


IMPORTANTE:

- Durante el funcionamiento, se pueden colocar los ingredientes a través de la abertura de la Tapa (B). Recuerde cerrarla para evitar salpicaduras.

⚠ ATENCIÓN

- Al procesar líquidos calientes hasta 60°C llene el Jarro (C) sólo hasta la mitad de su capacidad máxima e inicie el procesado en velocidad baja.
- Siempre coloque la Tapa (B) antes de encender y tenga cuidado para protegerse las manos, ya que el Jarro (C) se puede calentar.

5. Para encender la Licuadora, conecte el enchufe en la red eléctrica y seleccione la velocidad de procesado deseada (Figura 5).

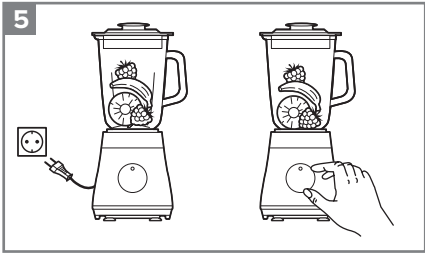

⚠ ATENCIÓN

- Los ingredientes secos (nueces, café, frijoles, semillas) no se pueden mezclar y siempre debe tener agua o algún líquido cuando use el aparato.
- Nunca accione la Licuadora vacía. Al hacer esto usted puede provocar sobrecalentamiento y dañar el aparato.
- Añadir agua puede facilitar el licuado.

7. Sugerencia de Receta				
RECETA	INGREDIENTE	CANTIDAD	TIEMPO	VELOCIDAD (MÁX.)
Crema de Zanahoria	Zanahoria	600g	≤ 60seg	Veloc. 5
	Agua	900ml		

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y secos.
3. Enrolle el cable de alimentación en el Enrollador de Cable Integrado (G).
4. Guarde la Licuadora en un lugar plano, seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

8. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor como identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La licuadora no enciende	El Jarro/Base no están debidamente encajadas.	Verifique si todos los componentes se encuentran en la posición correcta.
	Falla en la alimentación eléctrica.	Verifique si el enchufe está correctamente conectado en la red eléctrica o intente en otra red.
	Caída en la red de energía eléctrica	Espere a que vuelva la energía.
	El motor de sobrecalentó.	Espere que se enfríe la licuadora.
El motor se detiene durante el funcionamiento.	El motor se sobrecalentó.	Si se detiene el motor, apague inmediatamente la Licuadora, retire el enchufe del aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe totalmente antes de usarlo nuevamente.
	Los ingredientes son demasiado grandes.	Corte todos los vegetales y frutas en pedazos más pequeños.

**600 600 5353**
soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS
EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Licuadora Mademsa 500W

MBL50



IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado. La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE:

- Estas informaciones son para su seguridad **DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma que la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Siempre desconecte la licuadora de la red si se deja desatendido y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones o conectores de tipo T (triple).
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Si este aparato está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Mademsa.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el aparato en agua u en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Las cuchillas y los accesorios son muy afilados. Tenga cuidado al montar o desmontar después del uso o durante la limpieza.
- Peligro: ¡No use este aparato para mezclar pintura, ya que puede provocar una explosión!

- No use ni coloque nunca el aparato sobre superficies inflamables o que no sean resistentes al calor, ni cerca de la boca de cocinas eléctricas o de gas.
- Apague siempre el aparato y desenchúfelo cuando se desea revisar, antes de desmontar, limpiar, sustituir accesorios y al acercarse de las piezas móviles.

- No exceda la capacidad máxima indicada en el aparato.
- Nunca procese líquidos calientes - máx. 60°C (ATENCIÓN: No mezcle líquidos calientes), ya que puede salir expulsado del aparato debido a un vapor repentino.
- El aparato no debe usarse para mezclar o triturar sustancias duras y secas, excepto cubitos de hielo.
- No use este aparato durante más de 2 minutos continuado al procesar cargas pesadas. Después de usarlo durante 2 minutos con cargas pesadas, el aparato debe dejarse enfriar.
- Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Mademsa deben reparar el aparato.
- Coloque siempre el aparato en una superficie plana y nivelada.
- Nunca toque las cuchillas o los accesorios con las manos o con cualquier utensilio cuando el aparato esté enchufado.
- Nunca utilice el aparato sin la tapa.
- Si las cuchillas se atascan, retire el enchufe de la toma antes de remover los ingredientes que están causando el bloqueo.
- Mantenga las manos y los utensilios fuera del aparato durante el funcionamiento, para reducir el riesgo de lesiones graves o daños a la Licuadora.

2. Limpieza y Mantenimiento


1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la red eléctrica antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Use sólo un paño húmedo para limpiar la parte externa del aparato y el cable eléctrico.
3. Para limpiar el interior de la Licuadora, desenchaje todas las partes del jarro, utilizando una esponja suave y detergente neutro. A continuación, lávelos y séquelos bien con un paño suave.
4. Limpieza rápida: Llenar el Jarro hasta la mitad con agua tibia y detergente. En seguida, utilizar la función "pulse" por 1-2 segundos, repitiendo este proceso por 3-4 veces. Al final, remueva el Jarro y enjuague con agua corriente.

IMPORTANTE:

- Nunca utilice agentes abrasivos, alcohol, solvente o cualquier otra sustancia química para limpiar el aparato.
- El Jarro (C), Soporte de Cuchillas (D), la Tapa (B) y el Vaso Medidor (A) pueden ser lavados en lavavajillas.

3. Conozca su Licuadora

- A. Vaso Medidor
- B. Tapa
- C. Jarro
- D. Soporte de Cuchillas Extraíbles
- E. Base de la Licuadora
- F. Selector de Velocidades
- G. Enrollador de Cable Integrado
- H. Base Antideslizante

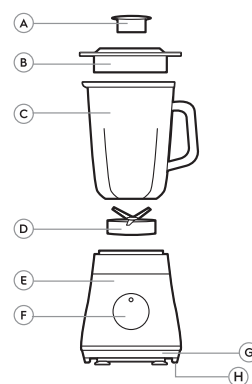

4. Especificaciones Técnicas

Modelo	MBL50
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	500W
Capacidad del Jarro	1,5L
Función	5 velocidades + pulse
Color	Acero Inoxidable

5. Antes del Primer Uso


1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO").
3. Coloque la Base (E) de la Licuadora sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

6. Usando su Licuadora

1. Coloque el Sello en el Soporte de Cuchillas Extraíbles (D). En seguida, encaje el Soporte (D) en el Jarro (C) y gire en sentido horario para fijar (Figura 1).

IMPORTANTE:

- Siempre asegúrese que su Licuadora esté desconectada de la energía eléctrica, antes de montar o desmontar las cuchillas.

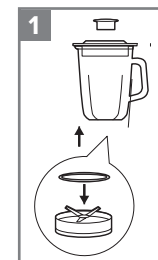

2. Coloque el Jarro (C) montado en la Base (E) del aparato y gírelo en sentido antihorario para que encaje correctamente (Figura 2).
3. Coloque los ingredientes en el interior del Jarro (C) respetando la máxima capacidad (Figura 3).
4. Cierre la Tapa (B) y coloque el Vaso Medidor (A) para que la mezcla no se salga de la Tapa (B) girándolo el Vaso (A) en el sentido de las agujas del reloj (Figura 4).

