
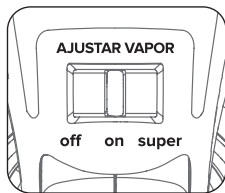


SELECTOR DE TEMPERATURA

SELECTOR DE VAPOR

1

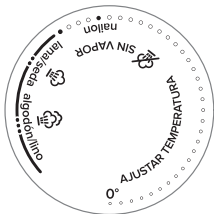

2. La Luz Indicadora de Funcionamiento (E) se mantendrá encendida mientras la Plancha se calienta. Al alcanzar la temperatura seleccionada, la Luz (E) se apagará. Durante el uso, la Luz (E) se encenderá y apagará, manteniendo constante la temperatura de la Base (A).

Utilizando la Plancha a Seco

1. Para utilizar la plancha a seco, basta poner el Selector de Vapor (H) en la posición "off" y seleccionar la temperatura según la tela para planchar (Ver Tabla 1).

Usando la Plancha a Vapor

1. Asegúrese de que la Plancha esté desenchufada y que el Selector de Vapor (H) esté en la posición "off".

2. Abra la Tapa del Depósito (J), llene con agua hasta el Indicador de Nivel Máximo (B) y cierre la Tapa (J).

IMPORTANTE:

- Se recomienda utilizar agua destilada o una mezcla de 50% de agua destilada y 50% de agua del grifo.

3. Seleccione la temperatura según la tela para planchar (Ver Tabla 1).
4. Se recomienda mantener el Selector de Vapor (H) en la posición "off" mientras la Plancha se calienta. De esta forma se evita la fuga de agua a través de la Base (A) de la Plancha.
5. Cuando la Luz Indicadora (E) se apague, coloque el Selector de Vapor (H) entre las posiciones "on" y "super", y ajuste la temperatura de acuerdo con la Tabla 1.

IMPORTANTE:

- Si necesita la Plancha a bajas temperaturas, después de usarla a temperaturas más altas, espere hasta que se encienda la Luz Indicadora (E). Espere unos 3 minutos antes de usar la Plancha para que la temperatura se estabilice, de lo contrario corre el riesgo de dañar la tela.

8. Función Spray

1. Para usar la función spray, asegúrese de que el Depósito de Agua (C) esté al menos a 1/4 de su capacidad total y presione el Botón de Spray (F) para rociar agua sobre la ropa antes de planchar.

9. Función Vapor Extra/Vertical

1. Para usar la función de vapor extra o vapor vertical, asegúrese de que el Depósito de Agua (C) esté al menos a la mitad de su capacidad completa. El Botón de Vapor Extra/Vertical (G) debe accionarse sobre ropas en posición horizontal o vertical.

IMPORTANTE:

- El botón de vapor adicional debe usarse para temperaturas superiores a (Lino). Espere aproximadamente 2 segundos antes de volver a presionar el botón.

10. Almacenamiento

- Apague el aparato, déjelo enfriar completamente y vacíe el Depósito (C).
- Gire el Selector de Temperatura (D) a la posición "0°" y el Selector de Vapor (H) a la posición "off".
- Enrolle el cable alrededor de la Plancha para un fácil almacenamiento.
- Guarde el aparato en posición vertical en un lugar plano, seco, seguro y alejado de los niños.

11. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor cómo identificar, en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del producto. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La Base (A) no se calienta aunque la Plancha esté encendida.	Falla de la fuente de alimentación.	Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente al tomacorriente o pruebe con otro tomacorriente.
	El Selector de Temperatura (D) está en la posición "0°" (apagado).	Seleccione la temperatura para la posición deseada.
La Plancha no produce vapor.	No hay suficiente agua en el Depósito (C).	Llene el Depósito de Agua (C) de acuerdo con las instrucciones.
	La temperatura seleccionada es más baja que la especificada para usar con vapor.	Ajuste su Plancha de acuerdo con la Tabla 1.
Fugas de agua de la Base (A) de la Plancha durante el uso.	La Base (A) de la Plancha no está lo suficientemente caliente.	Ajuste su Plancha de acuerdo con la Tabla 1.
La función spray no funciona.	No hay suficiente agua en el Depósito (C).	Verifique la cantidad de agua en el Depósito (C).
Las impurezas se expulsan de la Base (A) de la Plancha durante su uso.	Se utilizó agua de dureza elevada, provocando la acumulación de restos de cal, óxido o suciedad en la Base (A) de la Plancha.	Proceda con la autolimpieza.
La función de vapor extra no funciona.	La Plancha no está lo suficientemente caliente.	Establezca la temperatura adecuada para planchar con vapor (superior a ...). Coloque la Plancha en posición vertical y espere hasta que se apague la Luz Indicadora (E).
Hay una fuga de agua desde la Base (A) de la Plancha cuando el aparato se está enfriando o cuando está almacenado.	La Plancha se dejó en posición horizontal y el Selector de Vapor (H) en la posición "on" o "super".	Vacíe el Depósito de Agua (C) y coloque el Selector de Vapor (H) en la posición "off" antes de guardar la Plancha (consulte "Almacenamiento"). Almacenar en posición vertical.

600 600 5353

soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Plancha de Ropa

MIR10



IMPORTANTE

Guarda la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado. La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE:

- **Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.**

- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- El uso incorrecto e inapropiado de este aparato puede causar daños y lesiones.
- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones, adaptadores o conectores de tipo T (triple).
- El aparato debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el aparato en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de uso del aparato.
- La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
- Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
- No deje el aparato enchufado cuando no lo esté usando.
- El aparato no debe dejarse desatendido mientras está enchufado, especialmente cuando hay niños cerca.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa para evitar situaciones de riesgo.
- No use el aparato si está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado Mademsa.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- El aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- Desenchufe el aparato de la red siempre que se realice limpieza/ mantenimiento.

⚠ ATENCIÓN

- **Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el aparato en agua y en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.**
- Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Mademsa deben reparar el aparato.

- El enchufe debe desconectarse de la red eléctrica antes de llenar el depósito con agua.
- Para limpiar, llenar, vaciar o después de cada uso, ajuste el control de vapor a la posición “a seco” y coloque la plancha en la posición vertical.
- Nunca use el aparato para planchar la ropa que está usando. Úselo solo en superficies portátiles resistentes al calor.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la base mientras está caliente.
- Evite quemaduras: Durante el uso del aparato, no toque la base y tenga cuidado de no acercarse al vapor que sale del del aparato. Si la plancha cae, tenga cuidado ya que puede contener agua caliente en su depósito.
- Use su plancha solo para la tarea especificada: planchar telas.
- El enchufe debe estar desconectado de la red eléctrica antes de llenar el depósito con agua.

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Use solo un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato y su Cable Eléctrico (I).

IMPORTANTE:

- **No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar la base, para evitar dañar el acabado del revestimiento antiadherente.**

3. Función de Autolimpieza

La función de autolimpieza elimina todas las partículas de suciedad de los orificios de la base.

IMPORTANTE:

- **Utilice la función de autolimpieza una vez a la semana. Si el agua de su región contiene un alto nivel de minerales disueltos, con el paso del tiempo es habitual que los restos de cal, óxido o suciedad dificulten la tarea de planchar y dejen manchas indeseadas en las prendas de ropa. La función de autolimpieza debe utilizarse con más frecuencia.**

1. Con el enchufe desconectado del tomacorriente y con el Selector de Vapor (H) en la posición “off”, llene el Depósito (C) con agua hasta el nivel MÁX.


IMPORTANTE:

- **Nunca ponga ningún tipo de líquido o producto de limpieza en el depósito que no sea agua limpia.**

2. Conecte el enchufe a otro tomacorriente.
3. Gire el Selector de Temperatura (D) a la posición ●●●.
4. Apague la Plancha cuando se apague la Luz (E) y desenchúfela.
5. Sostenga la Plancha sobre un fregadero y ajuste el Selector de Vapor (H) a la posición “super” durante aproximadamente 30 segundos. Saldrá vapor y burbujas de agua de la Base (A).
6. Agite suavemente la Plancha hasta que se drene toda el agua del Depósito (C).
7. Después de usar la función de autolimpieza, coloque el Selector de Vapor (H) en la posición “off”.
8. Repita el proceso de autolimpieza si la salida de vapor aún contiene partículas de suciedad.

4. Conozca su Plancha

- A.** Base
- B.** Indicador de Nivel Máximo de Agua
- C.** Depósito de Agua
- D.** Selector de Temperatura
- E.** Luz Indicadora de Funcionamiento
- F.** Botón de Spray
- G.** Botón de Vapor Extra
- H.** Selector de Vapor
- I.** Cable eléctrico
- J.** Tapa del Depósito
- K.** Spray de Agua

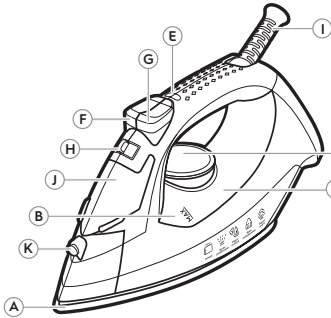

5. Especificaciones Técnicas

Modelo	MIR10
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	1500W
Color	Gris

6. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del aparato.
2. Limpie el aparato (consulte “Limpieza y Mantenimiento”).
3. Llene el Depósito (C) con agua hasta el nivel máximo.
4. Enchufe en la toma de corriente, seleccione la temperatura máxima y pase sobre un paño húmedo para asegurarse de que no se transfieran residuos a su ropa.

IMPORTANTE:

- **Al manipular la plancha, tenga cuidado de no golpear la Base (A) de la plancha sobre superficies afiladas o irregulares para evitar dañar el revestimiento antiadherente.**
- **El aparato puede producir durante los primeros minutos de funcionamiento humo y olores característicos.**

7. Usando su Plancha

1. Conecte el enchufe al tomacorriente y seleccione el programa con el Selector de Temperatura (D) (Figura 1 y Tabla 1).

Tela	Temp.	Seco	Vapor	Del revéz
Sintéticos (poliéster, nailon, acrílico y acetato)	●	✓		✓
Lana/Seda	●●		✓	
Algodón/Lino	●●● y max		✓	

Tabla 1