


2. Seleccione el nivel de tostado deseado (1-7) girando el Selector (C) en el sentido de las agujas del reloj (Figura 2).

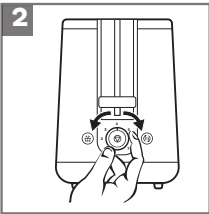


IMPORTANTE

- Su aparato puede emitir una pequeña cantidad de humo y olor durante el primer uso. Esto es normal y no representa un defecto del aparato.
- Para panes más claros y menos tostados, elija entre los niveles 1 y 3.
- Para panes más oscuros y tostados, le sugerimos comenzar con el nivel de tostado 3 y utilizar los otros niveles superiores hasta encontrar la tostada que más te guste.
- Al preparar tostadas consecutivas, es normal que el resultado del tostado sea diferente incluso usando el mismo nivel de tostado. Esto sucede porque el aparato ya estará precalentado.
- Diferentes tipos de pan (integral, de cereales, lácteos, etc.) y tamaños pueden presentar resultados diferentes al utilizar el mismo nivel de tostado. Además, puede haber una variación en el color de la tostada entre un lado de pan y el otro.

ATENCIÓN

- Evite tostar pedazo de pan, ya que pueden quedar atrapados dentro de la tostadora.
- Peligro de incendio, no tueste pan que haya cubierto con margarina, mantequilla, mermelada u otro producto para untar.


3. Presione la Palanca (G) hasta que se bloquee (Figura 3).

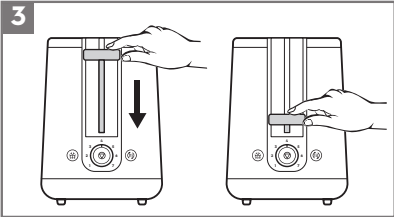

ATENCIÓN

- No toque en la superficie metálica de la tostadora durante su uso ya que se calienta mucho y puede causar quemaduras.


4. Cuando el pan alcanza el grado de tostado deseado, la Tostadora se apaga automáticamente y se levanta el pan junto con la Palanca (G) (Figura 4).

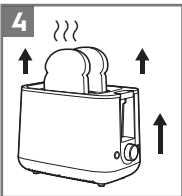


7. Funciones Adicionales

Para mayor comodidad, su tostadora tiene tres funciones adicionales:


1. Cancelar: Cancele el funcionamiento del tostador en cualquier momento presionando el Botón de Cancelar (E) (Figura 5).

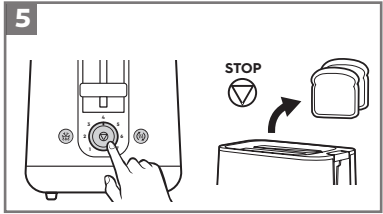

2. Descongelar: Para tostar pan congelado, presione el Botón de Descongelar (D) (Figura 6).

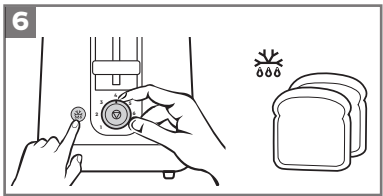

3. Recalentar: Para calentar pan previamente tostado, presione el Botón de Recalentar (F) (Figura 7).

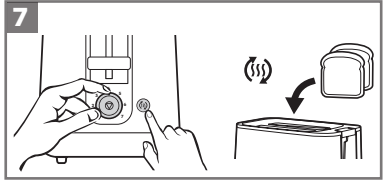

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y deje que se enfríe por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén limpios y secos.
3. Guarde la Tostadora en un lugar plano, seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

9. Solucionando Problemas

Mademsa enseña al consumidor cómo identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir en el rendimiento del aparato. Si no mejora el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Mademsa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El aparato no enciende o no calienta.	Falla de la fuente de alimentación.	Compruebe que el voltaje del aparato coincida con el del tomacorriente utilizado.
		Compruebe que el enchufe esté conectado correctamente al tomacorriente o pruebe con otro tomacorriente.

600 600 5353
soporte@mademsa.cl

LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS EN
ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tostador 7 Niveles Mademsa 730W

MTS25



IMPORTANTE

Guarde la factura de compra del aparato, ya que el servicio de garantía solo es válido mediante su presentación al Servicio Autorizado de Mademsa.

MEDIO AMBIENTE

Mademsa tiene el compromiso de ofrecer productos que causen menor impacto al medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. El equipo electrónico, las pilas y las baterías deben desecharse por separado de los residuos comunes. Si tu equipo tiene pilas o baterías, cuando sean reemplazadas o desechadas, deben ser enviadas a un Servicio Autorizado de Mademsa para que tengan un destino adecuado.

La eliminación ambientalmente adecuada de los embalajes y productos al final de su vida útil es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE

- Estas informaciones son para su seguridad **DEBE** leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.

- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea el mismo que el de la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando realice tareas de limpieza o mantenimiento.
- No use el cable eléctrico para tirar o arrastrar el aparato.
- No deje el cable eléctrico colgado en las esquinas de la mesa para no dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el aparato de la red eléctrica tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No aprisione, tuerza, estire ni amarre el cable eléctrico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Autorizado de Mademsa para evitar situaciones de riesgo.
- Conecte el aparato a una red eléctrica exclusiva, no use extensiones, adaptadores o conectores de tipo T (triple).
- El aparato debe estar conectado a un tomacorriente con conexión a tierra y dimensionado para el aparato en cuestión. Por su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique el estado de la red eléctrica en el lugar de instalación del aparato.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no moje ni utilice el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otros líquidos o materiales inflamables.

- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Use piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos de quien lo manipula.
- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: cocina de uso de grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; ambientes de media pensión; tiendas y aplicaciones similares no destinadas para uso minorista y/o comercial.
- No deje el aparato enchufado cuando no lo esté usando.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del aparato durante su funcionamiento.

- Durante el funcionamiento de la tostadora, la temperatura interna es muy alta, lo que puede provocar quemaduras. Por lo tanto, evite el contacto y mantenga el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las partes calientes del aparato.

⚠ ATENCIÓN

- El pan puede arder. Por esta razón, el aparato no se puede utilizar cerca o debajo de cortinas u otros materiales combustibles.
- El aparato no está diseñado para funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
 - La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual incluso después de apagado.
 - El uso incorrecto e inapropiado de este aparato puede causar daños y lesiones.
 - El aparato no debe dejarse desatendido mientras está enchufado, especialmente cuando hay niños cerca.
 - No use el aparato si está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída. No desmonte el aparato, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado Mademsa.
 - Para su seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Mademsa deben reparar el aparato.

2. Limpieza y Mantenimiento


1. Para evitar descargas eléctricas, retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Use solo un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato y su cable eléctrico.

IMPORTANTE

- No use productos de limpieza abrasivos, cepillos o utensilios de metal para limpiar el exterior de la tostadora, para evitar dañar el acabado del aparato.
3. Retire Bandeja para Migas (B), lávela con agua y detergente neutro, séquela bien y vuelva a colocarla en su lugar.
 4. De la vuelta al aparato para eliminar los residuos que eventualmente quedaron atrapados.
 5. No utilice nunca objetos metálicos (cuchara, tenedor, cuchillo) para limpiar el aparato, ya que esto podría dañar la resistencia eléctrica.

3. Conozca su Tostadora

- A. Abertura para Pan
- B. Bandeja para Migas
- C. Selector de Nivel de Tostado
- D. Botón de Descongelar
- E. Botón de Cancelar (STOP)
- F. Botón de Recalentar
- G. Palanca de Activación

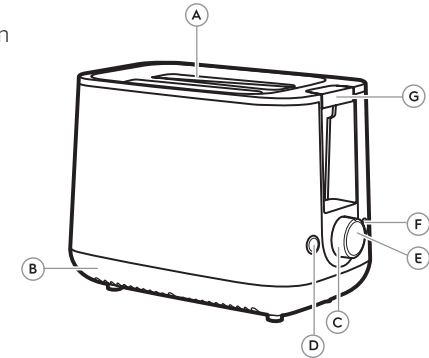

4. Especificaciones Técnicas

MODELO	MTS25
Voltaje	220V
Frecuencia	50Hz
Potencia	730W
Color	Acero inoxidable

5. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor. El aparato debe estar en un área bien ventilada, como un espacio con una campana extractora o cerca de una ventana abierta.
3. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA y MANTENIMIENTO").

6. Usando su Tostadora

1. Conecte el enchufe a un tomacorriente y coloque la rebanada de pan en la Tostadora (Figura 1).

⚠ ATENCIÓN

- Evite tostar trozos de pan, ya que pueden atascarse dentro de la tostadora.

