Ursus

Das Premium-Kollektion

ES UN PRODUCTO DE CALIDAD CON EL RESPALDO Y GARANTIA DE

INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER S.A.

Una industria Chilena con precisión Alemana que da Confianza

San Pablo 3747 – Teléfono: * 232218030

Santiago – Chile

SUJETO A ALETERACIONES SIN PREVIO AVISO

07-19

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MANTENCIÓN

E INSTALACIÓN DE CAJON CALIENTAPLATOS

URSUS AVANTGARDE

Ursus

Das Premium-Kollektion

La instalación de este producto debe ser realizada por instaladores autorizados por Ursus Trotter.

1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Fuente de alimentación	220-240V
Frecuencia	50Hz
Potencia	390-470W
Capacidad	25 kg
peso	16.5 kg aprox
Dimensiones (Alto x Frente x Fondo)	140 x 595 x 600mm

2.- INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

2.1 Antes de la instalación

Recomendamos que lea cuidadosamente el manual del usuario, para el mejor uso y correcta instalacion de su producto. Siempre deje a mano este manual del por si necesita consultarlo en futuras ocasiones.

2.2 Sugerencias para su Seguridad

Para mantener la efectividad y seguridad del producto, le recomendamos lo siguiente:

• Solicite solamente técnicos autorizados por Ursus Trotter.

• Solo use repuestos originales.

• Este artefacto fue diseñado para uso doméstico y sus funciones no deben ser alteradas.

• Es sistema eléctrico solo puede ser usado cuando se encuentre conectado

2.3 Atención!

• No tocar el artefacto con partes mojadas de su cuerpo.

• No usar el artefacto estando a pies descalzos.

• No tirar del artefacto o del cable de alimentación para desenchufarlo de la red eléctrica.

• No exponer el artefacto a eventos climáticos tales como lluvia o el sol.

• No usar el calientaplatos como despensa.

• No tener líquidos inflamables cerca del calientaplatos.

• No usar adaptadores o extensiones.

• No intentar instalar o reparar el artefacto sin personal autorizado por el fabricante.

Se debe contactar personal calificado en los siguientes casos;

• Instalación (siga las instrucciones del fabricante);

• Al dudar en el uso del artefacto

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un centro de servicio técnico autorizado, con el fin de evitar situaciones de peligro. Si el artefacto se rompe o funciona defectuosamente; pida repuestos originales.

• Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

7.- LIMPIEZA

Deje que el artefacto se enfríe a una temperatura segura antes de limpiarlo.
Todas las superficies y los controles se deben limpiar con agua tibia con poco detergente aplicado con una esponja o paño suave.

Para evitar el riesgo de daños en la superficie evite:

• Los agentes que contengan sosa, ácidos o cloruros de limpieza.

• Productos de limpieza abrasivos.

• Esponjas abrasivas, estropajos o esponjas que se han utilizado previamente con un producto de limpieza abrasivo.

• Limpiadores de acero inoxidable.

• Productos de limpieza descalificadores.

• Detergente para lavavajillas.

6.- OPERACIÓN:

6.1 Limpieza y calentamiento por primera vez

Antes de utilizar por primera vez, haga lo siguiente:

• Limpie el aparato con un paño húmedo

• A continuación, calentar el cajón vacío durante al menos dos horas. Ajuste el control de temperatura al máximo.

• Es importante asegurarse de que la habitación esté bien ventilada.

Los componentes de metal tienen un revestimiento protector que puede desprender un ligero olor cuando se calienta por primera vez. El olor y el vapor se disiparán después de un corto período de tiempo.

La capacidad de carga del calientaplatos, es de 25 kg máximo.

6.2 Operación

Usando el cajón calientaplatos

a).- Coloque las vajillas a en el interior del cajón.

b).- Seleccione la temperatura requerida.

c).- Encienda el artefacto pulsando el interruptor “ I ⎓ ”. El interruptor se iluminara.

d).- Cierre el cajón con cuidado: sin utilizar demasiada fuerza.

e).- Apague el artefacto pulsando el interruptor “ 0 ⎓ ” .

6.3 Selección de la temperatura

El control de temperatura le permite seleccionar temperaturas entre 30 °C y 80°C aproximados.

El control de temperatura sólo se debe girar en sentido horario hasta el tope y luego de vuelta otra vez hasta el tope.

La escala de temperatura alrededor de la esfera se muestra con los siguientes símbolos :

Aprox.40 °C

Appox.60 °C

MAX Aprox. 80 °C

Los alimentos se mantienen calientes durante más tiempo si se sirve en platos precalentados.

6.4 Calentamiento por tiempo

Varios factores afectan el calentamiento por tiempos:

• El material y el espesor de la vajilla

• La cantidad

• Cómo se organiza la vajilla

• El ajuste de la temperatura

Por lo tanto, no es posible establecer tiempos precisos.

El cajón calientaplatos a su capacidad completa tendría un tiempo aproximado entre 30 y 50 minutos.

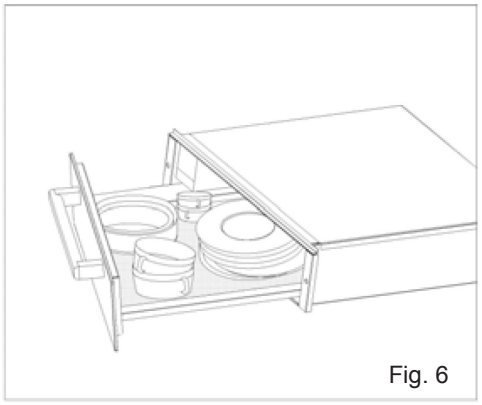


Fig. 6

• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

2.4 Consejos prácticos:

• Desconecte el artefacto de la red eléctrica si falla al funcionar y antes de limpiar o realizar mantenimiento.

• El fabricante no se hace responsable por cualquier daño debido a: uso o instalación incorrecta.

• Este artefacto no debe ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• Este artefacto cumple con todos los requisitos de seguridad vigentes. El uso incorrecto puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad.

• Este artefacto está destinado para el uso doméstico sólo para calentar platos y demás vajillas. Cualquier otro uso no está respaldado por el fabricante y podría ser peligroso.

• En el interior del cajón calientaplatos puede llegar a estar hasta 80 °C. Para evitar lesiones, utilice siempre guantes para horno de protección.

• No se siente ni se apoye en el cajón calientaplatos abierto. Esto puede dañar las guías telescópicas. El cajón tiene una capacidad de carga máxima de 25 kg.

• No guarde los envases de plástico, papel de aluminio del hogar y envolturas, o cualquier objeto inflamable en el cajón calientaplatos. Podrían derretirse o incendiarse cuando el aparato esté encendido.

• No utilice el aparato para calentar la habitación. Debido a las altas temperatura a los objetos cercanos, el dispositivo podría incendiarse.

• No utilice un limpiador de vapor para limpiar el aparato. El vapor podría penetrar en los componentes eléctricos y ocasionar un cortocircuito.

2.5 Cuidado del medio ambiente

El embalaje de este producto ha sido seleccionada a partir de materiales que respetan el medio ambiente, se puede reciclar.

El envoltorio de plástico debe mantenerse fuera del alcance de los bebés y niños pequeños debido al riesgo de asfixia. Elimine o recicle todos los materiales de embalaje tan pronto como sea posible.

3.- INSTALACION:

Indicaciones de seguridad para la instalación

El artefacto debe ser instalado por personal calificado siguiendo las instrucciones. El fabricante no se hace responsable por una mala instalación que puede dañar a las personas, los animales o la propiedad.

Importante: la corriente debe ser cortada antes de cualquier ajuste de mantenimiento que se le realice.

La fuente de alimentación de CA debe ser la señalada en la placa de característica. El artefacto se suministra con un cable de alimentación y enchufe para la conexión a un suministro de 220-240 V. No conecte a través de un cable de prolongación

Para asegurarse que el artefacto funcione correctamente se debe hacer un gabinete apropiado con las siguientes dimensiones:

Fig. 1

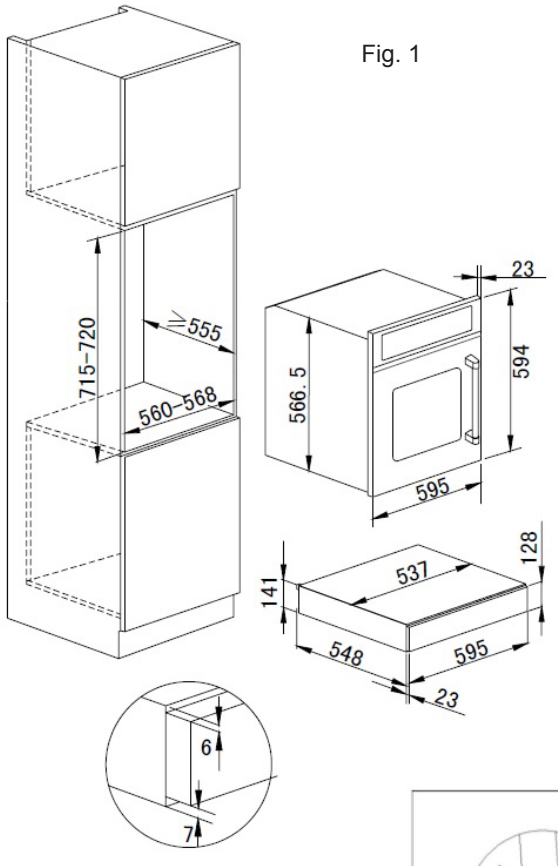


Fig. 2


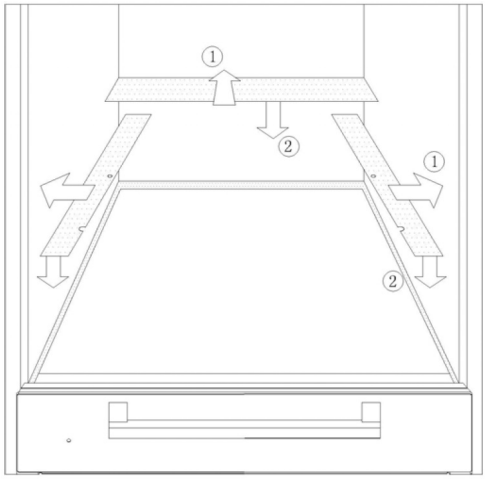


Fig. 3

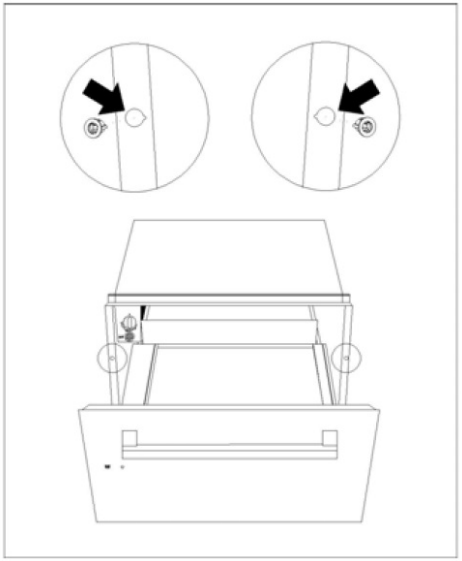

El calientaplatos se debe colocar en su lugar en el ángulo correcto de la alineación.
Los Paneles adyacentes a los gabinetes deben ser de un material resistente al calor. Toda parte del calientaplatos debe ser manejada con herramientas adecuadas.
El calientaplatos dispone de tres placas metálicas que tienen la superficie inferior adhesiva. Se ajustan y deben ser pegadas en el atefacto de manera que sellen los espacios entre el gabinete y el artefacto (ver fig. 2). Esto ayuda a prevenir la pérdida de calor del calientaplatos.
Para fijar el calientaplatos al gabinete, abra el cajón calientaplatos y fije poniendo 2 pernos para madera en las dos perforaciones localizadas en el perímetro del marco del calientaplatos (ver fig. 3).


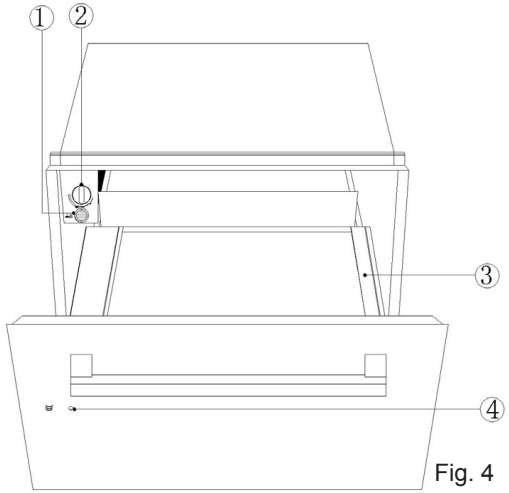


Fig. 4

① Interruptor On / Off
② Control de temperatura
③ Cajón calefactor
④ Indicador de funcionamiento

5.- DESCRIPCION DE PANEL DE CONTROL

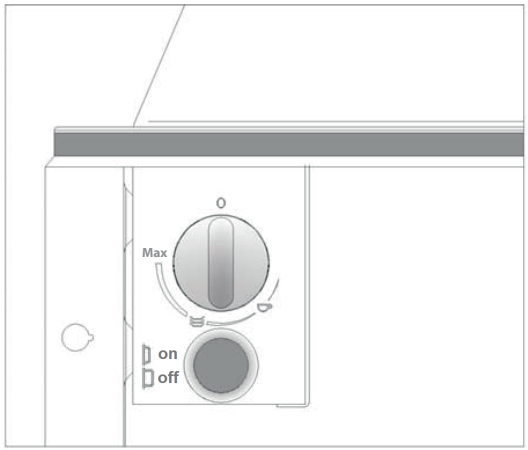

El panel de control consiste en un control de temperatura y un interruptor de encendido / apagado. Estos controles son visibles cuando el cajón se encuentra abierto. Cuando el cajón se encuentra cerrado, se puede visualizar indicador de funcionamiento iluminado.

Fig. 5