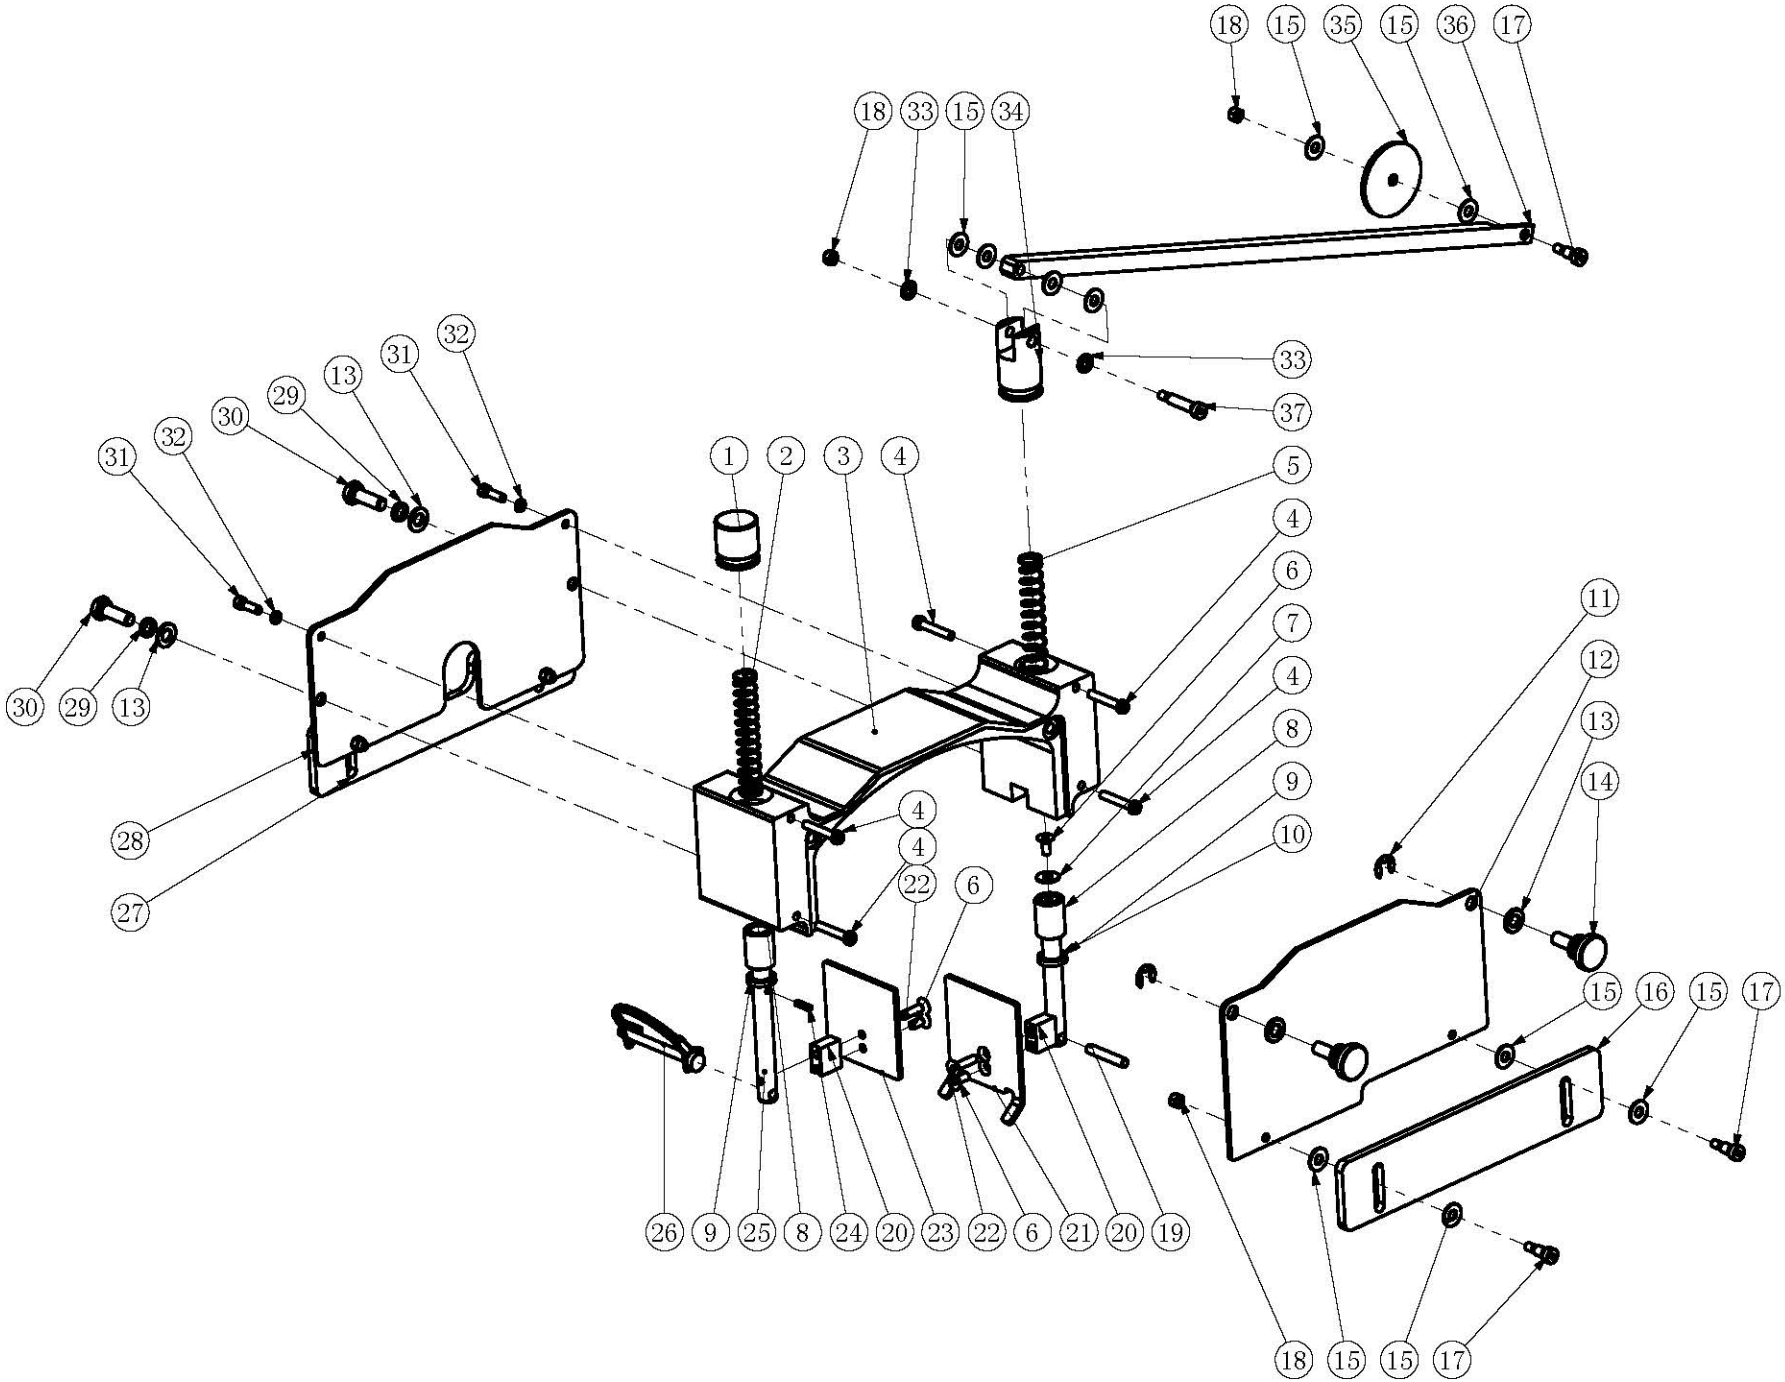
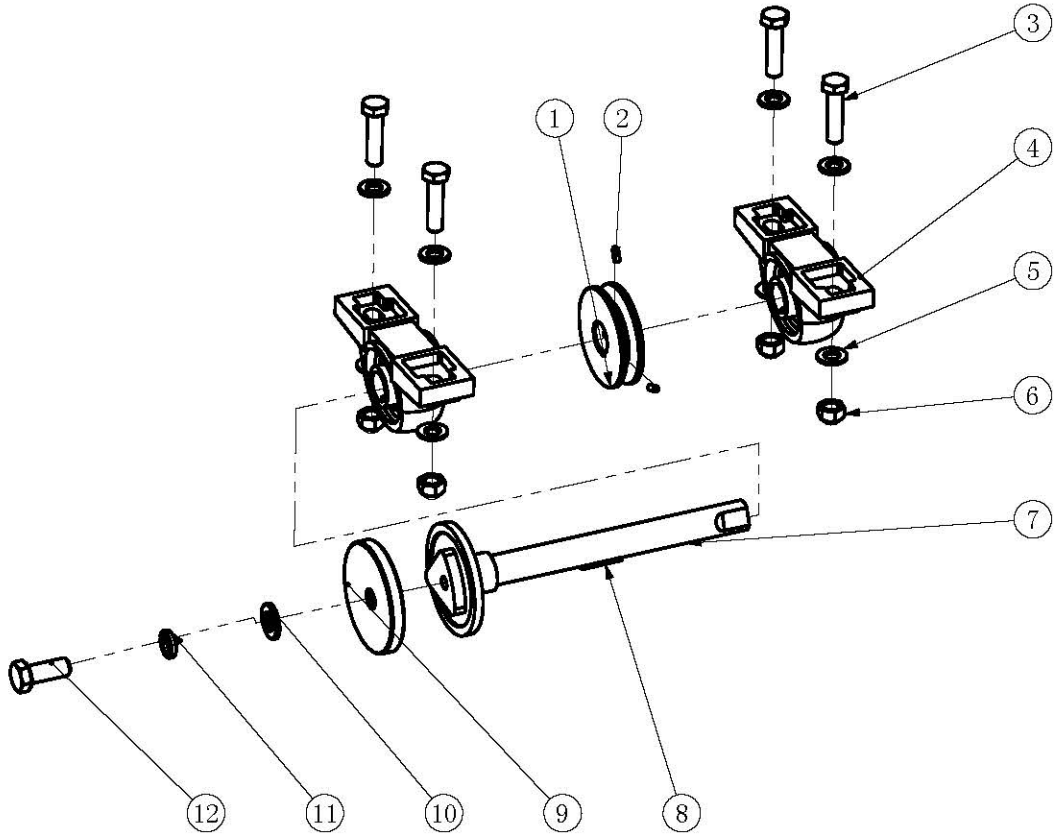

18 15 35 15 36 17
18 33 15 34
33
37
32 31 13 29 30
31 32 30 29 13
1 2 3 4
5
4
6
7
4
8
9
10
11
12
13
14
30 29 13
28
27
4
4
22
6
15 16 15 17
26 9 25 8 24 20 23 22 6 21 20 19
18 15 15 17

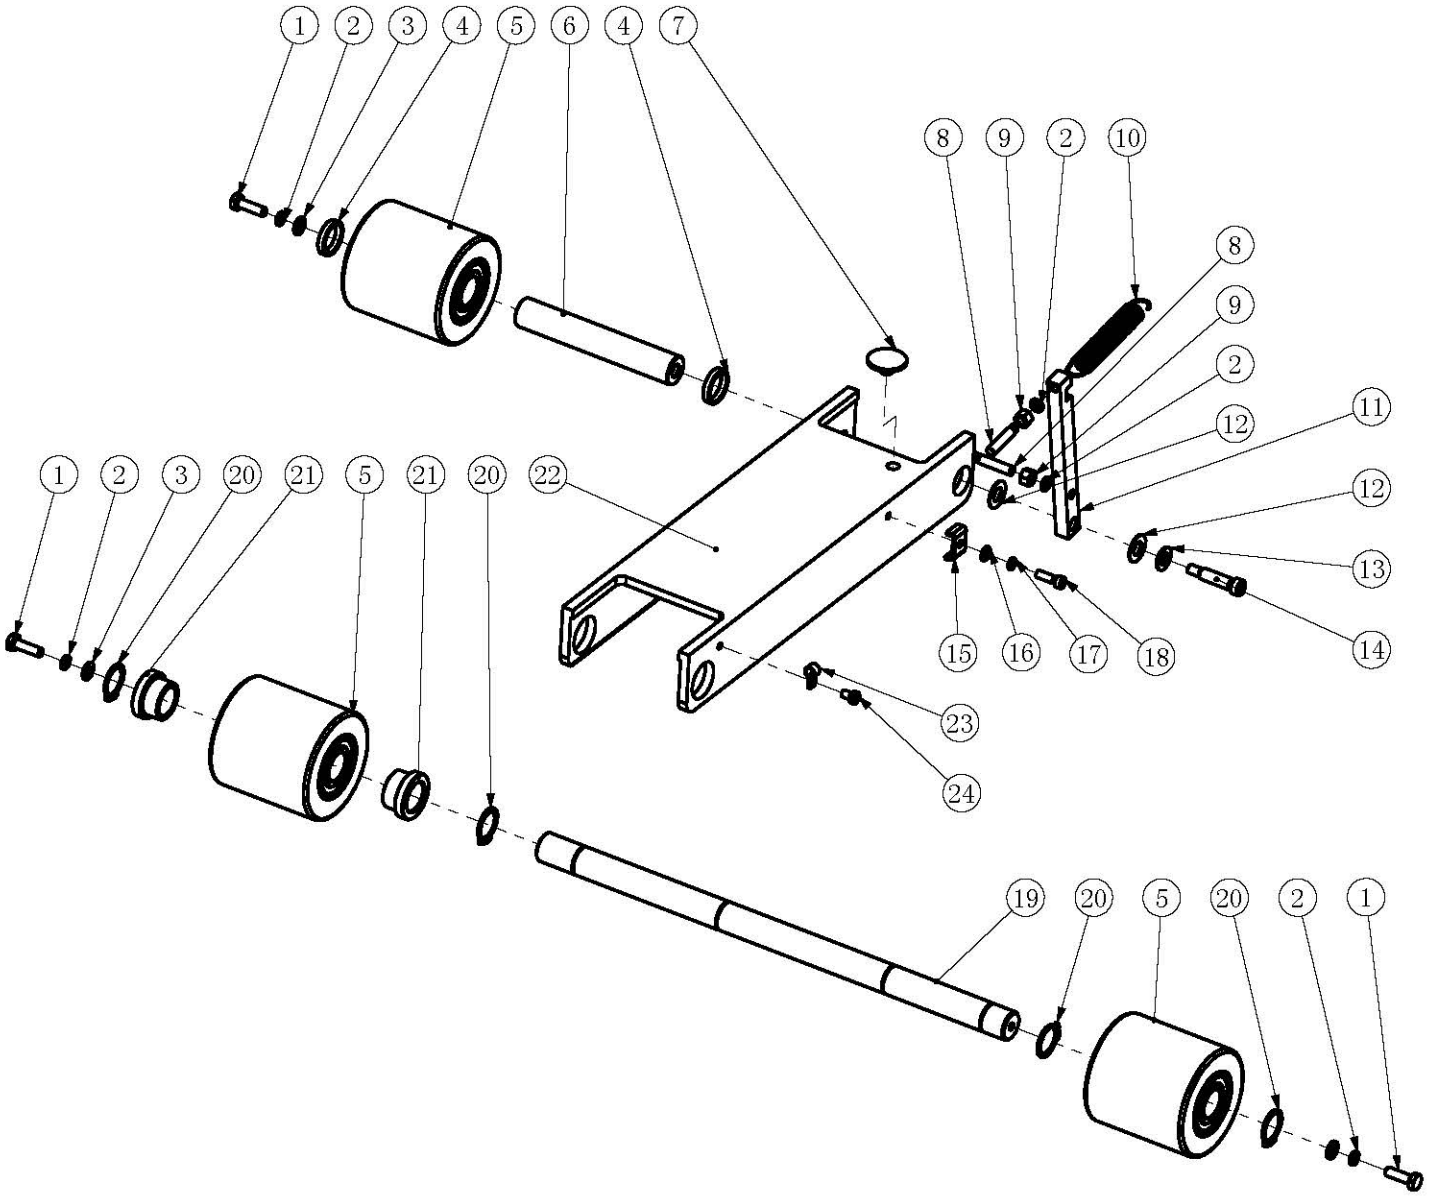
BLADE BLOCK

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	高低调节杆后封盖	CAP BLOCK SHAFT	0906-00003-1	1	
2	弹簧（短）	SPRING (SHORT)	0706-00016-4	1	
3	锯片罩	BLADE BLOCK	0906-00002-1	1	
4	内六角圆柱头螺钉	SOCKET HEAD SCREW M5×30	7053003	5	M5×30
5	弹簧（长）	SPRING (LONG)	0706-00017-4	1	
6	内六角沉头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7051205	3	
7	大平垫	WASHER M5X15	1051500	1	M5X15
8	铜衬套1	SPACER	0906-00024-1	2	
9	油封	OIL SEAL	18121903	2	19x12x3
10	刀架高度调节杆2	FRONT SHAFT	0906-00005-1	1	
11	Φ8开口挡圈	E-CLIP	9080003	2	
12	锯片外护板	FRONT COVER	0906-00022-2	1	
13	平垫	WASHER M8	1080000	4	M8
14	滚花高头螺钉	KNOB M8X20	7082007	2	M8X20
15	垫片2	WASHER	0906-00036-1	14	
16	塑料护板2	LEXAN. OUTER	0906-00020-4	1	
17	内六角圆柱头轴肩螺钉	SOCKET HEAD BOLT	7051006	5	M5XΦ6.5X10
18	防松螺母	NYLOC NUT M5	4050001	6	M5
19	圆柱销	DOW PIN	0906-00018-1	1	
20	锯片挡板安装块	SPACER	0906-00014-1	2	
21	锯片前挡板	PLATE	0906-00013-2	1	
22	内六角沉头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7052005	2	
23	锯片后挡板	REAR DIVERTER	0906-00015-1	1	
24	弹性圆柱销	ROLL PIN	10031400	1	Φ3×14
25	刀架高度调节杆1	BRONZE BUSHING	0906-00004-1	1	
26	D型安全销	SNAPPER PIN	0906-05000-4	1	
27	塑料护板1	LEXAN. INNER	0906-00019-4	1	
28	锯片内护板	REAR COVER	0906-00021-2	1	
29	弹垫	SW M8	2080000	2	M8
30	螺栓	BOLT M8X25	3082500	2	M8×25
31	内六角圆柱头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7051503	2	M5X15
32	弹垫	SW M5	205000	2	M5
33	平垫	WASHER M6	1060000	2	M6
34	高低调节杆前封盖	FRONT CAP BLOCK SHAFT	0906-00001-1	1	
35	垫片1	WHEEL	0906-00035-1	1	
36	引导杆	ARM	0906-00032-1	1	
37	内六角圆柱头轴肩螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7052506	1	M5XΦ6.5X25


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

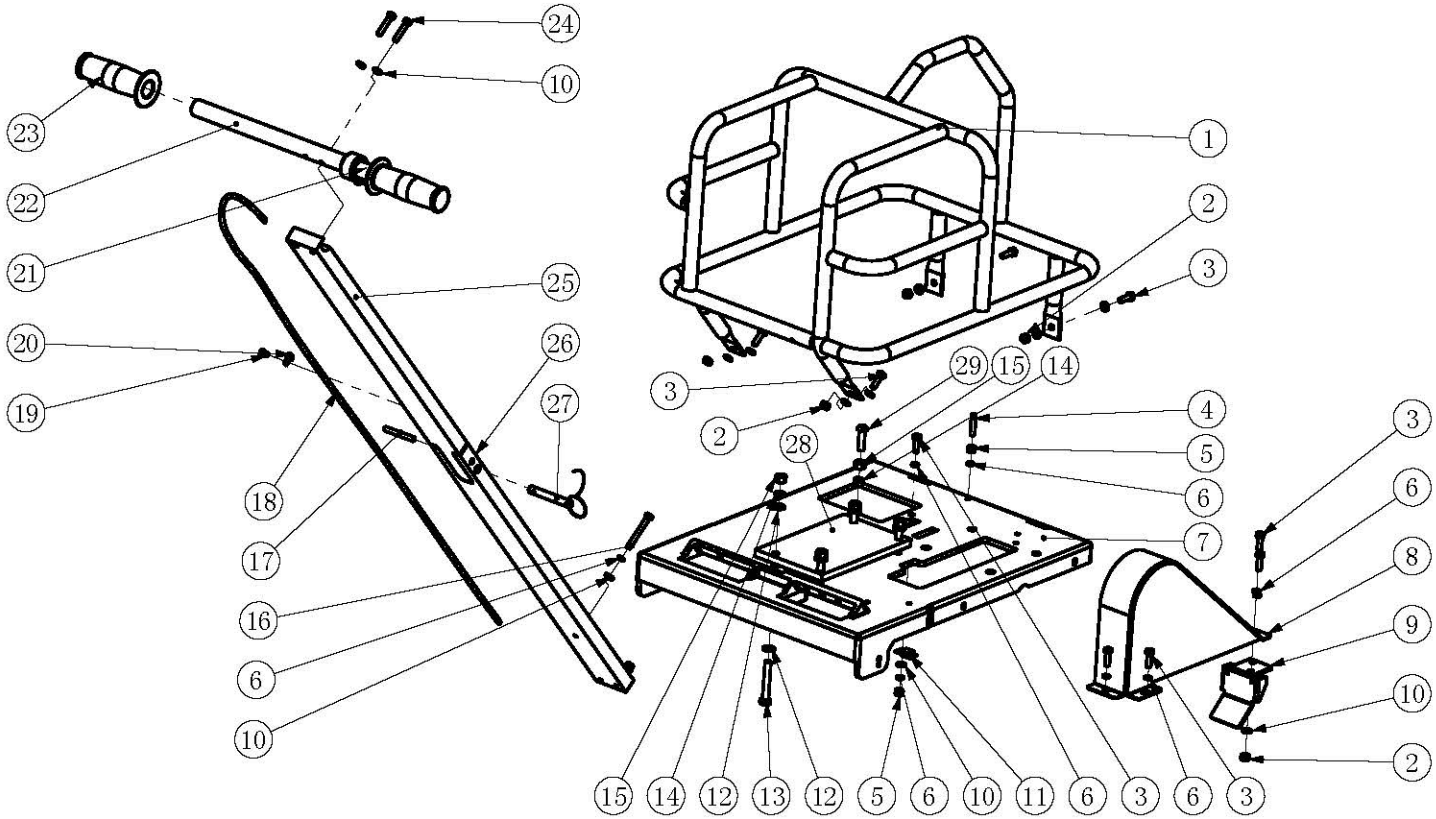
BLADE SHAFT ASSEMBLY

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	锯片轴皮带轮	PULLEY	0906-00039-1	1	
2	紧定螺钉	SCREW	7041004	2	M4×10
3	螺栓	BOLT M10X40	3104000	4	M10×40
4	轴承	BEARING UCP204	13UCP204	2	UCP204
5	平垫	WASHER M10	1100000	8	M10
6	防松螺母	NYLON NUT M10	4100000	4	M10
7	锯片轴	BLADE SHAFT	0906-00033-1	1	
8	圆头平键	KEY 5X20	12050520A	1	5X30
9	锯片外卡板	WASHER	0906-00034-1	1	
10	平垫	WASHER M12	1120000	1	M12
11	弹垫	SW M12	2120000	1	M12
12	螺栓	BOLT M12X30	3123000	1	M12X30


1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
2
10
8
9
2
12
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
20
21
5
21
20
22
23
24
19
20
5
20
2
1

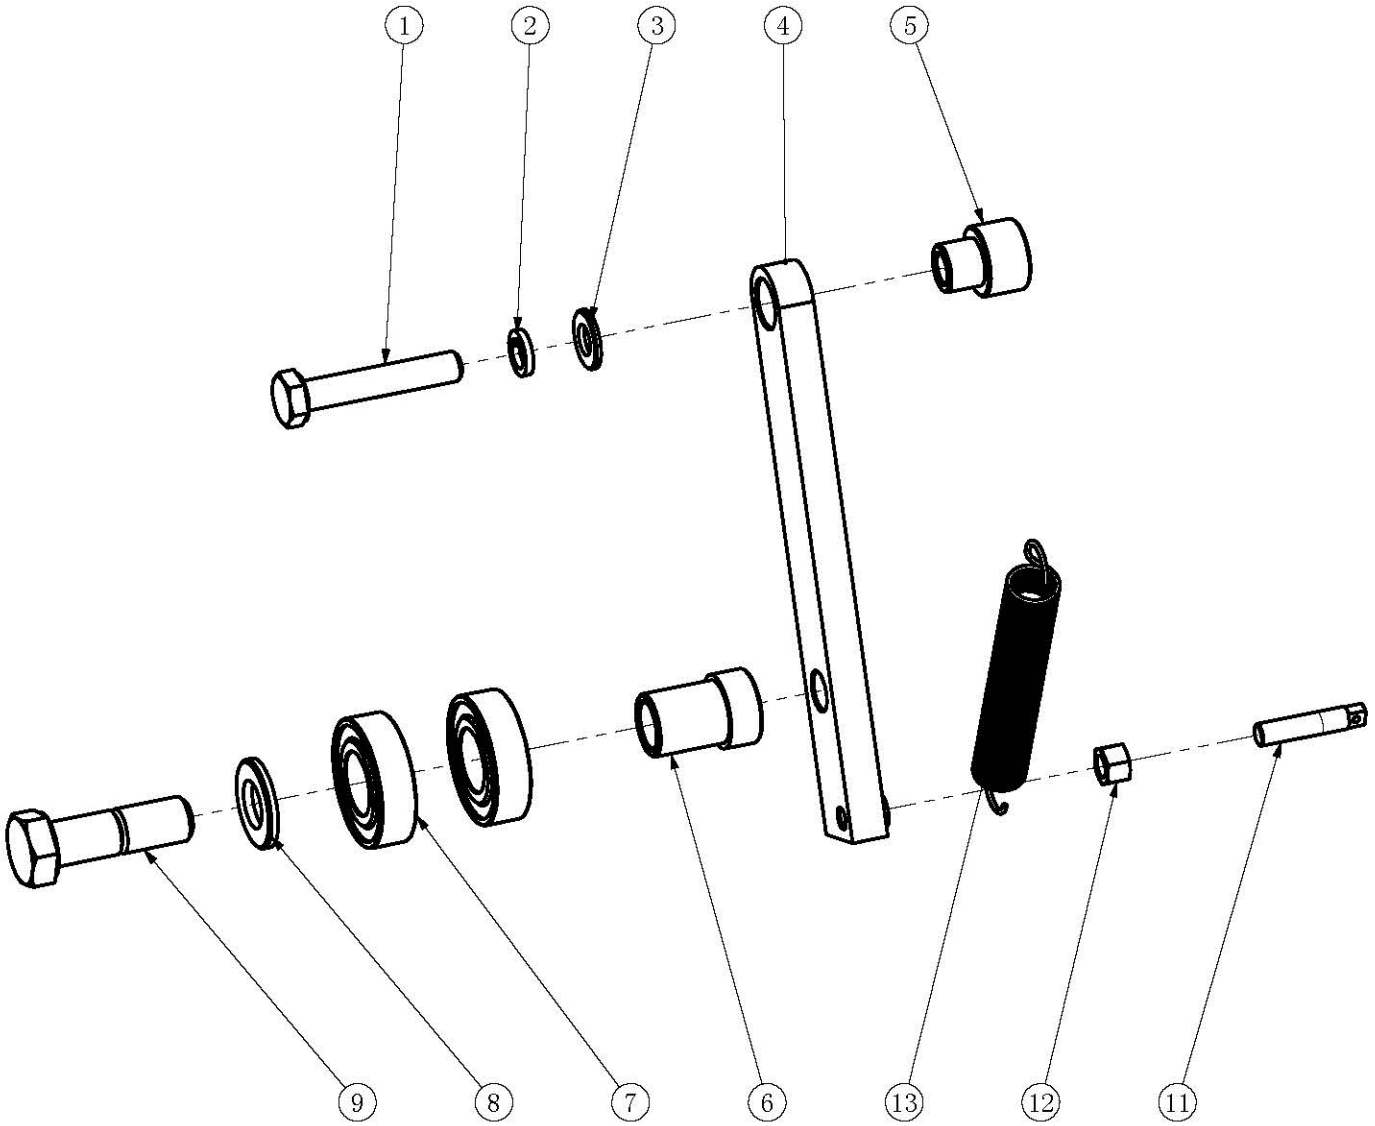
WHEEL CARRIAGE ASSEMBLY

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	螺栓	BOLT M6X20	3062000	3	M6×20
2	弹垫	SW M6	2060000	5	M6
3	平垫	WASHER M6	1060000	3	M6
4	前轮轴挡圈	CLIP RING	0906-00010-1	2	
5	脚轮总成	WHEEL	0906-01000-1	3	
6	前轮轴	FRONT AXLE	0906-00007-1	1	
7	限位铆钉	S.S. BUTTON	0906-00023-1	1	
8	螺钉-限位杆挂弹簧用	SCREW M6	0906-00044-4	2	M6
9	螺母	NUT M6	4060000	2	M6
10	拉簧（短）	SPRING	0906-00040-4	1	
11	限位杆	SPRING ANCHORS	0906-00011-1	1	
12	垫片3	WAHER	0906-00012-1	2	
13	平垫	WASHER M8	1080000	1	M8
14	内六角圆柱头轴肩螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7062506	1	M6XΦ8X25
15	线卡	CLIP PLATE	0906-00038-4	1	
16	平垫	WASHER M5	1050000	1	M5
17	弹垫	SW M5	205000	1	M5
18	内六角圆柱头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7051503	1	M5X15
19	后轮轴	REAR ALEX	0906-00008-1	1	
20	轴用挡圈	CLIP RING Φ20	9200002	4	Φ20
21	尼龙衬套1	BUSHING	0906-00009-1	2	
22	车轮支架	FRAME FRONT WHEEL CARRIAGE	0906-00006-1	1	
23	塑料线卡	CLIP	0906-00047-4	1	
24	十字盘头螺钉	SCREW	7050801	1	M5×8


24
10
23
22
21
25
20
26
19
27
18
17
16
6
10
1
2
3
3
2
29
15
14
28
4
5
6
7
3
6
8
9
10
2
15
14
12
13
12
5
6
10
11
6
3
6
3

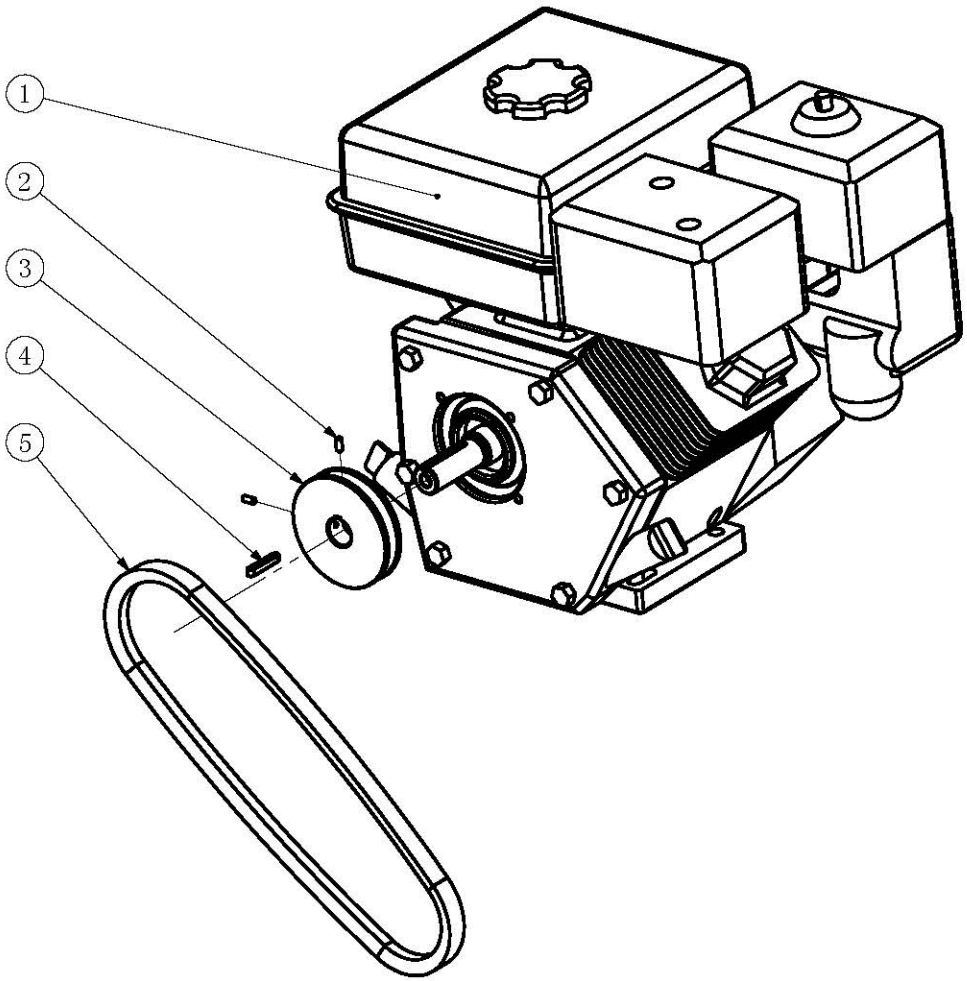
MAIN FRAME ASSEMBLY

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	发动机护架总成	GUARD	0906-03000-3	1	
2	防松螺母	NYLON NUT	4060001	6	M6
3	螺栓	BOLT M6X20	3062000	9	M6×20
4	螺钉-限位杆挂弹簧用	SCREW	0906-00044-4	1	M6
5	螺母	NUT M6	4060000	2	M6
6	弹垫	SW	2060000	12	M6
7	底板	BOTTOM PLATE	0906-00025-1	1	
8	皮带罩	BELT COVER	0906-00031-1	1	
9	皮带防护板	PULLEY COVER	0906-00030-1	1	
10	平垫	WASHER M6	1060000	16	M6
11	限位杆挡板	PLATE	0906-00026-2	1	
12	平垫	WASHER M8	1080000	8	M8
13	螺栓	BOLT M8X55	3085500	4	M8X55
14	弹垫	SW M8	2080000	5	M8
15	螺母	NUT M8	4080000	5	M8
16	内六角圆柱头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7065003	1	M6X50
17	操做把销轴	HANDLE PIN	0906-00037-1	1	
18	拉线	CABLE	0906-00042-4	1	
19	十字盘头螺钉	SCREW	7050801	4	M5x8
20	塑料线卡	CLIP	0906-00047-4	4	
21	闸把	BRAKE	0906-00041-4	1	
22	操作把管	HANDLE TUBE	0906-00029-3	1	
23	把套	HANDLE GRIP	17010000	2	
24	内六角圆柱头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7063003	4	M6X30
25	操作把上杆	HANDLE UPPER	0906-00028-1	1	
26	操作把下杆	HANDLE LOWER	0906-00027-1	1	
27	锁紧销总成	KIT	0906-03000-4	1	
28	发动机橡胶垫	MOTOR BUSHING	0906-00043-1	1	
29	内六角平圆头螺钉	SOCKET HEAD SCREW	7083008	1	M8×30


1
2
3
4
5
9
8
7
6
13
12
11

BELT TENSIONER

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	螺栓	BOLT M8x45	3084500	1	M8×45
2	弹垫	SW M8	2080000	1	M8
3	平垫	WASH M8	1080000	1	M8
4	张紧轮安装杆	IDLER ARM	0906-04001-1	1	
5	铜衬套2	SPACER	0906-04003-1	1	
6	张紧轮轴承套	SPACER	0906-04002-1	1	
7	轴承	BEARING	136003-2RZ	2	6003-2RZ
8	平垫	WASHER M12	1120000	1	M12
9	六角头螺栓	SOCKET HEAD BOLT	3122040	1	M12×20X40
10	弹垫	SW M6	2060000	1	M6
11	螺钉-限位杆挂弹簧用	SCREW	0906-00044-4	1	M6
12	螺母	SOCKET HEAD SCREW	4060000	1	M6
13	拉簧（长）	SPRING	0906-00048-4	1	


1
2
3
4
5

ENGINE

Item	名称	Description	Part No.	QTY	Remark
1	发动机	ENGINE		1	
2	紧定螺钉	SCREW	7041004	2	M4×10
3	发动机皮带轮	ENGINE PULLEY	0906-00045-1	1	
4	圆头平键	KEY	12050530A	1	5X30
5	皮带	POLY V-BELT	0906-00046-4	1	