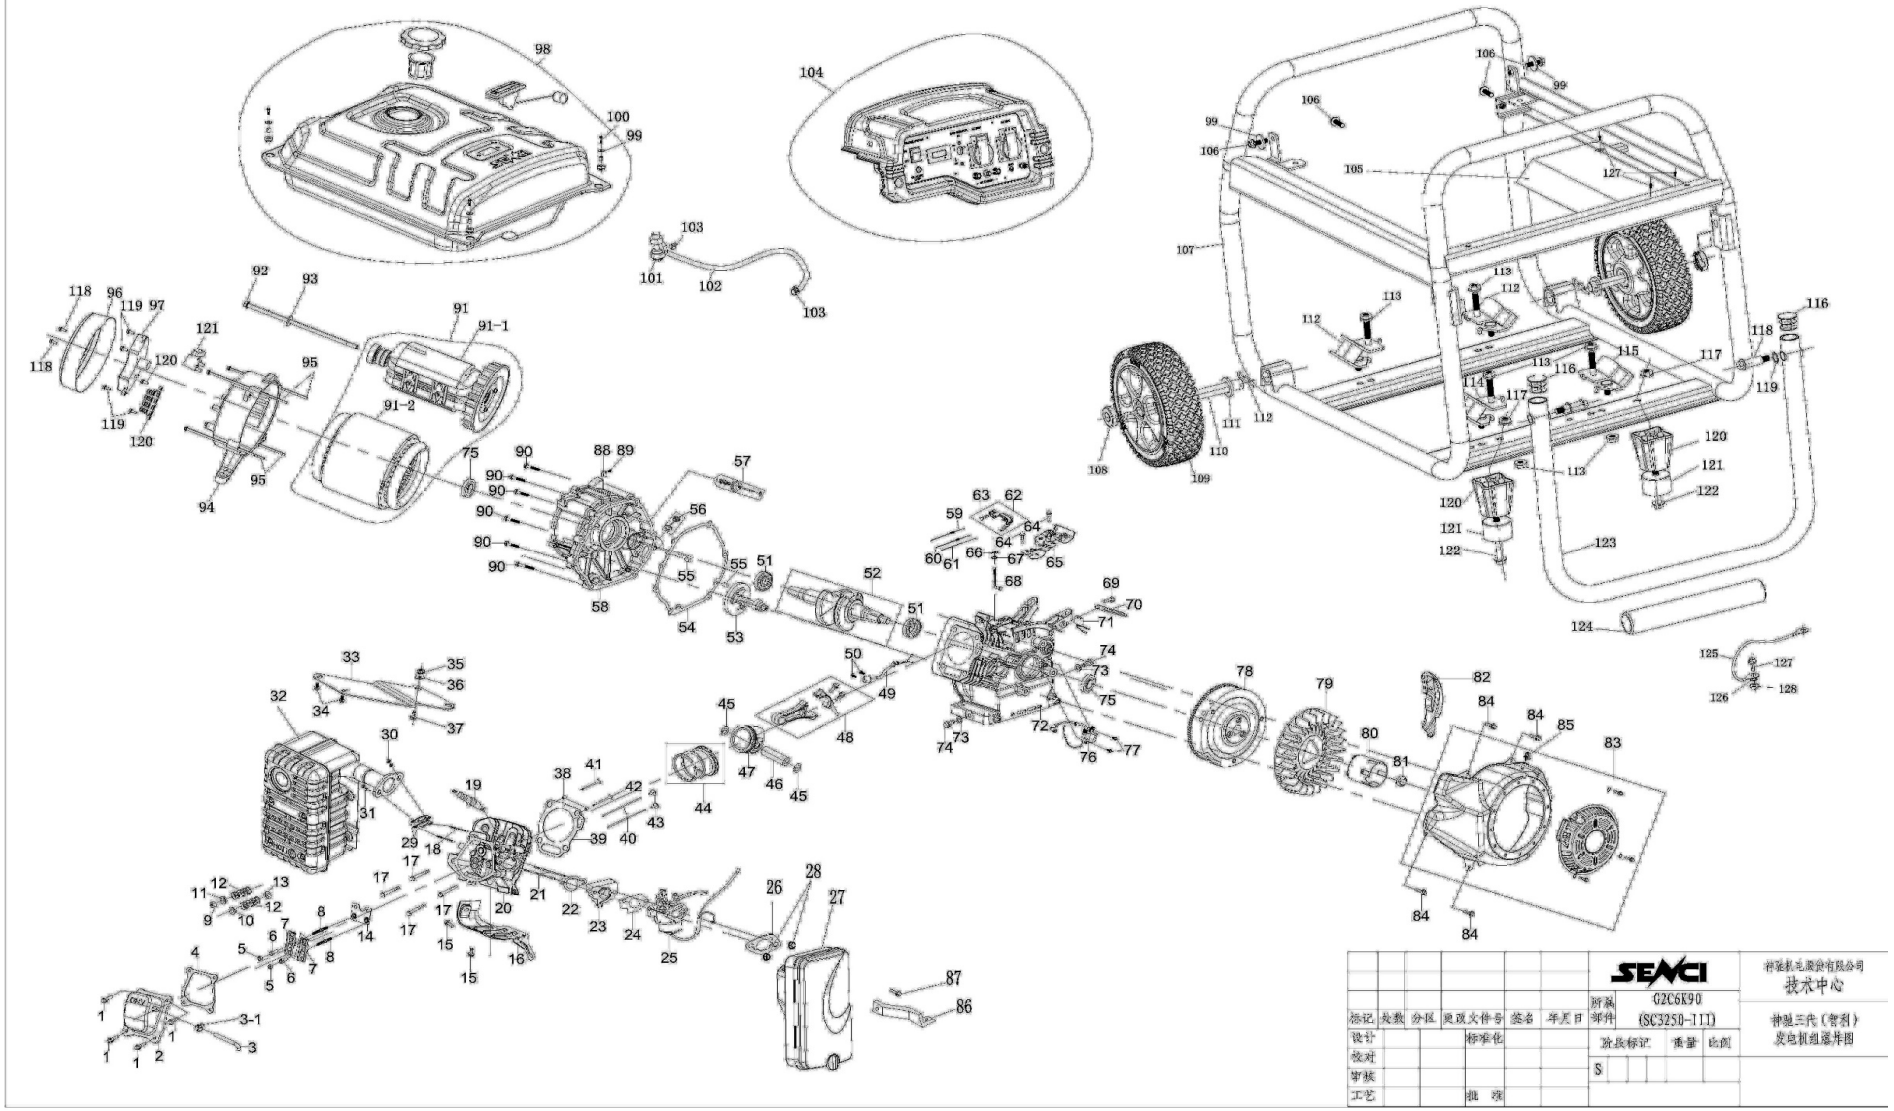


								SENCI		森能机电股份有限公司
										技术中心
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	所属部件	G2C6K90 (SC3250-III)			神驱三代（智召）发电机组爆炸图
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对						S				
审核										
工艺			批 准							

Item	Código	Descripción	Cantidad
1	B5789-06KG-012C	Flange bolt	4
2	12500-E68F-200C	Cylinder head cover	1
3	14201-E68F-2000	Exhaust pipe	1
3,1	54106-G7A2-100K	Hoop	1
4	12002-E68F-0200	Gasket, cylinder cover	1
5	14434-E88F-0000	Adjusting nut,rocker shaft	2
6	14432-E88F-0000	Rocker shaft	2
7	14431-E68F-0000	Rocker, valve	2
8	14433-E68F-0000	Bolt,rocker	2
9	14447-E68F-0000	Rotator, outlet	1
10	14445-E68F-0000	Spring seat,inlet	1
11	14446-E68F-0000	Spring seat, outlet	1
12	14751-E68F-0000	Inlet spring	2
13	14444-E68F-0000	Oil shield, inlet	1
14	14449-E68F-0001	Push rod guide	1
15	B5789-06KG-012C	Flange nut	2
16	11023-E68F-0100	Lower wind shield	1
17	B5789-08LG-060C	Flange bolt	4
18	12005-E68F-000C	Stud bolt, outlet	2
19	15010-E68F-2000	Spark plug	1
20	12200-E70F-6000	Cylinder head assy	1
21	12004-E68F-000C	Stud bolt, inlet	2
22	17005-E68F-1000	Gasket,inlet	1
23	17001-E68F-0000	Connecting block, carburetor	1
24	17003-E68F-1000	Pad, carburetor	1
25	17200-E70F-0101	Carburetor assy	1
26	17004-E68F-1000	Gasket, air cleaner	1
27	14200-E68F-0000	Air cleaner assy	1
28	B6177.1-08KG-000B	Flange nut	2
29	18010-G2A3-0000	Muffler pad	2
30	B6170-0800-000B	Hex nut	2
31	B895-085G-000B	Spring washer	2
32	53100-G2AA-04W4	Muffler comp.	1
33	53217-G3A1-000C	Muffler supporting block	1
34	B5789-06KG-012C	Flange nut	2
35	B6177.1-08KG-000B	Flange nut	1
36	B97.4-080G-000B	Plain washer	1
37	B5787-08LG-032B	Flange bolt	1
38	12006-E68F-0000	Dowel pin	2
39	12001-E68F-1000	Gasket, cylinder head	1
40	14410-E68F-0000	Push rod	2
41	14442-E68F-5000	Inlet valve	1
42	14443-E68F-4000	Outlet valve	1

43	14441-E68F-0000	Tappet,valve	2
44	13010-E70F-0000	Piston ring	1
45	13112-E68F-0000	Clip,piston pin	2
46	13111-E68F-0000	Piston pin	1
47	13101-E70F-0000	Piston	1
48	13200-E68F-0000	Connecting rod	1
49	15020-E68F-1100	Oil sensor	1
50	B5787-06KG-016C	Flange bolt	2
51	B275-6205-00	Bearing	2
52	13300-E68F-A000	Crank shaft	1
53	14100-E68F-0000	Camshaft	1
54	11012-E68F-3100	Gasket,crankcase	1
55	11014-E68F-0000	Dowel pin	2
56	11010-E68F-1000	Dipstick	1
57	16010-E70F-0000	Gear,speed adjusting	1
58	11200-E68F-1000	Crankcase cover	1
59	16004-E60F-1000	Returning spring	1
60	16003-E68F-0000	Fine-tuning spring	1
61	16002-E68F-0000	Connecting rod, speed adjusting	1
62	16020-E68F-0000	Arm, speed adjusting	1
63	16031-E68F-000C	Nut, speed adjusting arm	1
64	B5789-06KG-012C	Flange bolt	2
65	16300-E68F-0000	Controller,speed adjusting	1
66	16006-E88F-0000	Clip,dowel pin	1
67	B95-060G-000B	Pad, swing arm	1
68	16001-E68F-1000	Swing arm	1
69	B5789-06KG-012C	Flange bolt	1
70	15001-E68E-0000	Wire pressing block	1
71	15030-E68F-1000	Oil alert	1
72	11100-E70F-0100	Crankcase	1
73	B848-010H-0000	Aluminum pad	2
74	B5789-10LG-015C	Oil drain bolt	2
75	B9877.1-2541-A000	Oil seal	2
76	15100-E68F-2000	Ignition coil	1
77	B5789-06KG-025C	Flange bolt	2
78	15300-E68F-0000	Flywheel	1
79	15004-E68F-0000	Cooling fan	1
80	15003-E68F-0000	Starter cup	1
81	B6177.1-14MG-000C	Flange nut	1
82	11023-E68F-0000	Wind shield	1
83	15600-E68F-18RE	Recoil start	1
84	B5789-06KG-012C	Flange bolt	4
85	11015-E88F-0200	Wire clip	1
86	51213-G2A3-0000	Air cleaner support	1

87	B5789-06KG-012B	Flange bolt	2
88	55005-G2A3-0000	Dust shield	1
89	B5789-06KG-012B	Flange bolt	1
90	B5789-08LG-032C	Flange bolt	6
91	20029-02984-00	Alternator comp	1
91-1		Rotator	1
91-2		Stator	1
92	B5789-08KG-185C	Flange bolt	1
93	B97.4-080G-000B	Plain washer	1
94	31502-G2A3-0000	Alternator support	1
95	B5789-06KG-130C	Flange bolt	4
96	31301-G2A1-10B4	Tailcover,alternator	1
97	31700-G3B1-0000	AVR	1
98	54100-G2C6-00RE	Fuel tank	1
99	B5287-G7A2-000B	Washer	6
100	B5789-06KG-025B	Flange bolt	4
101	54105-G5AA-0000	Fuel tap	1
102	17002-E68F-1000	Fuel pipe	0.335m
103	54106-G7A1-000K	Clip	2
104	52000-G2C6-06B4	Control panel	1
105	53360-G3A1-0000	Heat protection	1
106	B5789-06KG-020B	Flange bolt	4
107	51100-G2C6-02B4	Frame	1
108	51311-G2AA-0000	Wheel hub	2
109	51310-G2AA-0000	Wheel assy	2
110	51301-G2C6-0000	Wheel shaft	2
111	B95-016G-000B	Plain washer	2
112	51204-G2A3-0200	Shock absorber	2
113	B6177.1-08KG-000B	Flange nut	8
114	51204-G2A3-B000	Shock absorber	1
115	51204-G2A3-A000	Shock absorber	1
116	51312-G2AA-0000	Handle pipe plug	2
117	44008-0800-000B	Nut	2
118	51229-G2AA-0000	Shaft,handle bar	2
119	55012-G2AA-1000	Pad,nylon	2
120	51330-G5B8-00B4	Block, foot	2
121	51304-G2AA-0000	Rubber, foot	2
122	B5787-08LG-070B	Flange bolt	2
123	51320-G2AA-06B4	Handle bar	1
124	51306-G2AA-0000	Rubber, handle bar	1
125	51219-G3B1-1000	Ground wire	1
126	B861.2-060G-000B	Washer	1
127	B5789-06KG-012B	Flange bolt	4
128	B6177.1-06KG-000B	Flange nut	1