
# SC10000-III

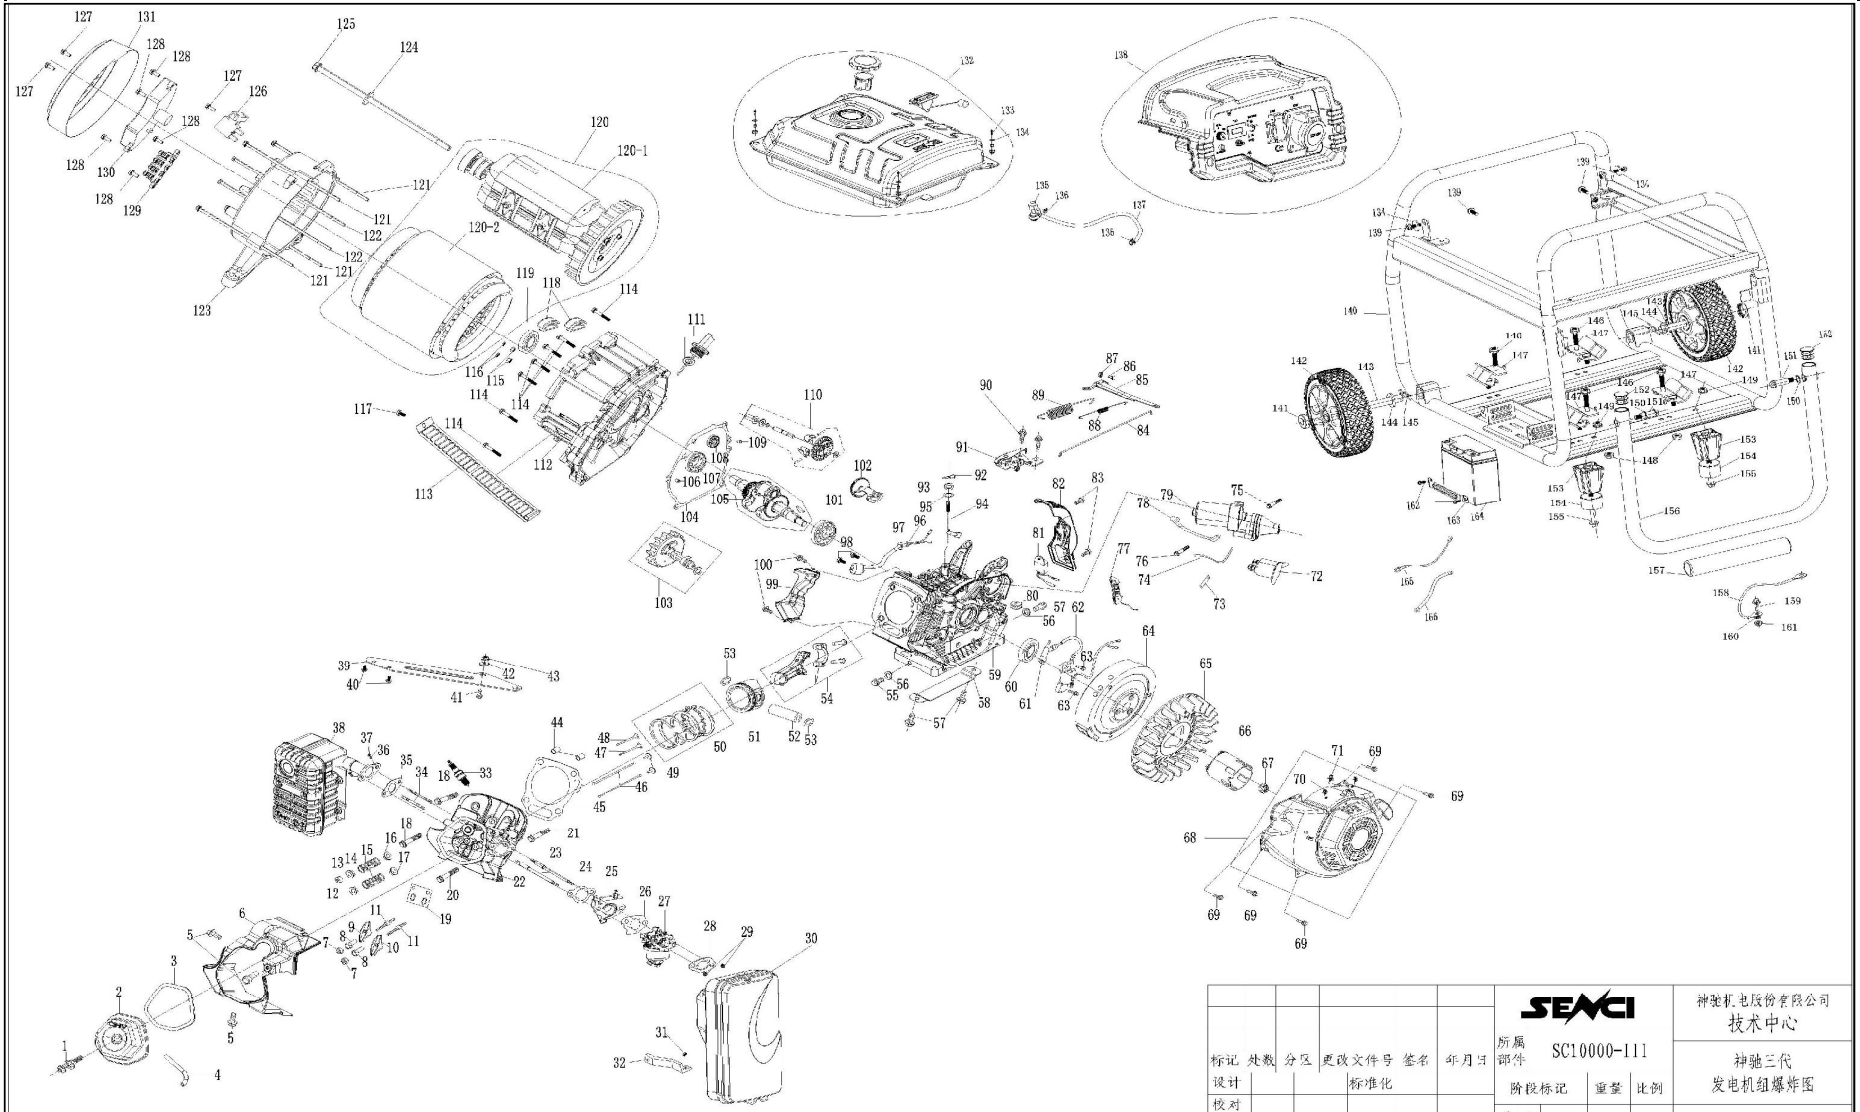

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 所属部件 | SC10000-III | | 神驰机电股份有限公司 技术中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 神驰三代 发电机组爆炸图 |
| 校对 | | | | | | S A | | | |
| 审核 | | | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批 准 | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 12020-E88F-0000 | flange bolt, abnormality | 1 |
| 2 | 12500-E88F-100C | cylinder cap components | 1 |
| 3 | 12002-E88F-0000 | gasket,cylinder head | 1 |
| 4 | 14201-E88F-2000 | exhaust pipe | 1 |
| 5 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 3 |
| 6 | 12014-E92F-0000 | cylinder head，windshield | 1 |
| 7 | 14434-E88F-0000 | adjusting nut, rocker arm | 2 |
| 8 | 14432-E88F-0000 | rocker arm | 2 |
| 9 | 14431-E88F-0000 | valve rocker arm | 1 |
| 10 | 14431-E88F-0000 | valve rocker arm | 1 |
| 11 | 14433-E88F-0000 | rocker shaft bolt | 2 |
| 12 | 14446-E88F-0000 | spring seat, exhaust valve | 1 |
| 13 | 14447-E88F-0000 | rotor,exhaust valve | 2 |
| 14 | 14446-E88F-0000 | spring seat, exhaust valve | 1 |
| 15 | 14751-E88F-0000 | valve spring | 2 |
| 16 | 14448-E88F-0000 | spring seat, exhaust valve | 2 |
| 17 | 14444-E88F-B000 | oil seal, intake valve | 2 |
| 18 | B5789-10LJ-087C | Flange bolt | 2 |
| 19 | 14449-E88F-1000 | plate guide, push rod | 1 |
| 20 | B5789-10LJ-087C | Flange bolt | 1 |
| 21 | B5789-10LJ-087C | Flange bolt | 1 |
| 22 | 12200-E92F-2000 | cylinder head assy | 1 |
| 23 | 12004-E88F-001C | stud bolt, inlet | 2 |
| 24 | 17005-E88F-1000 | gasket, inlet | 1 |
| 25 | 17001-E88F-0100 | carburator connecting block | 1 |
| 26 | 17003-E88F-0100 | gasket, carburator | 1 |
| 27 | 17200-E92F-0200 | carburator assy | 1 |
| 28 | 17004-E88F-1000 | gasket,air cleaner | 1 |
| 29 | B6177.1-06KG-000C | Flange nut | 2 |
| 30 | 14200-E90F-3200 | air cleaner assy | 1 |
| 31 | B6177.1-06KG-000B | Flange nut | 1 |
| 32 | 51213-G7A1-1000 | air cleaner bracket | 1 |
| 33 | 15010-E88F-1000 | Spark plug | 1 |
| 34 | 12005-E68F-000C | stud bolt, exhaust | 2 |
| 35 | 18010-E88F-0000 | gasket, muffler | 1 |
| 36 | B895-085G-000B | spring washer | 2 |
| 37 | B6170-08KG-000B | hex nut | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | 53100-G7A1-20B3 | muffler components | 1 |
| 39 | 53217-G5AA-000C | support muffler | 1 |
| 40 | B5789-06KG-012B | Flange bolt | 2 |
| 41 | B5787-08LG-040B | Flange bolt | 1 |
| 42 | B97.4-080G-000B | plain washer | 1 |
| 43 | B6177.1-08KG-000B | Flange nut | 1 |
| 44 | 11014-E88F-0000 | dowel pin | 2 |
| 45 | 12010-E92F-0000 | gasket，cylinder head | 1 |
| 46 | 14410-E88F-0000 | push rod,valve | 2 |
| 47 | 14442-E90F-0000 | intake valve | 1 |
| 48 | 14443-E90F-0000 | exhaust valve | 1 |
| 49 | 14441-E88F-0000 | valve tappet | 2 |
| 50 | 13010-E92F-0000 | piston ring components | 1 |
| 51 | 13101-E92F-0000 | piston | 1 |
| 52 | 13111-E88F-0000 | piston pin | 1 |
| 53 | 13112-E88F-0000 | clamp,piston pin | 2 |
| 54 | 13200-E92F-0000 | connecting rod assy | 1 |
| 55 | B5789-12LG-016C | oil drain plug | 2 |
| 56 | B848-120H-0000 | aluminium washer | 2 |
| 57 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 2 |
| 58 | 11016-E92F-0000 | Wind guide plate | 1 |
| 59 | 11100-E92E-1000 | crankcase | 1 |
| 60 | B9877.1-3552-A000 | oil seal | 1 |
| 61 | 15011-0188-0000 | spark plug cap | 1 |
| 62 | 15100-E90F-1000 | Ignition coil assy | 1 |
| 63 | B5789-06KG-025C | Flange bolt | 2 |
| 64 | 15300-E92E-0000 | flywheel components | 1 |
| 65 | 15004-E88F-1100 | cooling fan | 1 |
| 66 | 15003-E88F-0000 | starting cup | 1 |
| 67 | B6177.1-16MG-001C | Flange nut | 1 |
| 68 | 15600-E92F-28RE | Recoil start assy | 1 |
| 69 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 5 |
| 70 | 11015-E88F-0000 | wiring clamp | 3 |
| 71 | 11015-E88F-0200 | wiring clamp | 1 |
| 72 | 34100-E88E-0000 | starting relay | 1 |
| 73 | 15001-E88E-0000 | pressure plate | 1 |
| 74 | 34101-E88F-0000 | connecting wire | 1 |
| 75 | B5789-06KG-031C | Flange bolt | 1 |
| 76 | B5789-06KG-031C | Flange bolt | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | 15200-E88F-0000 | charge coil | 1 |
| 78 | 34102-E88E-0000 | relay cap | 1 |
| 79 | 34000-E88E-1000 | starting motor assy | 1 |
| 80 | 15002-E68F-0000 | block rubber | 1 |
| 81 | 15030-E68F-1000 | oil alert | 1 |
| 82 | 55017-G5C6-0000 | Block wire cover | 1 |
| 83 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 2 |
| 84 | 16002-E88F-0000 | Connecting rod, speed adjusting | 1 |
| 85 | 16020-E88F-0000 | Arm, speed adjusting | 1 |
| 86 | 16031-E68F-000C | Nut, speed adjusting arm | 1 |
| 87 | B6177.1-06KG-000C | Flange nut | 1 |
| 88 | 16003-E88F-0000 | fine-tuning spring | 1 |
| 89 | 16004-E88F-0000 | reset spring | 1 |
| 90 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 2 |
| 91 | 16300-E92F-0000 | speed controller assy | 1 |
| 92 | 16006-E88F-0000 | clamp,location pin | 1 |
| 93 | B13871-0814-A000 | oil seal,swing bar,adjust | 1 |
| 94 | 16001-E88F-1000 | swing bar,adjust | 1 |
| 95 | B95-080G-000B | washer,swing bar | 2 |
| 96 | B6117.1-10LG-000A | nut | |
| 97 | 15020-E88F-0100 | oil sensor | 1 |
| 98 | B5787-06KG-016C | Flange bolt | 2 |
| 99 | 12014-E92F-1000 | down windshield | 1 |
| 100 | B5789-06KG-012C | Flange bolt | 2 |
| 101 | B275-6202-03 | Bearing | 1 |
| 102 | 13401-E92E-0000 | balance shaft | 1 |
| 103 | 14100-E92E-0000 | camshaft assy | 1 |
| 104 | 11012-E92F-1000 | gasket,crankcase cover | 1 |
| 105 | 13300-E92E-A000 | crankshaft assy | 1 |
| 106 | 11014-E68F-0000 | dowel pin | 1 |
| 107 | B275-6202-03 | Bearing | 1 |
| 108 | B275-6207-02 | Bearing | 1 |
| 109 | 11014-E68F-0000 | dowel pin | 1 |
| 110 | 16010-E88F-0000 | speed control gear assy | 1 |
| 111 | 11010-E88F-0100 | oil level gauge | 1 |
| 112 | 11200-E92F-0200 | crankcase cover assy | 1 |
| 113 | 55006-G5B8-0000 | down windshield | 1 |
| 114 | B5787-08LG-040C | Flange bolt | 8 |
| 115 | B809-0500-000B | round nut | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116 | B93-050G-000B | spring washer | 2 |
| 117 | B5787-05JG-012B | Flange bolt | 1 |
| 118 | 55005-G5A3-0000 | dust-proof rubber | 2 |
| 119 | B9877.1-3552-A000 | oil seal | 1 |
| 120 | 20029-02980-00 | alternator components | 1 |
| 120-1 | 31200-B148-0005 | rotor | 1 |
| 120-2 | 31100-B154-0017 | stator | 1 |
| 121 | B5789-06KG-200C | Flange bolt | 4 |
| 122 | B5787-05KG-238B | hex bolt | 2 |
| 123 | 31502-G5A3-0000 | alternator support | 1 |
| 124 | B97.4-105G-000C | plain washer | 1 |
| 125 | B5789-10LG-294C | Flange bolt | 1 |
| 126 | 31610-B140-0002 | carbon brush | 1 |
| 127 | B5787-05JG-012B | Flange bolt | 3 |
| 128 | B5787-05JG-016B | Flange bolt | 5 |
| 129 | 31401-A120-0012 | wiring board components | 1 |
| 130 | 31700-G6A2-0000 | AVR | 1 |
| 131 | 31301-G6A1-00B4 | alternator end cover | 1 |
| 132 | 54100-G5C6-00RE | fuel tank assy | 1 |
| 133 | B5789-06KG-025B | Flange bolt | 4 |
| 134 | B5287-G7A2-000B | washer,fuel tank | 6 |
| 135 | 54105-G5AA-0000 | fuel tank switch | 1 |
| 136 | 54106-G7A1-000K | hoop | 2 |
| 137 | 17002-E68F-1000 | fuel hose | 0,42 |
| 138 | 52000-G7C6-10B4 | control panel assy | 1 |
| 139 | B5789-06KG-020B | Flange bolt | 4 |
| 140 | 51100-G7C6-00B4 | frame components | 1 |
| 141 | 51311-G5AA-0000 | wheel hub cover | 2 |
| 142 | 51310-G5AA-0000 | wheel assy | 2 |
| 143 | 51301-G5C6-0000 | wheel axle | 2 |
| 144 | B95-016G-000B | plain washer | 2 |
| 145 | 16006-G7A2-0000 | clamp,dowel pin | 2 |
| 146 | B6177.1-10LG-000B | Flange nut | 4 |
| 147 | 51204-G5A3-A000 | shock-absorbing seat A | 4 |
| 148 | B6177.1-08KG-000B | Flange nut | 4 |
| 149 | 44008-0800-000B | nylon nut | 2 |
| 150 | 55012-G5AA-0000 | nylon washer | 4 |
| 151 | 51229-G5AA-0000 | fixing pin,handle | 2 |
| 152 | 51312-G5AA-1000 | plastic plug,handle | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 153 | 51330-G5B8-00B4 | frame components | 2 |
| 154 | 51304-G5AA-0000 | frame，rubber washer | 2 |
| 155 | B5789-08LG-095B | Flange bolt | 2 |
| 156 | 51320-G5C6-00B4 | handle pipe components | 1 |
| 157 | 51306-G5AA-0000 | handle pipe rubber cover | 1 |
| 158 | 51219-G6A1-0000 | ground wire | 1 |
| 159 | B5789-06KG-012B | Flange bolt | 1 |
| 160 | B861.2-060G-000B | spring washer,quincunx | 1 |
| 161 | B6177.1-06KG-000B | Flange nut | 1 |
| 162 | B5789-06KG-012B | Flange bolt | 1 |
| 163 | 51202-G5AA-00B4 | fixing plate,battery | 1 |
| 164 | 51270-17AH-1000 | battery | 1 |
| 165 | 51217-G6A3-340R | Positive battery charging cable | 1 |
| 166 | 51217-G6A3-450B | Negative battery charging cable | 1 |