MÓDULO 233 687 688 921

LEA PRIMERO ESTA INFORMACION IMPORTANTE

Pila

- La pila cargada en la fábrica se descarga durante el embarque y el almacenamiento. Al primer signo de baja potencia (pantalla oscura), haga reemplazar la pila en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.

Resistencia al agua

- Los relojes están clasificados de I a V de acuerdo con su resistencia al agua. Verifique la clasificación de su reloj en la tabla siguiente para determinar la utilización apropiada.

*Clasificación	Designación de la caja	Salpicaduras, lluvia, etc.	Natación, lavado de automóvil, etc.	Buceo con esnórkel, zambullidas, etc.	Buceo con oxígeno
I	—	No	No	No	No
II	WATER RESISTANT	Sí	No	No	No
III	50 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	No	No
IV	100 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	No
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Sí	Sí	Sí	Sí

***Nota**

I *No es resistente al agua. Evite todo tipo de humedad.*

III *No opere los botones bajo el agua.*

IV *Se permite la operación de los botones bajo el agua, pero no opere los botones embutidos. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo.*

V *Utilizable para buceo (excepto a las profundidades que requieran helio).*

- Algunos relojes resistentes al agua vienen con pulseras de cuero. Tales modelos no se deben utilizar para la natación u otras actividades en las cuales las pulseras se sumerjan en el agua.

Cuidado de su reloj

- Nunca trate de abrir la caja ni de sacar su tapa posterior.
- Ud. deberá hacer reemplazar cada 2 ó 3 años el sello de goma que evita la entrada de agua o polvo.
- Si dentro del reloj apareciera humedad, hágalo revisar inmediatamente en una tienda del ramo o en un distribuidor CASIO.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Aunque el reloj ha sido diseñado para soportar un uso normal, Ud. debería evitar el uso rudo o el dejarlo caer.

- No ajuste la pulsera demasiado fuerte. Ud. debería poder introducir un dedo entre la pulsera y la muñeca.
- Para limpiar el reloj y la pulsera, utilice un paño seco y suave, o un paño suave humedecido en una solución de agua y un detergente neutro suave. Nunca utilice agentes volátiles (tales como bencina, diluyentes, limpiadores en aerosol, etc).
- Cuando no utilice el reloj guárdelo en un lugar seco.
- Evite exponer el reloj a la gasolina, solventes limpiadores, pulverizadores, agentes adhesivos, pintura, etc. Las reacciones químicas con tales agentes destruirían los sellos, la caja y el acabado.
- Algunos modelos vienen con patrones impresos mediante estarcido de seda en sus pulseras. Tenga cuidado al limpiar tales pulseras de modo de no frotar demasiado sobre los diseños impresos.
- Para los relojes equipados con correas de resina...
  Sobre la correa podrá observarse una sustancia blanquecina en polvo. Esta sustancia no daña su piel ni su ropa, y puede ser quitada limpiando con un paño.

Para los relojes equipados con cajas y correas fluorescentes...

- La exposición por un período largo a la luz directa, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya.
- El contacto por un período largo con la humedad, puede ocasionar que la coloración fluorescente disminuya. Cerciórese de limpiar tan pronto como sea posible, todo vestigio de humedad desde la superficie del reloj.
- El contacto por un período largo con cualquier otra superficie, mientras está mojado, puede ocasionar la descoloración de los colores fluorescentes. Cerciórese de mantener las superficies fluorescentes libres de toda humedad, y evite el contacto con otras superficies.
- Frotando fuertemente una superficie fluorescente impresa con otra superficie, puede ocasionar que el color de la impresión sea trasferido a la otra superficie.

MÓDULO 233 687 688 921

LECTURA DE LA PANTALLA

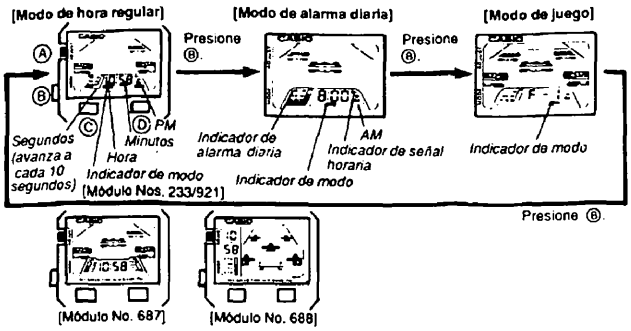

AJUSTE DE LA HORA CORRIENTE

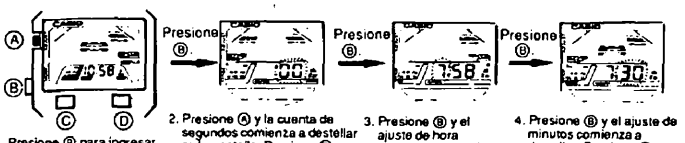

1. Presione Ⓑ para ingresar el modo de hora regular.
2. Presione Ⓐ y la cuenta de segundos comienza a destellar en la pantalla. Presione Ⓓ para reposicionar la cuenta de segundos a "00". Si la cuenta de segundos corriente es 00 a 29, los minutos no cambian. Si es de 30 a 59, los minutos son incrementados en 1.
3. Presione Ⓑ y el ajuste de hora comienza a destellar. Presione Ⓓ para avanzar el ajuste de hora.
4. Presione Ⓑ y el ajuste de minutos comienza a destellar. Presione Ⓓ para avanzar el ajuste de minutos.
5. Presione Ⓑ para retornar al paso 2 anterior, o Ⓐ para completar el procedimiento de ajuste.

- Mantenga un hora precisa reposicionando los segundos de acuerdo a una señal horaria desde una radio, TV, etc.
- Sosteniendo Ⓓ presionado en los pasos anteriores cambia el ajuste en alta velocidad.
- Presionando Ⓐ en cualquier punto en el procedimiento anterior, se sale del ajuste de hora y retorna al modo de hora regular.
- Si la operación del botón no se realiza durante 2 a 4 minutos en el procedimiento anterior, el reloj retorna automáticamente al modo de hora regular.

AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA

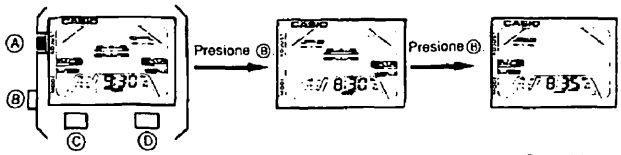

1. Presione Ⓑ para ingresar el modo de alarma diaria.
2. Presione Ⓐ y el ajuste de hora de la hora de alarma comienza a destellar. Presione Ⓓ para avanzar el ajuste de hora.
3. Presione Ⓑ y el dígito izquierdo del ajuste de minutos de la hora de alarma comienza a destellar. Presione Ⓓ para avanzar el ajuste del dígito izquierdo.
4. Presione Ⓑ y el dígito derecho del ajuste de minutos de la hora de alarma comienza a destellar. Presione Ⓒ para avanzar el ajuste del dígito derecho.
5. Presione Ⓑ para retornar al paso 2 anterior, o Ⓐ para completar el procedimiento de ajuste.

- Sosteniendo Ⓓ presionado en los pasos anteriores cambia el ajuste en alta velocidad.
- *El zumbador suena siempre que se presiona Ⓓ en el modo de alarma diaria (excepto cuando un dígito está destellando).*

ACTIVACION O DESACTIVACION DE LA SEÑAL HORARIA Y ALARMA DIARIA

Presione Ⓑ para ingresar el modo de alarma, y utilice Ⓒ para activar y desactivar la alarma/señal.

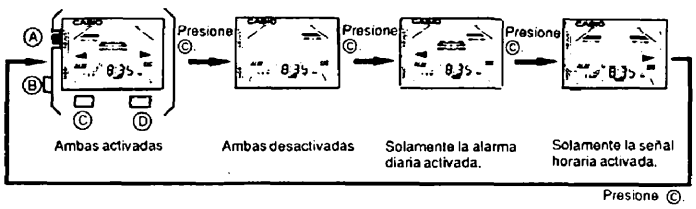

- Cuando la alarma diaria está activada, el zumbador suena durante 20 segundos a la hora programada todos los días.
- Presione cualquier botón para parar el sonido del zumbador.
- Cuando la señal horaria está activada, el zumbador suena sobre la hora, a cada hora.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

1. Presione Ⓑ para ingresar el modo de juego. La presentación muestra el nivel más alto alcanzado, seguido por la puntuación más alta, y el nivel corriente. Entonces el juego comienza luego de unos pocos segundos.

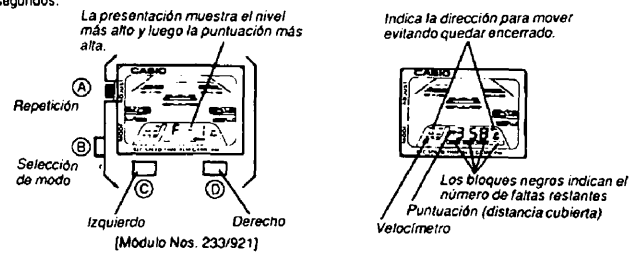

2. Utilice Ⓒ para mover hacia la izquierda y Ⓓ para mover a la derecha. Esquive los otros automóviles y trate de pasar sobre las líneas de velocidad horizontales en la pista. Cada línea cruzada aumenta la velocidad, cada línea pasada disminuye la velocidad.

3. Para avanzar al siguiente nivel, debe cubrir la distancia de calificación dentro del tiempo límite (desde el inicio de la carrera).

Nivel	Límite de tiempo	Distancia de calificación
F3	4 minutos	500 km
F2	5 minutos	999 km
F1	6 minutos	999 km

Fin del Juego
El juego termina sin avanzar al siguiente nivel:
- cuando acumula 4 faltas (colisión con otro automóvil, saliendo fuera de la pista) en un nivel.
- cuando no llega a cubrir la distancia de calificación dentro del tiempo límite.

4. Luego de que el juego finaliza, presione Ⓐ para iniciar un nuevo juego.

