ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN



D6 PRO CON WIFI CONTROLADOR PARA SPLIT DE PRESENTACIÓN


Cod. Anwo: TTO-D6-WF

Guía de instalación

En esta caja



Referencia rápida

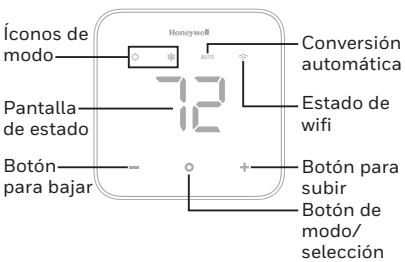


- Gracias por preferir nuestros productos.
- Para un funcionamiento adecuado, por favor lea detenidamente el manual y consérvelo en un lugar seguro.
- En caso de que extravíe el Manual del Propietario, por favor visite www.anwo.cl
- Anwo se reserva el derecho a interpretar este manual, el cual estará sujeto a cambios debido a mejoras del producto sin aviso previo.


Honeywell | Home
THE POWER OF CONNECTED

1 Elija una ubicación

Elija una ubicación donde la señal del controlador tenga una vía libre hacia la unidad sin conducto.

Extraiga las baterías del controlador remoto que vino con la unidad sin conducto. De esa forma, los dos controladores no enviarán comandos contradictorios.

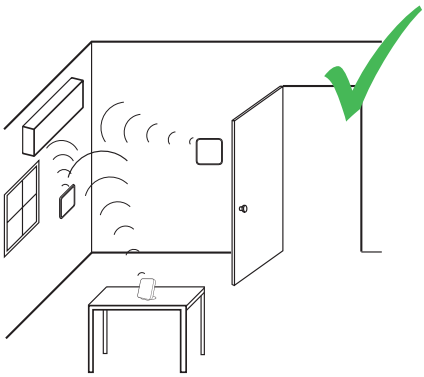

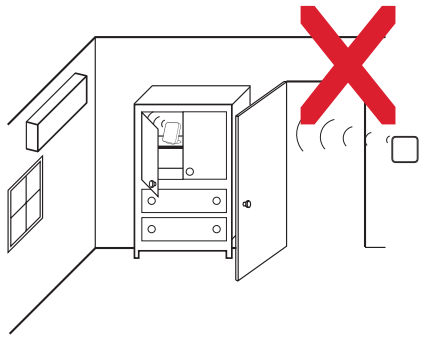


El controlador envía una señal de IR desde tres lugares. Una desde cada lado, izquierdo y derecho, y otra desde arriba.

Tenga esto en cuenta a la hora de elegir una ubicación.




2a Ensamble de la mesa


1. Pase el cable de alimentación a través del soporte para mesa.

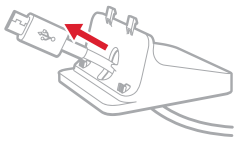


2. Conecte el cable de alimentación al controlador.

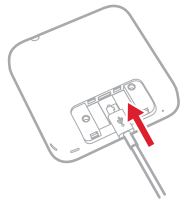

3. Conecte el soporte para mesa al controlador.

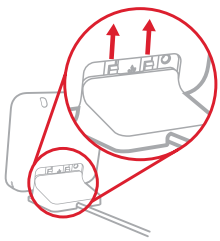

4. Conecte el cable de alimentación al adaptador para pared y enchufe este último.

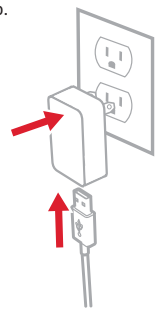


5. Coloque el controlador en la ubicación elegida.




2b Ensamble del montaje de pared


1. Conecte el cable de alimentación al controlador.

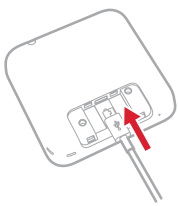


2. Encaje la placa posterior en el controlador.

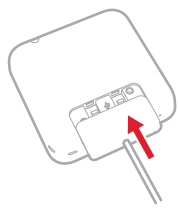

3. Coloque las bandas de velcro para montaje de pared en el controlador de modo tal que se superpongan un poco a la placa posterior en ambos lados.

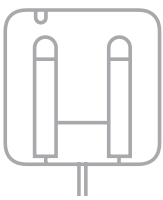

4. Conecte el cable de alimentación al adaptador para pared y enchufe este último.

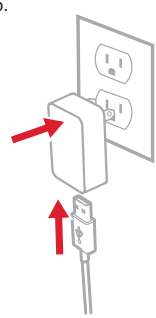


5. Coloque el controlador en la pared en la ubicación elegida.



3 Configuración del sistema

1 Conecte el controlador a la corriente.

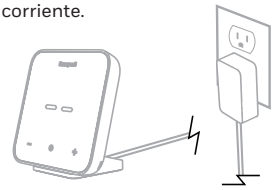

2 Presione cualquier botón para acceder a la configuración.



3a Presione O para acceder a las opciones del ajuste -1 (Ubicación del controlador).

3b Presione + para cambiar el ajuste -1 a la opción deseada.



Ajuste	Opciones *(Opciones predeterminadas en negrita)*
-1 Ubicación del controlador	**01 – Mesa** 02 – Montaje de pared

3c Presione O para elegir la opción para el ajuste -1.

4a Se muestra el ajuste -2. Presione O para acceder a las opciones del ajuste -2.

4b Press + to change setting -2 to the desired option.

-2 Escala de temperatura	**01 – °F** 02 – °C

4c Presione O para elegir la opción para el ajuste -2.

5a Se muestra el ajuste -3. Presione O para acceder a las opciones del ajuste -3.

5b Presione + para cambiar el ajuste -3 a la opción deseada.

-3 Configuración de la unidad externa	**01 – Único** 02 – Varios

5c Presione O para elegir la opción para el ajuste -3.

6a Setting -4 is displayed only if setting -3 is set to 02 - Multi. Press O to access options for setting -4.

6b Presione + para cambiar el ajuste -4 a la opción deseada.

-4 Número de la unidad externa Multi	**02** - 99

6c Presione O para elegir la opción para el ajuste -4.

7a Se muestra el ajuste -5. Presione O para acceder a las opciones del ajuste -5

7b Presione + para cambiar el ajuste -5 a la opción deseada.

-5 Marca de la unidad sin conducto	*Elija opción 6 correspondiente a marca Anwo*

7c Presione O para elegir la opción para el ajuste -5.

8a Se muestra el ajuste -6. Presione O para acceder a las opciones del ajuste -6.

8b Presione + para cambiar el ajuste -6 a la opción deseada.

-6 Modelo de la unidad sin conducto	*Elija opción del 1 al 9 correspondientes a modelos Anwo*

8c Presione O para elegir la opción para el ajuste -6.

9 En la pantalla se mostrará CJ. Presione O para guardar y salir de la configuración del sistema.

CJ Instalación completa	– O +

Pantalla en reposo

El controlador ingresa en el modo de pantalla en reposo (la pantalla se ve oscura) después de 45 segundos de inactividad. Presione O para activar el controlador. Presionar este botón no cambia ni la temperatura ni los ajustes.

Cambio de modo


1. Asegúrese de que el controlador no se encuentre en el modo de pantalla en reposo. Luego, presione O para cambiar el modo del sistema.
2. Deje de presionar O cuando llegue al modo que desea.

La unidad sin conducto emitirá un pitido cuando reciba un comando del controlador.



Símbolo	Modo
☼	Modo calefacción: la unidad sin conducto calienta el entorno a la temperatura que se muestra en el controlador.
❄	Modo enfriamiento: la unidad sin conducto enfría el entorno a la temperatura que se muestra en el controlador.
[pantalla en blanco]	Modo apagado: la unidad sin conducto se encuentra apagada.

Cambiar la temperatura

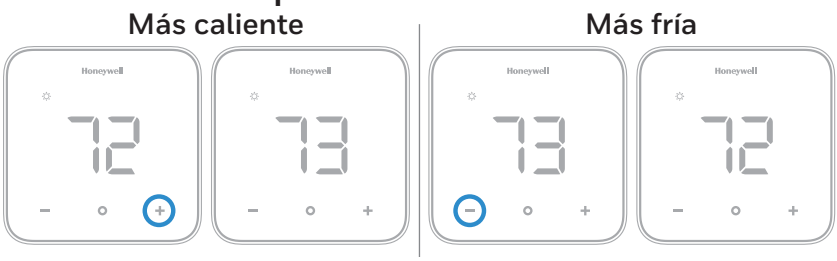

Temperatura ambiente

Cuando no se interactúa con el controlador, se puede ver la temperatura ambiente actual en la pantalla.

Vista de la temperatura establecida

Asegúrese de que el controlador no se encuentre en el modo de pantalla en reposo. Luego, presione + o – una vez para ver la temperatura actual establecida. La temperatura establecida se mostrará mediante impulsos en la pantalla. Después de un breve período, la pantalla cambiará para mostrar la temperatura ambiente.

Cambiar la temperatura

1. Asegúrese de que el controlador no se encuentre en el modo de pantalla en reposo. Luego, presione + o – más de una vez para cambiar la temperatura establecida de forma tal que sea más alta o más baja en el modo actual.
2. Deje de presionar + o – cuando llegue a la temperatura que desea.
3. La pantalla emitirá un impulso y luego volverá a mostrar la temperatura ambiente.

Configuración del wifi

1. Descargue la aplicación Honeywell Home.
2. Cree una cuenta o inicie sesión.
3. Seleccione “Add New Device” (Añadir nuevo dispositivo) en el menú de la aplicación.
4. Elija D6 Pro con wifi Controlador sin conducto.
5. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar el controlador.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Nota: Durante la instalación, el ícono de wifi parpadeará o quedará fijo. Esto indica el estado del controlador en el proceso de conexión a wifi.

Azul intermitente	El controlador está encendido y listo para comenzar la conexión.
Azul fijo	El controlador está conectado al dispositivo móvil a través de la aplicación.
Verde sólido	El controlador está conectado a la red wifi.
Rojo sólido	El controlador está desconectado de la red wifi.
Rojo intermitente	El controlador está desconectado de la red wifi y perdió su programación. Vuelva a conectar el controlador a la red wifi para reanudar la programación.

En la aplicación Honeywell Home

En la aplicación, puede establecer el controlador en Auto Changeover (Conversión automática). El controlador cambiará del modo calefacción al modo enfriamiento según los ajustes de temperatura y la temperatura ambiente.

Cuando el modo Auto Changeover (Conversión automática) esté activado, la palabra AUTO se mostrará en la pantalla del controlador.

Ingresar la configuración del sistema

Puede cambiar los ajustes del controlador en cualquier momento. Para ingresar la configuración del sistema:

1. Asegúrese de que el controlador no se encuentre en el modo de pantalla en reposo. Luego, mantenga presionados +, O y – al mismo tempo durante tres segundos.
2. Modifique los ajustes según sea necesario. Consulte “Configuración del sistema” para obtener más información.

Preguntas sobre software y seguridad

P: ¿Cómo puedo saber si mi termostato está operando con el firmware más actualizado?

R: Cuando su termostato esté conectado al wifi, recibirá automáticamente las actualizaciones de firmware de forma inalámbrica de parte de Honeywell. Estas actualizaciones de firmware contienen, por ejemplo, funciones nuevas y actualizaciones de seguridad. Mantenga su termostato conectado al wifi para asegurarse de que reciba estas actualizaciones.

P: ¿Cómo puedo evitar que un delincuente cibernético realice cambios en mi termostato sin autorización?

R: Si un delincuente cibernético obtiene acceso a su enrutador de wifi, puede alterar muchas actividades en línea, incluidas las configuraciones de los dispositivos conectados. Asegúrese de cambiar la contraseña predeterminada de su enrutador de wifi y, cuando seleccione una nueva contraseña, asegúrese de que contenga varias letras en mayúscula y en minúscula, así como caracteres especiales.

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado más cercano o empresas de reciclaje autorizadas. La correcta eliminación de los equipos cuya vida útil terminó ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud de las personas.

Garantía limitada de 5 años

Información reglamentaria

NORMAS DE LA FCC
47 CFR § 15.19 (a)(3)
Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina. 2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
47 CFR § 15.21 (solo para EE. UU.)
Cualquier modificación realizada sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento de las normas podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.
47 CFR § 15.105 (b)

Declaración de exposición a radiación de la FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y sus antenas no deben colocarse en el mismo lugar ni deben funcionar junto con otra antena o transmisor.
Solo para usar en interiores.
NORMAS DE IC
RSS-GEN
Este dispositivo cumple con la norma RSSs exenta de licencia de Industry Canada.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1 Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia.
2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

RED DE SUCURSALES

· Casa Matriz
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina.

· Sucursal La Serena
Av. La Cantera 655, Coquimbo.

· Sucursal La Reina
La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.

· Sucursal Concepción
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.

· Sucursal Temuco
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.

· Sucursal Puerto Montt
Ruta V-505, KM 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

· Sucursal Viña del Mar
Variante Torquemada 340, (Camino Quillota), Viña del Mar.

anwo.cl