
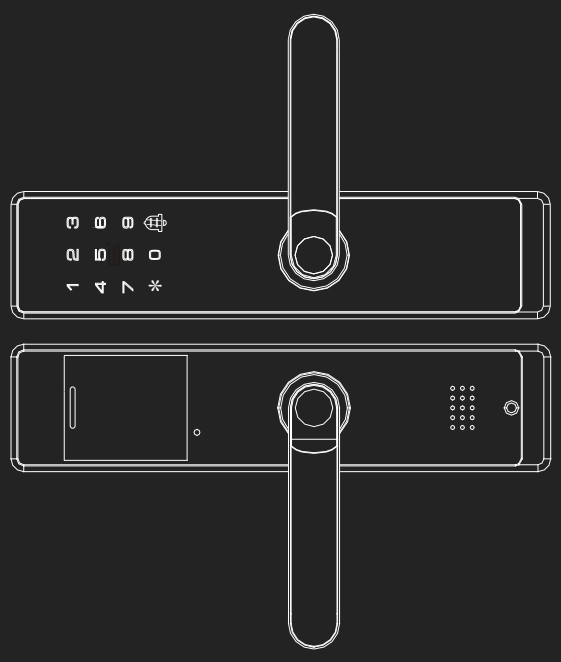



Instalación y funcionamiento directrices

Esta guía contiene información importante sobre su cerradura
Por favor, conserve esta guía


Diagrama de instalación

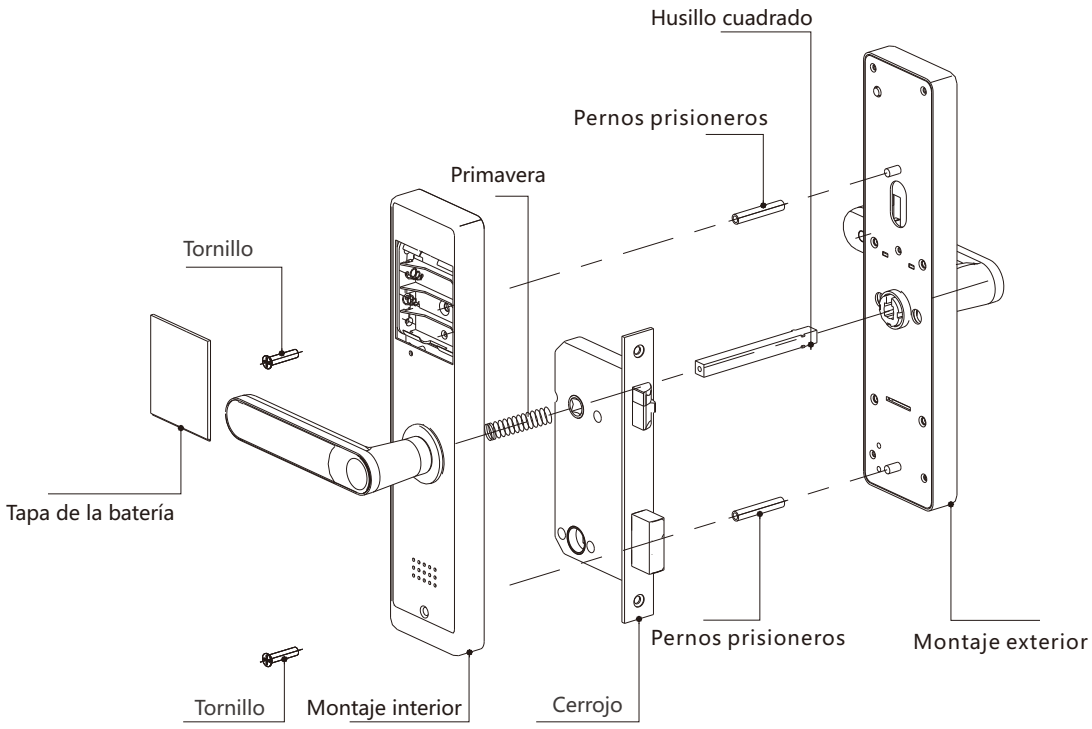

Descripción general del producto

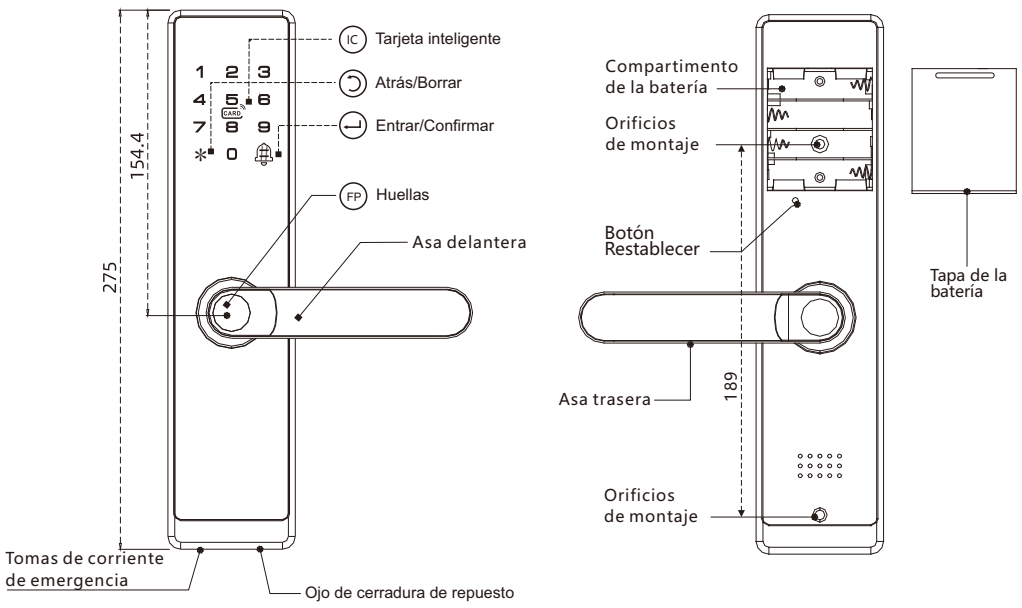

Instalar o reemplazar la batería

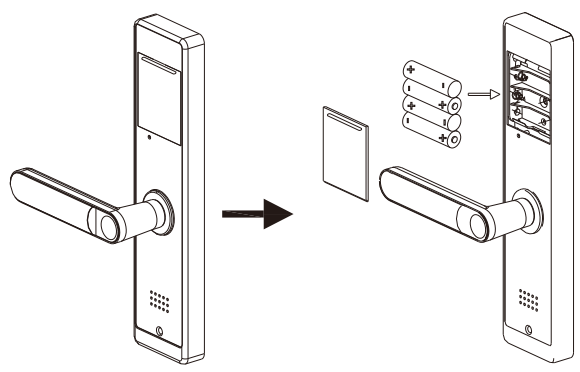

1.Retire la tapa de la batería

2.Insert 4 AA batteries

3.Cierre la tapa de la batería


⚠ NOTA

Las baterías nuevas y viejas no se pueden mezclar, ¡preste atención para distinguir los polos positivos y negativos de la batería!

El controlador cambia de dirección

Antes de la instalación, confirme la dirección de apertura de la puerta y ajuste la manija a la orientación deseada.


Nota: Asegúrese de que la cerradura esté cerrada antes de la operación.

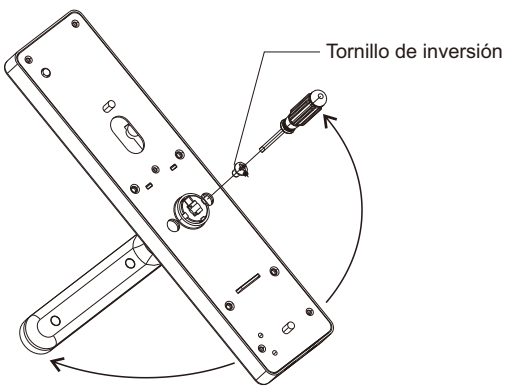


1.Afloje el tornillo de inversión

2.Baje el mango 180°

3.Apriete los tornillos de inversión

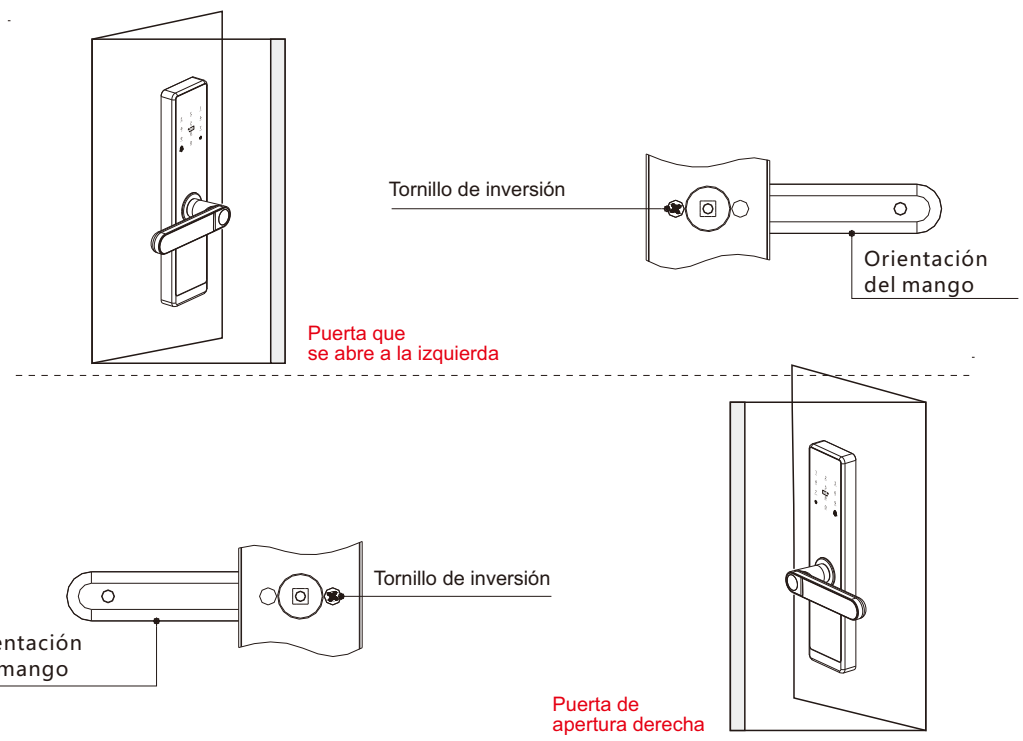

Restaurar a la configuración predeterminada de fábrica

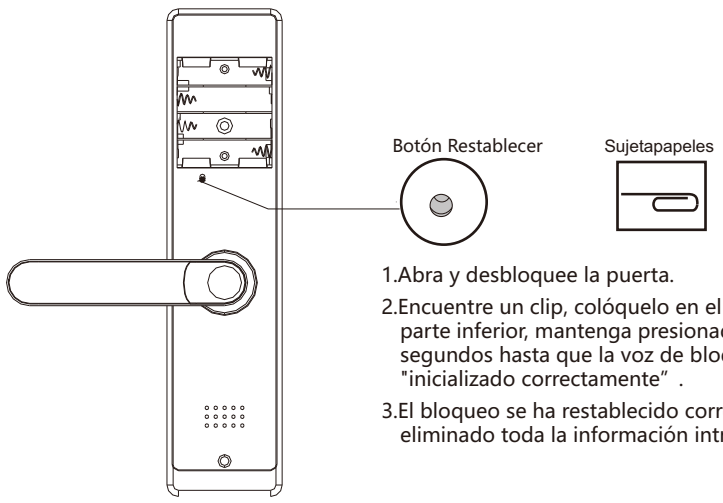


1.Abra y desbloquee la puerta.


2.Encuentre un clip, colóquelo en el orificio en la parte inferior, mantenga presionado durante 5 segundos hasta que la voz de bloqueo indique "inicializado correctamente" .

3.El bloqueo se ha restablecido correctamente. Se ha eliminado toda la información introducida.

Desbloqueo de emergencia

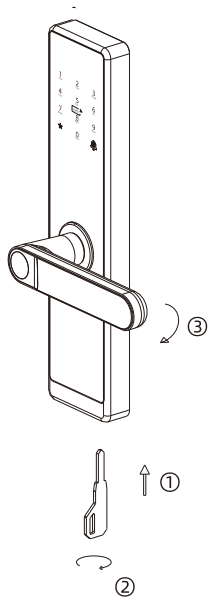


1. Inserte la llave de repuesto en el ojo de la cerradura inferior y gire 90 °, presione el mango para desbloquear la cerradura.

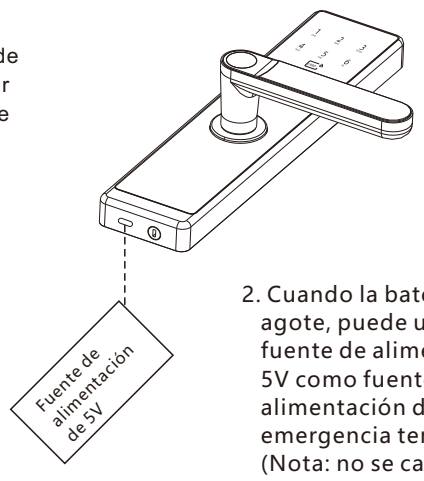


2. Cuando la batería se agote, puede usar la fuente de alimentación de 5V como fuente de alimentación de emergencia temporal. (Nota: no se carga)

Usar huellas dactilares

La forma en que se usan correctamente las huellas dactilares

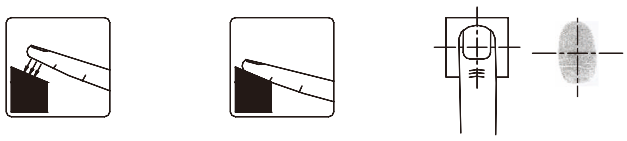

La forma incorrecta en que se usan las huellas dactilares

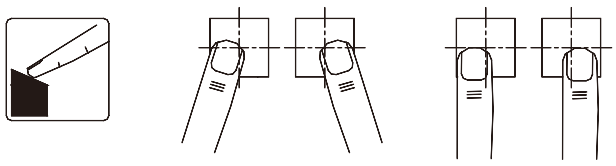

Configuración rápida

⚠ El código maestro predeterminado es non. Es necesario que lo cambie a un código propio antes de programar.

1.LA TECLA "*"
Para borrar la tecla / atrás, al introducir la contraseña, haga clic para borrar la entrada anterior .

2.LA TECLA "#"
Confirme la tecla o ingrese la tecla de función del menú, presiónela como timbre cuando no haya entrada.

3.INFORMACIÓN MAESTRA
La huella digital, la contraseña o la tarjeta IC del administrador. Necesario para la programación y la configuración de funciones. También se puede utilizar para desbloquear.

4.INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS
Huellas digitales, contraseñas y tarjetas IC de no administradores. Solo se puede usar para desbloquear.

5. FUNCIÓN ANTI-PEEPING
Al desbloquear con una contraseña, el usuario puede evitar la exposición del código PIN a extraños ingresando dígitos aleatorios antes y después del código PIN.

291 316874 673
Dígitos aleatorios contraseña Dígitos aleatorios

6. Cuando ingrese el botón incorrecto, puede presionar * borrarlo. Si no introduce ningún botón en 10 segundos, el sistema saldrá del modo de programación y podrá intentar el procedimiento de programación de nuevo.

Maestra Registro Código

Toca para iluminar teclado Prensa * # → Introducir nuevo código 6-8 dígitos / Prensa # → Repita la entrada Igual que antes / Prensa # → Se puede agregar continuamente Información del usuario / Prensa * para salir

⚠ El nuevo código maestra debe tener entre 6 y 8 dígitos.

Agregar Usuaria Código

* # +Código maestro # → Entrada nueva Código de usuario 6-8 dígitos / Prensa # → Repita la entrada Igual que antes / Prensa # → Se puede agregar continuamente Información del usuario / Prensa * para salir

⚠ El nuevo código de usuario debe tener entre 6 y 8 dígitos.

Agregar Usuaria Huellas

* # +Código maestro # → Prensa La huella dactilar sensor / Abandone el sensor → Repetidamente Prensa/Salir El sensor / El sistema indica que la operación tuvo éxito → Se puede agregar continuamente Información del usuario / Prensa * para salir

⚠ Presione el sensor cada vez que cambie el ángulo del dedo para obtener mejores resultados.

Agregar Usuaria Tarjeta IC

+Código maestro # → Coloque la tarjeta IC cerca de El área de detección / El sistema indica que La operación fue exitosa → Se puede agregar continuamente Información del usuario / Prensa * para salir

Modo de paso

Entrada válida Información de desbloqueo / abrir → Antes del teclado sale / Prensa 2 8 → Cuando el modo de paso está activado / Permanecerá desbloqueado hasta que se vuelva a introducir la información de desbloqueo correcta.

⚠ Cuando el modo de paso está activado, permanecerá desbloqueado hasta que se ingrese nuevamente la información de desbloqueo correcta.


Opciones avanzadas de picadura

Powered by tuya Plataforma de hogar inteligente


El bloqueo es compatible con el protocolo Bluetooth TUYA, puede administrar su bloqueo conectando la aplicación TUYA.
Busque "TUYA" en el mercado de aplicaciones o escanee el código para obtener la aplicación.

Cómo conectar la aplicación

Descargue e instale la APLICACIÓN TUYA, regístrese e inicie sesión

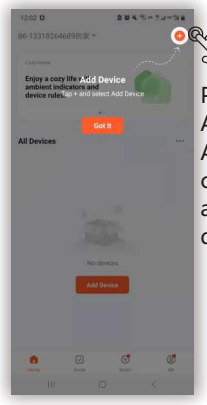


Paso 1
Abra TUYA APP, haga clic para agregar dispositivo

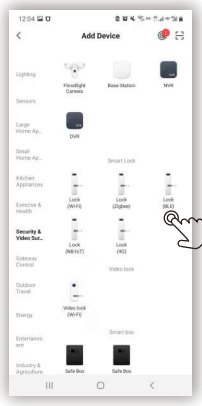

Paso 2
Elija Seguridad y Vigilancia -Bloqueo (BLE)




Paso 3
Haga clic en el dispositivo escaneado y Próximo

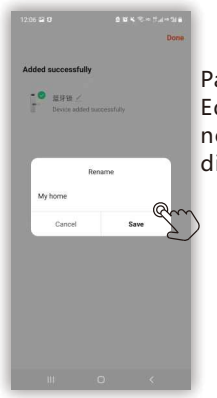

Paso 4
Editar el nombre del dispositivo




Paso 5
Puede presionar el icono para desbloquear a través de Bluetooth.

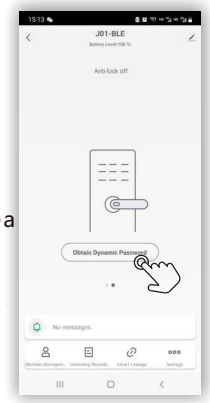


Paso 6
Puede generar una contraseña dinámica remota.


Mini puerta de enlace inteligente (opcional)

Los usuarios pueden conectar el dispositivo a Internet a través de la mini puerta de enlace inteligente para lograr el control remoto mediante la aplicación TUYA.
Nota: La mini puerta de enlace inteligente solo se puede configurar en una red de 2,4 GHz.

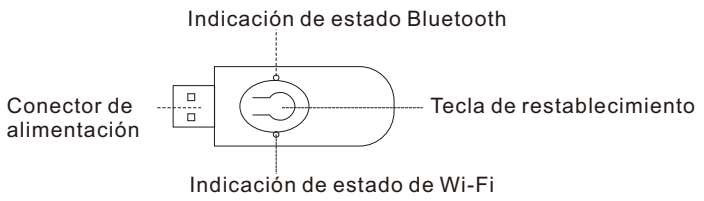


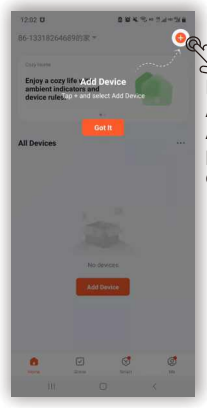


Paso 1
Abra TUYA APP, haga clic para agregar dispositivo

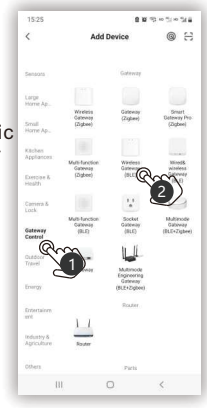


Paso 2
Elija Gateway Control & Puerta de enlace inalámbrica (BLE)

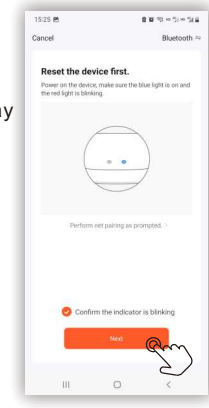


Paso 3
Encienda la minipuerta de enlace y mantenga presionada la "tecla de reinicio" hasta que la luz roja parpadee.

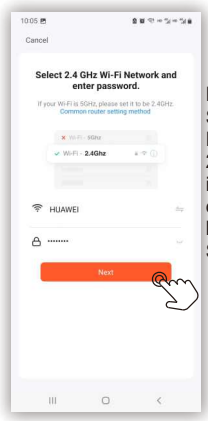


Paso 4
Seleccione Red Wi-Fi de 2.4 Ghz e ingrese la contraseña. luego Siguiente

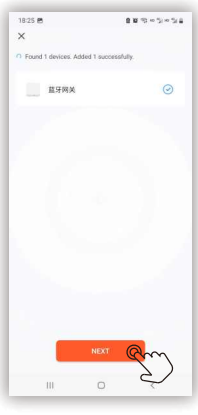

Paso 5
Haga clic en el dispositivo escaneado y Próximo

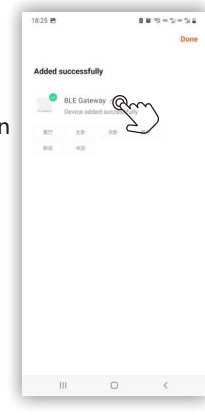

Paso 6
Editar el nombre del dispositivo

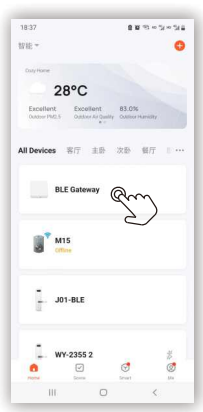

Paso 7
Puede encontrar su mini puerta de enlace inteligente en la página de inicio.



Paso 8
Agregar dispositivos secundarios.



Paso 9
Administre y opere de forma remota sus subdispositivos a través de Internet

Patrón de orificio de doble lengüeta 1:1

