
Manual De Taller Chevrolet Vivant (2000-2008)

MUESTRA GRATUITA



WWW.MULTIMANUALES.CL

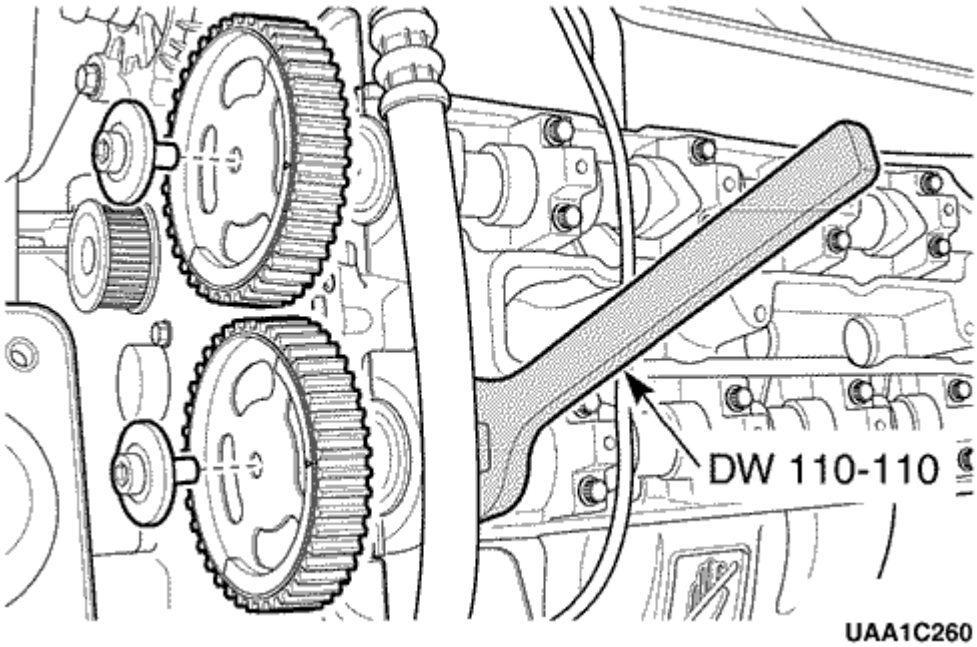

45. Instale el engranaje del árbol de levas de admisión.
46. Coloque el perno del árbol de levas de admisión mientras sostiene el árbol de levas de admisión firmemente en su lugar.

MUESTRA GRATUITA

Aviso de instalación

Par de apriete	50 N • m (37lb-ft) + 60 ° + 15 °


47. Instale el engranaje del árbol de levas de escape.
48. Coloque el perno del árbol de levas de escape mientras se mantiene el árbol de levas de escape firmemente en su lugar.

Aviso de instalación

Par de apriete	50 N • m (37lb-ft) + 60 ° + 15 °

WWW.MULTIMANUALES.CL

7. Sacar engranaje delantero de conjunto con la corona dentada trasera, engranaje central delantero y bandejas de aceite.

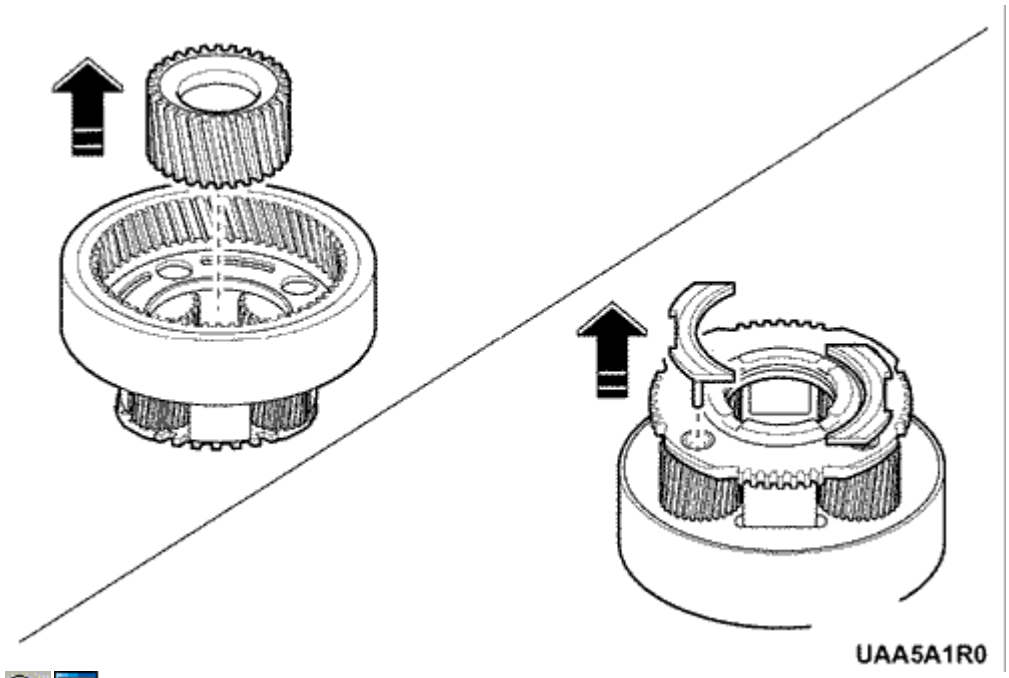


MUESTRA GRATUITA

8. Tomar bandejas de aceite y engranaje central delantera del conjunto de engranajes planetarios.

9. La instalación debe seguir el procedimiento de extracción en orden inverso.

WWW.MULTIMANUALES.CL

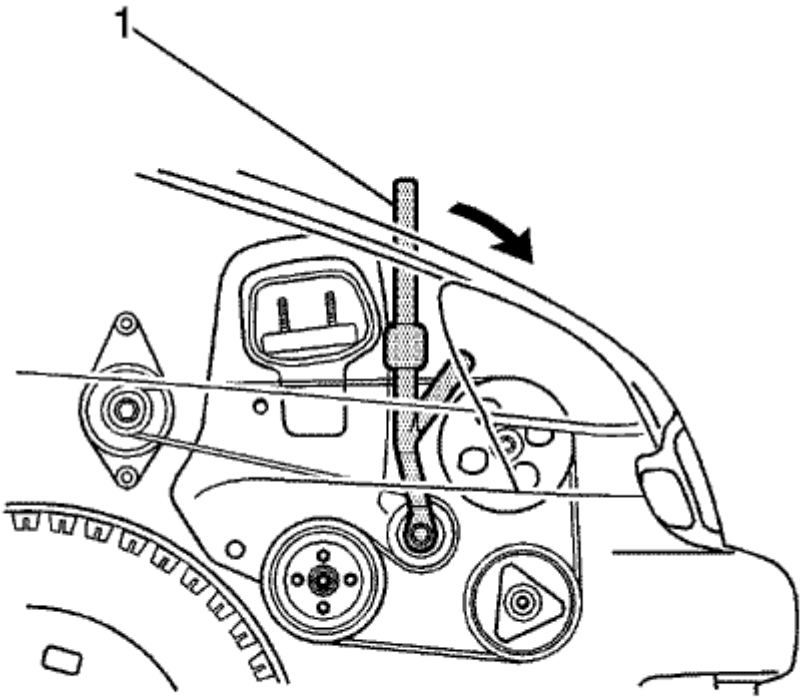

MUESTRA GRATUITA

La eliminación SERPENTINO TRANSMISION DE ACCESORIOS

CORREA y Procedimiento de instalación

Herramientas necesarias

DW 110-080 serpentina de accesorios correa de transmisión Remover

1. Utilice una serpentina de accesorios correa de transmisión removedor para girar el perno tensor
   las agujas del reloj, comprimiendo el tensor, y la liberación de la tensión en la correa de transmisión de accesorios de serpentina.
2. Retire la correa de transmisión de accesorios en serpentina.

WWW.MULTIMANUALES.CL


3. Retire los pernos.

Aviso de instalación

Par de apriete	4 N • m (35 lb-in)

Aviso: metales diferentes en contacto directo entre sí pueden corroerse rápidamente. Asegúrese de usar los sujetadores correctos para evitar la corrosión prematura.

4. Desconecte el tirador de la puerta exterior y las barras de bloqueo.
5. La instalación debe seguir el procedimiento de extracción en orden inverso.

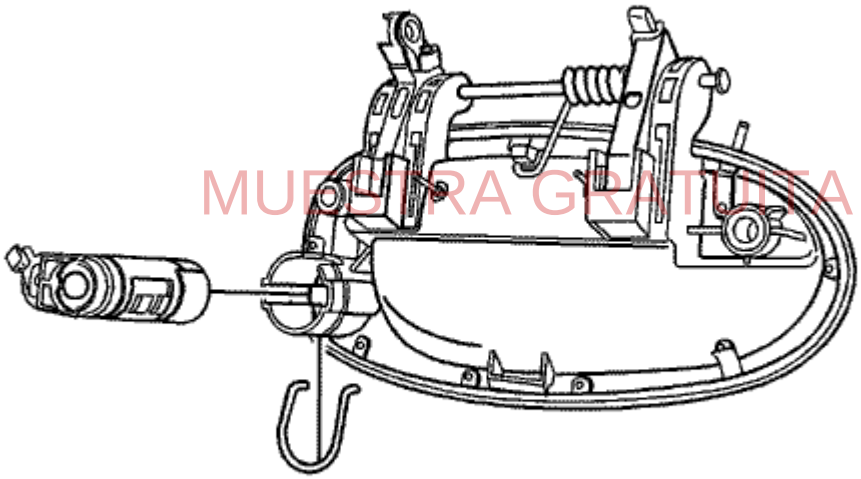


MUESTRA GRATUITA

SEGURO DE LA PUERTA Extracción del cilindro y

Procedimiento de instalación

1. Extraer el guarnecido junta de la puerta. Referirse a *"Puerta del sello del ajuste"* en esta sección.
2. Desconectar la barra de bloqueo manija de la puerta exterior.
3. Retire el clip de retención y el cilindro de la cerradura.
4. La instalación debe seguir el procedimiento de extracción en orden inverso.

WWW.MULTIMANUALES.CL

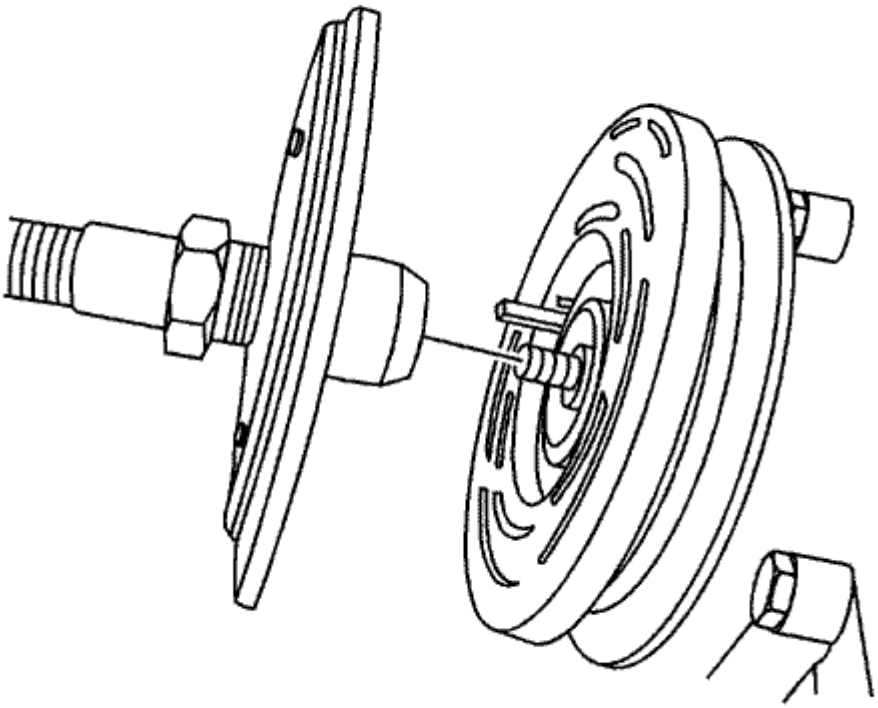

MUESTRA GRATUITA


Procedimiento de montaje

1. Instalar la llave cubo del embrague en el chavetero del cubo. Permitir que la clave para proyectar
   aproximadamente 3,2 mm (1/8 pulgadas) fuera de la ranura de chaveta. La clave hub está curvada ligeramente para proporcionar un ajuste de interferencia en la ranura de llave de cubo.
2. Asegúrese de que la superficie de fricción del disco de embrague y la polea del rotor estén limpios antes
   la instalación de la placa de accionamiento de embrague y el conjunto de cubo.

   Aviso: No conducir o la libra en el cubo del embrague o el eje. daños internos en el compresor puede resultar.

3. Alinear la tecla cubo del embrague con el chavetero del eje. Coloque la placa de accionamiento del embrague y el
   conjunto de cubo en el eje del compresor.

WWW.MULTIMANUALES.CL

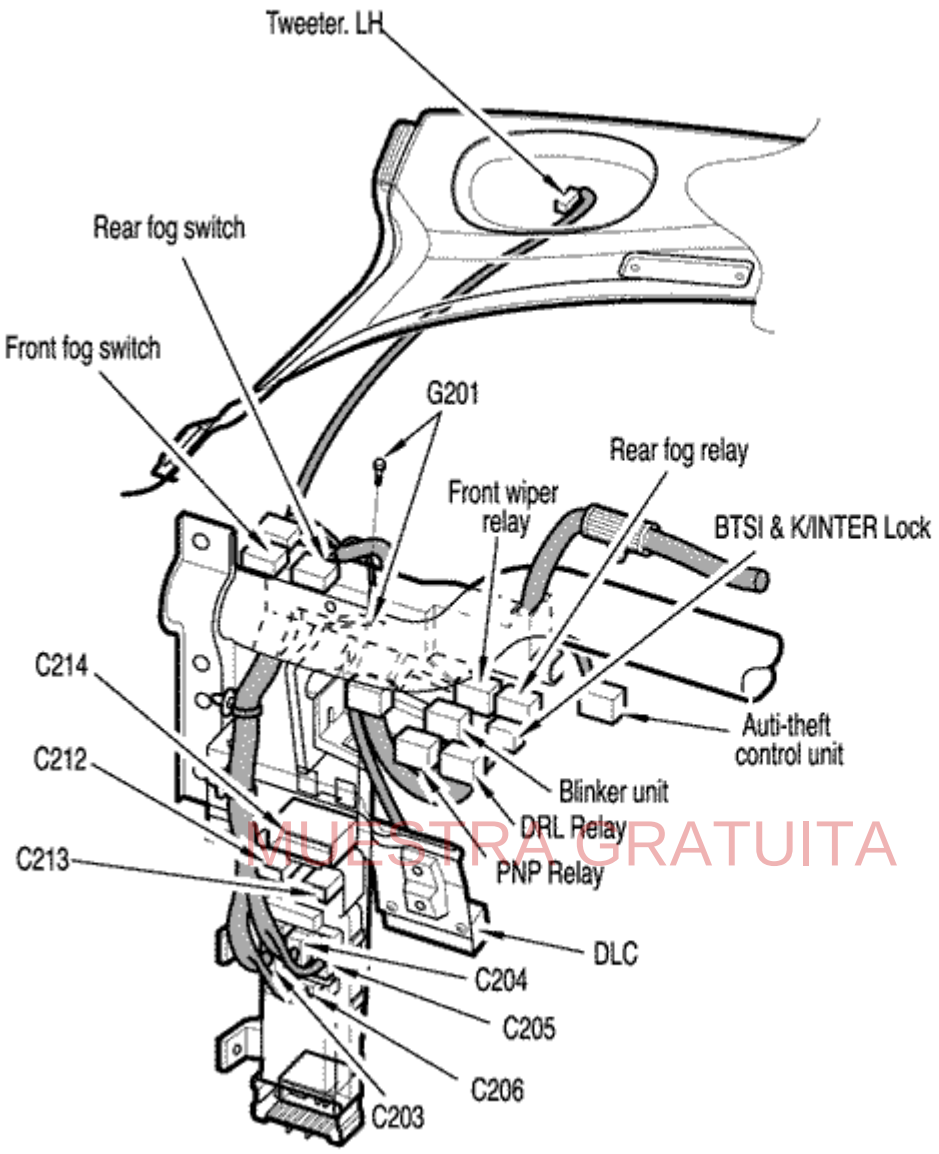


U4D12004

MUESTRA GRATUITA

re. SPLICE PAQUETE

S101 (ITMS-6F)


WWW.MULTIMANUALES.CL

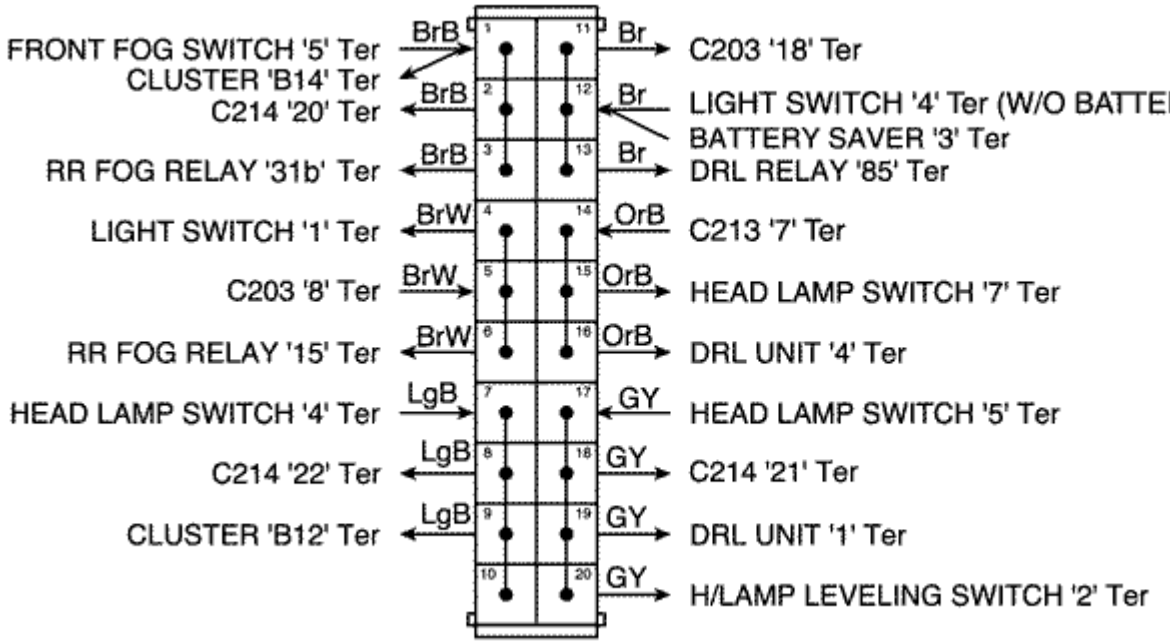

U5D1S006

MUESTRA GRATUITA

S206

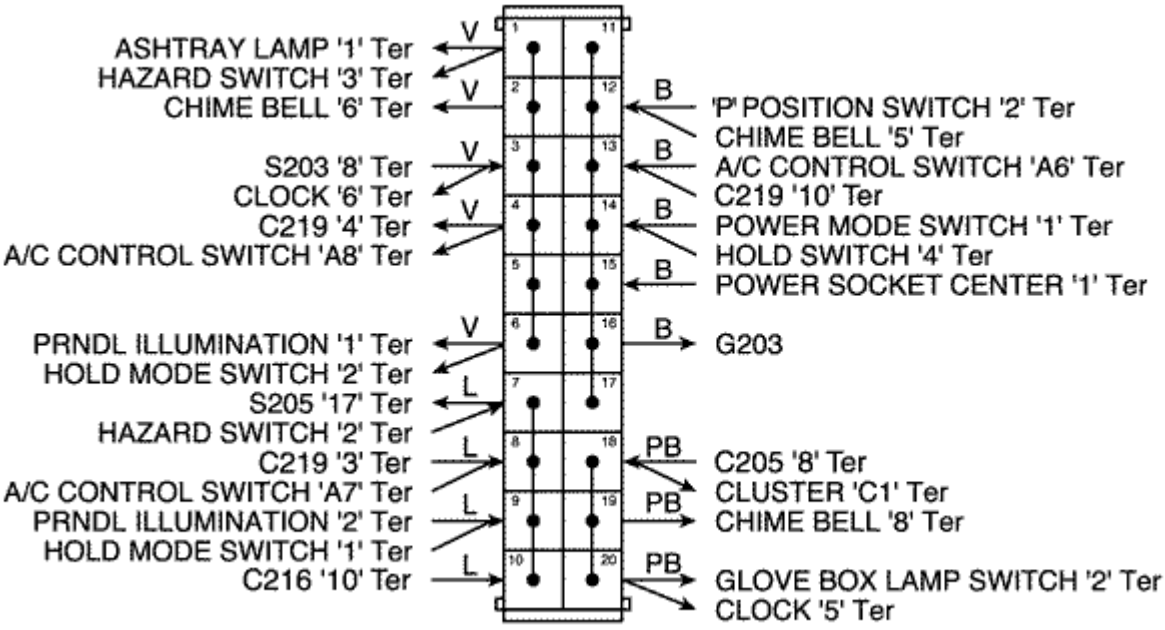

U5D1S010

WWW.MULTIMANUALES.CL