
Kidscool

Instrucciones de instalación y funcionamiento del vehículo eléctrico para niños

- Reproductor multifuncional
- Indicador de batería
- Faros LED
- Puerto USB
- Bluetooth
- Tracción en las 4 ruedas (4WD) con suspensión
- Velocidad alta y baja





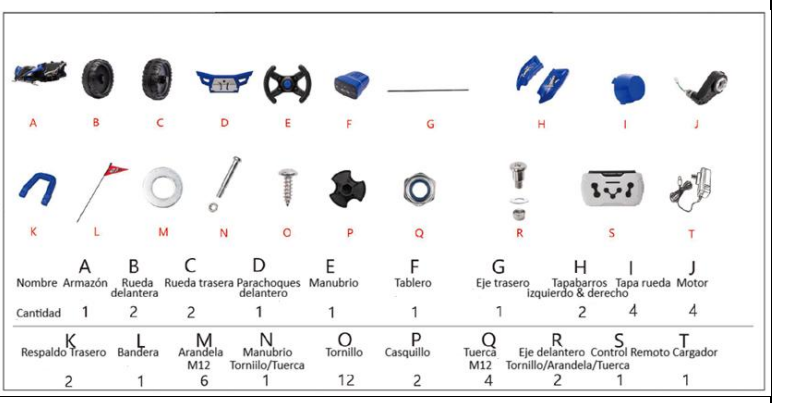

Especificaciones del producto

Nombre	Parámetro
Batería	12V/24V
Motor	Motor de tracción:550/555 Motor de dirección: 550
Edad	37 meses en adelante
Peso	30kg
Tamaño	133x88x61 cm
Velocidad	3-8 km/hr
Tiempo de uso	1-2 horas, carga de 8-10 horas
Cargador	Entrada 100V-240V Salida: 12V/24V
Batería control remoto	AAA 1.5Vx2 (no incluidas)

Botones Control



Control Remoto Funciones e instrucciones

No cambie entre los botones de avance y retroceso mientras el vehículo esté en movimiento, para evitar daños en la caja de cambios y el motor.
El control remoto requiere la instalación de baterías para su funcionamiento normal.
El control remoto debe ser utilizado por un adulto responsable.
Prioridad del control remoto.



Método de emparejamiento:

Mantenga presionado el botón de emparejamiento hasta que la luz indicadora parpadee, luego encienda el vehículo. El emparejamiento se habrá realizado correctamente.

Guía uso de Baterías en Control Remoto

- Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de baterías. Deslice la tapa en la dirección de la flecha e instale dos baterías AAA de 1.5V respetando la polaridad correcta.
- No mezcle baterías nuevas con usadas, ni diferentes tipos de baterías.
- No provoque cortocircuitos instalando incorrectamente las baterías.
- Las baterías no recargables no deben cargarse.
- Las baterías recargables solo deben ser cargadas y reemplazadas por adultos.
- No cortocircuite los terminales de la batería.
- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Retire las baterías agotadas del juguete y deséchelas correctamente para evitar que los niños jueguen con ellas.

Importadora Todoproductos Ltda. Tabancura 1466, Vitacura
229818704 info@kidscool.cl Servicio Técnico sstt@todoproductos.cl