Machine Translated by Google

SEGWAY

EN

MANUAL DEL USUARIO

para Segway E-bike Xafari

www.segway.com

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

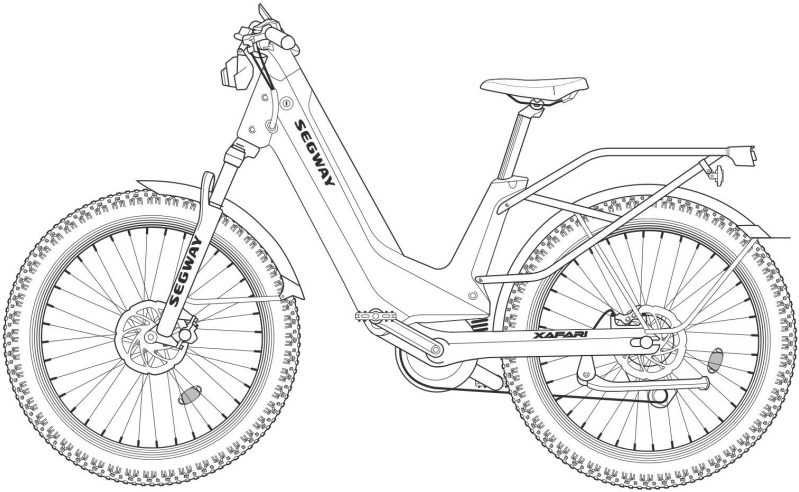

Bienvenido

Gracias por elegir la bicicleta eléctrica Segway Xafari. Esta bicicleta eléctrica es un dispositivo eléctrico/mecánico de dos ruedas con pedales funcionales que incluyen un motor que asiste al ciclista al pedalear (versiones EPAC) o proporciona tracción directa a las ruedas al pisar el acelerador cuando el ciclista no está pedaleando.

La bicicleta eléctrica Segway Xafari es fácil de utilizar, segura y cómoda de conducir y promete ser respetuosa con el medio ambiente.

Escanea el código QR para ver los vídeos de cómo montar el Segway E-bike Xafari.

Machine Translated by Google

Contenido

EN

1. Lista de empaque..... 02
2. Diagramas..... 04
3. Instrucciones de instalación.....08
4. Instrucciones de funcionamiento 16
5. Funciones inteligentes.....22 6.
Red Buscar mi de Apple..... 25
7. Advertencias 28
8. Especificaciones.....31
9. Instrucciones de mantenimiento del usuario..... 33
10. Marcas y Certificaciones.....42

Las imágenes mostradas son solo ilustrativas. El producto real puede variar.

Machine Translated by Google

1 Lista de empaque

Bicicleta eléctrica Segway Xafari×1

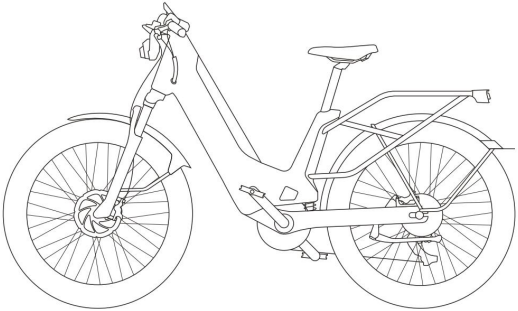

Accesorios

Instrucciones de uso

Cargador×1



Pedal×2

*Herramienta multifunción × 1

*Llave de pedal × 1



Reflector de rueda × 2



Reflector delantero × 1

Reflector trasero × 1



Clave×2

Machine Translated by Google

*Especificaciones de las herramientas

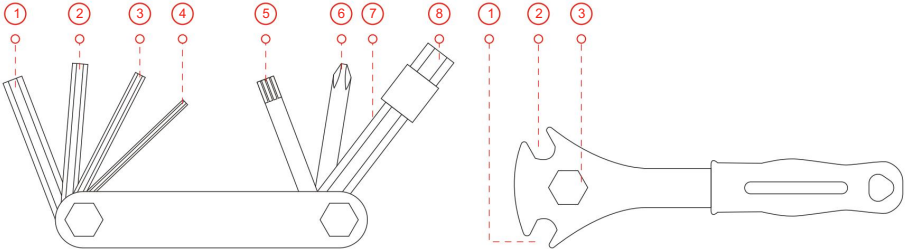

Herramienta multifunción × 1			
NO.	Nombre	Presupuesto	Cantidad
1	Llave Allen n.° 5	3/16" (5,0 mm)	1
2	Llave Allen n.° 4	5/32" (4,0 mm)	1
3	Llave Allen n.° 3	1/8" (3,0 mm)	1
4	Llave Allen de 2,5#	3/32" (2,5 mm)	1
5	Llave Torx	T25	1
6	Conductor cruzado	Destornillador	1
7	Llave Allen n.° 6	1/4" (6,0 mm)	1
8	Llave de tubo Allen n.° 8	5/16" (8,0 mm)	1

Llave de pedal × 1	
NO.	Presupuesto
1	0,56" (14,0 mm)
2	0,6" (15,0 mm)
3	0,87" (22,0 mm)

Machine Translated by Google

2 Diagramas

Diagrama del vehículo

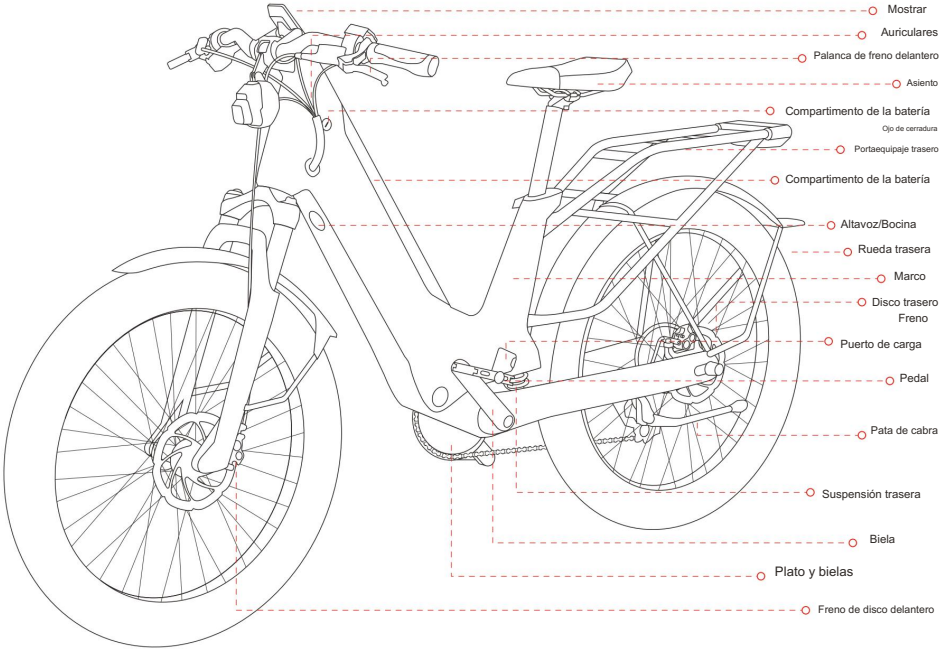

Machine Translated by Google

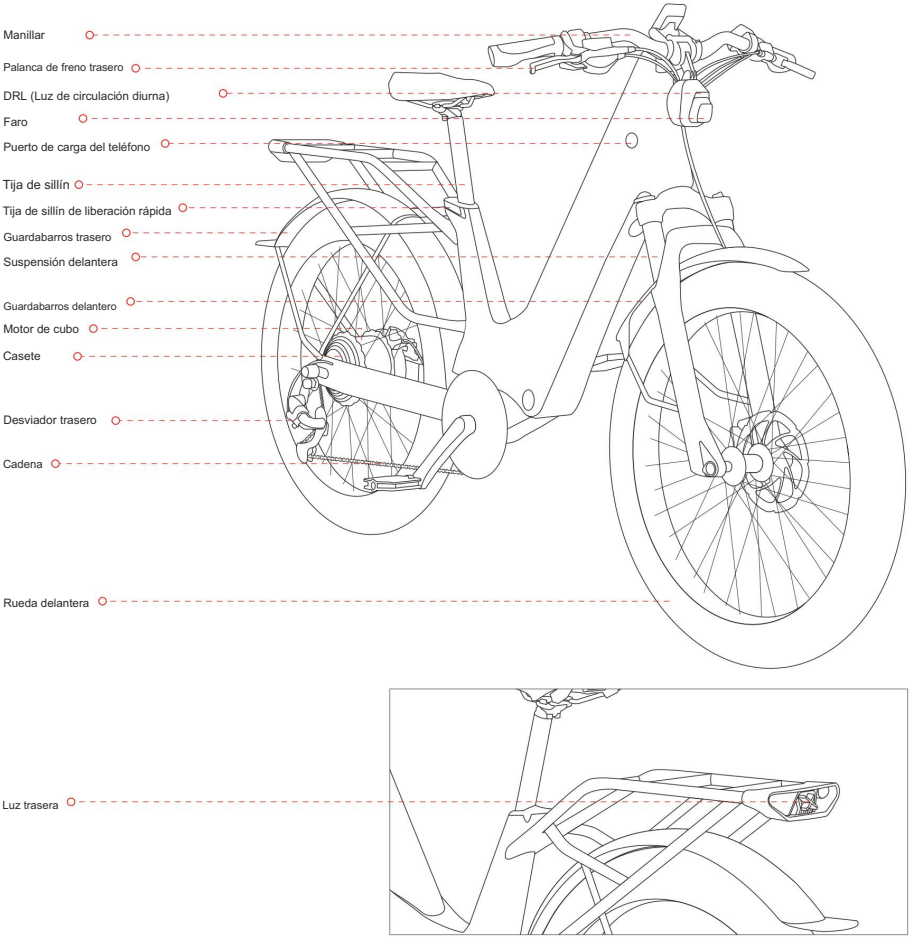

Machine Translated by Google

Diagrama de botones del manillar

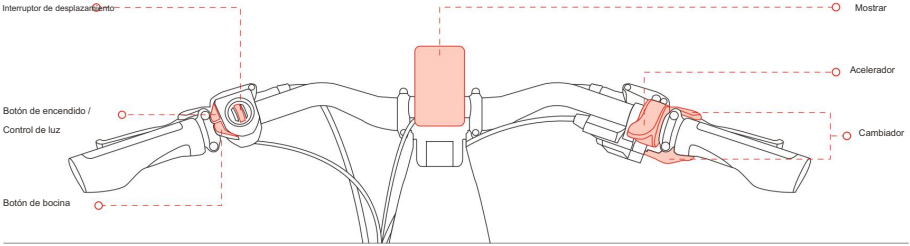

Elementos	Operación y función básicas
Mostrar	Muestra información básica de la bicicleta eléctrica, el centro de reproducción de música, el centro de control, etc.
Botón de bocina	Presione para utilizar la bocina.
Botón de encendido / Control de luz	En caso de parada total, mantenga presionado para encender o apagar la bicicleta eléctrica. Cuando la bicicleta eléctrica esté encendida, presione para encender o apagar la luz alta.
Interruptor de desplazamiento	Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la potencia de asistencia. Presione el botón izquierdo o derecho para cambiar las páginas de visualización. Presione la rueda de desplazamiento para confirmar la operación.
Acelerador	Presione el acelerador para acelerar.
Cambiador	Al conducir una bicicleta eléctrica, apriete

Machine Translated by Google

Diagrama de visualización

Página principal

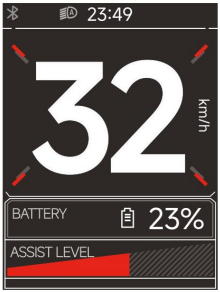

Página de datos de conducción

Página de navegación

Centro de reproducción de música

Centro de control

Puede realizar múltiples configuraciones en el Centro de control, que incluyen, entre otras, habilitar o deshabilitar el Modo Caminar, ajustar el brillo de la pantalla, elegir el efecto de sonido y el idioma de la bocina, así como verificar las advertencias del vehículo.

*La interfaz de usuario de la pantalla puede variar de acuerdo con la actualización del firmware.

Machine Translated by Google

3 Instrucciones de instalación

Instalación del manillar

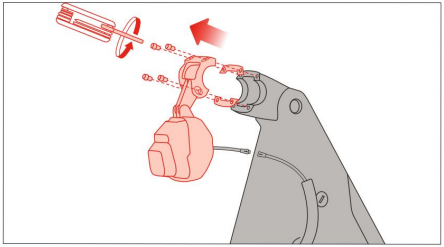

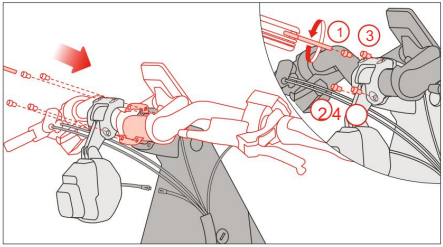

1. Desatornille los 4 tornillos del elevador del manillar con la llave Allen. Llave de herramienta multifunción y sacar el elevador panel.

2. Alinee la posición central del manillar (soporte de pantalla) con la base del elevador del manillar, luego cubra el panel elevador y apriete los 4 tornillos en el orden (como se muestra en la imagen).

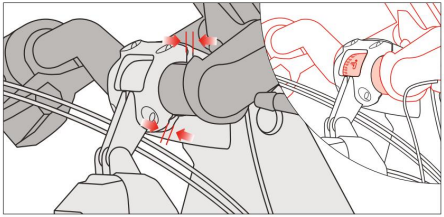

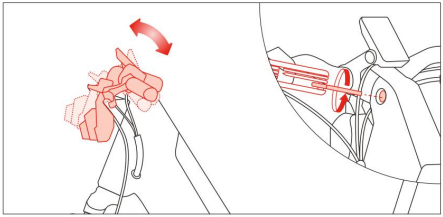

* Por favor asegúrese de que " " el logotipo está centrado horizontalmente debajo del panel elevador del manillar, y el espacio superior e inferior entre el panel elevador y La base del elevador deberá permanecer consistente.

*Puedes aflojar el tornillo Allen del auricular y ajustarlo. Ángulo de inclinación del manillar. Recuerde apretar el tornillo después del ajuste.

Machine Translated by Google

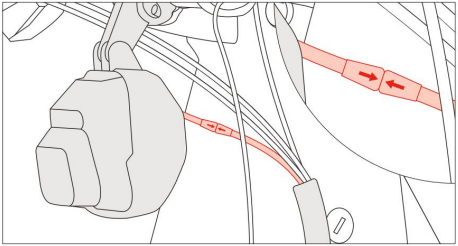

3. Como se muestra en la imagen, alinee las flechas y conecte Los conectores de los faros.

Instalación de ruedas

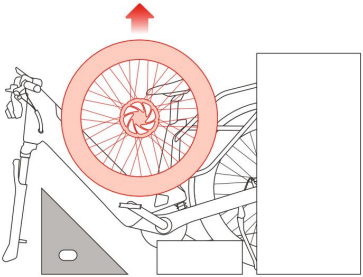

1. Saque la rueda delantera del revestimiento triangular y colóquela la rueda delantera a un lado correctamente.

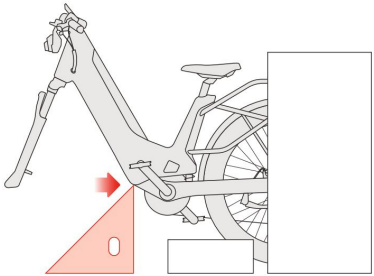

2. Como se muestra en la imagen, levante la bicicleta eléctrica e incline la revestimiento triangular hacia la parte delantera de la bicicleta eléctrica en 90 grados, luego haga que un terminal del revestimiento triangular apoye la parte inferior (al lado de la rueda dentada y el juego de bielas) de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

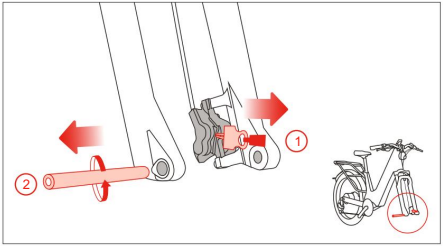

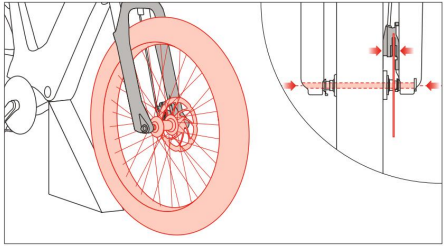

3. Extraiga el protector del freno y desenrosque el eje delantero en sentido antihorario para quitarlo de la horquilla delantera.

4. Instale la rueda delantera en la horquilla delantera (con el disco freno a la izquierda), con el disco de freno alineado con la pinza de freno delantera y el orificio del eje de la horquilla delantera alineado con el orificio central de la rueda.

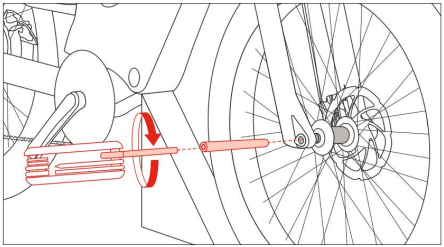

5. Inserte el eje delantero en el orificio central de la rueda desde el lado izquierdo (el lado sin disco de freno), luego apriete el Eje con la llave Alen de la herramienta multifunción.

Machine Translated by Google

Instalación de pedales

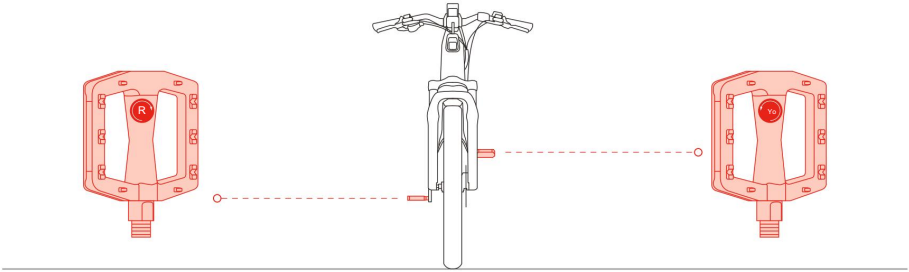

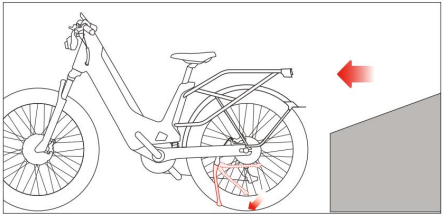

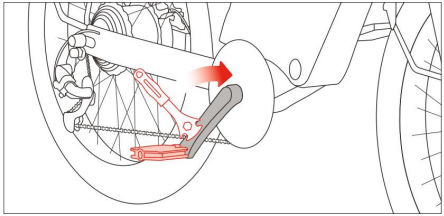

1. Empuje la bicicleta eléctrica hacia adelante para sacarla de la caja y luego despliéguela. pata de cabra.

2. Instale el pedal izquierdo en la manivela girando el pedal en sentido antihorario con la llave Allen.

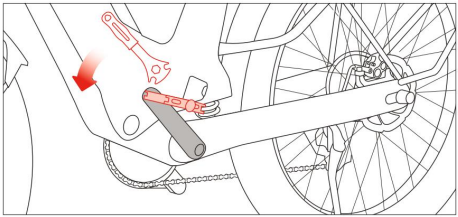

3. Instale el pedal derecho en la manivela girando el pedal en el sentido de las agujas del reloj con la llave Allen.

Machine Translated by Google

Instalación de reflectores

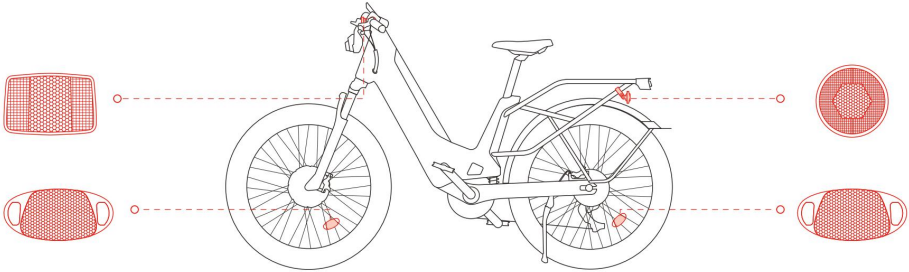

Reflector delantero

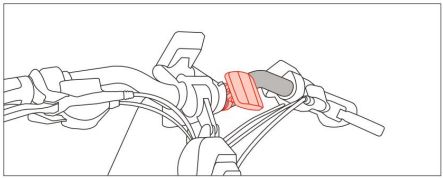

1. Como se muestra en la imagen, instale el aro del reflector delantero en el manillar, con el reflector hacia adelante.

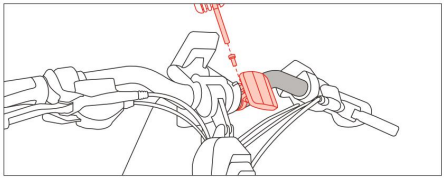

2. Apriete el tornillo con la llave Allen de la herramienta multifunción desde arriba.

Reflector trasero

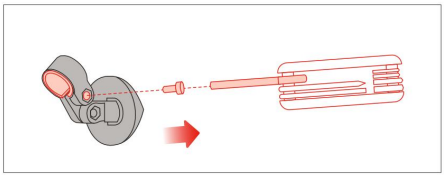

1. Como se muestra en la imagen, desatornille el tornillo de la Aro reflector de destornillador Phillips de herramienta multifunción, con el anillo de goma fijado en la parte interior del aro.

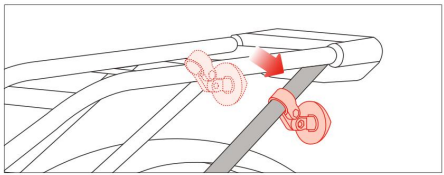

2. Separe ligeramente el aro del reflector e instálelo en la parte izquierda del portaequipajes trasero de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

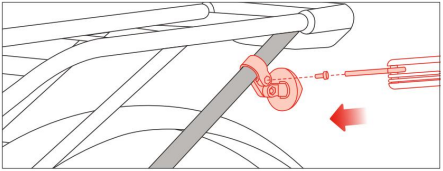

3. Instale el tornillo y fije el aro reflector.

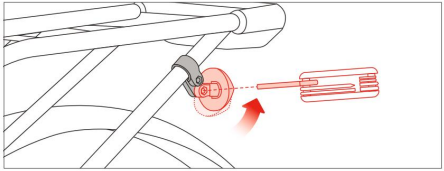

4. Afloje pero no desatornille el tornillo del reflector.
Ajuste el reflector y colóquelo orientado hacia atrás, luego apriete completamente el tornillo.

Reflectores de ruedas

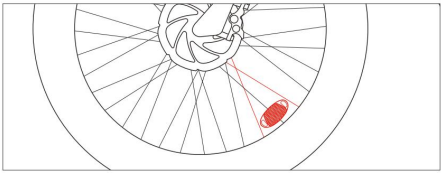

1. Como se muestra en la imagen, ubique un reflector de rueda.
entre un par de dos radios adyacentes del mismo lado de la rueda delantera.

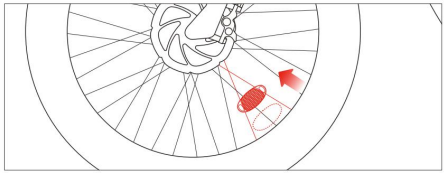

2. Presione ligeramente el reflector hacia el centro de la rueda.

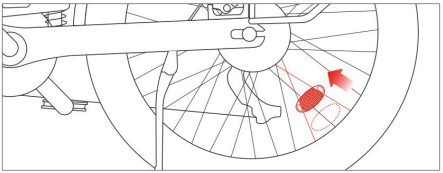

3. Instale el reflector de la rueda en la rueda trasera en el

De la misma manera.

Machine Translated by Google

Instalación del guardabarros delantero

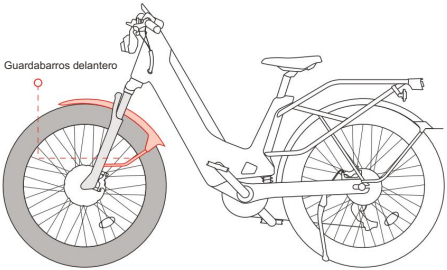

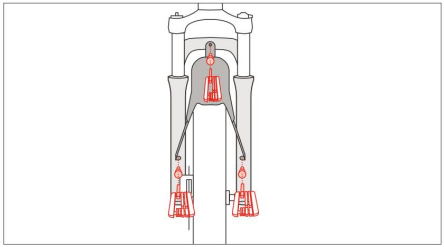

1. Como se muestra en la imagen, ubique el guardabarros delantero. entre la horquilla delantera y la rueda.

2. Alinee los orificios de los tornillos del soporte del guardabarros y la parte superior. posición con los orificios de los tornillos en los lados izquierdo y derecho de la horquilla delantera y su posición superior por separado, luego apriete los 3 tornillos con la llave Allen de la herramienta multifunción.

Ajuste de la altura del sillín

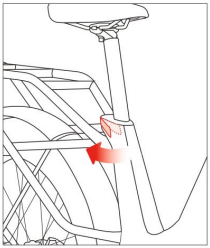

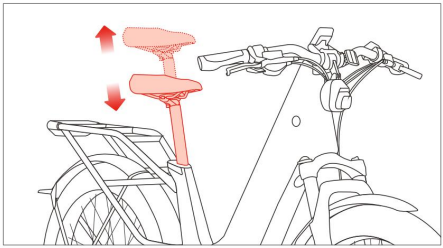

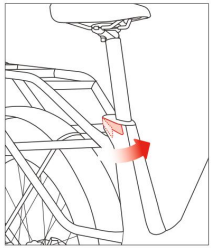

1. Despliegue el cierre rápido palanca del sillín.

2. Ajuste la altura del sillín. (Se recomienda ajustarlo a la altura de la entrepierna).

3. Pliegue el cierre rápido palanca después de la ajuste.

Machine Translated by Google

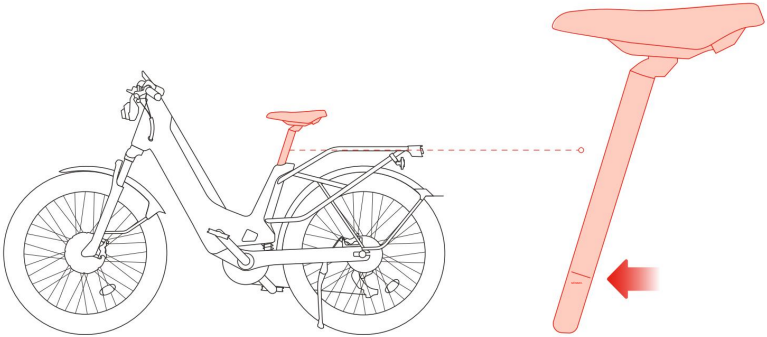

* Rango ajustable de altura del sillín

La altura máxima está marcada en la tija del sillín. Asegúrese de que la marca no quede expuesta al ajustar el sillín.

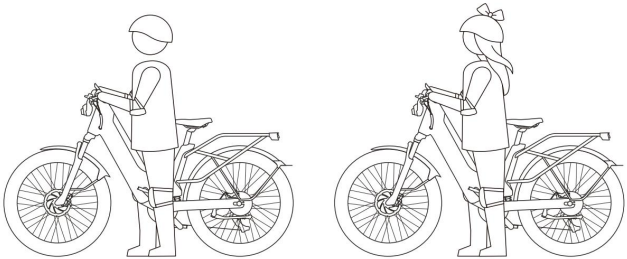

* Medición de la altura de apoyo

La Segway Xafari es una bicicleta eléctrica con cuadro de acceso fácil. Por lo tanto, la medición de la altura de entrepierna ya no es aplicable. La medida límite está determinada por el rango de altura del sillín. Debe poder ajustar la posición del sillín como se describe en "Ajustar la altura del sillín" sin sobrepasar la marca de inserción mínima en la tija del sillín.

Machine Translated by Google

4 Instrucciones de funcionamiento

Advertencia

No modifique ni intente reparar el sistema de la bicicleta eléctrica excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

Activación

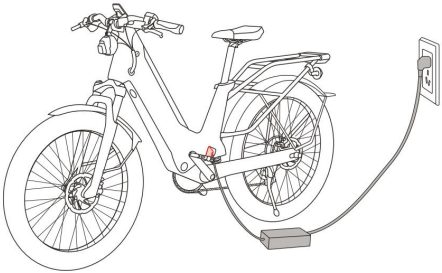

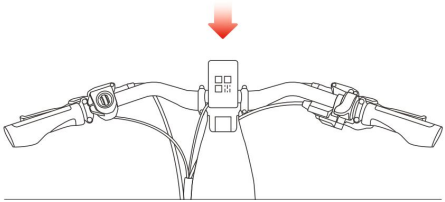

1. Cargue su bicicleta eléctrica durante 3 segundos para activarla.

   vehículo, luego presione y mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo.

2. Escanee el código QR que se muestra en la pantalla

   Aplicación Segway-Ninebot después de encenderla y completar la activación de acuerdo con las instrucciones.

* Introduzca un código de desbloqueo de 4 dígitos durante la activación y AirLock se activará automáticamente tras configurarlo. AirLock se puede desactivar por separado mediante la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

Cómo cargar

Modelo de cargador: DDHBC39NEB

Cargar bicicleta eléctrica

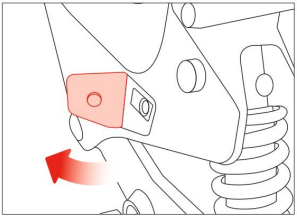

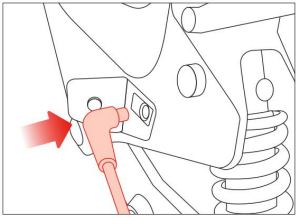

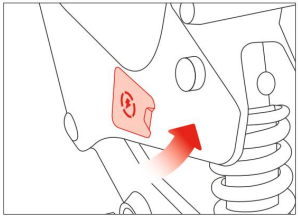

1. Abra la tapa de goma del puerto de carga y conéctela al cargador para cargar su bicicleta eléctrica.

Cargar la batería de la bicicleta eléctrica

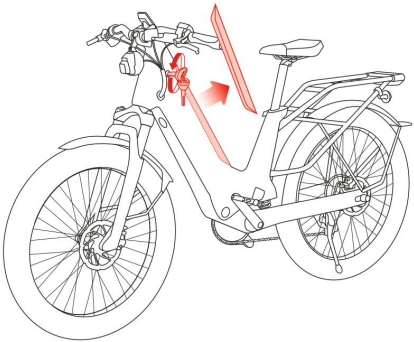

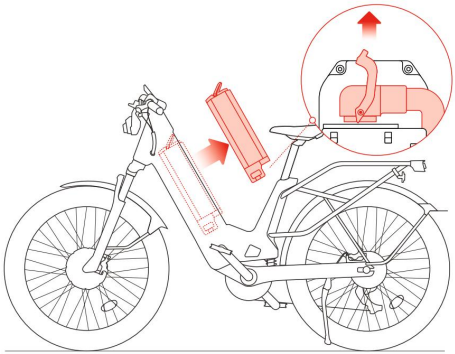

1. Inserte una llave en la cerradura del lado izquierdo de la marco y gire en sentido antihorario para abrir y quitar la tapa del compartimiento de la batería.

2. Desconecte el cable entre la batería y la bicicleta eléctrica y extraiga la batería.

Machine Translated by Google

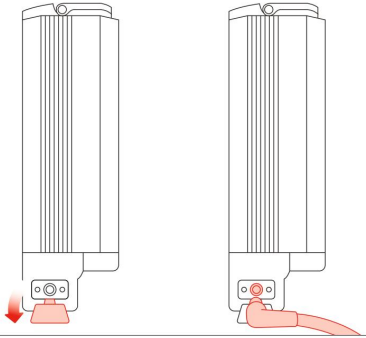

3. Abra la tapa de goma del puerto de carga de la batería y conéctela al cargador.

* El indicador del cargador es rojo y el estado de carga se mostrará en la pantalla cuando la carga esté en curso.
El indicador es verde cuando la carga está completa.

* INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO o ELECTRICIDAD CHOQUE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA-Cuando Al utilizar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza el producto cerca de niños.
3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
4) No utilice este producto si el cable de alimentación flexible o el cable de salida están desgastados, tienen el aislamiento roto o presentan cualquier otro signo de desgaste. daño.
5) Este equipo no está diseñado para utilizarse a temperaturas ambiente inferiores a -4 °F (-20 °C) ni superiores a 122 °F (50 °C).
6) La batería está diseñada para cargarse cuando la temperatura ambiente esté entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Nunca Cargue la batería cuando la temperatura ambiente esté fuera de este rango.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

Cómo montar

Preparativos

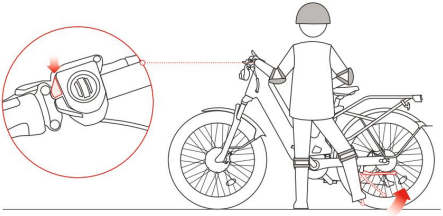

1. Use equipo de protección, pliegue el soporte y mantenga presionado el botón de encendido para encender.

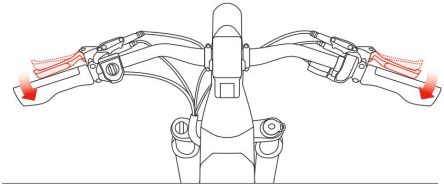

2. Súbase al sillín de la bicicleta eléctrica y apriete las palancas de freno izquierda y derecha al mismo tiempo durante más de 1 segundo (o pedalee la bicicleta eléctrica hacia adelante hasta que la velocidad supere los 6 km/h) para salir del modo de estacionamiento.

Cabalgando hacia adelante

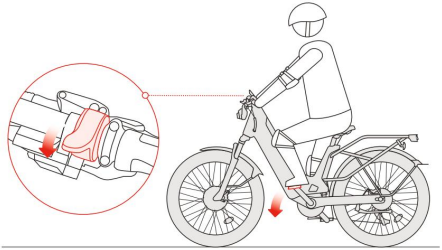

Sujete el manillar y el pedal o presione ligeramente el acelerador para avanzar.

Torneado

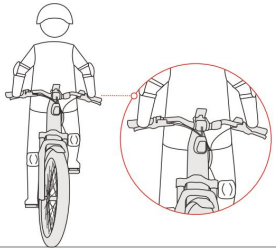

Preste atención a los vehículos que lo rodean y gire lentamente el manillar para girar a la izquierda o la derecha.

⚠ Preste atención a los vehículos que lo rodean y mantenga el equilibrio.

Límites de temperatura para el uso y almacenamiento de bicicletas eléctricas: -4—122 (-20—50)

Machine Translated by Google

Desaceleración

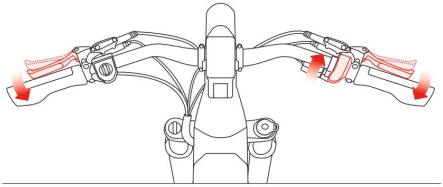

Suelte el acelerador y apriete las palancas de freno para desacelerar.

⚠ No realice frenadas bruscas a alta velocidad en caso de vuelco.

Ajuste de la potencia de asistencia

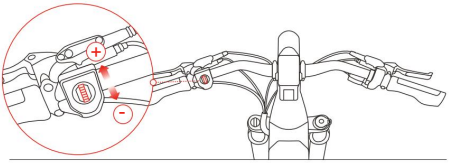

Gire el interruptor de desplazamiento hacia arriba para aumentar el nivel de asistencia eléctrica y hacia abajo para disminuirlo.

* Cuanto mayor sea el nivel de asistencia eléctrica, más La potencia que emitirá el motor se mantendrá en las mismas condiciones de conducción.

Uso de la palanca de cambios

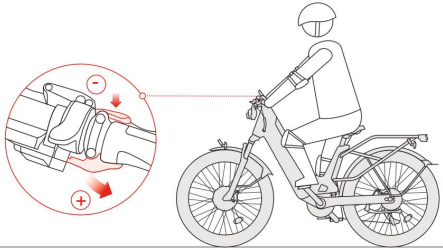

Al conducir, presione el botón de cambio ascendente una vez para cambiar a una marcha más dura (cambiar a una rueda dentada más pequeña), presione el botón de cambio descendente una vez para cambiar a una marcha más fácil (cambiar a una rueda dentada más grande) y hay un total de 8 marchas disponibles.

* Cuanto más alta sea la marcha, mayor será la distancia que podrás recorrer pedaleando. Cambia a la marcha adecuada según las condiciones de la carretera.

Machine Translated by Google

Modo de asistencia de empuje

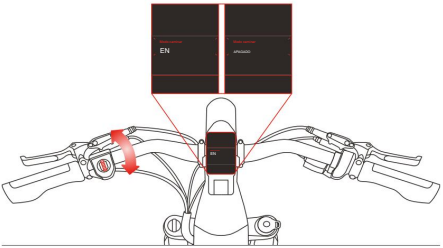

Habilitar/deshabilitar el modo Caminar en el Centro de control.

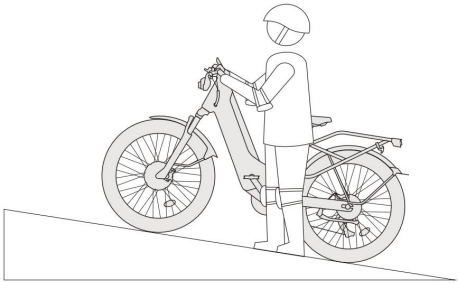

La velocidad máxima del modo Caminar es de 6 km/h (3,7 mph), una buena velocidad para impulsar la bicicleta eléctrica hacia adelante.

Finalizar un viaje

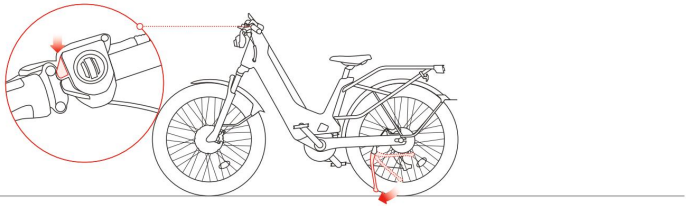

Estacione el vehículo en un lugar adecuado, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagarlo y desplegar el soporte.

* Después de estacionar su bicicleta eléctrica, empuje el vehículo hacia adelante o hacia atrás hasta que no pueda empujarse más para asegurar la El bloqueo del cubo está bloqueado. Está activado por defecto y se puede desactivar mediante la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

5 funciones inteligentes

Modo centinela

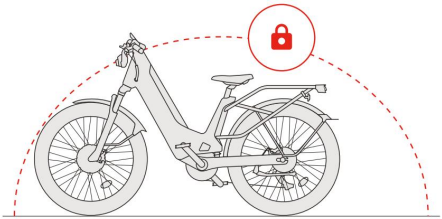

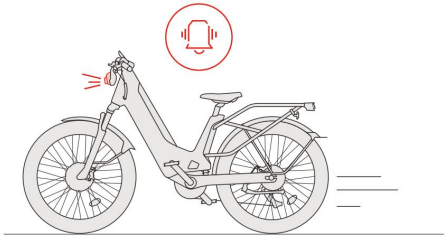

El modo Centinela está habilitado de manera predeterminada y la bicicleta eléctrica ingresará a este modo cuando se apague con el bloqueo del buje bloqueado.

En el modo centinela, una vez que la bicicleta eléctrica detecta un movimiento anormal o Vibración, avisará con su luz parpadeante y advertencia.

Las notificaciones se enviarán al usuario a través del teléfono móvil.

* Si la bicicleta eléctrica sigue detectando movimientos o vibraciones anormales, seguirá alertando con su luz parpadeante y advertirá Se enviarán notificaciones al usuario a través del teléfono móvil de forma intermitente.

Al desbloquear la bicicleta eléctrica, se pueden detener las alertas y el parpadeo de las luces. El usuario puede desactivar el modo centinela mediante la aplicación Segway-Ninebot.

* El modo centinela se desactivará automáticamente si la bicicleta eléctrica ingresa al modo de transporte de viaje.

Machine Translated by Google

Centro de reproducción de música

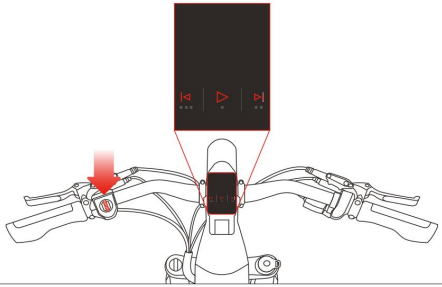

Después de cambiar a la página del Centro de reproducción de música, el usuario puede reproducir/pausar y seleccionar la canción anterior/siguiente presionando el interruptor de desplazamiento.

* El usuario puede ajustar el nivel de asistencia eléctrica mediante el interruptor de desplazamiento incluso cuando la pantalla esté en la página del Centro de reproducción de música.

Machine Translated by Google

Notificación de llamada entrante

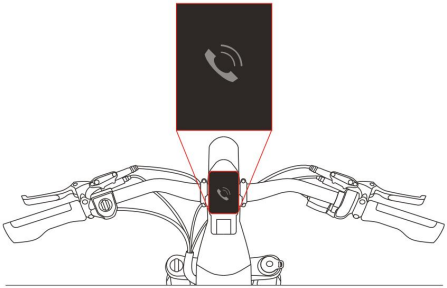

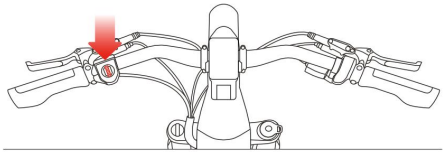

La notificación de llamada entrante está habilitada de manera predeterminada, el número de la llamada entrante se mostrará en la pantalla y se emitirá un timbre entrante mediante una bocina.

El usuario puede silenciar o colgar la llamada de acuerdo con las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Estamos desarrollando funciones más inteligentes, permanezca atento.

Machine Translated by Google

6 Buscar mi red de Apple

Agregar bicicleta eléctrica a Buscar mi (use el método A o B)

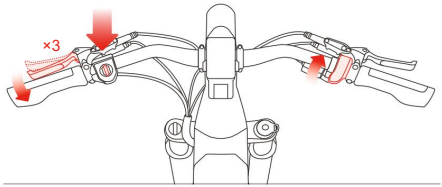

Método A:

Conecta el vehículo con la app Segway-Ninebot y activa "Buscar" en la página de inicio > Más funciones > Laboratorio Ninebot > Localización de vehículos (versión beta) > Activar. A continuación, accederá automáticamente a la app "Buscar". Pulsa "+" y "Añadir otro elemento". Elige tu vehículo y sigue las instrucciones para sincronizarlo con "Buscar".

Método B:

Abre la app Buscar en un iPhone o iPad, pulsa "+" y luego "Añadir otro elemento" . Enciende el vehículo y vincúlalo (desbloqueado) con Buscar de Apple: aprieta la palanca de freno tres veces, pulsa el botón de encendido una vez, selecciona el vehículo en la app Buscar y sigue las instrucciones en pantalla para vincularlo.

Machine Translated by Google

REINICIO (Utilice el método A o B)

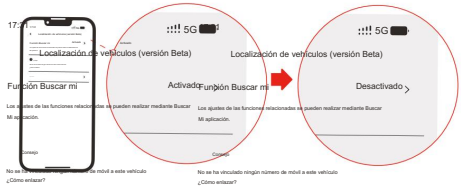

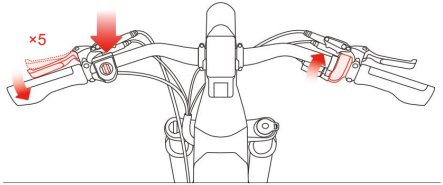

Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y desactive Find My en página de inicio > Más funciones > Laboratorio Ninebot > Localización de vehículos (versión Beta) > Deshabilite y luego elimine manualmente su vehículo de la aplicación Find My.

Método B:

Después de encender el vehículo, el propietario puede reiniciarlo presionando la palanca del freno 5 veces y presionando el botón de encendido una vez con el vehículo desbloqueado. Luego, retire manualmente el vehículo de la aplicación Buscar. Después de estos pasos, el propietario no podrá usar Buscar para encontrar el vehículo.

* Habilitar y deshabilitar Buscar mi Faro

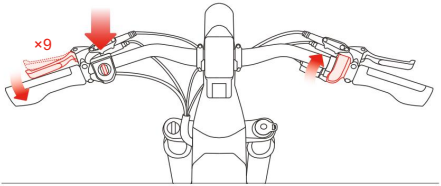

El propietario puede habilitar y deshabilitar Find My Beacon apretando la palanca del freno 9 veces y presionando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado (información de posición).

* Búsqueda de SN (Solo para condiciones especiales)

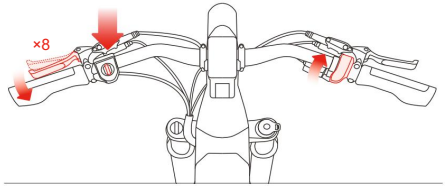

Cualquier usuario de iOS puede conectarse al vehículo mediante la app Buscar de Apple y comprobar el número de serie del vehículo presionando la palanca de freno ocho veces y el botón de encendido una vez. El número de serie se mostrará en la app Buscar de Apple.

Machine Translated by Google

* Estado cercano y estado separado

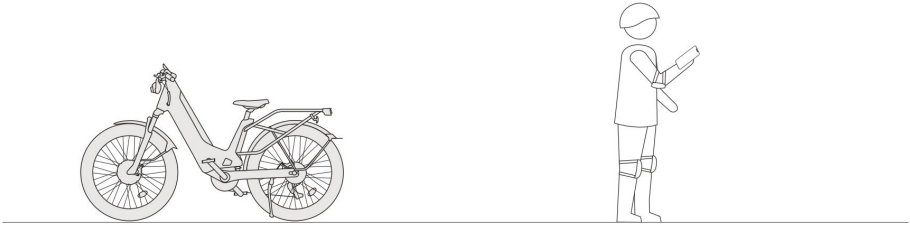

Si el vehículo está emparejado con Find My, cuando el propietario se aleja del vehículo o desactiva el Bluetooth de su dispositivo móvil después de un viaje, el vehículo pasará automáticamente al estado "Cerca" tras un breve periodo de tiempo. Tras un periodo prolongado, pasará al estado "Separado". Cuando el propietario se acerque al vehículo con su dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente y este pasará al estado "Conectado". Si el vehículo está en estado "Separado", quienes no sean propietarios pueden conectarse a él a través de la app Find My y usar el método mencionado anteriormente para consultar el número de serie.
Los propietarios pueden seguir usando Find My para encontrar el vehículo.

* Sólo los usuarios de dispositivos Apple necesitan leer estas instrucciones de la aplicación Buscar mi de Apple.

El uso de la insignia "Trabaja con Apple" significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y que ha sido certificado por el fabricante para cumplir con las especificaciones y requisitos de la red "Buscar Mi" de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento ni del uso de este dispositivo, ni de su cumplimiento con las normas de seguridad y normativas.

App Store, el logotipo de Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial de Cisco y se utiliza bajo licencia.

Machine Translated by Google

7 Advertencias

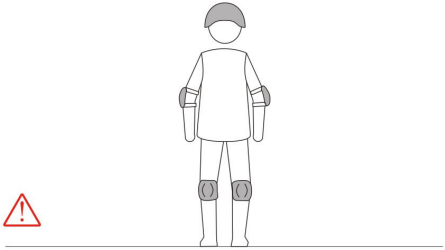

Utilice equipo de protección antes de conducir.

Disminuya la velocidad y tenga cuidado cuando llueva.

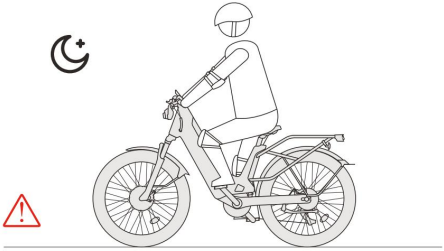

Tome precauciones adicionales al conducir en la oscuridad.

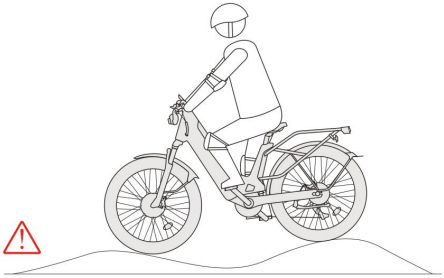

La vigilancia es fundamental, sobre todo en carreteras en mal estado.

Machine Translated by Google

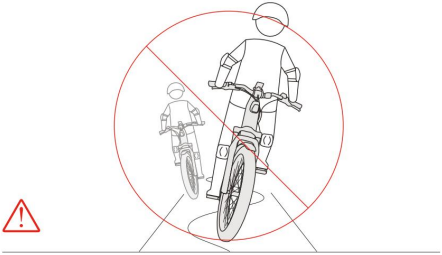

No gire bruscamente.

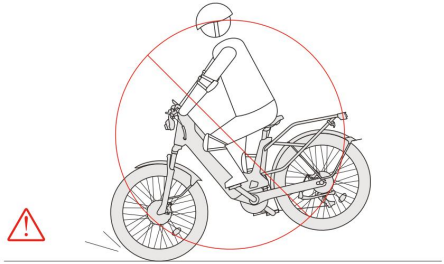

No haga frenadas bruscas.

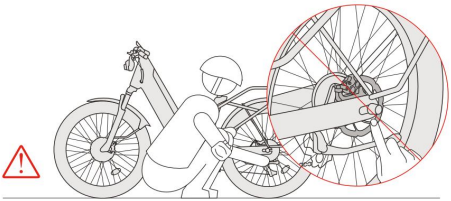

No toque el disco de freno ni el motor del buje después de montar.

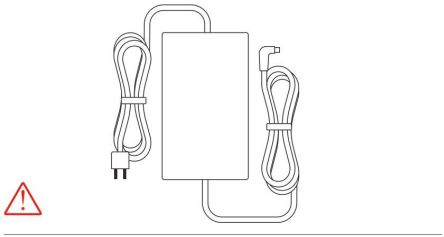

Utilice únicamente un cargador original modelo DDHBC39NEB y piezas de Segway-Ninebot en caso de riesgos de seguridad.

Machine Translated by Google

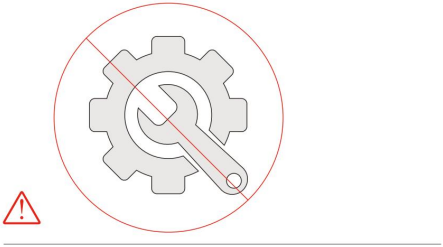

Está estrictamente prohibido manipular el sistema. No modifique ni intente reparar el sistema de la bicicleta eléctrica, salvo según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

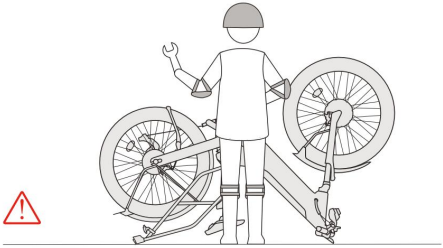

Debes desactivar Hub Lock en la app y apagar la bicicleta eléctrica antes de volcarla. Revisa regularmente el nivel de batería, la presión de las llantas, las piezas principales y las funciones de la bicicleta eléctrica.

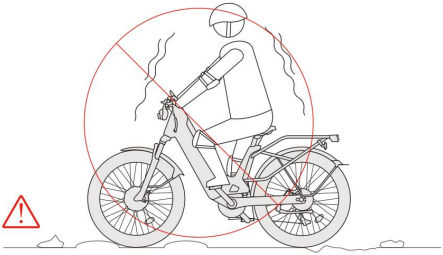

No conduzca la bicicleta eléctrica por carreteras en condiciones inadecuadas.

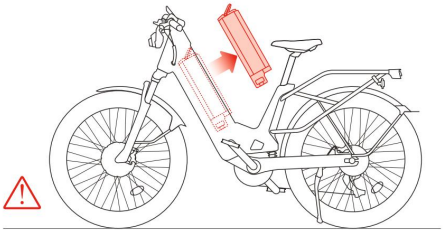

Retire la batería antes de realizar mantenimiento.

Machine Translated by Google

8 Especificaciones

	Elementos	Parámetros
Información del producto	Nombre	Bicicleta eléctrica Segway Xafari
	Modelo	210101U
	Tipo de producto	Bicicleta eléctrica (estándar de clase 2)
	Largo × Ancho × Alto	Aprox. 75,6 × 28,5 × 45,9 pulgadas (1920 × 725 × 1165 mm)
	Peso neto	Aprox. 92,6 libras (42 kg)
Equitación Requisitos	Peso máximo del ciclista	Aprox. 265 libras (120 kg) 18—
	Edad recomendada Altura	60 años 5'09"—6'23"
	requerida	(155—190 cm)
Vehículo Actuación	Velocidad máxima[1]	Cerca, pero menos de 20 mph (32 km/h) (estándar de clase 2)
	Alcance a velocidad máxima[2]	Aprox. 36 millas (58 km)
	Alcance a 12,4 mph (20 km/h) [3]	Aprox. 62,1 millas (100 km)
	Gamas con asistencia eléctrica[4]	Aprox. 88,2 millas (142 km)
	Terreno transitable	Parque, comunidad, la mayoría de los caminos planos o caminos normales de asfalto y asfalto.
	Pendiente	25%
	máxima Temperatura de	-4—122 (-20—50)
	funcionamiento	IPX5
	Clasificación IP Duración	Aprox. 5,3 h
	de la carga Portaequipaje trasero Carga útil máxima	Aprox. 55,1 lbs (25 kg)
Paquete de baterías	Tipo de batería	Batería de litio
	Voltaje nominal	46,8 V
	Energía nominal	936 Wh
	Capacidad nominal	20 Ah
	Temperatura ambiente de carga	32—104 (0—40)
Motor	Tipo de motor	Motor de cubo
	Potencia nominal[5]	Cerca, pero menos de 750 W
Cargador	Modelo	DDHBC39NEB
	Voltaje de entrada.	100—240 V ~ 50-60 Hz
	Voltaje de salida máximo.	54,6 V ⎓
	Salida nominal	53,6 V 3,35 A ⎓
	Potencia de salida nominal	206 Oeste
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos todoterreno de 26×3,0 pulgadas

Machine Translated by Google

	Elementos	Parámetros
Otros	Tipo de pantalla	Pantalla TFT de vidrio totalmente laminado
	Material del marco	Aleación de aluminio
	Material del guardabarros	Plástico
	Sistema de frenos	Freno de disco hidráulico

[1] Estándar de clase 2: La bicicleta eléctrica de clase 2 está equipada con un acelerador que proporciona un impulso sin pedalear y se detiene. ayudando a 20 mph (32 km/h).

[2] Autonomía a velocidad máxima: Calculada según el consumo de energía por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs), 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a la velocidad máxima promedio sobre pavimento.

[3] Autonomía a 20 km/h (12,4 mph): Calculada de acuerdo con el consumo de energía por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con una batería llena, una carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs), 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a una velocidad promedio de 20 km/h (12,4 mph) en pavimento.

[4] Autonomías con asistencia eléctrica: Calculadas de acuerdo al consumo de energía por cada diez kilómetros con un 20% de asistencia eléctrica, con batería llena, carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs), 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a una velocidad de 20 km/h (12,4 mph).

[5] La potencia indicada aquí es la capacidad de potencia nominal del fabricante y la potencia real de conexión a tierra es inferior a 750 W para garantizar el cumplimiento normativo de las bicicletas eléctricas.

Machine Translated by Google

9 Instrucciones de mantenimiento del usuario

Elementos	Operaciones
Frenado Sistema	Instrucciones de mantenimiento Las bicicletas eléctricas están equipadas con frenos de disco hidráulicos de aceite, y se recomienda verificar la posición de la pinza de freno y la tensión de la palanca de freno mensualmente. Si escucha ruidos anormales causados por el roce del disco, puede aflojar los dos tornillos de la pinza con una llave Allen de 5 mm y ajustar el espacio entre los discos de freno y las pinzas hasta que no haya ruido anormal. Si la palanca de freno está débil, afloje los tornillos del orificio de llenado de aceite con una llave de plomada de 2,5 mm y añada aceite de freno usted mismo con una herramienta de transferencia de aceite (se vende por separado). Debe añadir aceite de freno mineral. Apriete la palanca de freno y accione ligeramente el latiguillo de freno al añadir el aceite. Compruebe también si hay burbujas. Añada aceite hasta que desaparezcan. (Vea el videotutorial en www.segway.com). Es importante comprobar si hay fugas de aceite de freno. En caso afirmativo, contacte con el servicio posventa.
	Sugerencias para el reemplazo de las pastillas de freno Dado que el motor de las bicicletas eléctricas, que proporciona una potencia mucho mayor para alcanzar altas velocidades, es pesado, las pastillas de freno se desgastan más rápido que las de las bicicletas convencionales. Si escucha ruidos anormales al frenar, especialmente ruidos fuertes de roce metálico, o si el grosor de las pastillas es inferior a 1 mm, deberá reemplazarlas. Puede completar el reemplazo después de desmontar la pinza de freno. Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm, alicates de punta fina
Ruedas	Instrucciones de mantenimiento El radio es una pieza importante que conecta el centro de la rueda con la llanta. La resistencia y la firmeza del radio influyen directamente en la estabilidad y la seguridad de una bicicleta eléctrica. Por favor, ajuste los radios con herramientas profesionales en el punto de servicio oficial en caso de las siguientes situaciones: 1. La rueda gira hacia la izquierda y la derecha o se mueve hacia arriba y hacia abajo. 2. La boquilla del radio está suelta. (Agitar el radio para comprobar si está suelta).

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Ruedas	Puede reemplazar los neumáticos usted mismo después de comprarlos en la tienda en línea oficial. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/3/6 mm, llave ajustable y palanca. Cómo evaluar el grado de desgaste de los neumáticos y la declaración de peligro La frecuencia de cambio de neumáticos de una bicicleta eléctrica depende de los hábitos de conducción, las condiciones de la carretera, el tiempo de uso, el desgaste y la frecuencia de uso. Aquí tienes algunas sugerencias generales: Desgaste de los neumáticos: Se sugiere reemplazar un neumático cuando la banda de rodadura esté suavizada. Tiempo de uso: Un neumático debe reemplazarse cada 2 o 3 años, aunque la banda de rodadura no esté visiblemente desgastada, ya que el neumático envejece y su superficie se endurece después de un largo período de uso o almacenamiento, lo cual puede ser peligroso. Un neumático puede usarse durante aproximadamente 6 años, pero si se detecta cualquier signo de envejecimiento, como grietas, debe reemplazarse de inmediato, incluso si su vida útil es inferior a 6 años. Frecuencia de uso: si conduce una bicicleta eléctrica con mucha frecuencia, especialmente en malas condiciones de la carretera, los neumáticos se desgastarán más rápido, por lo que deberá revisarlos y reemplazarlos con más frecuencia. Otros daños: Debe considerar reemplazar el neumático si encuentra un abultamiento en el neumático causado por un daño en la superficie o la pared lateral del neumático, o fenómenos de desgaste anormales, incluido el desgaste del neumático de un solo lado y el desgaste ondulado del neumático. En conclusión, se recomienda revisar el desgaste de los neumáticos mensualmente y reemplazarlos en caso de desgaste grave, pérdida de espesor o grietas. Para prolongar su vida útil, límpielos y manténgalos regularmente.
Llantas	Limpiar y revisar la presión de los neumáticos regularmente son métodos básicos de mantenimiento. La presión recomendada (p. ej., 40 psi) está impresa en el flanco. Si solo encuentra un rango de presión recomendado en el flanco, dado que la mejor presión depende del modelo de su bicicleta eléctrica, la carga útil y las condiciones de la carretera, deberá realizar algunas pruebas para obtener la presión óptima.
Lubricación Método	Se recomienda lubricar mensualmente el sistema de transmisión (cadena, cassette, plato, bielas y desviador trasero) con un buen lubricante mineral para bicicletas eléctricas. Limpie el sistema de transmisión con un cepillo u otra herramienta profesional antes de lubricarlo para evitar la acumulación de lubricante.
Ajuste de los reflectores	Consulte el “Manual del usuario” para obtener más detalles.
Ajuste a una inclinación y suelto Manillar	Debe ajustar el manillar y la horquilla delantera después de aflojar tres tornillos si nota que las ruedas no están perpendiculares al manillar o que la horquilla delantera tiembla al apretar las palancas de freno y empujar la bicicleta eléctrica hacia adelante y hacia atrás. Antes de ajustar, desmonte el panel elevador. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/4/5 mm, destornillador de cruz

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Ajuste de un manillar con anomalías Ruido	Tras un uso prolongado, los tornillos Allen del juego de dirección pueden aflojarse, lo que puede causar un ruido anormal. En este caso, apriete los tornillos del juego de dirección (máximo 18,5 Nm). Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm
Manillar	Puedes ajustar el ángulo del manillar de la bicicleta eléctrica después de aflojar el tornillo del juego de dirección. Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm
Sillín	El mantenimiento básico consiste en guardar adecuadamente tu bicicleta eléctrica. Se recomienda no estacionar la bicicleta eléctrica en exteriores en días lluviosos o en un ambiente húmedo. Si llueve, se recomienda cubrir el sillín con un paño impermeable como solución temporal. Después, retire el paño y úselo para secar la bicicleta eléctrica. Trasládela a un lugar seco para que se seque al aire. Aunque esta bicicleta eléctrica es resistente al agua hasta cierto punto, podría dañarse por el agua, la humedad o cualquier otro líquido si se expone a ellos. (Nota: La garantía no cubre los daños causados por líquidos o agua. Cualquier daño a las piezas principales de la bicicleta eléctrica, como la PCB, la placa de control, los cables, el sistema electrónico, la batería, etc., puede suponer un riesgo o peligro mayor y más grave). Mientras tanto, evite la exposición prolongada de la bicicleta eléctrica a la luz solar y estacione en un lugar resguardado. La batería de la bicicleta eléctrica cuenta con una función de protección contra sobrecalentamiento que puede detener la carga o descarga si la temperatura de la batería es demasiado alta. Es mejor evitar que la batería se cargue o descargue en un entorno con altas temperaturas, ya que esto puede afectar su rendimiento. Es necesario proteger la silla de sustancias corrosivas.
Limpieza recomendada Método	Se recomienda usar un paño húmedo y un detergente biodegradable no corrosivo para limpiar la bicicleta eléctrica y secarla con un paño seco. Recomendamos lubricar y limpiar la cadena con un lubricante de alta calidad.
	⚠ Advertencia: No limpie la bicicleta eléctrica con una pistola rociadora de agua a alta presión, ya que puede provocar un cortocircuito en el sistema de control electrónico o acelerar la corrosión de las piezas mecánicas. No limpiar con detergentes corrosivos o volátiles. Revise si hay suciedad acumulada en el puerto de carga. Use un cepillo suave o aire a baja presión para limpiar el interior de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Recom- remendado Limpieza Método	Retire la batería antes de limpiarla. Apague la bicicleta eléctrica antes de limpiarla. Desconecte el cargador y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo. Asegúrese de que todos los contactos y puertos estén secos y limpios antes de conectarlo al cargador.
Otro Condiciones	Si necesita ayuda de un ingeniero de mantenimiento, comuníquese con el servicio posventa oficial para conocer el centro de servicio más cercano. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales del gabinete. Guárdelo en el interior cuando no esté en uso.

Machine Translated by Google

Realice el mantenimiento adecuado de su bicicleta eléctrica para prolongar su vida útil y disfrutar de una conducción estable y segura. Segway recomienda realizar revisiones periódicas antes y después de cada uso y consultar el Programa de Mantenimiento Recomendado.

Lista de verificación previa a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Revisar el neumático Presión	Presión de los neumáticos Indicador	Compruebe si la presión de los neumáticos está dentro del rango especificado por el fabricante. El rango de presión de los neumáticos está marcado en el flanco. Debe inflarlos o desinflarlos cuando sea necesario.
Controlar Frenado Sistema	N / A	Apriete la palanca de freno izquierda al empujar la bicicleta eléctrica hacia adelante; esta deberá detenerse inmediatamente. Repita la misma operación con la palanca de freno derecha.
Controlar Manillar	N / A	Apriete la palanca de freno izquierda y luego empuje la bicicleta eléctrica hacia adelante o hacia atrás. Los tornillos que unen el manillar a la horquilla deben estar apretados. Apriete los tornillos y pruebe con el método mencionado anteriormente cuando sea necesario.
Limpio y Lubricar Cadena	Cadena Lubricante y Paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. Luego, sujete la cadena entre el cassette, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y gire el pedal en sentido antihorario varias veces para limpiar la suciedad. Es recomendable lubricar la cadena con un lubricante de alta calidad para bicicletas eléctricas.
Controlar Rueda	N / A	Compruebe que todos los tornillos de las ruedas estén bien apretados y que ambas ruedas no estén agitado.
Controlar Batería Nivel	N / A	Encienda la bicicleta eléctrica y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para su viaje.

Machine Translated by Google

Lista de verificación posterior a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Controlar Neumáticos y Ruedas	Presión de los neumáticos Indicador	Compruebe si hay residuos, daños o grietas.
Controlar Cambiador y Casete	N / A	Levante la rueda trasera, gire el pedal con la mano y utilice la palanca de cambios para cambiar de marcha al mismo tiempo. La bicicleta eléctrica debe cambiar de marcha rápidamente. Revise la palanca de cambios para ver si hay residuos. se filtró.
Limpio Marco	Limpio y Paño húmedo	Limpie el cuadro de la bicicleta eléctrica con un paño limpio y verifique al mismo tiempo que no tenga daños ni grietas.
Limpio Cadena	Paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. Luego, sujete la cadena entre el cassette, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y gire el pedal en sentido antihorario varias veces para limpiar la suciedad. Es recomendable lubricar la cadena con un lubricante de alta calidad para bicicletas eléctricas.
Controlar Pedales	N / A	Pedalee la bicicleta eléctrica una vez y verifique que no tenga grietas.
Rueda Llanura	N / A	Gire las ruedas una por una y verifique al mismo tiempo que no haya vibraciones.
Cargar Batería	Cargador	Cargue la bicicleta eléctrica a tiempo y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para su viaje.

Machine Translated by Google

Programa de mantenimiento recomendado

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensual	Cada 6 meses anualmente	
Enviado en partes	Limpie la cadena y el juego de bielas, el cassette y la polea del descarrilador, luego verifique que estén bien alineados.	√			
Frenado Almohadilla	Compruebe el estado de desgaste de las pastillas de freno.	√			Más que una adición al calendario semestral, el calendario anual Implica todo, desde el cronograma semestral junto con un desmontaje completo de tu E-bike, comprobando que todos los componentes funcionan correctamente, limpiando dichos componentes, lubricándolos y volviendo a montar tu E-bike. Para quienes viajan diariamente al trabajo y para quienes viajan con frecuencia, esto debe completarse anualmente. Para quienes viajan solos los fines de semana o ocasionalmente. Probablemente sólo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
Tornillos de Marco	Compruebe el par de apriete de los tornillos del manillar, cuadro y ruedas.	√			
Marco	Inspeccione el marco para detectar posibles daños.	√			
Frenado Sistema	Compruebe la posición de las pastillas de freno y la tensión del latiguillo. A continuación, gire las ruedas y compruebe si hay atascos o ruidos anormales. Asegúrese de que las ruedas se puedan detener apretando las palancas de freno.		√		
Trasero Desviador	Pruebe si el desviador funciona bien y comprobar el grado de estiramiento de la cadena.		√		
Ruedas	Verifique la tensión de los radios y la estabilidad de la rueda para detectar vibraciones, atascos o descentramiento, si es necesario.		√		
Tornillos de Regiones	Apriete todos los tornillos del bastidor, del portaequipaje trasero y de los guardabarros y asegúrese de que todas las piezas estén bien instaladas.		√		
Motor de cubo	Compruebe si hay atascos o ruidos anormales al acelerar y desacelerar.		√		

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensual	Cada 6 meses anualmente	
Faro	Los faros delanteros deberán iluminarse intensamente.		√		Más bien una adición a la calendario de seis meses, el El programa anual implica Todo, desde el cronograma semestral hasta un desglose completo de tu E-bike, comprobando que todos los componentes funcionan correctamente, limpiando dichos componentes, lubricándolos y montando de nuevo tu E-bike. Para quienes viajan diariamente al trabajo y para los ciclistas serios, esto debería ser... Se completa anualmente. Para guerreros de fin de semana o casuales. Para los jinetes, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
Luz trasera	La luz trasera deberá iluminarse intensamente.		√		
Mostrar	La pantalla muestra bien la información después de encenderla.		√		
Acelerador	La bicicleta eléctrica acelera normalmente después de presionar el acelerador y el acelerador volverá a su posición original después de soltarlo mientras la bicicleta eléctrica desacelera.		√		
Control Botones	Presione o alterne el botón 3 veces sin fallar.		√		
Gobierno Ángulo	Prueba con giros a la izquierda y a la derecha (ángulo de dirección de 60 grados). Sin resistencia ni atascos al girar.		√		
Cargador	El indicador se ilumina en rojo durante la carga y en verde al finalizar. El estado de carga se muestra en la pantalla durante la carga.		√		
Aceite de frenos	Compruebe si hay escasez de aceite de frenos.			√	
Cambiador	Las marchas se pueden cambiar rápidamente durante la conducción utilizando la palanca de cambios.			√	
	Lubricar las piezas de la palanca de cambios.			√	
Enviado en el sistema	Lubrique las líneas de la palanca de cambios y el sistema de transmisión para asegurarse de que el sistema de transmisión funcione bien, es decir, la cadena y el juego de bielas, el cassette y la polea del descarrilador trabajen coordinadamente.			√	
Aspectos	Inspeccione los cojinetes para detectar ruidos o vibraciones anormales.			√	

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensual	Cada 6 meses	Anualmente	
Tornillos de Bicicleta eléctrica	Asegúrese de que todos los tornillos de la bicicleta eléctrica estén bien apretados.				√	Más bien una adición a los seis meses calendario, el anual El horario implica Todo desde el calendario semestral junto con un desglose completo de su Bicicleta eléctrica, comprobando que todos los componentes están correctos. funcionando como debe ser, limpiando dichos componentes, lubricándolos y volviendo a montar tu E-bike. Para quienes viajan diariamente y Jinetes serios esto debe completarse anualmente. Para el fin de semana guerreros o casuales Para los jinetes, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
Pauta	Inspeccione todas las líneas y carcasas para detectar posibles daños.				√	
Batería	La batería deberá reemplazarse después de 500 ciclos de carga o después de una distancia de conducción de 40.000 km (6.213 millas). (Se recomienda cargar una vez cada 60 días para almacenamiento a largo plazo).				√	

Machine Translated by Google

10 Marcas comerciales y certificaciones

Marca

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xafari y Segway Xafari son marcas comerciales de Segway Inc. Apple, Apple Find My, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. en EE. UU. y otros países. Android es una marca comercial de Google LLC. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Segway-Ninebot se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones de las bicicletas eléctricas en el momento de la impresión.
Sin embargo, debido a la mejora constante de las características del producto y a los cambios de diseño, su bicicleta eléctrica puede ser ligeramente diferente a la que se muestra en este documento. Escanee el código QR o visite la App Store de Apple (iOS) o la Play Store de Google (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Tenga en cuenta que existen varios modelos con diferentes funciones, y es posible que algunas de las funciones aquí mencionadas no sean aplicables a su bicicleta eléctrica. El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y la funcionalidad de las bicicletas eléctricas, así como la documentación, sin previo aviso.

© 2024 Segway-Ninebot. Todos los derechos reservados.

Machine Translated by Google

Certificaciones

Este producto cumple con la norma 16 CFR PARTE 1512.
Este producto cumple con ANSI/CAN/UL 2849.
La batería cumple con la norma UN/DOT 38.3.
La batería cumple con ANSI/CAN/UL 2271.

Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para EE. UU.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo:

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
medidas:

—Reorientar o reubicar la antena receptora.
—Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
—Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de cumplimiento de Industry Canada (IC) para Canadá

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Machine Translated by Google

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.
El funcionamiento está autorizado bajo las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias, y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio que sufra, incluso si es probable que dicha interferencia comprometa el funcionamiento.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Contiene ID de la FCC: 2BD7T-IF0001
Contiene IC: 31821-IF0001

Machine Translated by Google

Visite www.segway.com o consulte la aplicación Segway-Ninebot para descargar los materiales de usuario más recientes. Debe instalar la aplicación, activar su patinete y obtener las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

Lea atentamente y consérvelo para futuras consultas. Para más información, visite www.segway.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Aplicación Segway-Ninebot

Machine Translated by Google

SEGWAY

FR

MANUEL DE EL USUARIO

Para Segway E-bike Xafari

www.segway.com

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

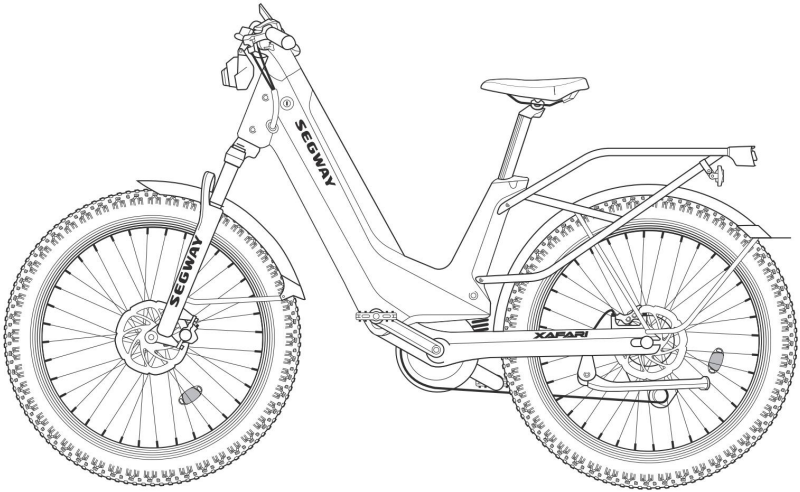

Bienvenido

Gracias por elegir la bicicleta eléctrica Segway Xafari. Este producto es una bicicleta eléctrica. Es un dispositivo electromecánico de dos ruedas con pedales funcionales que incluye un motor para asistir al ciclista durante el pedaleo (versiones EPAC) o para proporcionar tracción a las ruedas directamente presionando el acelerador electrónico cuando el ciclista no está pedaleando.

La bicicleta eléctrica Segway Xafari es fácil de usar, segura y cómoda de conducir y promete ser ecológica.

Escanea el código QR para ver los vídeos de montaje del Segway E-bike Xafari.

Machine Translated by Google

Catalogar

FR

1. Contenido de la caja..... 50

2. Diagramas 52

3. Instrucciones de instalación..... 56

4. Instrucciones de uso..... 64

5. Funciones inteligentes.....70

6. Buscar mi red de Apple.....73

7. Advertencias 76

8. Características técnicas.....79

9. Instrucciones de mantenimiento del usuario.....81

10. Marca y certificaciones.....90

Las imágenes son solo ilustrativas. El producto real puede variar.

Machine Translated by Google

1 Contenido de la caja

Bicicleta eléctrica Segway Xafari×1

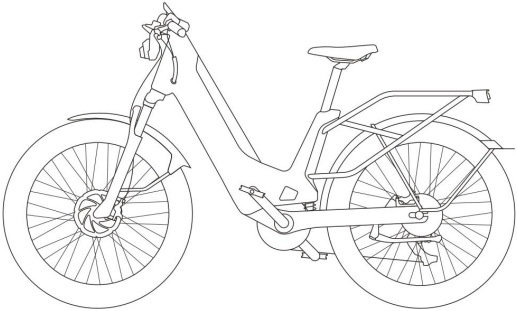

Accesorios

Instrucciones de uso



Cargador×1

Pedal×2

*Herramienta multifunción × 1

*Llave de pedal × 1



Reflector de rueda × 2



Catadióptrico delantero×1

Catadióptrico trasero×1



Cléx2

Machine Translated by Google

*Especificaciones de la herramienta

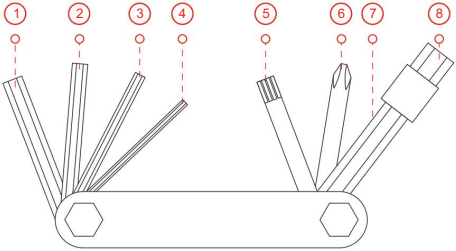

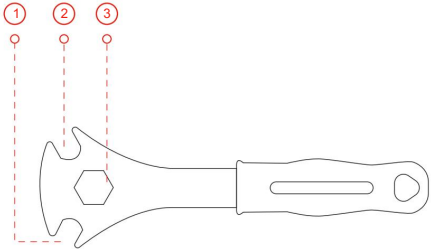

Herramienta multifunción × 1			
N°	Nombre	Características técnicas	Cantidad.
1	Llave Allen n.º 5	5,0 mm (3/16")	1
2	Llave Allen n.º 4	4,0 mm (5/32")	1
3	Llave Allen n.º 3	3,0 mm (1/8")	1
4	Llave Allen n.° 2,5	2,5 mm (3/32")	1
5	llave Torx	T25	1
6	destornillador Phillips	Disciplinado 1	1
7	Llave Allen n.º 6	6,0 mm (1/4")	1
8	Dado para llave Allen n.° 8	8,0 mm (5/16")	1

Llave de pedal × 1	
N°	Características técnicas
1	14,0 mm (0,56")
2	15,0 mm (0,6")
3	22,0 mm (0,87")

Machine Translated by Google

2 Diagramas

Diagrama del vehículo

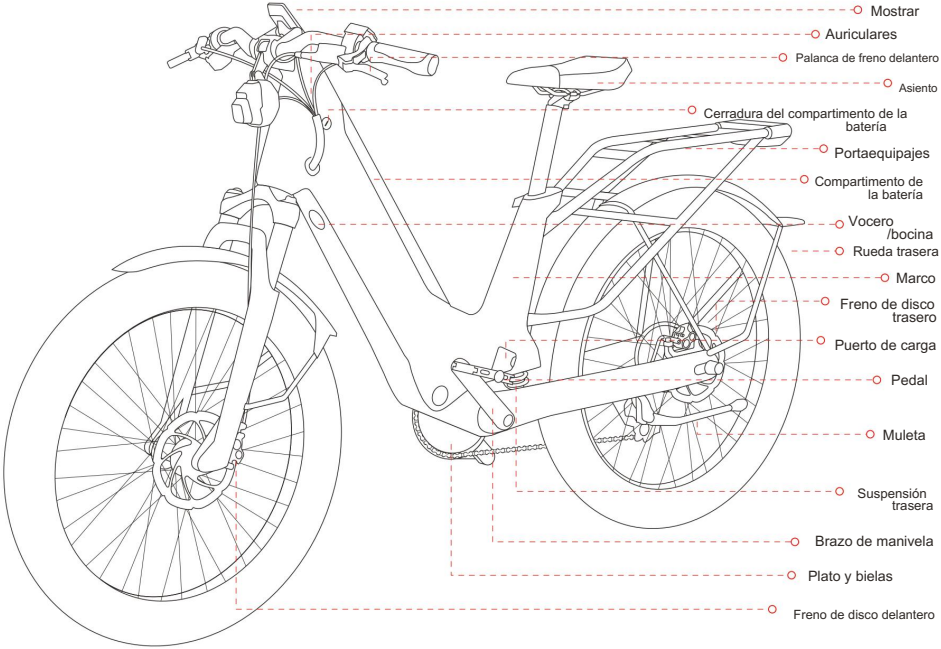

Machine Translated by Google

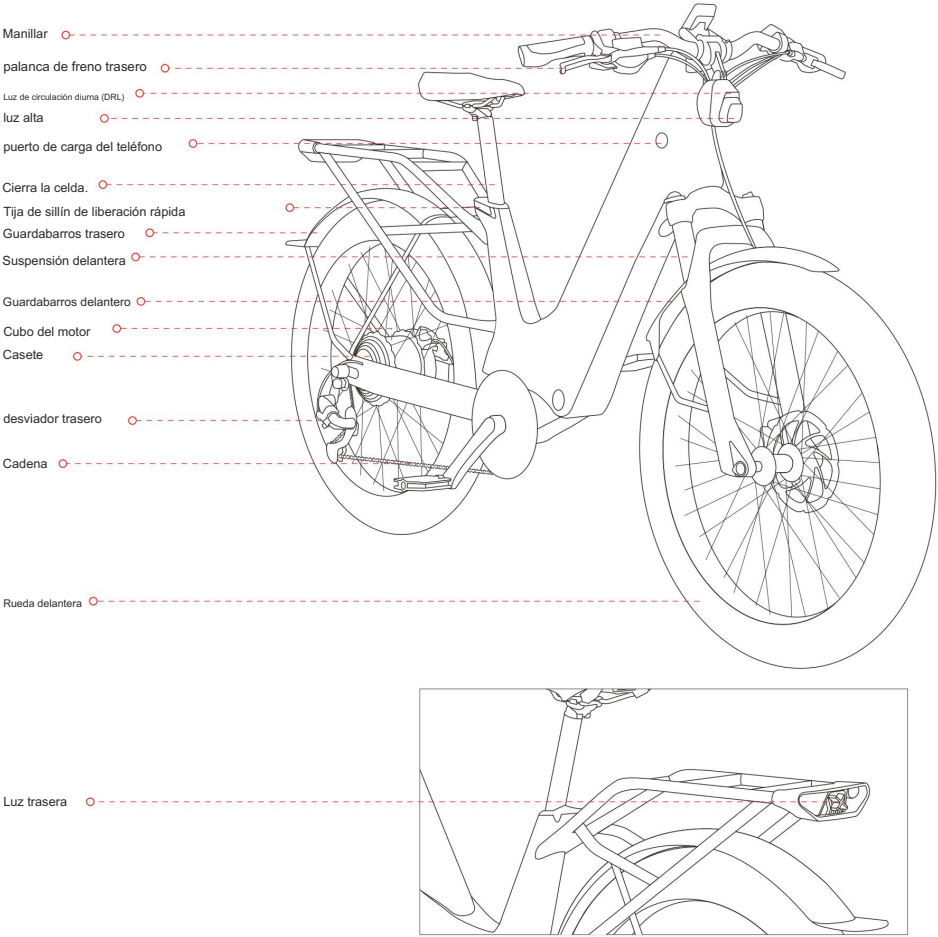

Machine Translated by Google

Diagrama de botones del manillar

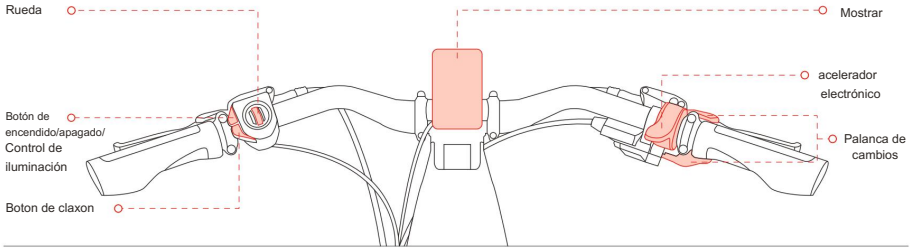

Elementos	Funcionamiento y funciones básicas
Mostrar	Ver información básica de E-bike, Centro de reproducción de música, Centro de control, etc.
Boton de claxon	Presione para utilizar la bocina.
Botón de encendido/ parada/control de iluminación	Cuando esté completamente detenido, presione y mantenga presionado para encender/apagar la bicicleta eléctrica. Cuando la bicicleta eléctrica esté encendida, presione para encender o apagar la luz alta.
Rueda	Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ajustar la potencia de asistencia. Presione el botón izquierdo o derecho para cambiar la página de visualización. Presione la rueda para confirmar la operación.
acelerador electrónico	Presione el acelerador electrónico para acelerar.
Palanca de cambios	Al utilizar la bicicleta eléctrica, apriete los

Machine Translated by Google

Diagrama de visualización

Página de inicio

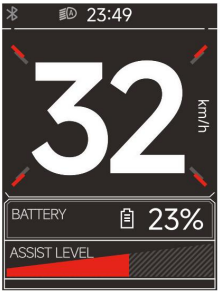

Página de datos conduciendo

Página de navegación

Centro de reproducción de música

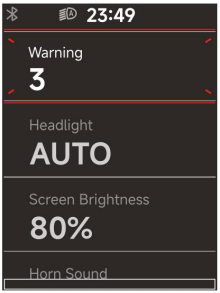

Centro de control

Puede realizar varios ajustes en el Centro de control, entre ellos, habilitar o deshabilitar el modo Caminar, ajustar el brillo de la pantalla, elegir el efecto de sonido y el idioma de la bocina y ver las advertencias del vehículo.

*La interfaz de usuario de la pantalla puede variar según la actualización del firmware.

Machine Translated by Google

3 Instrucciones de instalación

Instalación del manillar

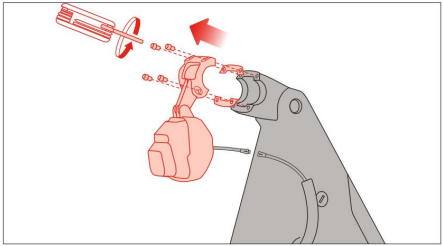

1. Desatornille los 4 tornillos del elevador del manillar con la llave Allen de la herramienta múltiple y retire el panel. rehausse.

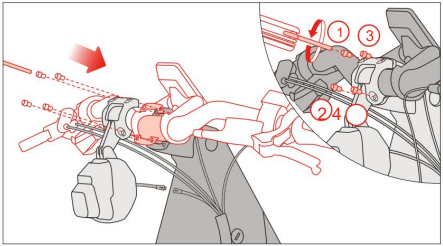

2. Alinee la posición central del manillar (soporte) pantalla) con la base del elevador del manillar, luego cubra el panel elevador y apriete los 4 tornillos en orden (como se muestra en la imagen).

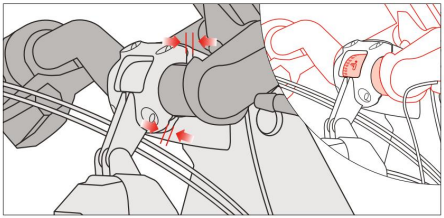

* Asegúrese de que el logotipo " " esté centrado horizontalmente debajo del panel elevador del manillar, y que el espacio superior e inferior entre el panel de elevación y la base de elevación permanece uniforme.

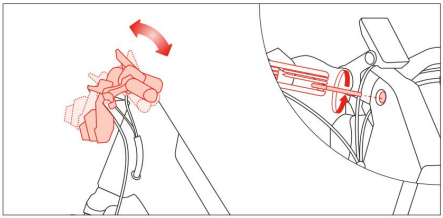

* Puede aflojar el tornillo Allen en el juego de dirección y ajustar el ángulo de inclinación del manillar. Recuerde apretar el tornillo después del ajuste.

Machine Translated by Google

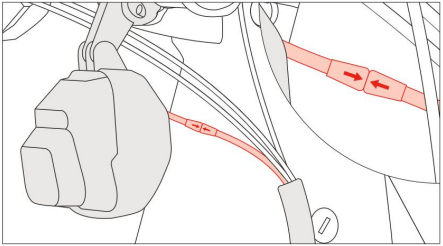

3. Como se muestra en la imagen, alinee las flechas y Conecte los conectores de luz alta.

Instalación de las ruedas

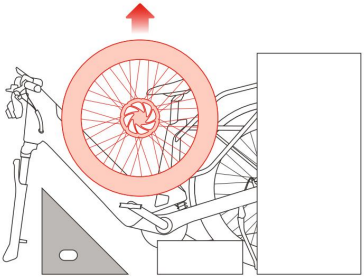

1. Retire la rueda delantera de la moldura triangular y déjela a un lado.

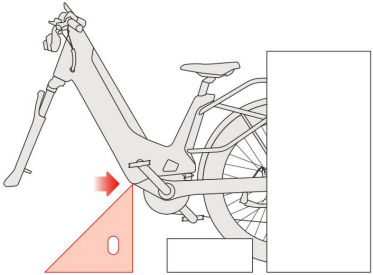

2. Como se muestra en la imagen, levante la bicicleta eléctrica hacia el hacia arriba e incline la cuña triangular hacia el frente de la bicicleta eléctrica 90 grados, luego haga que una esquina de la cuña triangular apoye la parte inferior (junto al plato y el juego de bielas) de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

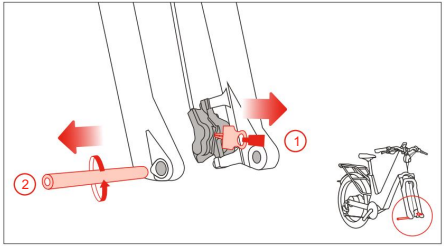

3. Retire el protector del freno y desenrosque el eje delantero en sentido antihorario para quitarlo de la horquilla.
Antes.

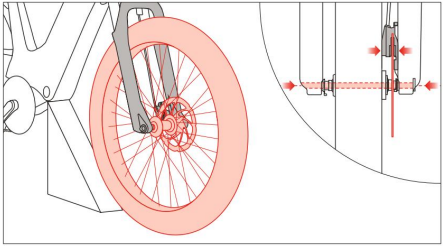

4. Instale la rueda delantera en la horquilla delantera (con el freno disco de freno alineado con la pinza de freno delantera y el orificio del eje de la horquilla delantera alineado con el orificio central de la rueda.

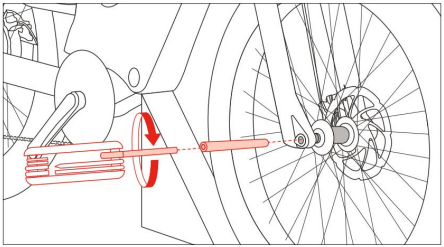

5. Inserte el eje delantero en el orificio central de la rueda.
Comience desde el lado izquierdo (el lado sin el disco de freno), luego apriete el eje con la llave Allen de la herramienta múltiple.

Machine Translated by Google

Instalación de los pedales

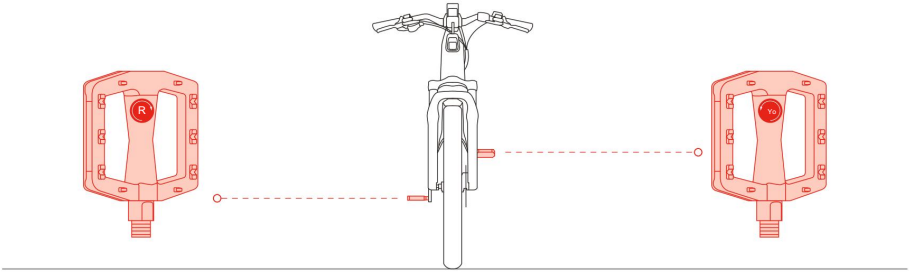

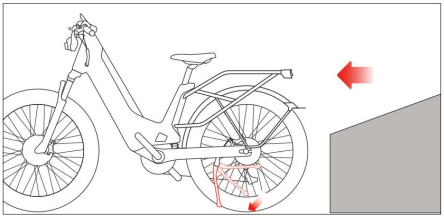

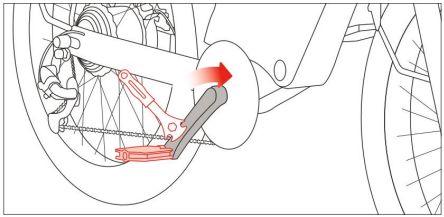

1. Empuje la bicicleta eléctrica hacia adelante para sacarla de la caja y luego despliegue el soporte.

2. Instale el pedal izquierdo en el brazo de la manivela girando el pedal en sentido antihorario con la llave Allen.

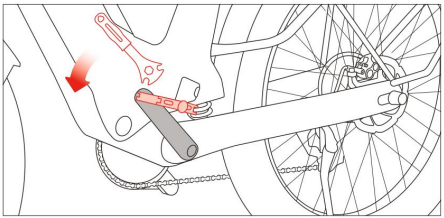

3. Instale el pedal derecho en el brazo de la manivela girando el pedal en el sentido de las agujas del reloj con la llave Allen.

Machine Translated by Google

Instalación de catadióptricos

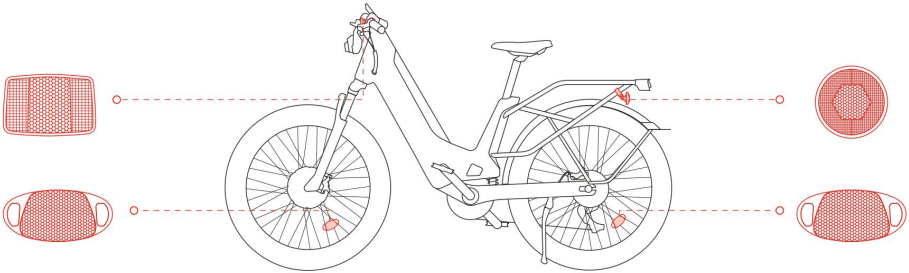

Reflector frontal

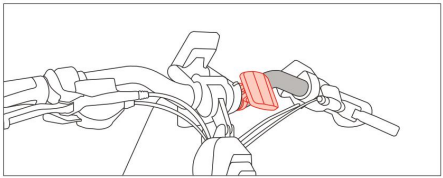

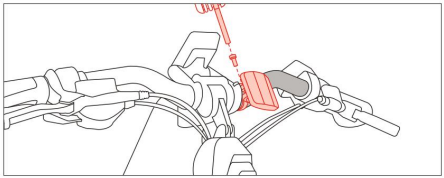

1. Como se muestra en la imagen, instale el anillo del Reflector frontal en el manillar, con el reflector orientado hacia adelante.

2. Apriete el tornillo con la llave Allen de la herramienta múltiple para Empezar desde arriba.

Reflector trasero

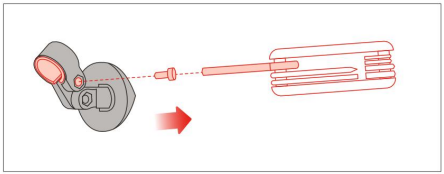

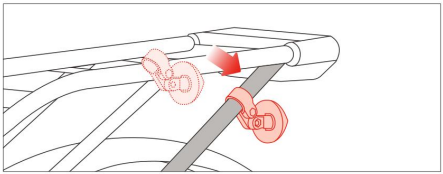

1. Como se muestra en la imagen, desatornille el tornillo del aro. del reflector utilizando el destornillador de estrella de la herramienta multifunción, con el anillo de goma fijado a la parte interior del arco.

2. Separe ligeramente el aro del reflector e instale el aro en el lado izquierdo del portaequipajes de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

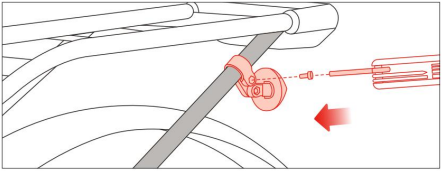

3. Instale el tornillo y asegure el aro reflector.

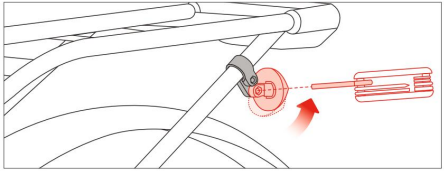

4. Afloje pero no desatornille el tornillo del reflector, ajuste el reflector y colóquelo mirando hacia atrás, luego apriete completamente el tornillo.

Reflector de rueda

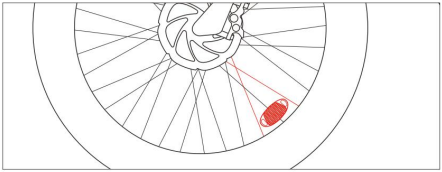

1. Como se muestra en la imagen, coloque un reflector de rueda entre dos radios adyacentes del mismo lado de la rueda delantera.

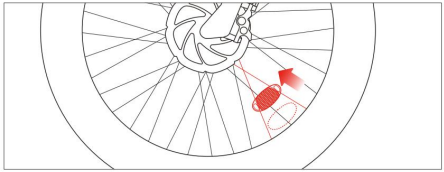

2. Presione ligeramente el reflector hacia el centro de la rueda.

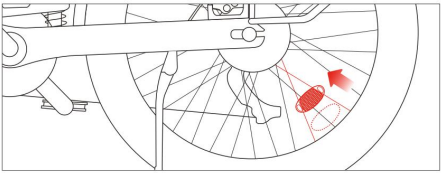

3. Instale el reflector de rueda en la rueda trasera de la misma manera.

Machine Translated by Google

Instalación del guardabarros delantero

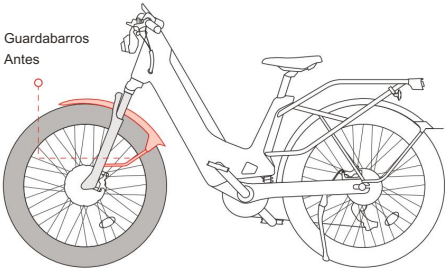

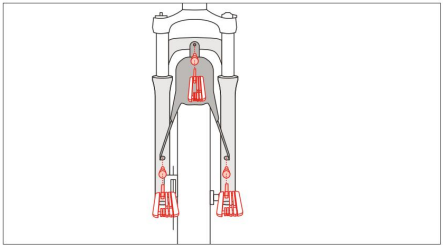

1. Como se muestra en la imagen, coloque el guardabarros delantero. entre la horquilla delantera y la rueda.

2. Alinee los orificios de los tornillos del soporte del guardabarros y la posición superior con los orificios de los tornillos en los lados izquierdo y derecho de la horquilla delantera y su posición superior por separado, y luego apriete los 3 tornillos con la llave Allen de la herramienta múltiple.

Ajuste de la altura del sillín

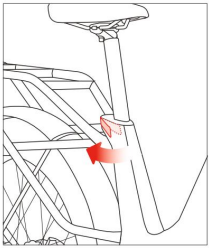

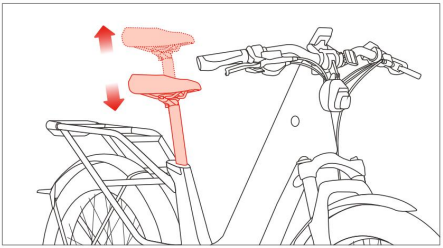

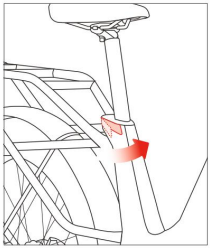

1. Despliegue la palanca para liberación rápida de la silla de montar.

2. Ajuste de la altura del sillín. (Se recomienda ajustarlo a la altura de la entrepierna).

3. Doble la palanca hacia liberación rápida después del ajuste.

Machine Translated by Google

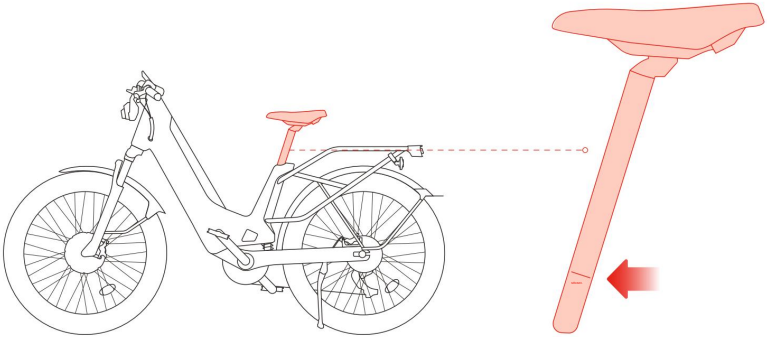

* Rango de altura del sillín ajustable

La altura máxima está indicada en la tija del sillín. Asegúrese de que la marca no quede expuesta al ajustar el sillín.

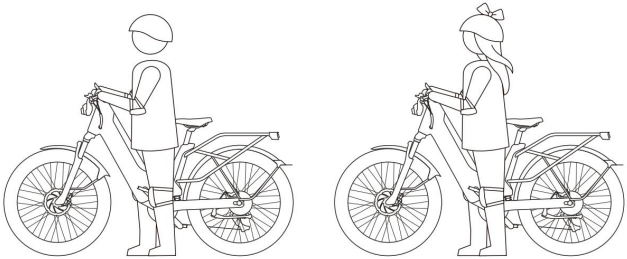

* Medición de la altura desde el suelo hasta el tubo horizontal.

El Segway Xafari es una bicicleta eléctrica con cuadro bajo y accesible. Por lo tanto, la altura del tubo superior ya no es aplicable. La dimensión límite se determina por la altura del asiento.
Debería poder ajustar la posición del sillín como se describe en la sección “Ajuste de la altura del sillín” sin exceder la marca de inserción mínima en el poste del sillín.

Machine Translated by Google

4 Instrucciones de uso

⚠ Advertencia

No modifique ni intente reparar su sistema de bicicleta eléctrica excepto según lo indicado en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

Activación

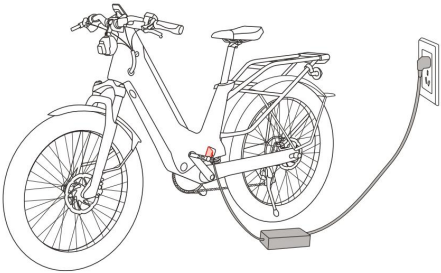

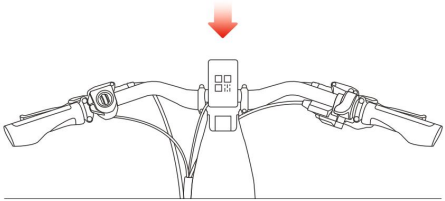

1. Cargue su bicicleta eléctrica durante 3 segundos para activar el vehículo, luego presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encenderla.

2. Escanea el código QR que aparece en la pantalla con la aplicación Segway-Ninebot después de encenderlo y completar la activación de acuerdo con las instrucciones.

* Al activar, introduzca un código de desbloqueo de 4 dígitos y AirLock se activará automáticamente. AirLock se puede desactivar por separado mediante la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

Cargador de comentarios

Modelo de cargador: DDHBC39NEB

Cargador y bicicleta eléctrica

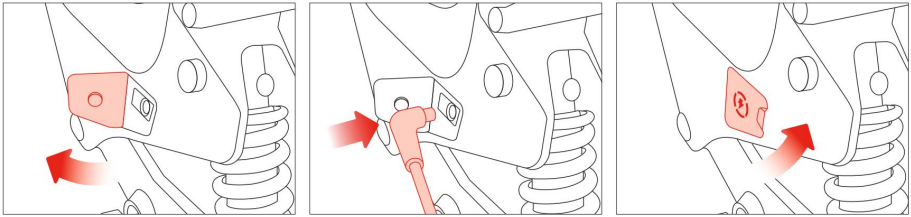

1. Abra la tapa de goma del puerto de carga y conecte el cargador para cargar su bicicleta eléctrica.

Carga de la batería de la bicicleta eléctrica

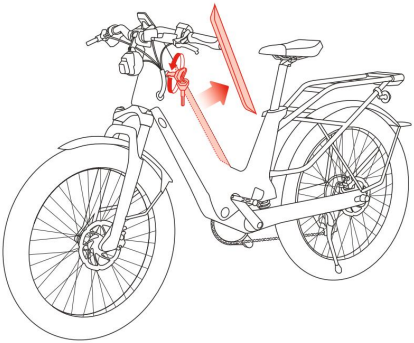

1. Inserte una llave en la cerradura del lado izquierdo.
   desde el marco y gire en sentido antihorario para abrir y quitar la tapa del compartimiento de la batería.

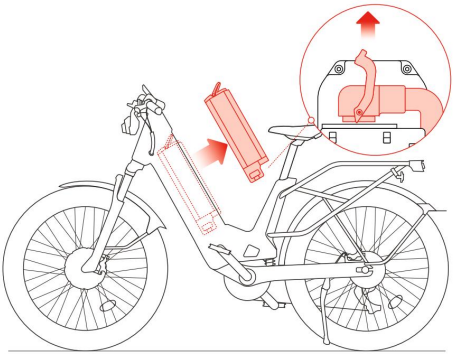

2. Desconecte el cable entre la batería y la bicicleta eléctrica y
   Retire la batería.

Machine Translated by Google

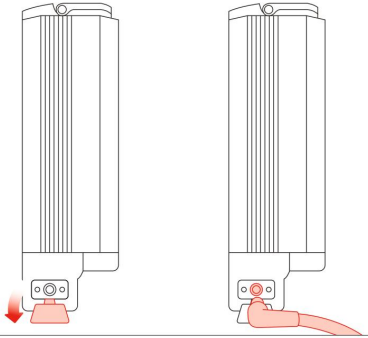

3. Abra la cubierta de goma del puerto de carga de la batería y conecte el cargador.

* La luz indicadora del cargador es roja y el estado de carga se mostrará en la pantalla cuando la carga esté en curso. La luz indicadora es verde cuando la carga está completa.

* INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE INSTRUCCIONES CES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA: Al utilizar este producto, siempre se deben seguir precauciones básicas. se deben tomar, incluyendo lo siguiente:

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

2) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza el producto cerca de niños.

3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.

4) No utilice este producto si el cable de alimentación flexible o el cable de salida están desgastados, el aislamiento está roto o muestran otros signos de daño.

5) Este dispositivo no está diseñado para usarse a temperaturas ambiente inferiores a -4 °F (-20 °C) o superiores. 122 °F (50 °C).

6) La batería debe cargarse a una temperatura ambiente de entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F). Nunca cargue la batería a temperaturas ambiente fuera de este rango.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

Cómo rodar

Preparativos

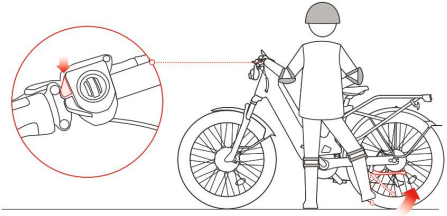

1. Use equipo de protección, pliegue el soporte y mantenga presionado el botón de encendido/apagado para encender la bicicleta.

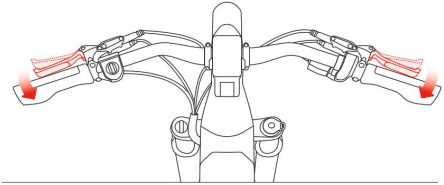

2. Súbase al asiento de la bicicleta eléctrica y apriete las palancas de freno izquierda y derecha al mismo tiempo durante más de 1 segundo (o pedalee la bicicleta eléctrica hacia adelante hasta que la velocidad supere los 6 km/h) para salir del modo de estacionamiento.

Avanzando

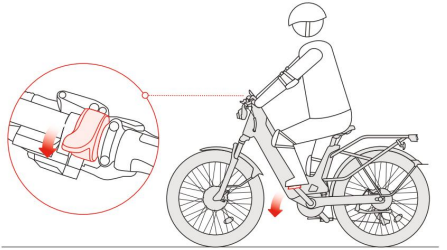

Agarre el manillar y pedalee o presione ligeramente el acelerador electrónico para avanzar.

Doblar

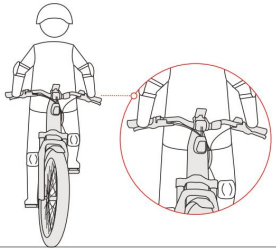

Preste atención a los vehículos que lo rodean y gire lentamente el manillar para girar a la izquierda o a la derecha.

⚠ Preste atención a los vehículos que lo rodean y mantenga el equilibrio.

Límites de temperatura para el uso y almacenamiento de la bicicleta eléctrica: -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)

Machine Translated by Google

Desaceleración

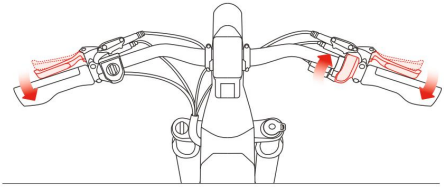

Suelte el acelerador electrónico y apriete las palancas de freno para reducir la velocidad.

⚠ No frene repentinamente a alta velocidad en caso de sobreviraje.

Ajuste de la potencia de asistencia

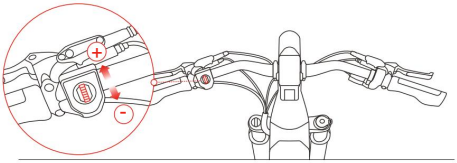

Gire el dial hacia arriba para aumentar el nivel de asistencia eléctrica y hacia abajo para disminuirlo.

* Cuanto mayor sea el nivel de asistencia, mayor será el rendimiento del motor. producirá fuerza motriz en las mismas condiciones de conducción.

Uso de la palanca de cambios

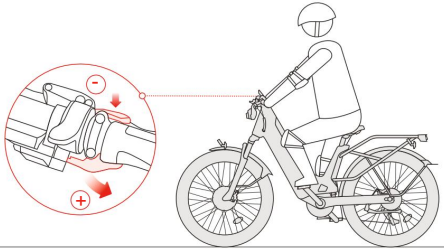

Al conducir, presione el botón de cambio una vez para cambiar a una marcha más dura (cambiar a un plato más pequeño), presione el botón de cambio descendente una vez para cambiar a una marcha más fácil (cambiar a un plato más grande) y hay un total de 8 velocidades disponibles.

* Si cambias a marchas más duras, puedes recorrer más distancia en una revolución. Por favor, cambia. en una proporción adecuada dependiendo de las condiciones de la carretera.

Machine Translated by Google

Modo de asistencia de propulsión

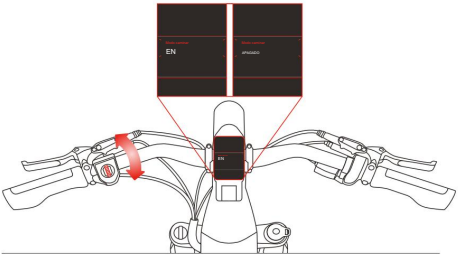

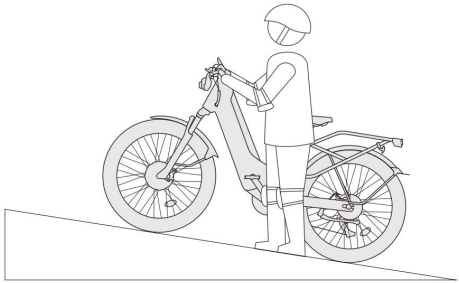

Activa o desactiva el modo Caminar en el Centro de control.

La velocidad máxima del modo Caminar es de 6 km/h, una buena velocidad para empujar la bicicleta eléctrica hacia adelante.

Completar un viaje

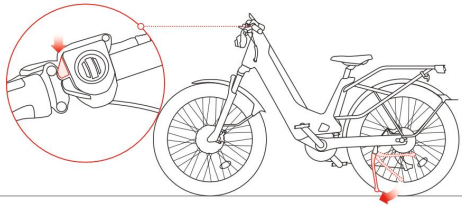

Estacione el vehículo en un lugar adecuado, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagarlo y desplegar el soporte.

* Después de estacionar su bicicleta eléctrica, empújela hacia adelante o hacia atrás hasta que no pueda empujarla más para asegurar el bloqueo del buje. El bloqueo del buje está activado por defecto y puede desactivarse mediante la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

5 funciones inteligentes

Modo centinela

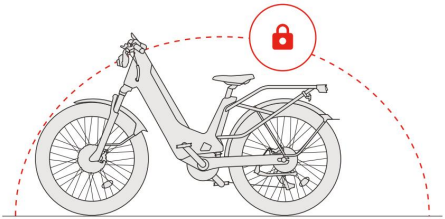

El modo centinela está habilitado de manera predeterminada y la bicicleta eléctrica ingresará a este modo cuando se apague con el buje bloqueado.

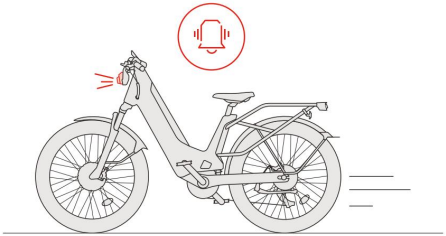

En el modo Sentry, una vez que la bicicleta eléctrica detecta un movimiento o vibración anormal, alerta con su luz intermitente y se envían notificaciones de advertencia al teléfono móvil del usuario.

* Si la E-bike continúa detectando movimientos o vibraciones anormales, seguirá alertando con su luz intermitente y se enviarán notificaciones de advertencia de forma intermitente al teléfono móvil del usuario.

Al desbloquear la bicicleta eléctrica, se pueden detener la alerta y la luz intermitente. El usuario puede desactivar el Modo Centinela mediante la aplicación Segway-Ninebot.

* El modo centinela se desactivará automáticamente si la bicicleta eléctrica entra en modo de viaje.

Machine Translated by Google

Centro de reproducción de música

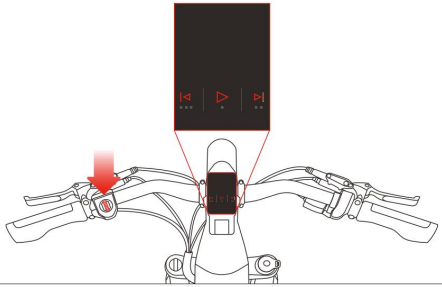

Después de cambiar a la página del Centro de reproducción de música, el usuario puede reproducir/pausar y seleccionar la canción. Anterior/siguiente girando la rueda.

* El usuario puede ajustar el nivel de asistencia eléctrica desplazando el dial incluso si la pantalla está en la página Centro de reproducción musical.

Machine Translated by Google

Notificación de llamada entrante

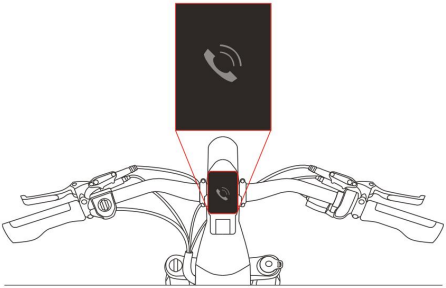

La notificación de llamada entrante está habilitada de forma predeterminada, el número de llamada entrante se mostrará en la pantalla, con un timbre de llamada entrante enviado por bocina.

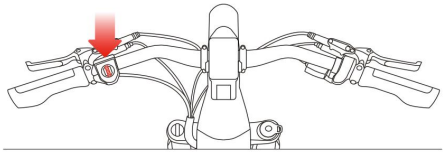

El usuario puede silenciar o colgar la llamada según las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Se están desarrollando funciones más inteligentes.

Machine Translated by Google

6 Buscar mi red de Apple

Añade la bicicleta eléctrica a Find My (usa el método A o B)

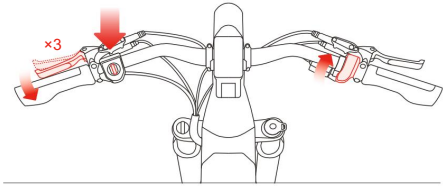

Método A:

Conecte el vehículo a la aplicación Segway-Ninebot y active Find My en la página de inicio > Más funciones > Ninebot Lab > Ubicación del vehículo (Beta) > Habilitar. Se cambiará automáticamente a la app Encontrar. Toca "+" y "Añadir otro elemento". Luego, selecciona tu vehículo y sigue las instrucciones para sincronizarlo con Encontrar.

Método B:

Abre la app Buscar en un iPhone o iPad, pulsa + y luego pulsa Añadir otro elemento . Enciende el vehículo y vincúlalo con Buscar de Apple. Para ello, presiona la palanca de freno tres veces, el botón de encendido una vez, selecciona el vehículo en la app Buscar y sigue las instrucciones en pantalla para vincularlo.

Machine Translated by Google

RESET (utilizar el método A o B)

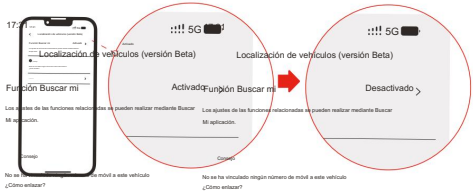

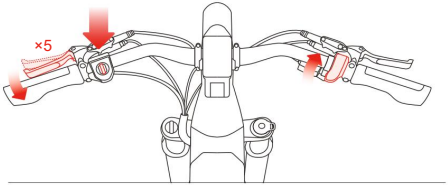

Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y desactive Find My en Inicio > Más funciones > Ninebot Lab > Ubicación del vehículo (Beta) > Desactivar, luego elimine manualmente su vehículo de la aplicación Find My.

Método B:

Tras encender el vehículo, el propietario puede reiniciarlo presionando la palanca de freno 5 veces y el botón de arranque/parada una vez con el vehículo desbloqueado. Después, debe eliminar manualmente el vehículo de la app Buscar. Después de estos pasos, el propietario no podrá usar Buscar para localizarlo.

* Habilitar y deshabilitar Buscar mi Faro

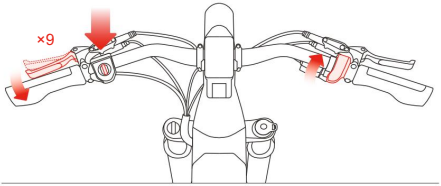

El propietario puede activar y desactivar Find My Beacon presionando la palanca de freno 9 veces y presionando el botón de encendido/apagado una vez en el estado desbloqueado (información de posición).

* Búsqueda de SN (solo para condiciones especiales)

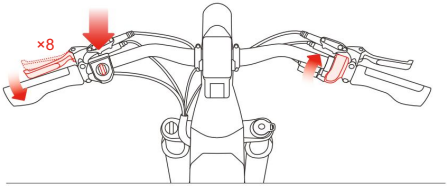

Cualquier usuario de iOS puede conectarse al vehículo mediante la app Buscar de Apple y comprobar el número de serie del vehículo presionando la palanca de freno ocho veces y el botón de arranque/parada una vez. El número de serie se mostrará en la app Buscar de Apple.

Machine Translated by Google

* Estado Cercano y Estado Separado

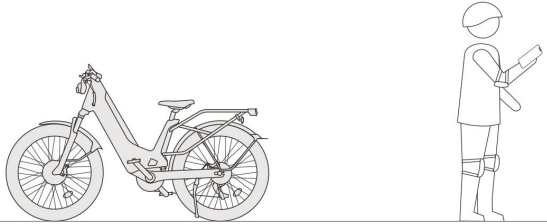

Si el vehículo ha sido emparejado con Find My, cuando el propietario se aleja del vehículo o apaga el Bluetooth de su dispositivo móvil después de un viaje, el vehículo ingresará automáticamente al estado Cercano después de un breve período de tiempo. Tras un largo periodo de tiempo, el vehículo pasará al estado "Separado". Cuando el propietario se acerque al vehículo con el dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente y este pasará al estado "Conectado". Si el vehículo está en estado "Separado", quien no sea el propietario puede conectarse a él mediante la app "Buscar" y usar el método mencionado anteriormente para consultar el número de serie. Los propietarios pueden seguir usando "Buscar" para localizar el vehículo.

*Solo los usuarios de dispositivos Apple deben leer estas instrucciones para la aplicación Buscar mi de Apple.

El uso de la insignia "Trabaja con Apple" significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y que ha sido certificado por el fabricante para cumplir con las especificaciones y requisitos de la red "Buscar mi" de Apple. Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo, de su uso ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

App Store, el logotipo de Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. iOS es una marca comercial de Cisco y se utiliza bajo licencia.

Machine Translated by Google

7 Advertencias

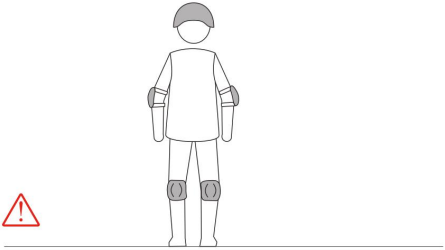

Utilice equipo de protección antes de conducir.

Disminuya la velocidad y tenga cuidado cuando llueva.

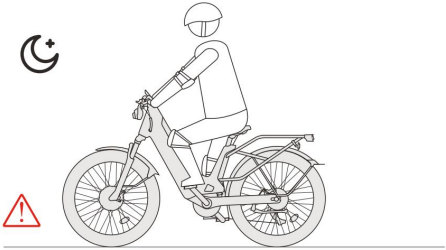

Tome precauciones adicionales al conducir en la oscuridad.

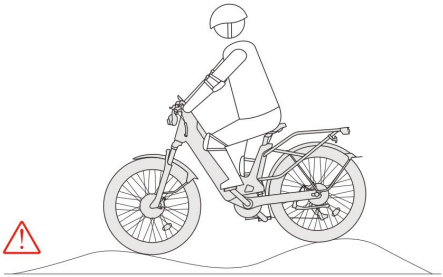

La vigilancia es fundamental, sobre todo en carreteras en mal estado.

Machine Translated by Google

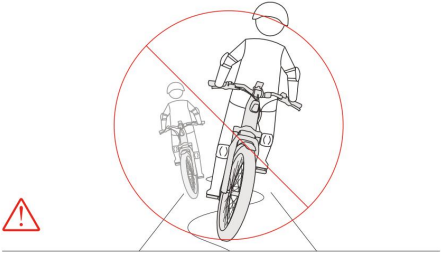

No gire bruscamente.

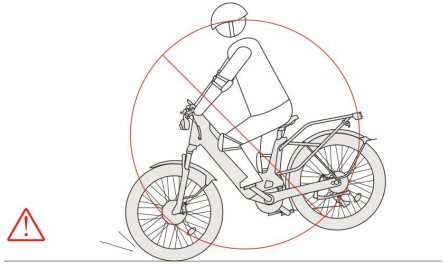

No frene de repente.

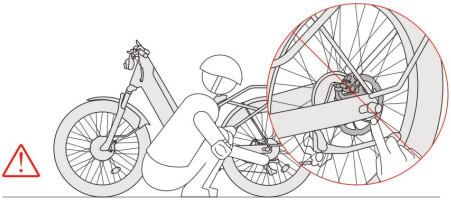

No toque el disco de freno ni el cubo del motor después de conducir.

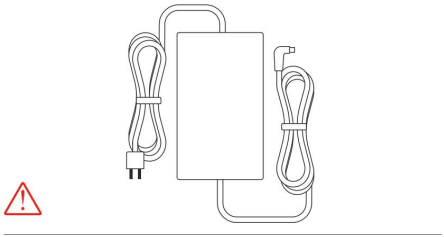

Utilice únicamente el cargador modelo DDHBC39NEB y piezas originales Segway-Ninebot si existe algún riesgo de seguridad.

Machine Translated by Google

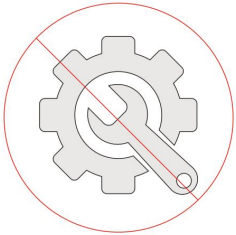

Está estrictamente prohibido manipular el sistema. No modifique ni intente reparar el sistema de su bicicleta eléctrica, salvo según lo indicado en las instrucciones de uso y mantenimiento.

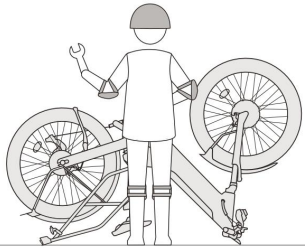

Debe desactivar el bloqueo del buje en la aplicación y apagar la bicicleta eléctrica antes de devolverla. Revise periódicamente el nivel de batería, la presión de los neumáticos, las piezas principales y las funciones de la bicicleta eléctrica.

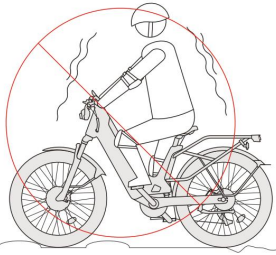

No conduzca la bicicleta eléctrica por carreteras en condiciones inadecuadas.

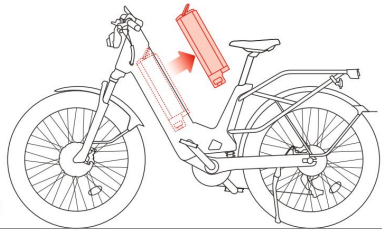

Retire la batería antes de realizar cualquier mantenimiento.

Machine Translated by Google

8 Características técnicas

	Elementos	Ajustes
Información del producto	Nombre	Bicicleta eléctrica Segway Xafari
	Modelo	210101U
	Tipo de producto	Bicicleta eléctrica (estándares de clase 2)
	Largo x Ancho x Alto	Environ 75,6×28,5×45,9 po (1 920×725×1 165 mm)
	Peso neto	Alrededor de 92,6 libras (42 kg)
Requisitos para conducir	Peso máximo del ciclista Edad	Aproximadamente 265 libras (120
	recomendada	kg) 18 a 60 años
	Altura requerida	5'09" a 6'23" (155 a 190 cm)
Vehículo Actuación	Velocidad máxima[1]	Cerca pero menos de 20 mph (32 km/h) (estándar de clase 2)
	Alcance a máxima velocidad[2]	Aproximadamente 36 millas (58 km)
	Alcance a 12,4 mph (20 km/h) [3]	Aproximadamente 62,1 millas (100 km)
	Autonomía con asistencia eléctrica[4]	Aproximadamente 88,2 millas (142 km)
	Terreno transitable	Parque, comunidad, caminos planos o caminos normales de asfalto y asfalto.
	Pendiente máxima.	25%
	Temperatura de funcionamiento	-4 a 122 °F (-20 a 50 °C)
	Protección IP	IPX5
	Tiempo de carga	Env. 5,3h
	Parrilla trasera Carga útil máxima	Environ 55,1 lbs (25 kg)
Paquete de baterías	Tipo de batería	batería de litio
	Tensión nominal	46,8 V
	Energía nominal	936 Wh
	Capacidad nominal	20 Ah
	Temperatura ambiente de carga	32 a 104 °F (0 a 40 °C)
Motor	Tipo de motor	Cubo del motor
	Potencia nominal [5]	Cerca pero menos de 750W
Cargador	Modelo	DDHBC39NEB
	Voltaje de entrada	100 a 240 V ~ 50 a 60 Hz
	Voltaje máximo de salida.	54,6 V ⎓
	Salida nominal	53,6 V ⎓ 3,85 A
	Potencia nominal de salida	206 Oeste
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos todoterreno de 26x3,0 pulgadas

Machine Translated by Google

	Elementos	Ajustes
Otros	Tipo de tablero	Tipo de visualización
	Material del marco	aleación de aluminio
	Material del guardabarros	Plástico
	Sistema de frenado	Freno de disco hidráulico

[1] Estándar Clase 2: La bicicleta eléctrica Clase 2 está equipada con un acelerador electrónico que proporciona un impulso sin pedalear y deja de asistir a 20 mph (32 km/h).

[2] Autonomía a velocidad máxima: calculada según el consumo eléctrico por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con batería llena, una carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), una temperatura de 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a la velocidad media máxima en carretera.

[3] Autonomía a 20 km/h (12,4 mph): calculada según el consumo eléctrico por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con batería llena, una carga de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), una temperatura de 25 ± 5 °C (77 ± 41 °F), a una velocidad máxima de 20 km/h (12,4 mph) promedio en pavimento.

[4] Autonomía con asistencia eléctrica: calculada según el consumo eléctrico cada diez kilómetros con 20 ù de asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 75 ± 5 kg, una temperatura de 25 ± 5 °C y una velocidad máxima de 20 km/h.

[5] La potencia indicada aquí es la potencia nominal del fabricante y la potencia de tierra real es inferior a 750 W para garantizar el cumplimiento normativo de la bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

9 Instrucciones de mantenimiento usuario

Elementos	Operaciones
Sistema de frenado	Instrucciones de cuidado La bicicleta eléctrica está equipada con frenos de disco hidráulicos de aceite, y se recomienda comprobar la posición de la pinza de freno y la tensión de la palanca de freno mensualmente. Si escucha ruidos anormales causados por la fricción del disco, puede aflojar los dos tornillos de la pinza con una llave Allen de 5 mm y ajustar el espacio entre los discos de freno y las pinzas hasta que no haya ruido anormal. Si nota poca tensión en la maneta de freno, afloje los tornillos del orificio de llenado de aceite con una llave de 2,5 mm y añada aceite de freno usted mismo con un juego de herramientas de transferencia de aceite (se vende por separado). Debe añadir aceite de freno mineral. Apriete la maneta de freno y accione el latiguillo de freno al añadir aceite. Compruebe también si hay burbujas durante el proceso. Añada aceite hasta que no queden burbujas. (Vea el videotutorial en www.segway.com). Es importante comprobar si hay fugas de líquido de frenos. Si encuentra alguna, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Sugerencias para reemplazar las pastillas de freno Dado que el motor de la bicicleta eléctrica, que proporciona mucha más potencia a altas velocidades, es pesado, las pastillas de freno se desgastan más rápido que las de una bicicleta convencional. Si escucha ruidos anormales al frenar, especialmente agudos causados por la fricción del metal, o si el grosor de las pastillas es inferior a 1 mm, debe cambiarlas. Puede cambiarlas después de desmontar la pinza de freno. Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm, alicates de punta fina
Ruedas	Instrucciones de cuidado El radio es una pieza importante que conecta el centro de la rueda con la llanta. La resistencia y la tensión de los radios influyen directamente en la estabilidad y la seguridad de una bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Ruedas	Ajuste los radios con herramientas profesionales en un punto de servicio oficial en los siguientes casos: 1. La rueda gira hacia la izquierda y la derecha o se mueve hacia arriba y hacia abajo. 2. La boquilla del radio está suelta. (Agite el radio para comprobar si está suelta).
	Puede reemplazar los neumáticos usted mismo después de comprarlos en la tienda oficial en línea. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/3/6 mm, llave ajustable y palanca para neumáticos. Cómo evaluar el desgaste de los neumáticos y la declaración de peligro La frecuencia de cambio de neumáticos de la bicicleta eléctrica depende de los hábitos personales de conducción, las condiciones de la carretera, el tiempo de uso, el desgaste y la frecuencia de uso. Aquí tienes algunas sugerencias generales: Desgaste de los neumáticos: se sugiere reemplazar un neumático cuando la banda de rodadura esté lisa. Tiempo de uso: Una llanta debe reemplazarse cada 2 o 3 años, incluso si la banda de rodadura no presenta desgaste visible, ya que el neumático envejece y su superficie se endurece después de un largo período de uso o almacenamiento, lo cual puede ser peligroso. Una llanta puede usarse durante aproximadamente 6 años, pero si observa cualquier signo de envejecimiento, como grietas, debe reemplazarla inmediatamente, incluso si su vida útil es inferior a 6 años. Frecuencia de uso: Si utiliza la bicicleta eléctrica con regularidad, especialmente en malas condiciones de la carretera, los neumáticos se desgastarán más rápido, por lo que deberá revisarlos y reemplazarlos con más frecuencia. Otros daños: Debe considerar reemplazar el neumático si nota un abultamiento causado por daños en la superficie o la pared lateral del neumático, o patrones de desgaste anormales, como desgaste unilateral y desgaste ondulado. En conclusión, se recomienda revisar el desgaste de las llantas mensualmente y reemplazarlas si están muy desgastadas, delgadas o agrietadas. Para prolongar la vida útil de las llantas, límpielas y manténgalas regularmente.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Llantas	Limpiar y revisar la presión de los neumáticos con regularidad son métodos básicos de mantenimiento. La presión recomendada (p. ej., 40 psi) está impresa en el flanco. Si solo encuentra un rango de presión recomendado en el flanco, dado que la mejor presión depende del modelo de su bicicleta eléctrica, la carga útil y las condiciones de la carretera, debería experimentar para encontrar la presión óptima.
Método de lubricación	Se recomienda lubricar la transmisión (cadena, cassette, plato, bielas y desviador trasero) mensualmente con un buen lubricante mineral para bicicletas eléctricas. Limpie la transmisión con un cepillo u otra herramienta profesional antes de lubricar para evitar la acumulación de lubricante.
Ajuste de la catadióptricos	Consulte el “Manual del usuario” para obtener más detalles.
Cómo ajustar un manillar desalineado o suelto	Si nota que las ruedas no están perpendiculares al manillar, o que la horquilla delantera vibra al apretar las palancas de freno y empujar la bicicleta eléctrica hacia adelante o hacia atrás, deberá ajustar el manillar y la horquilla delantera después de aflojar los tres tornillos. Antes de ajustar, desmonte el panel elevador. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/4/5 mm, destornillador Phillips
Ajuste a un manillar con un ruido anormal	Tras un uso prolongado, los tornillos Allen del juego de dirección pueden aflojarse, lo que puede causar un ruido anormal. En este caso, apriete los tornillos (máximo 18,5 Nm). Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm
Manillar	Puede ajustar el ángulo del manillar de la bicicleta eléctrica después de aflojar el tornillo del juego de dirección. Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm
Este	El mantenimiento básico mantiene tu bicicleta eléctrica en buenas condiciones. Se recomienda no estacionar la bicicleta eléctrica al aire libre en días lluviosos o en un ambiente húmedo. Si llueve, se recomienda cubrir el asiento con un paño impermeable (como solución temporal) y retirarlo para secar la humedad de la bicicleta eléctrica. Después, trasládela a un lugar seco y déjela secar al aire.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Este	Aunque esta bicicleta eléctrica es resistente al agua hasta cierto punto, podría dañarse por el agua, la humedad o cualquier otro líquido si se expone a ellos. (Nota: La garantía no cubre los daños causados por líquidos o agua. Cualquier daño a las partes principales de la bicicleta eléctrica, como la placa de circuito, la placa de control, los cables, el sistema electrónico, la batería, etc., puede causar un riesgo o peligro mayor). Mientras tanto, debes evitar que la bicicleta eléctrica quede expuesta al sol durante mucho tiempo y estacionarla bajo techo. La batería de la bicicleta eléctrica cuenta con una función de protección contra sobrecalentamiento que detiene la carga/descarga cuando la temperatura de la batería es demasiado alta. Se recomienda evitar cargar/descargar la batería en entornos con altas temperaturas, ya que esto podría afectar su rendimiento. Es necesario proteger el sillín de sustancias corrosivas.
Método de limpieza reco-convocado	Se recomienda usar un paño húmedo y un detergente no corrosivo y biodegradable para limpiar la bicicleta eléctrica y secarla con un paño seco. Recomendamos lubricar y limpiar la cadena con un lubricante de alta calidad.
	⚠ Advertencia : No limpie la bicicleta eléctrica con una pistola rociadora de agua a alta presión, ya que puede provocar un cortocircuito en el sistema de control electrónico o acelerar la corrosión de las piezas mecánicas. No limpiar con detergentes corrosivos o volátiles. Revise el puerto de carga para detectar suciedad acumulada. Use un cepillo suave o aire a baja presión para limpiar el interior de la bicicleta eléctrica.
	Retire la batería antes de limpiar. Apague la bicicleta eléctrica antes de limpiarla. Desconecte el cargador y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo. Asegúrese de que todos los contactos y puertos estén secos y limpios antes de conectar el cargador.
Otros condiciones	Si necesita obtener asistencia de un técnico de mantenimiento, póngase en contacto con el servicio posventa oficial del centro de servicio más cercano. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales del gabinete; guárdelo en el interior cuando no esté en uso.

Machine Translated by Google

Mantenga su bicicleta eléctrica adecuadamente para prolongar su vida útil y lograr una conducción estable y segura.
Segway sugiere que realice controles periódicos antes y después del viaje y lea el programa de mantenimiento recomendado.

Lista de verificación previa a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Comprobar la presión de los neumáticos	Manómetro	Compruebe que la presión de los neumáticos esté dentro del rango especificado por el fabricante. El rango de presión de los neumáticos se indica en el flanco. Debe inflarlos o desinflarlos según sea necesario.
Compruébalo sistema de frenado	N / A	Presione la palanca de freno izquierda mientras empuja la bicicleta eléctrica hacia adelante. La bicicleta eléctrica debería detenerse inmediatamente. Haga lo mismo con la palanca de freno. bien.
Compruébalo manillar	N / A	Presione la palanca de freno izquierda y luego empuje la bicicleta eléctrica hacia adelante o hacia atrás. Los tornillos que unen el manillar a la horquilla deben estar apretados. Apriete los tornillos y pruebe con el método mencionado anteriormente cuando sea necesario.
Limpiar y lubricar la cadena	Lubricante para cadena y tela propio	Se recomienda limpiar la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, sujete la cadena entre el cassette, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y gire el pedal en sentido antihorario varias vueltas para limpiar la suciedad. Se recomienda lubricar la cadena con un lubricante de alta calidad para bicicletas eléctricas.
Comprueba el ruedas	N / A	Compruebe que todos los tornillos de las ruedas estén bien apretados y que ambas ruedas giren. Normalmente.
Compruébalo nivel de batería	N / A	Encienda la bicicleta eléctrica y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para su recorrido.

Machine Translated by Google

Lista de verificación posterior al viaje

Tareas	Herramientas	Operaciones
Revise los neumáticos y las ruedas	Manómetro	Compruebe si hay residuos, daños o grietas.
Compruebe la palanca de cambios y el cassette	N / A	Levante la rueda trasera, gire el pedal con la mano y utilice la palanca de cambios para cambiar de marcha al mismo tiempo. La bicicleta eléctrica debería cambiar de marcha rápidamente. Revise la palanca de cambios para ver si hay residuos o fugas.
Limpiar el marco	Gasa limpio y húmedo	Limpie el cuadro de la bicicleta eléctrica con un paño limpio y, al mismo tiempo, compruebe si hay daños o grietas.
Limpio la cadena	Gasa propio	Se recomienda limpiar la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, sujete la cadena entre el cassette, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y gire el pedal en sentido antihorario varias vueltas para limpiar la suciedad. Se recomienda lubricar la cadena con un lubricante de alta calidad para bicicletas eléctricas.
Comprueba el pedales	N / A	Pedalea la bicicleta eléctrica y comprueba si se oyen crujidos.
Planitud de la rueda	N / A	Gire las ruedas una por una y compruebe que no estén dobladas.
Cargar la batería	Cargador	Cargue la bicicleta eléctrica a tiempo y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para su recorrido.

Machine Translated by Google

Programa de mantenimiento recomendado

Elementos	Operaciones	Semanal	Mensual	Cada 6 meses	Anualmente	
Partes de transmisión	Limpie el plato y el juego de bielas, el cassette y la polea del descarrilador y luego verifique que estén correctamente alineados.	√				
Prospecto freno	Compruebe el estado de desgaste de las pastillas freno.	√				Además del calendario seis meses, el calendario anual involucra la totalidad del calendario de seis meses con un Revisión completa de su E-bike, para verificar que todos los componentes trabajar como Deberían, para limpiar estos componentes, lubricar y Vuelva a montar su bicicleta eléctrica. Para ciclistas que viajan diariamente al trabajo Usuarios diarios y habituales, este mantenimiento debe se llevará a cabo cada año. Para el ciclistas de fin de semana o usuarios Ocasionalmente, probablemente no lo sea. Sólo lo necesario que cada 18 meses a los 2 años de edad.
Tornillos de marco	Compruebe el par de apriete de los tornillos del manillar, cuadro y ruedas.	√				
Marco	Inspeccione el marco para detectar daños.	√				
Sistema de frenado	Verifique la posición de las pastillas de freno y la tensión de la línea de freno, luego haga girar las ruedas y verifique si hay atascos o ruidos anormales. Asegúrese de que las ruedas se puedan detener apretando las palancas de freno.			√		
desviador trasero	Pruebe si el desviador funciona bien y verifique el grado de estiramiento del mismo. cadena.			√		
Ruedas	Verifique la tensión de los radios y la estabilidad de la rueda para detectar cualquier bamboleo, atascamiento o desaceleración, según sea necesario.			√		
Piezas de tornillo	Apriete todos los tornillos del marco, el portaequipaje trasero y los guardabarros y asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente.			√		

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanal Mensual	Cada 6 meses	Anualmente	
Cubo del motor	Compruebe si hay bloqueos o ruidos anormales al acelerar y desacelerar.		√		Además del calendario semestral, el calendario anual involucra la totalidad del calendario de seis meses con un Revisión completa de su E-bike, para verificar que todos los componentes trabajar como Deberían, limpiar estos componentes, de ellos lubricar y levanta tu Bicicleta eléctrica. Para ciclistas que viajan diariamente al trabajo usuarios diarios y regulares, Esta entrevista debería se llevará a cabo cada año. Para el ciclistas de la fin de semana o el usuarios Ocasionalmente, probablemente no lo sea. Sólo lo necesario que cada 18 meses a 2 años.
Fuego de ruta	La luz alta debería encenderse rápidamente.		√		
Luz trasera	La luz trasera debe iluminarse intensamente.		√		
Mostrar	La pantalla muestra información después del encendido.		√		
acelerador electrónico	La bicicleta eléctrica acelera normalmente después de presionar el acelerador electrónico y el acelerador regresa después de soltarlo mientras el La bicicleta eléctrica desacelera.		√		
Botones de orden	Presione o active el botón 3 Veces sin fallo.		√		
Ángulo de dirección	Prueba con giros a la izquierda y a la derecha (ángulo de dirección de 60 grados). Sin resistencia ni bloqueo al girar.		√		
Cargador	La luz indicadora es roja cuando se está cargando y verde cuando la carga está completa. El estado de carga se muestra en la pantalla mientras se carga.		√		
Aceite de frenado	Compruebe el nivel de aceite de freno.			√	

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanal Mensual	Cada 6 meses	Anualmente	
Palanca de velocidades	Las marchas se pueden cambiar rápidamente utilizando la palanca de cambios. velocidades.			√	Además de la calendario de seis meses mes, el calendario anual implica la totalidad de la calendario de seis meses meses con un Revisión completa de su E-bike, para verificar que todos los componentes trabajar como Deberían, limpiar estos componentes, de ellos lubricar y levanta tu Bicicleta eléctrica. Para ciclistas que viajan diariamente al trabajo diariamente y usuarios habituales, Esta entrevista debería se llevará a cabo cada año. Para el ciclistas de la fin de semana o el usuarios Ocasionalmente, probablemente no lo sea. solo necesario que todos los 18 meses a los 2 años de edad.
	Lubricar las piezas de la palanca velocidades.			√	
Sistema de transmisión Sistema	Lubrique las líneas del sistema de engranajes y la transmisión para garantizar que la transmisión funcione sin problemas y que el plato y el juego de bielas, el cassette y la polea del descarrilador trabajen en coordinación.			√	
Aspectos	Compruebe los cojinetes para detectar posibles juegos o ruidos anormales.			√	
¿Lo muestras? Bicicleta eléctrica	Asegúrese de que todos los tornillos de la bicicleta eléctrica estén bien apretados.			√	
Cables	Inspeccione todas las líneas y carenados para detectar daños.			√	
Batería	La batería debe reemplazarse después de 500 ciclos de carga o después de una distancia recorrida de 40.000 km (6.213 millas). (Se recomienda cargarlo una vez cada 60 días para almacenamiento a largo plazo).			√	

Machine Translated by Google

10 Marca y certificaciones

Marca registrada

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xafari y Segway Xafari son marcas registradas de Segway Inc. Apple, Apple Find My, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas registradas de Apple Inc. en EE. UU. y otros países. Android es una marca registrada de Google LLC. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Segway-Ninebot se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nos hemos esforzado al máximo para incluir descripciones e instrucciones de todas las funciones de la bicicleta eléctrica en el momento de la impresión. Sin embargo, debido a las mejoras continuas en las características del producto y a los cambios de diseño, su bicicleta eléctrica puede ser ligeramente diferente a la que se muestra en este documento. Escanee el código QR o visite la App Store de Apple (iOS) o la Play Store de Google (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Tenga en cuenta que hay varios modelos con diferentes funciones y algunas de las funciones mencionadas aquí
Puede que no sea aplicable a su bicicleta eléctrica. El fabricante se reserva el derecho de modificar el diseño y la funcionalidad de las bicicletas eléctricas, así como su documentación, sin previo aviso.

© 2024 Segway-Ninebot. Todos los derechos reservados.

Machine Translated by Google

Certificaciones

Este producto cumple con la norma 16 CFR PARTE 1512.
Este producto cumple con ANSI/CAN/UL 2849.
La batería cumple con el estándar UN/DOT 38.3.
La batería cumple con ANSI/CAN/UL 2271.

Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para los Estados Unidos

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo:

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/televisión.

Declaración de conformidad de Industry Canada (IC) para Canadá

Este dispositivo contiene uno o más transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

Machine Translated by Google

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.
El funcionamiento del producto está autorizado bajo las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio recibida, incluso si es probable que dicha interferencia comprometa el funcionamiento.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Contiene ID de la FCC: 2BD7T-IF0001
Contiene IC: 31821-IF0001

Machine Translated by Google

Visite www.segway.com o consulte la aplicación Segway-Ninebot para descargar los materiales de usuario más recientes. Debe instalar la aplicación, activar su patinete y obtener las últimas actualizaciones y normas de seguridad.

Lea este documento detenidamente y consérvelo para futuras consultas. Para más información, visite www.segway.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Aplicación Segway-Ninebot

Machine Translated by Google

SEGWAY

ES

MANUAL DE USUARIO

Desde el Segway E-bike Xafari

www.segway.com

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

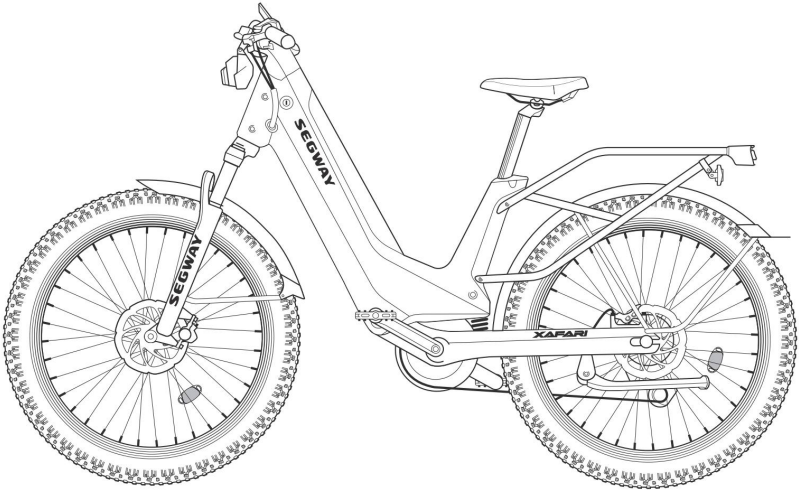

Le damos la bienvenida

Gracias por elegir la Segway E-bike Xafari. Este producto es una E-bike, que es un dispositivo eléctrico/mecánico de dos ruedas provisto de pedales funcionales que incluye un motor para ayudar al ciclista a pedalear (versiones EPAC) o proporcionar potencia motriz a las ruedas directamente presionando el acelerador cuando el ciclista no está pedaleando.

La Segway E-bike Xafari es fácil de operar, segura y cómoda de manejar, y promete ser respetuosa con el medio ambiente.

Escanee el código QR para ver los vídeos que explican cómo montar la Segway E-bike Xafari.

Machine Translated by Google

Catalogar

ES

1. Listado de contenido 98

2. Diagramas..... 100

3. Instrucciones de instalación 104

4. Instrucciones de operación.....112

5. Funciones inteligente.....118

6. Red Find My de Apple.....121

7. Advertencias 124

8. Especificaciones.....127

9. Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....129 10.

Marcas y certificaciones.....138

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

Machine Translated by Google

1 Listado de contenido

Bicicleta eléctrica Segway Xafari × 1

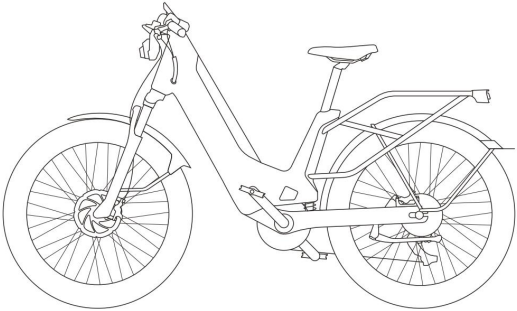

Accesorios

Instrucciones para el usuario



Cargador × 1

Pedal × 2

*Herramienta multifunción × 1

*Llave de pedal × 1



Reflector de rueda × 2



Reflector delantero × 1

Reflector trasero × 1



Llave × 2

Machine Translated by Google

*Especificaciones de las herramientas

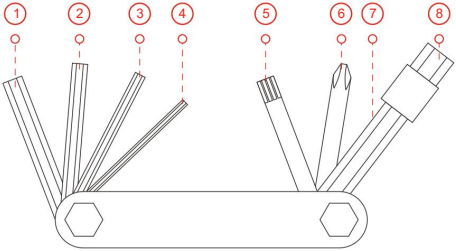

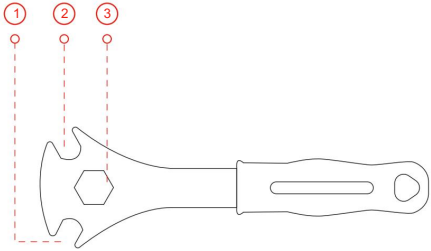

Herramienta multifunción × 1			
NO.	Nombre	Especificaciones	Cantidad
1	Llave Allen 5#	5,0 mm (3/16 pulgadas)	1
2	Llave Allen 4#	4,0 mm (5/32 pulgadas)	1
3	Llave Allen 3#	3,0 mm (1/8 pulgadas)	1
4	Llave Allen 2,5#	2,5 mm (3/32 pulgadas)	1
5	Llave Torx	T25	1
6	Destornillador de estrella	Diadorado 1	1
7	Llave Allen 6#	6,0 mm (1/4 pulgadas)	1
8	Llave de tubo Allen 8#	8,0 mm (5/16 pulgadas)	1

Llave de pedal × 1	
NO.	Especificaciones
1	14,0 mm (0,56 pulgadas)
2	15,0 mm (0,6 pulgadas)
3	22,0 mm (0,87 pulgadas)

Machine Translated by Google

2 Diagramas

Diagrama del vehículo

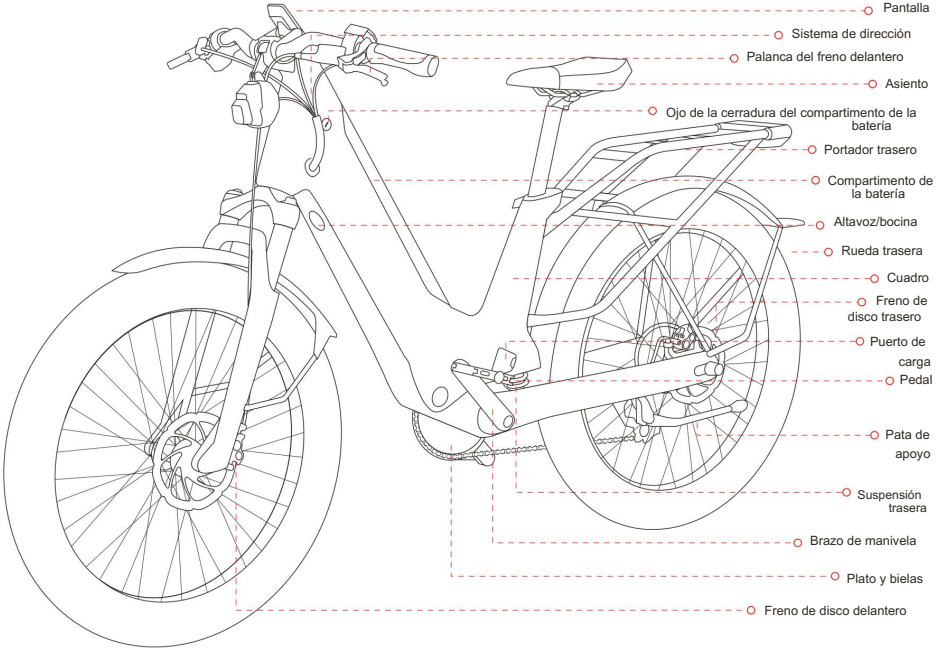

Machine Translated by Google

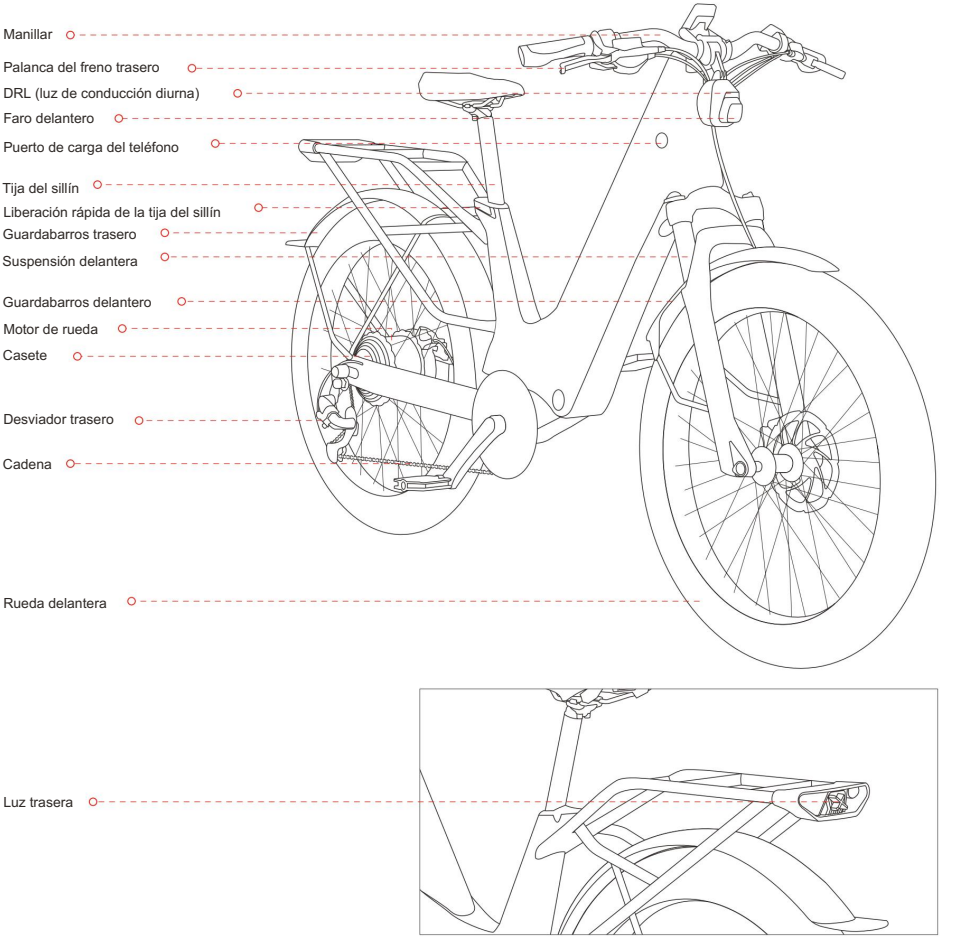

Machine Translated by Google

Diagrama de botones del manillar

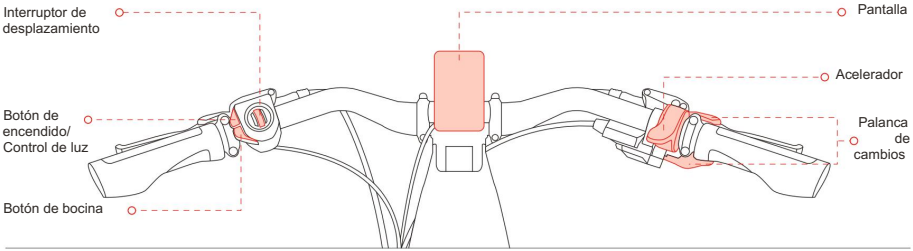

Elementos	Funcionamiento básico
Pantalla	Muestra información básica de la E-bike, del Centro de reproducción de música, del Centro de control, etc.
Botón de bocina	Presione para usar la bocina.
Botón de encendido/Control de luz	Cuando esté completamente detenido, mantenga presionado para encender o apagar la E-bike. Cuando la E-bike esté encendida, presione para encender o apagar la luz de carretera.
Interruptor de desplazamiento	Desplace hacia arriba y hacia abajo para ajustar la potencia de asistencia. Presione el botón izquierdo o derecho para cambiar de páginas en la pantalla. Presione la rueda de desplazamiento para confirmar la operación.
Acelerador	Presione el acelerador para acelerar.
Palanca de cambios	Al conducir la E-bike, apriete

Machine Translated by Google

Diagrama de la pantalla

Página principal

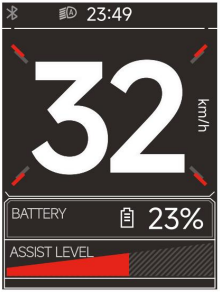

Página de datos de conducción

Página de navegación

Centro de reproducción de música

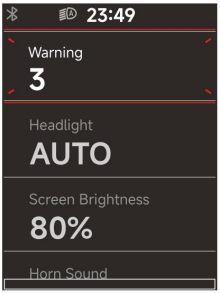

Centro de control

Puede realizar múltiples ajustes en el Centro de control, que incluyen, entre otros, habilitar/deshabilitar el modo de paseo, ajustar el brillo de la pantalla, elegir el efecto de sonido de la bocina y el idioma, así como verificar las advertencias del vehículo.

* La interfaz de usuario de la pantalla puede variar según la actualización del firmware.

Machine Translated by Google

3 Instrucciones de instalación

Instalación del manillar

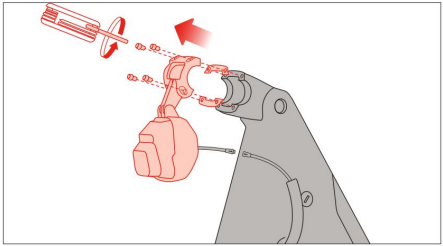

1. Desatornille los 4 tornillos del elevador del manillar con la llave Allen de la herramienta multifunción y extraiga el panel elevador.

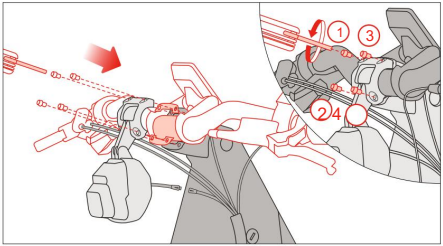

2. Alinee la posición central del manillar (soporte de la pantalla) con la base del elevador del manillar, luego cubra el panel elevador y apriete 4 tornillos en orden (como se muestra en la imagen).

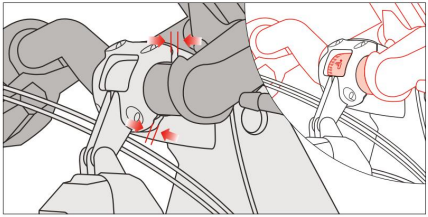

* Asegúrese de que el logotipo " " esté centrado horizontalmente bajo el panel elevador del manillar. El espacio superior e inferior entre el panel elevador y la base elevadora debe ser constante.

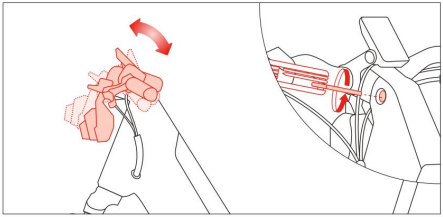

* Puede aflojar el tornillo Allen del cabezal y ajustar el ángulo de inclinación del manillar. Recuerde apretar el tornillo después del ajuste.

Machine Translated by Google

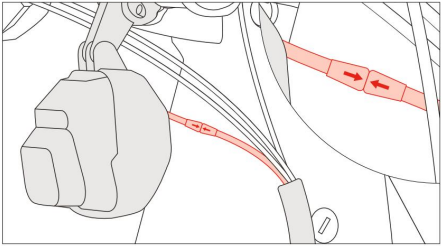

3. Tal como se muestra en la imagen, alinee las flechas y conecte los conectores de los faros.

Instalación de las ruedas

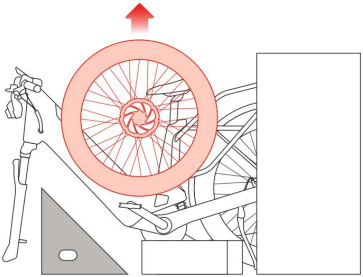

1. Saque la rueda delantera del revestimiento triangular y déjela a un lado de manera segura.

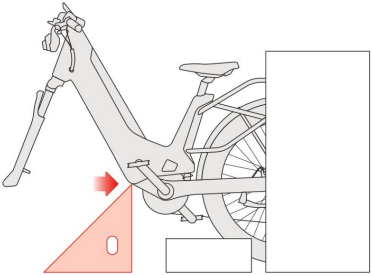

2. Tal como se muestra en la imagen, levante la E-bike e incline el revestimiento triangular hacia la parte delantera de la E-bike 90 grados; a continuación, haga que un terminal del revestimiento triangular haga de soporte a la parte inferior (al lado del plato y las bielas) de bicicleta eléctrica.

Machine Translated by Google

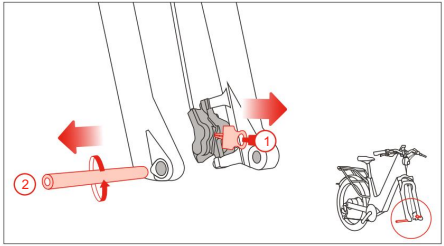

3. Saque el protector del freno y desenrosque el eje delantero en sentido antihorario para retirarlo de la horquilla delantera.

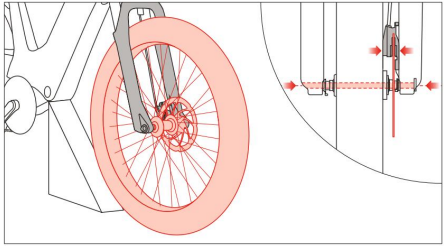

4. Instale la rueda delantera en la horquilla delantera (con el freno de disco a la izquierda), con el disco de freno alineado con la pinza del freno delantero y el orificio del eje de la horquilla delantera alineado con el orificio central de la rueda.

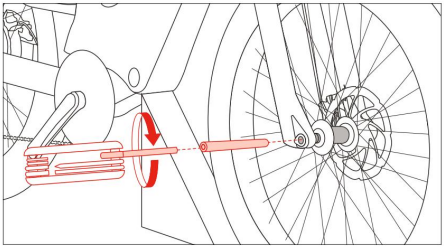

5. Inserte el eje delantero en el orificio central de la rueda desde el lado izquierdo (el lado sin disco de freno), luego apriete el eje con la llave Alen de la herramienta multifunción.

Machine Translated by Google

Instalación de los pedales

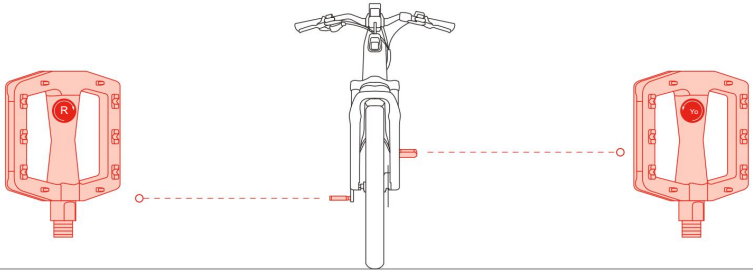

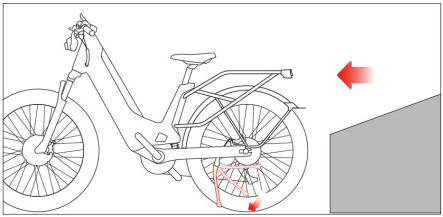

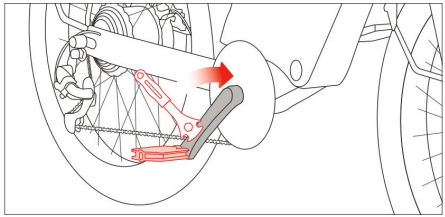

1. Empuje la E-bike hacia adelante para sacarla de la caja y luego despliegue la pata de apoyo.

2. Instale el pedal izquierdo en el brazo de manivela girando el pedal en sentido antihorario con la llave Allen.

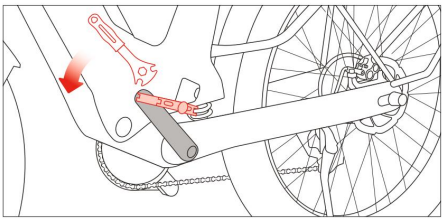

3. Instale el pedal derecho en el brazo de manivela girando el pedal en sentido horario con la llave Allen.

Machine Translated by Google

Instalación de los reflectores

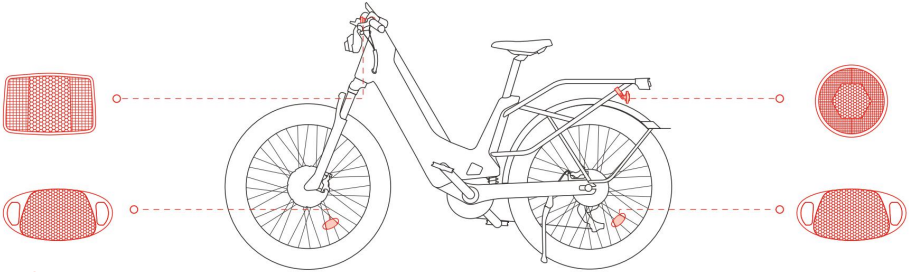

Reflector delantero

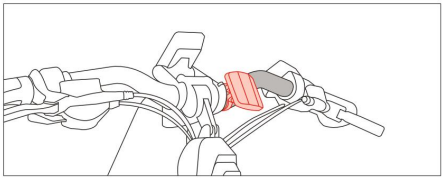

1. Tal como se muestra en la imagen, instale el aro del reflector delantero en el manillar, con el reflector mirando hacia adelante.

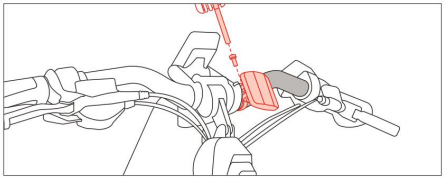

2. Apriete el tornillo con la llave Allen de la herramienta multifunción desde arriba.

Reflector trasero

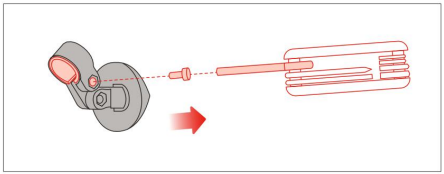

1. Como se muestra en la imagen, desenrosque el tornillo del aro del reflector con el destornillador Phillips de la herramienta multifunción, con el anillo de goma colocado en la parte interior del aro.

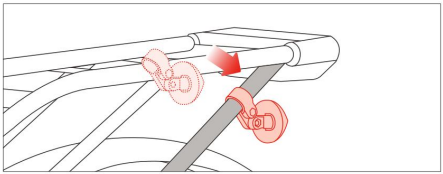

2. Separe ligeramente el aro del reflector e instálelo en la parte izquierda del soporte trasero de la E-bike.

Machine Translated by Google

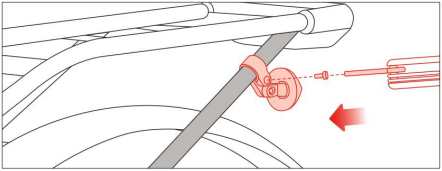

3. Instale el tornillo y fije el aro del reflector.

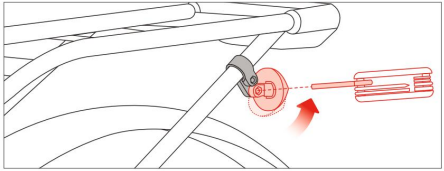

4. Afloje, pero no desatornille el tornillo del reflector, ajuste el reflector y colóquelo hacia atrás; a continuación, apriete completamente el tornillo.

Reflectores de rueda

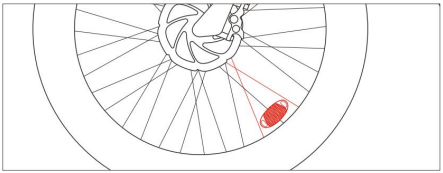

1. Tal como se muestra en la imagen, coloque un reflector de rueda entre un par de radios adyacentes en el mismo lado de la rueda delantera.

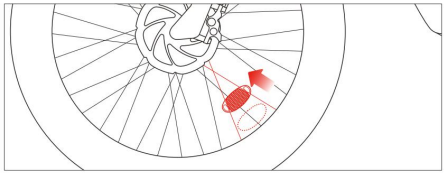

2. Presione ligeramente el reflector hacia el centro de la rueda.

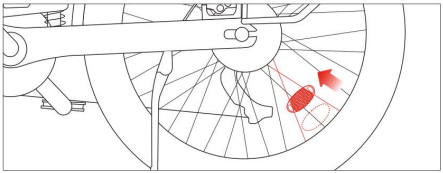

3. Instale el reflector de la rueda en la rueda trasera de la misma manera.

Machine Translated by Google

Instalación del guardabarros delantero

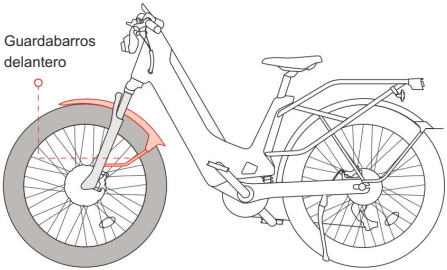

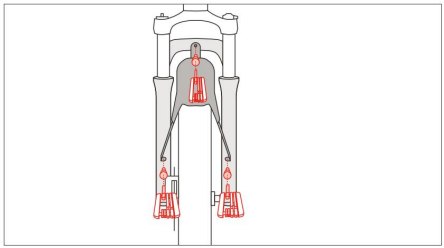

1. Tal como se muestra en la imagen, coloque el guardabarros delantero entre la horquilla delantera y la rueda.

2. Alinee los agujeros para tornillos del soporte del guardabarros y la posición superior con los orificios para tornillos en los lados izquierdo y derecho de la horquilla delantera y su posición superior por separado; a continuación, fije los 3 tornillos con la llave Allen de la herramienta multifunción.

Ajuste de la altura del sillín

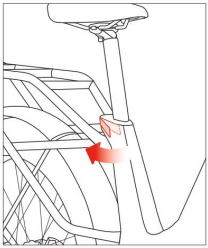

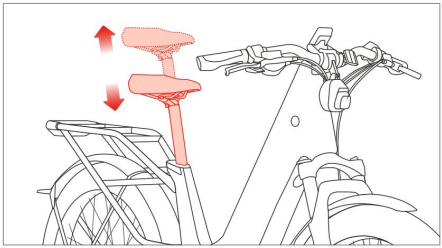

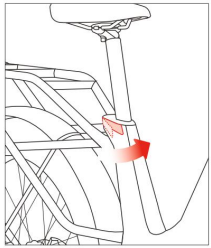

1. Despliegue la palanca de liberación rápida del sillín.

2. Ajuste la altura del sillín. (Se recomienda ajustarlo a la misma altura que la entrepierna).

3. Pliegue la palanca de liberación rápida después del ajuste.

Machine Translated by Google

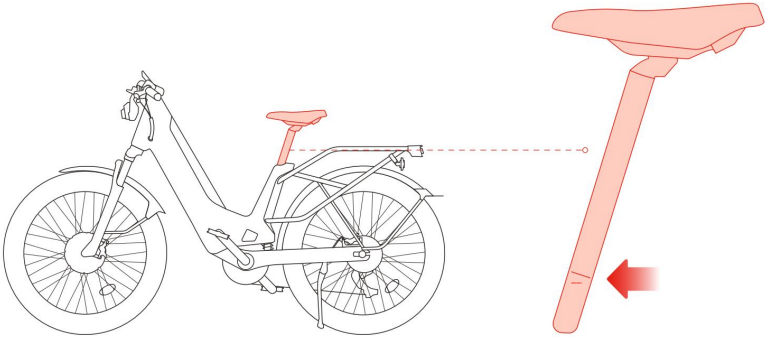

* Rango ajustable de la altura del sillín

La altura máxima está marcada en la tija del sillín. Asegúrese de que la marca no quede expuesta al ajustar el sillín.

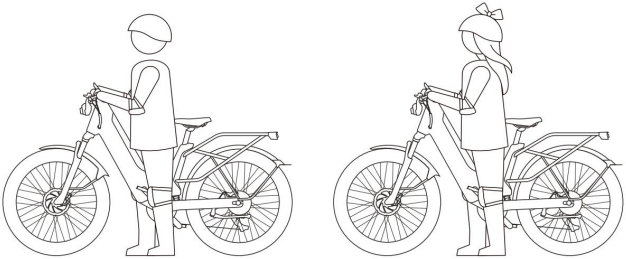

* Medición de la altura del cuadro

Segway Xafari es una E-bike con cuadro bajo. Por lo tanto, la medida de la altura del cuadro ya no es aplicable. La dimensión límite viene determinada por la altura del sillín. Debe poder ajustar la posición del sillín como se describe en "Ajustar la altura del sillín" sin exceder la marca de inserción mínima en la tija del sillín.

Machine Translated by Google

4 Instrucciones de operación

⚠ Advertencia

No modifique ni intente reparar el sistema de la E-bike excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

Activación

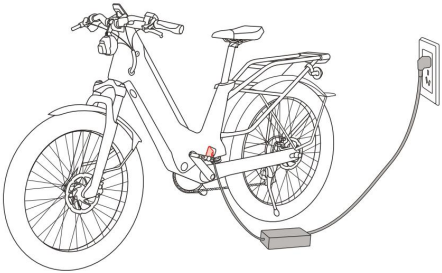

1. Cargue su E-bike durante 3 segundos para activar el vehículo; luego mantenga presionado el botón de encendido para encenderlo.

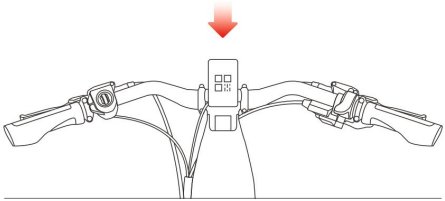

2. Escanee el código QR que se muestra en la pantalla mediante la aplicación Segway-Ninebot después de encender y complete la activación de acuerdo con las instrucciones.

* Configure un código de desbloqueo de 4 dígitos durante la activación y AirLock se activará automáticamente después de completar la configuración del código. AirLock se puede desactivar por separado a través de la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

Cómo cargar

Cargador Modelo: DDHBC39NEB

Cargar la E-bike

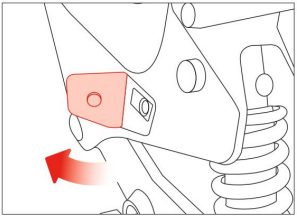

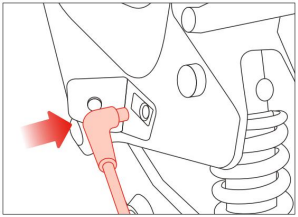

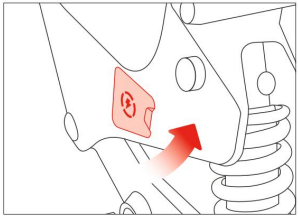

1. Abra la tapa de goma del puerto de carga y conéctelo al cargador para cargar la E-bike.

Cargar la batería de la E-bike

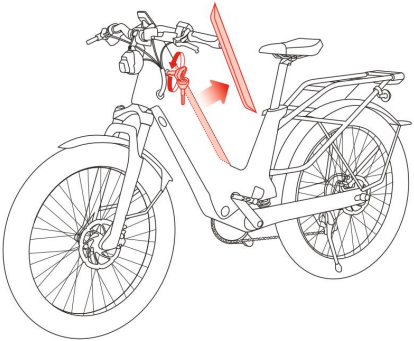

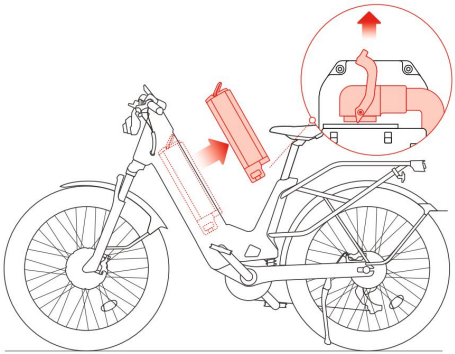

1. Inserte una llave en el ojo de la cerradura en el lado izquierdo del cuadro y gírela en sentido antihorario para abrir y quitar la tapa del compartimiento de la batería.

2. Desenchufe el cable entre la batería y la E-bike y extraiga la batería.

Machine Translated by Google

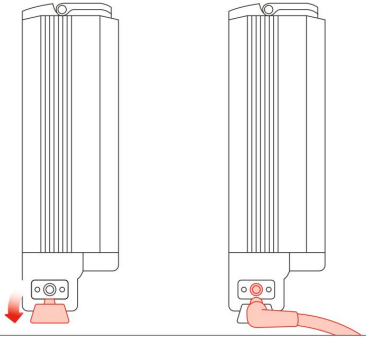

3. Abra la tapa de goma del puerto de carga de la batería y conéctela al cargador.

* Cuando la carga esté en curso, el indicador del cargador estará en rojo y en la pantalla aparecerá el estado de carga. El indicador está en verde cuando se ha completado la carga.

* INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: al utilizar este producto, deben seguirse siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando el producto se utilice cerca de niños.
3) No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
4) No utilice este producto si el cable de alimentación flexible o el cable de salida está deshilachado, tiene el aislamiento roto o muestra cualquier otro signo de daño.
5) Este equipo no debe utilizarse a temperaturas ambiente inferiores a -4 °F (-20 °C) ni superiores a 122 °F (50 °C).
6) La batería está prevista para ser cargada cuando la temperatura ambiente esté comprendida entre 32 °F (0 °C) y 104°F (40°C). No cargue nunca la batería cuando la temperatura ambiente esté fuera de este intervalo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

Cómo conducir

Preparativos

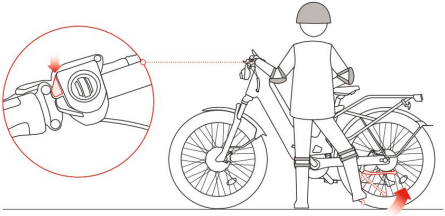

1. Use equipo de protección, pliegue la pata de apoyo y mantenga presionado el botón de encendido para encender.

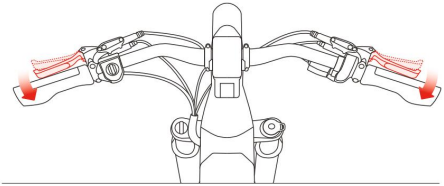

2. Súbase al sillín de la E-bike y apriete las palancas de freno izquierda y derecha al mismo tiempo durante más de 1 segundo (o pedalee la E-bike hacia adelante hasta que la velocidad supere los 6 km/h) para salir del modo de estacionamiento.

Conducir hacia adelante

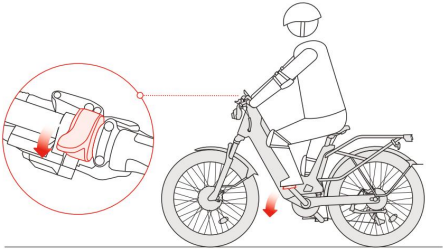

Sujete el manillar y pedalee o presione ligeramente el acelerador para avanzar.

Recorrido

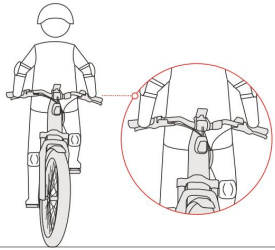

Preste atención a los vehículos circundantes y gire lentamente el manillar para girar a la izquierda o a la derecha.

⚠ Preste atención a los vehículos circundantes y mantenga el equilibrio.
Límites de temperatura para el uso y almacenamiento de la E-bike: -20—50 (-4—122)

Machine Translated by Google

Desaceleración

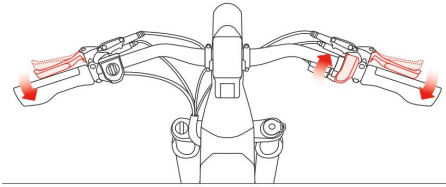

Suelte el acelerador y apriete las palancas de freno para desacelerar.

⚠ No frene bruscamente a alta velocidad en caso de vuelco.

Ajuste de la potencia de asistencia

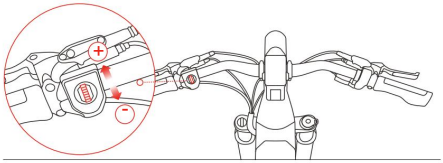

Gire hacia arriba el interruptor de desplazamiento para aumentar el nivel de asistencia eléctrica y gírelo hacia abajo para disminuirlo.

* Cuanto mayor sea el nivel de asistencia eléctrica, más potencia de conducción generará el motor en las mismas condiciones de conducción.

Uso de la palanca de cambios

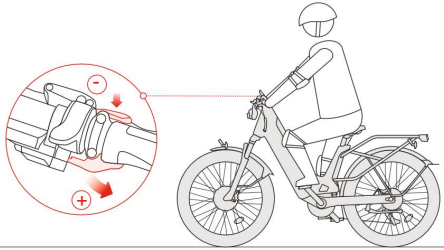

Al conducir, presione el botón de cambio de marcha hacia arriba una vez para cambiar a una marcha más dura (a un plato más pequeño), el botón de cambio de marcha hacia abajo una vez para cambiar a una marcha más fácil (a un plato más grande).
Hay un total de 8 marchas disponibles.

* Cuanto más dura sea la marcha, más distancia se podrá recorrer dando una vuelta a los pedales. Cambie a una marcha adecuada según el estado de la vía.

Machine Translated by Google

Modo de asistencia de empuje

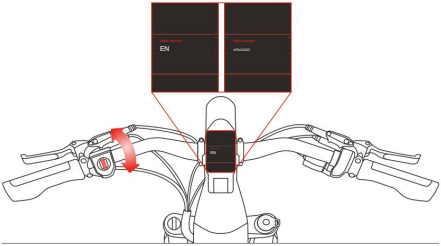

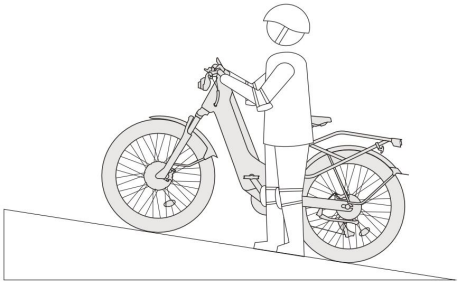

Activar/desactivar el modo de paseo en el Centro de control.

La velocidad máxima del modo de paseo es de 6 km/h (3,7 mph), una buena velocidad para empujar la E-bike hacia adelante.

Terminar un viaje

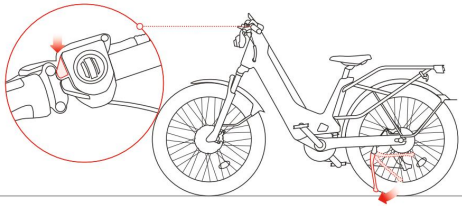

Estacione el vehículo en un lugar adecuado, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar y despliegue la pata de apoyo.

* Después de estacionar su E-bike, empuje el vehículo hacia adelante o hacia atrás hasta que ya no pueda empujarlo más para asegurarse de que el bloqueo del buje esté fijado. El bloqueo del buje está activado por defecto y se puede desactivar a través de la aplicación Segway-Ninebot.

Machine Translated by Google

5 Funciones inteligentes

Modo centinela

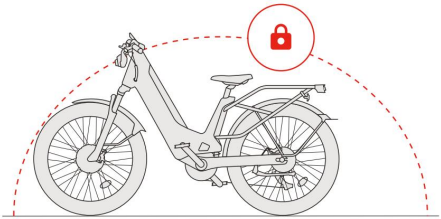

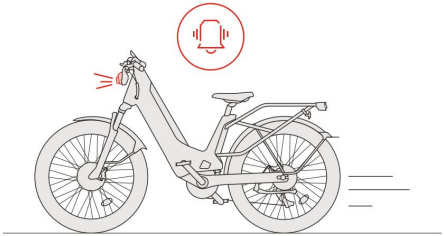

El modo centinela está habilitado por defecto y la E-bike entrará en este modo cuando se la apague con el bloqueo del buje activado.

En el modo centinela, una vez que la E-bike detecta un movimiento o vibración anormal, alertará mediante una luz parpadeante y enviará notificaciones de advertencia al usuario a través del teléfono móvil.

* Si la E-bike sigue detectando movimientos o vibraciones anormales, seguirá alertando con su luz parpadeante y se enviarán notificaciones de advertencia al usuario a través del teléfono móvil de forma intermitente.

Desbloquear la E-bike puede detener la alerta y la luz parpadeante. El usuario puede desactivar el modo centinela a través de la aplicación Segway-Ninebot.

* El modo centinela se desactivará automáticamente cuando la E-bike entre en el modo de transporte de viaje.

Machine Translated by Google

Centro de reproducción de música

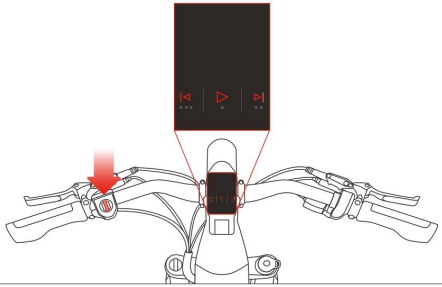

Después de cambiar a la página del Centro de reproducción de música, el usuario puede reproducir/pausar y seleccionar la canción anterior/siguiente presionando el interruptor de desplazamiento.

* El usuario puede ajustar el nivel de asistencia eléctrica girando el interruptor de desplazamiento incluso si la pantalla se encuentra en la página del Centro de reproducción de música.

Machine Translated by Google

Notificación de llamada entrante

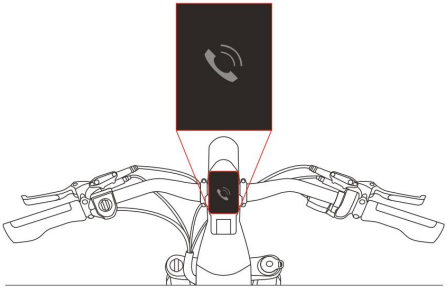

La notificación de llamada entrante está habilitada por defecto; el número de la llamada entrante se mostrará en la pantalla y la bocina emitirá un timbre de llamada entrante.

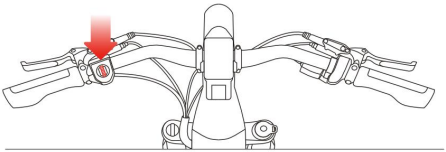

El usuario puede silenciar o colgar la llamada de acuerdo con las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Se están desarrollando más funciones inteligentes, manténgase informado.

Machine Translated by Google

6. Encuentra mi Apple rojo

Añada la E-bike a Find My (use el método A o B)

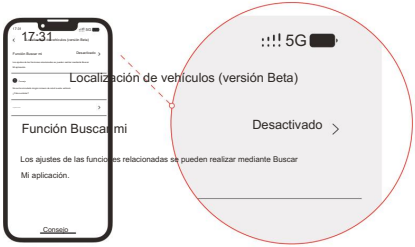

No se ha vinculado ningún número de móvil a este vehículo

¿Cómo enlazar?

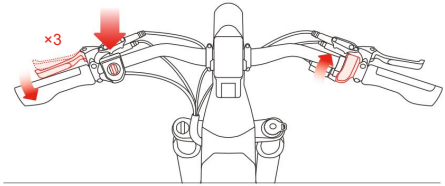

Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y active Find My en la página de inicio > Más funciones > Laboratorio de Ninebot > Localizar vehículo (versión Beta) > Activar; a continuación, pasará automáticamente a la aplicación Find My. Toque "+" y "Añadir otro elemento"; a continuación, elija su vehículo y siga las instrucciones para emparejarlo con Find My.

Método B:

Inicie la aplicación Find My en un iPhone o iPad, toque + y, a continuación, toque Añadir otro elemento . Encienda el vehículo y emparéjelo (desbloqueado) con Find My de Apple apretando la palanca de freno tres veces, pulsando el botón de encendido una vez, eligiendo el vehículo en la aplicación Find My y siguiendo las instrucciones de la pantalla para emparejarlo con Find My.

Machine Translated by Google

RESET (Utilice el método A o B)

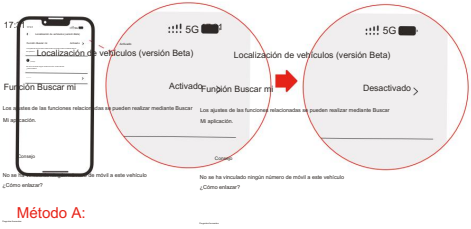

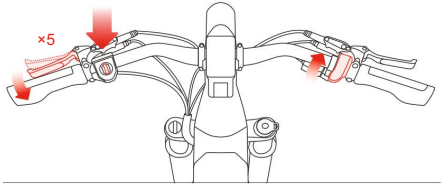

Método A:

Conecte el vehículo con la aplicación Segway-Ninebot y desactive Find My en la página de inicio > Más funciones > Laboratorio de Ninebot > Localizar vehículo (versión Beta) > Desactivar; a continuación, elimine manualmente el vehículo de la aplicación Find My.

Método B:

Después de encender el vehículo, el propietario puede realizar RESET apretando la palanca de freno 5 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado, para después eliminar el vehículo de la aplicación Find My. Después de realizar estos pasos, el propietario no podrá utilizar Find My para encontrar este vehículo

* Activar y desactivar Find My Faro

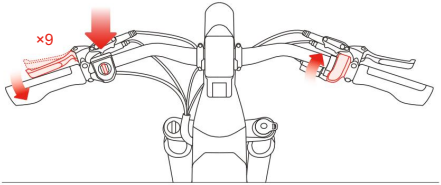

El propietario puede activar y desactivar Find My Beacon apretando la palanca de freno 9 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado (información de posición).

* Búsqueda de NS (solo para situaciones especiales)

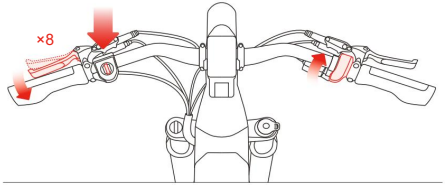

Cualquier usuario de iOS puede conectarse al vehículo mediante la aplicación Find My de Apple y, a continuación, comprobar el número de serie (NS) del vehículo apretando la palanca de freno 8 veces y pulsando el botón de encendido una vez. El número de serie se mostrará en la aplicación Find My.

Machine Translated by Google

* Estado Nearby y estado Separated

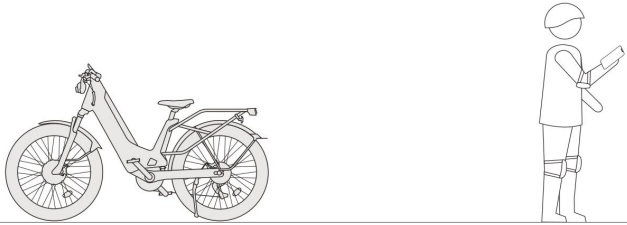

Si el vehículo ha sido emparejado con Find My, cuando el propietario se aleje del vehículo o apague el Bluetooth del dispositivo móvil después de un trayecto, el vehículo entrará automáticamente en estado Nearby tras un breve periodo de tiempo. Tras un largo periodo de tiempo, el vehículo entrará en estado Separated. Cuando el propietario se acerque al vehículo con el dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente con el vehículo y éste entrará en estado Connected. Si el vehículo está en estado Separated, una persona distinta del propietario puede conectarse a este vehículo a través de la aplicación Find My y utilizar el método mencionado anteriormente para comprobar el NS. Los propietarios pueden seguir utilizando Find My para encontrar el vehículo.

* Solo los usuarios de dispositivos Apple deben leer estas instrucciones de la aplicación Find My de Apple.

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto de la red Find My de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del uso de este producto, ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.

App Store, el Apple logo, Apple, Find My de Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial de Cisco y se utiliza bajo licencia.

Machine Translated by Google

7 Advertencias

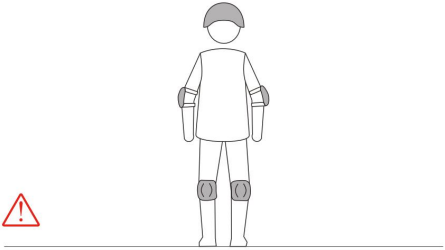

Póngase equipo de protección antes de conducir.

Reduzca la velocidad y tenga cuidado cuando el terreno esté mojado o húmedo.

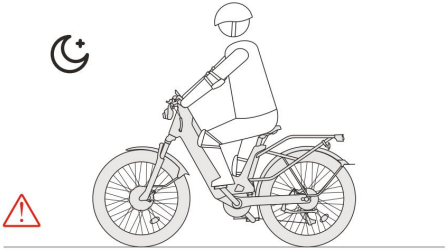

Tome precauciones adicionales cuando conduzca en un entorno oscuro.

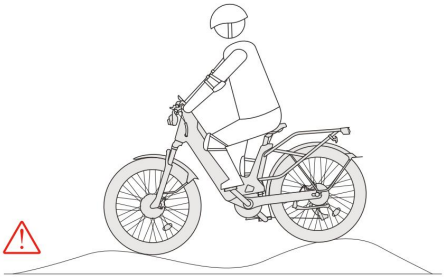

La vigilancia es crucial, especialmente en carreteras en mal estado.

Machine Translated by Google

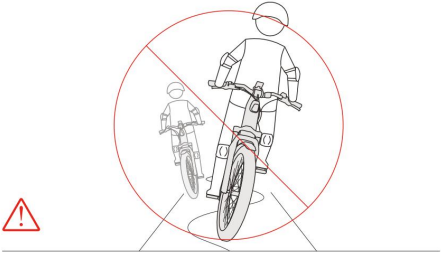

No gire bruscamente.

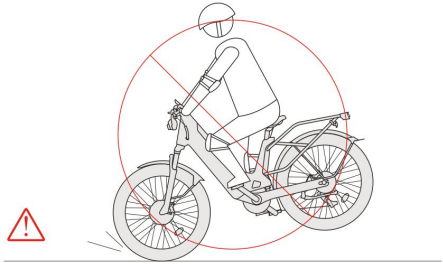

No frene bruscamente.

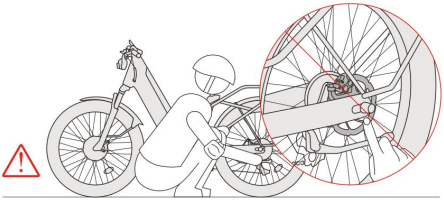

No toque el disco de freno ni el motor de rueda después de conducir.

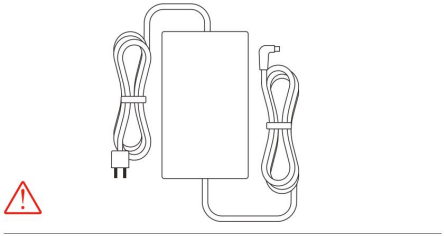

Utilice únicamente un cargador original cuyo modelo sea DDHBC39NEB y piezas de Segway-Ninebot en caso de riesgos para la seguridad.

Machine Translated by Google

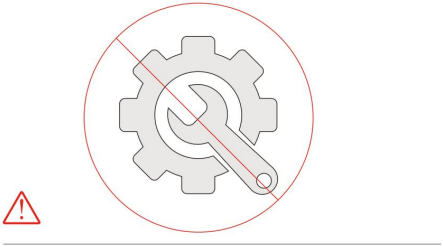

Está estrictamente prohibido manipular el sistema. No modifique ni intente reparar el sistema de la E-bike excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

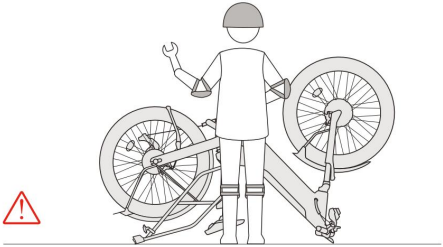

DEBES desactivar el bloqueo del concentrador en la aplicación y apagar la bicicleta eléctrica antes de darle la vuelta. Compruebe periódicamente el nivel de batería, la presión de los neumáticos, las piezas y las funciones principales de la E-bike.

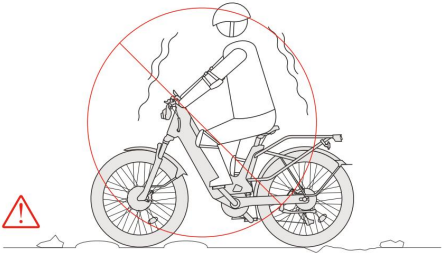

No conduzca la E-bike en carreteras con un estado de la vía inadecuado.

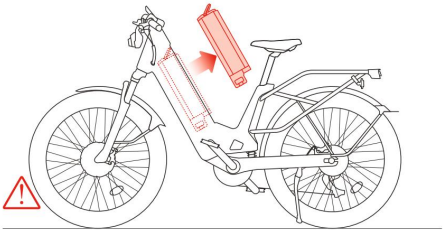

Extraiga la batería antes de realizar el mantenimiento.

Machine Translated by Google

8 Especificaciones

	Elementos	Parámetros
Información del producto	Nombre	Bicicleta eléctrica Segway Xafari
	Modelo	210101U
	Tipo de producto	E-bike (estándar de Clase 2)
	Largo × ancho × alto	Aprox. 75,6 × 28,5 × 45,9 pulgadas (1920 × 725 × 1165 mm)
	Peso neto	Aprox. 92,6 libras (42 kg)
Requisitos de conducción	Peso máximo del ciclista	Aprox. 265 libras (120 kg)
	Edad recomendada	De 18 a 60 años
	Altura requerida	155-190 cm (5'09"-6'23")
Vehículo Rendimiento	Velocidad máxima[1]	Cercano pero inferior a 20 mph (32 km/h) (estándar de Clase 2)
	Autonomía a velocidad máxima[2]	Aprox. 36 millas (58 km)
	Autonomía a 20 km/h (12,4 mph)[3]	Aprox. 62,1 millas (100 km)
	Autonomías con asistencia eléctrica[4]	Aprox. 88,2 millas (142 km)
	Terreno transitable	Parques, zonas privativas, la mayoría de las carreteras planas o carreteras y superficies asfaltadas o pavimentadas.
	Pendiente máxima	25 %
	Temperatura de funcionamiento	-4—122 (-20—50)
	Clasificación IP	IPX5
	Duración de la carga	Aprox. 5,3 h
	Portaequipajes trasero Máx. Carga útil Tipo	Aprox. 55,1 lb (25 kg)
Batería	de batería	Batería de litio
	Tensión nominal	46,8 V
	Energía nominal	936 Wh
	Capacidad nominal	20 Ah
	Temperatura ambiente de carga	32—104 (0—40)
Motor	Tipo de motor	Motor de rueda
	Corriente nominal[5]	Cercano pero inferior a 750 W
Cargador	Modelo	DDHBC39NEB
	Tensión de entrada	100—240 V ~ 50-60 Hz
	Voltaje máximo de salida	54,6 V ⎓
	Rendimiento nominal	53,6 V 3,85 A
	Corriente de salida nominal	206 Oeste

Machine Translated by Google

	Elementos	Parámetros
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos todoterreno de 26×3,0 pulgadas
Otros	Tipo de panel de control	Tipo de pantalla
	Material del cuadro	Aleación de aluminio
	Material del guardabarros	Plástico
	Sistema de frenos	Freno de disco hidráulico

[1] Estándar de Clase 2: La E-bike de Clase 2 está equipada con un acelerador que proporciona un impulso sin pedalear y deja de asistir al llegar a 20 mph (32 km/h).

[2] Alcance a velocidad máxima: Calculado de acuerdo con el consumo de energía por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 165 ± 11 lb (75 ± 5 kg), 77 ± 41 °F (25 ± 5 °C), a la velocidad máxima promedio sobre pavimento.

[3] Autonomía a 12,4 mph (20 km/h): Calculado de acuerdo con el consumo de energía por cada diez kilómetros sin asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 165 ± 11 lb (75 ± 5 kg), 77 ± 41 °F (25 ± 5 °C), a la velocidad de 12,4 mph (20 km/h) de promedio sobre pavimento.

[4] Autonomías con asistencia eléctrica: Calculado de acuerdo con el consumo de energía por cada diez kilómetros con un 20 % asistencia eléctrica, con la batería llena, una carga de 165 ± 11 lb (75 ± 5 kg), 77 ± 41 °F (25 ± 5 °C), a la velocidad de 12,4 mph (20 km/h).

[5] La potencia indicada aquí es la capacidad de potencia nominal del fabricante y la potencia real a tierra es inferior a 750 W para garantizar el cumplimiento de la normativa de bicicletas eléctricas.

Machine Translated by Google

9 Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Elementos	Operaciones
Sistema de frenado	Instrucciones de mantenimiento La E-bike está equipada con frenos de disco hidráulicos de aceite y se recomienda comprobar mensualmente la posición de la pinza de freno y la tensión de la palanca de freno. Si escucha ruidos anormales causados por el roce del disco, puede aflojar los dos tornillos de la pinza con una llave Allen de 5 mm y ajustar el espacio entre los discos de freno y las pinzas hasta que dejen de producirse ruidos anormales. Si encuentra que la palanca de freno tiene poca tensión, deberá aflojar los tornillos en el orificio de llenado de aceite de la palanca de freno con una llave de 2,5 mm y añadir aceite de freno usted mismo con un juego de herramientas de transferencia de aceite (adquiridas por separado). Hay que añadir aceite de frenos mineral. Apriete la palanca de freno y mueva el cable de freno al añadir el aceite de freno. También debe verificar si hay burbujas durante el proceso. Añada aceite hasta que no queden burbujas. (Vea el vídeo tutorial en www.segway.com). Es importante comprobar si hay fugas de aceite de frenos. En caso afirmativo, póngase en contacto con el servicio posventa.
	Recomendaciones sobre el reemplazo de las pastillas de freno Dado que el motor de la E-bike, que proporciona a la E-bike una potencia mucho mayor para lograr velocidades más elevadas, es pesado, las pastillas de freno de la E-bike se desgastan más rápidamente que las de las bicicletas convencionales. Si escucha ruidos anormales al frenar, especialmente ruidos agudos debido al roce metálico, o ve que el grosor de las pastillas de freno es inferior a 1 mm, deberá reemplazar las pastillas de freno. Puede realizar el reemplazo después de desmontar la pinza de freno. Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm, alicates de punta fina
Ruedas	Instrucciones de mantenimiento El radio es una pieza importante que conecta el centro de la rueda con la llanta. La fuerza y la tensión de los radios influyen directamente en la estabilidad y seguridad de una E-bike.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Ruedas	Ajuste los radios con herramientas profesionales en el punto de servicio oficial en caso de que se produzcan las siguientes situaciones: 1. La rueda oscila hacia la izquierda y hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. 2. La cabecilla del radio está suelta. (Agitando el radio para comprobar si está suelta).
	Puede reemplazar los neumáticos usted mismo comprándolos en la tienda oficial en línea. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/3/6 mm, llave ajustable y palanca. Cómo evaluar el grado de desgaste de los neumáticos y declaración de riesgos La frecuencia de sustitución de los neumáticos de la E-bike vendrá determinada por los hábitos personales de conducción, el estado de la vía, así como el tiempo de uso, el desgaste de los neumáticos y la frecuencia de uso de los neumáticos. A continuación se presentan algunas recomendaciones generales: Desgaste de los neumáticos: Se recomienda reemplazar un neumático cuando la banda de rodadura esté alisada. Tiempo de uso: Un neumático deberá sustituirse cada 2 o 3 años aunque la banda de rodadura no esté aparentemente desgastada, ya que el neumático irá envejeciendo y su superficie se endurecerá tras un largo período de uso o almacenamiento, lo que puede entrañar riesgos. Un neumático puede usarse durante aproximadamente 6 años, pero si encuentra alguna marca de envejecimiento, como grietas, debe reemplazarlo inmediatamente incluso si su período de servicio no llega a los 6 años. Frecuencia de uso: Si utiliza una E-bike con mucha frecuencia, especialmente en carreteras con un estado de la vía deficiente, los neumáticos se desgastarán más rápido, por lo que deberá revisarlos y reemplazarlos con más frecuencia. Otros daños: Deberá considerar reemplazar el neumático si encuentra un bulto en el neumático causado por un daño en la superficie o en el flanco del mismo, o fenómenos de desgaste anormales, incluido el desgaste de un lado del neumático y el desgaste de los neumáticos creando ondulaciones. En conclusión, se recomienda verificar el desgaste de los neumáticos mensualmente y reemplazarlos en caso de desgaste grave, adelgazamiento del espesor o grietas. Mientras tanto, para prolongar la vida útil de un neumático, límpielo y realice tareas de mantenimiento de forma periódica.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Neumáticos	Limpiar y comprobar la presión de los neumáticos con regularidad son métodos básicos de mantenimiento. La presión recomendada para los neumáticos (por ejemplo, 40 psi) viene impresa en el flanco del neumático. Si solo encuentra un rango de presión recomendada para los neumáticos en el flanco del neumático, siendo que la mejor presión de los neumáticos viene determinada por el modelo de su E-bike, la carga útil y el estado de la vía, deberá realizar algunas pruebas para determinar la presión más adecuada de los neumáticos.
Método de lubricación	Se recomienda lubricar mensualmente el sistema de transmisión (cadena, cassette, plato y bielas y desviador trasero) con un buen lubricante mineral para bicicletas eléctricas. Limpie el sistema de transmisión con un cepillo u otras herramientas profesionales antes de lubricar para evitar la acumulación de lubricante.
Ajuste de los reflectores	Consulte el "Manual de usuario" para obtener más detalles.
Ajuste de un manillar torcido y suelto	Si ve que las ruedas no están perpendiculares al manillar o que la horquilla delantera da sacudidas al apretar las palancas de freno, empujando la E-bike hacia adelante y hacia atrás, deberá ajustar el manillar y la horquilla delantera después de aflojar los tres tornillos que los unen. Antes de realizar el ajuste, desmonte el panel elevador. Herramientas necesarias: llave Allen de 2,5/4/5 mm, destornillador de estrella
Ajuste a un manillar con ruido anormal	Después de un largo período de conducción, los tornillos Allen del juego de dirección pueden estar flojos, lo que puede provocar un ruido anormal. En este caso, apriete los tornillos del juego de dirección (máx. 18,5 Nm). Herramientas necesarias: llave Allen de 5 mm
Manillar	Puede ajustar el ángulo del manillar de la E-bike después de aflojar el tornillo del cabezal. Herramientas necesarias: llave allen de 5 mm
Sillín	El mantenimiento básico es guardar la E-bike de forma adecuada. Se recomienda no estacionar la E-bike en el exterior en días lluviosos o en un ambiente húmedo. Cuando llueva, se recomienda cubrir el sillín con tela impermeable, como solución temporal, que deberá quitar y usar para retirar la humedad restante de la E-bike, trasladando la E-bike a un lugar seco y dajando que se seque de forma natural.

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones
Sillín	Aunque esta E-bike es resistente al agua hasta cierto punto, puede sufrir daños debido al agua, la humedad u otros líquidos si está expuesta a ellos. (Nota: los daños al producto causados por líquidos o agua no están cubiertos por la garantía. Cualquier daño a las piezas principales de la E-bike, incluyendo la PCB, la placa de control, los cables, el sistema electrónico, la batería, etc., puede entrañar riesgos más graves). Mientras tanto, es necesario evitar la exposición prolongada de la E-bike al sol y estacionarla a resguardo. La batería de la E-bike tiene una función de protección contra el sobrecalentamiento por carga o descarga que puede detener la carga o descarga cuando la temperatura de la batería es demasiado alta. Será mejor evitar que la batería se cargue o descargue en un entorno con altas temperaturas, ya que eso puede influir en el rendimiento de la batería. Debe evitar la exposición del sillín a sustancias corrosivas.
Método de limpieza recomendado	Se recomienda utilizar un paño húmedo y un detergente degradable no corrosivo para limpiar la E-bike y después pasar un paño seco. Le recomendamos lubricar y limpiar la cadena con lubricante de alta calidad.
	⚠ Advertencia No limpie la E-bike con una pistola de agua pulverizada a alta presión, ya que puede provocar un cortocircuito en el sistema de control electrónico o acelerar la corrosión de las piezas mecánicas. No limpie con detergente corrosivo o volátil. Verifique si se ha acumulado suciedad en el puerto de carga. Deberá utilizar un cepillo suave o aire a baja presión para limpiar la parte interior de la E-bike.
	Extraiga la batería antes de limpiar. Apague la E-bike antes de limpiarla. Desenchufe el cargador y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiar. Asegúrese de que todos los contactos y puertos estén secos y limpios antes de conectarlos al cargador.
Otras condiciones	Si necesita ayuda de un ingeniero de mantenimiento, póngase en contacto con el servicio de posventa oficial para saber cuál es el centro de servicio más cercano. La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los elementos puede dañar los materiales de la carcasa, guarde en el interior cuando no esté en uso.

Machine Translated by Google

Realice un mantenimiento adecuado de su E-bike para prolongar su vida útil y lograr una conducción estable y segura.

Segway le recomienda que realice comprobaciones periódicas antes y después de la conducción y que lea el programa de mantenimiento recomendado.

Lista de verificación previa a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Comprobar presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Compruebe si la presión de los neumáticos está dentro del rango especificado por el fabricante. El rango de presión de los neumáticos está marcado en el flanco del neumático. Deberá inflar o desinflar el neumático cuando sea necesario.
Revisar sistema de frenado	N / A	Apriete la palanca de freno izquierda empujando la E-bike hacia adelante y la E-bike deberá detenerse inmediatamente. Realice las mismas operaciones con la palanca de freno derecha.
Comprobar manillar	N / A	Apriete la palanca del freno izquierda y luego empuje la E-bike hacia adelante o hacia atrás. Los tornillos que conectan el manillar a la horquilla deben estar bien apretados. Apriete dichos tornillos y repita la prueba mencionada anteriormente cuando sea necesario.
Limpiar y lubricar la cadena	Lubricante para cadenas y paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, agarre la cadena entre el casete, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y haga girar el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj durante varias vueltas para limpiar la suciedad. Será mejor que lubrique la cadena con lubricante para bicicletas eléctricas de alta calidad.
Comprobar rueda	N / A	Compruebe que todos los tornillos de las ruedas estén apretados y que ambas ruedas no sufran sacudidas.
Comprobar nivel de batería	N / A	Encienda la E-bike y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para realizar su viaje.

Machine Translated by Google

Lista de verificación posterior a la conducción

Tareas	Herramientas	Operaciones
Revisar neumáticos y ruedas	Indicador de presión de los neumáticos	Compruebe si hay residuos, daños o grietas.
Comprobar palanca de cambios y casete	N / A	Levante la rueda trasera, haga girar el pedal con la mano y use la palanca de cambios para cambiar de marcha al mismo tiempo. La E-bike deberá cambiar de marcha rápidamente. Revise la palanca de cambios en busca de residuos que puedan haberse filtrado.
Limpiar cuadro	Paño limpio y húmedo	Limpie el cuadro de la E-bike con un paño limpio y, al mismo tiempo, compruebe si hay daños o grietas.
Limpiar cadena	Paño limpio	Se recomienda limpiar primero la suciedad de la cadena con un cepillo. A continuación, agarre la cadena entre el casete, el plato y el juego de bielas con un paño limpio y haga girar el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj durante varias vueltas para limpiar la suciedad. Será mejor que lubrique la cadena con lubricante para bicicletas eléctricas de alta calidad.
Revisar pedales	N / A	Pedalee una vez la E-bike y compruebe si hay grietas.
La llanura de las ruedas	N / A	Haga girar las ruedas una a una y verifique si se producen sacudidas al mismo tiempo.
Cargar la batería	Cargador	Cargue la E-bike a su tiempo y asegúrese de que el nivel de batería sea suficiente para realizar su viaje.

Machine Translated by Google

Programa de mantenimiento recomendado

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Piezas de transmisión	Limpie el plato y las bielas, el cassette y la polea del desviador y luego compruebe si están bien alineados.	√			
Pastilla de freno	Compruebe el estado de desgaste de las pastillas de freno.	√			Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la E-bike, revisando que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar la E-bike. Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
Tornillos del cuadro	Compruebe el par de los tornillos del manillar, el cuadro y las ruedas.	√			
Cuadro	Compruebe si el cuadro presenta daños.	√			
Sistema de frenado	Verifique la posición de las pastillas de freno y la tensión de la línea de freno, luego haga girar las ruedas y verifique si se producen atascos o ruidos anormales. Asegúrese de que las ruedas se puedan detener apretando las palancas de freno.		√		
Desviador trasero	Pruebe si el desviador funciona bien y compruebe el grado de tensión de la cadena.		√		
Ruedas	Verifique la tensión de los radios y la estabilidad de la rueda para detectar sacudidas, atascos o descentramiento, si es necesario.		√		
Tornillos de las piezas	Apriete todos los tornillos del cuadro, el soporte trasero y los guardabarros y asegúrese de que todas las piezas estén bien instaladas.		√		

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Motor de rueda	Compruebe si se producen atascos o ruidos anormales al acelerar y desacelerar.		√		Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la Bicicleta eléctrica, revisión que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar Día de la bicicleta eléctrica. Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
Faro delantero	El faro delantero se ilumina con intensidad.		√		
Luz trasera	La luz trasera se ilumina con intensidad.		√		
Pantalla	La pantalla muestra la información de forma correcta al encenderlo.		√		
Acelerador	La E-bike acelera con normalidad al presionar el acelerador y el acelerador retrocede al soltarlo, mientras la E-bike desacelera.		√		
Botones de control	Presione o alterne el botón 3 veces sin que se produzca un fallo.		√		
Ángulo de dirección	Pruebe con giros a la izquierda y giros a la derecha (el ángulo de dirección es 60°). No hay resistencia ni se atasca al girar.		√		
Cargador	El indicador aparece en rojo al cargar y en verde cuando se ha completado la carga. El estado de carga se muestra en la pantalla durante la carga.		√		
Aceite de frenos	Compruebe el nivel de aceite de frenos.			√	

Machine Translated by Google

Elementos	Operaciones	Semanalmente	Mensualmente	Cada 6 meses	Anualmente
Palanca de cambios	Las marchas se pueden cambiar rápidamente usando la palanca de cambios.			√	Más que una adición al programa semestral, el programa anual lo incluye todo, desde el programa semestral hasta un desmontado completo de la E-bike, revisando que todos los componentes funcionan como deberían, limpiando dichos componentes y lubricándolos, volviendo a montar la E-bike. Tanto los que la usen a diario como los que le den un uso intensivo, esto debe completarse anualmente. Para los que la usen los fines de semana o de forma ocasional, probablemente solo sea necesario cada 18 meses o 2 años.
	Lubrique las piezas de la palanca de cambios.			√	
Sistema de transmisión	Lubrique las líneas de la palanca de cambios y del sistema de transmisión para garantizar que el sistema de transmisión funciona correctamente; es decir, que el plato y el juego de bielas, el cassette y la polea del desviador funcionan de manera coordinada.			√	
Rueda-mientos	Compruebe los rodamientos para ver si se producen ruidos o vibraciones anormales.			√	
Tornillos de Día de la bicicleta eléctrica	Asegúrese de que todos los tornillos de la E-bike estén bien apretados.			√	
Líneas	Compruebe todas las líneas y carcasas para ver si hay daños.			√	
Batería	La batería deberá sustituirse después de 500 ciclos de carga o después de recorrerse 40 000 km (6213 millas). (Se recomienda cargar una vez cada 60 días en caso de almacenamiento a largo plazo).			√	

Machine Translated by Google

10 Marcas comerciales y certificaciones

Marca comercial

Segway, Rider Design, Segway E-bike Xafari y Segway Xafari son marcas comerciales de Segway Inc. Apple, Find My de Apple, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc en EE. UU. y en otros países. Android es una marca registrada de Google LLC. iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco. La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Segway-Ninebot es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones de las bicicletas eléctricas en el momento de la impresión. Sin embargo, debido a la mejora constante de las funciones del producto y a los cambios en el diseño, es posible que la E-bike presente ligeras diferencias respecto a la que se muestra en este documento. Escanee el código QR o visite Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación.

Tenga en cuenta que disponemos de varios modelos con diferentes funciones, y algunas de las funciones mencionadas en este documento puede no tenerlas su E-bike. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño, las prestaciones y la documentación de la E-bike sin previo aviso.

© 2024 Segway-Ninebot. Todos los derechos reservados.

Machine Translated by Google

Certificaciones

Este producto cumple con el CFR 16 sección 1512.
Este producto cumple con el estándar ANSI/CAN/UL 2849.
La batería cumple con el estándar UN/DOT 38.3.
La batería cumple con ANSI/CAN/UL 2271.

Declaración de Conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

Este dispositivo es conforme con la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocarle un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular el permiso del usuario para manejar el equipo

NOTA: Este producto ha sido comprobado y cumple los límites de los dispositivos digitales de clase B, según la sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa, y puede propagar energía de frecuencia de radio y, si no se instala ni usa cumpliendo las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

— Reorientar o recolocar la antena receptora.
— Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
— Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto del que va conectado el receptor.
— Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Cumplimiento de Conformidad Industrial para Canadá (IC)

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no provoca interferencias. (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden provocarle un funcionamiento no deseado.

Machine Translated by Google

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada.
El funcionamiento está autorizado bajo las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no debe causar interferencias, y (2) el usuario del dispositivo debe aceptar cualquier interferencia de radio que sufra, incluso si es probable que dicha interferencia comprometa el funcionamiento.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industry Canada establecidos para un entorno no controlado.

Contiene el código FCC ID: 2BD7T-IF0001
Contiene el IC: 31821-IF0001

Machine Translated by Google

Visite www.segway.com o consulte la aplicación Segway-Ninebot para descargar los materiales más recientes para el usuario. Debe instalar la aplicación, activar el patinete y obtener las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

Léalo atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Para obtener más información, visite www.segway.com

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Aplicación Segway-Ninebot

CE.04.00.1085.00-B XX

Machine Translated by Google

Gráficos	
	Línea de cultivo
	Línea de pinzado
	Línea de contrapresión
	Línea de la hoja dentada x/x mm
	Ranurado
	Área de unión

Formando tamaño	140x140	Clase de etiqueta	±0,5 mm	Bolsas de PE	0~200 mm ±2 mm 20~500 mm ±3 mm 500 mm ±5 mm
Tamaño del troquel	Largo*Ancho*Alto mm	Instrucciones	±1 mm		
Tamaño ampliado	xxx*xx mm	EPE	+5 mm/-3 mm	Formación de moldes (EPS/papel plástico, etc.)	Dimensiones externas: 0~400 mm ±2 mm 400~600 mm ±3 mm 600 mm ±4 mm Tamaño de la cavidad: +2/-0 mm
Tolerancia (a menos que se especifique lo contrario)		Caja de cartón	Corrugado simple ±3 mm Doble corrugado ±5 mm		

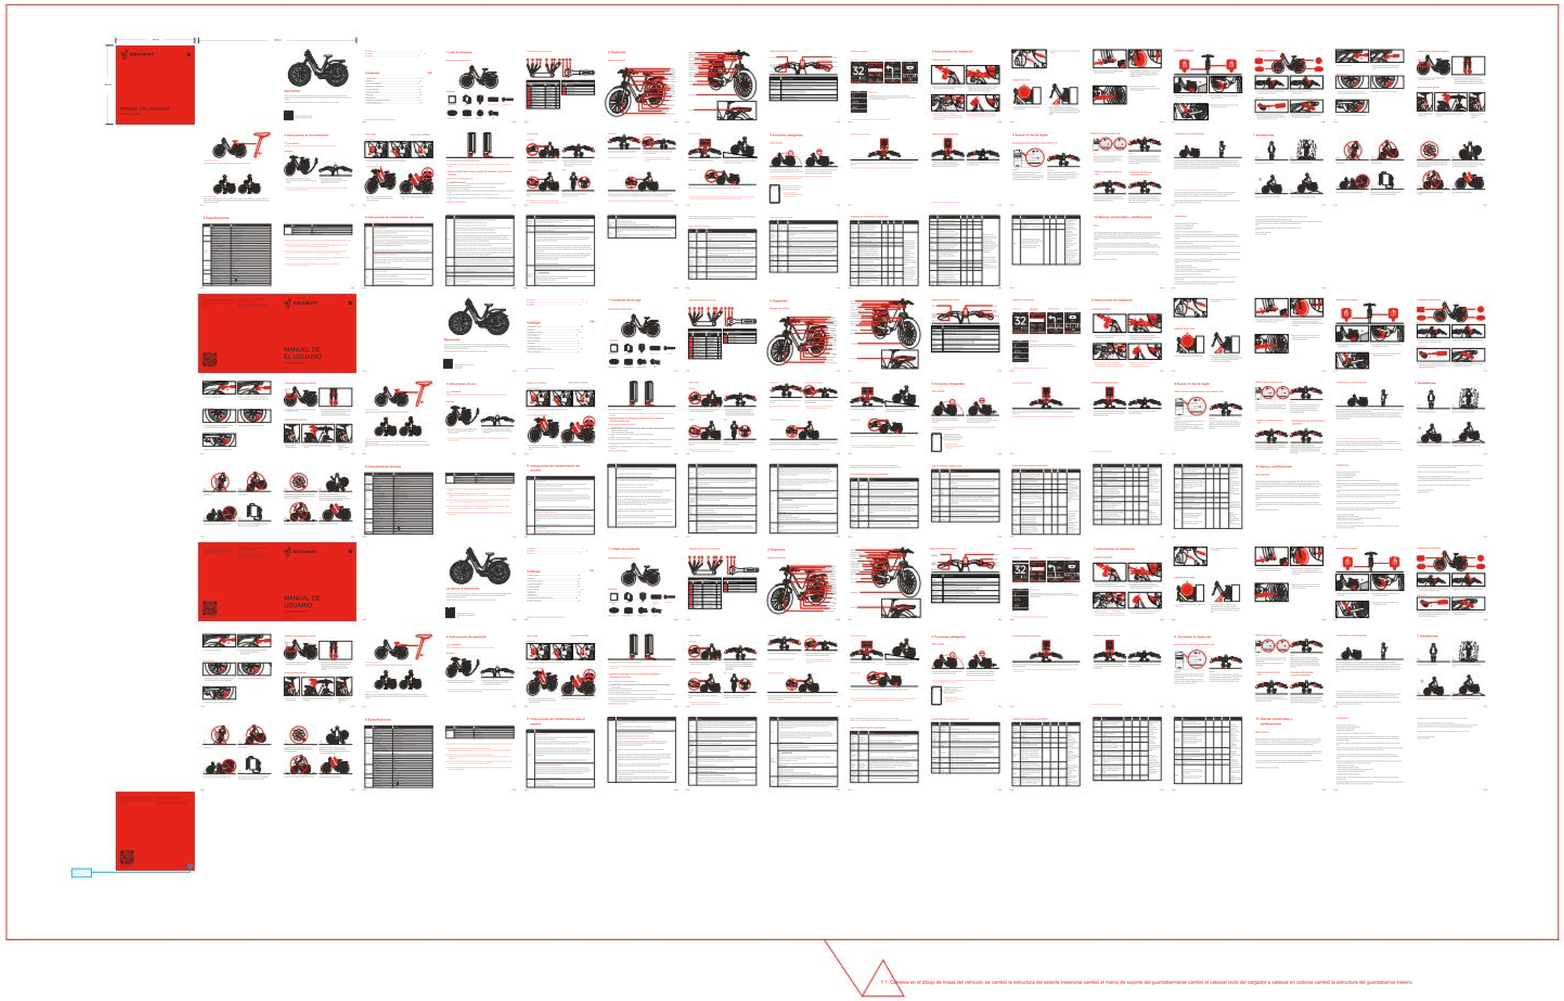

1 1. Cambios en el dibujo de líneas del vehículo: se cambió la estructura del estante trasero/se cambió el marco de soporte del guardabarros/se cambió el cabezal recto del cargador a cabezal en codo/se cambió la estructura del guardabarros trasero;

Descripción técnica:

1. Material: Cubierta de papel rosa mate de 157 g con película mate, página interior de papel offset doble de 80 g, encuadernación perfecta.

2. Color de impresión: Pantone negro C+ PANTONE 485 C 3. Indicadores físicos:

4. Requisitos del proceso de apariencia: El patrón y la fuente deben ser completos y claros; la superficie debe estar limpia; no se permiten defectos de apariencia obvios.

5. Método de interfaz de cartón:

6. Otros: RoHS de China; RoHS de la UE; REACH-SVHC; Anexo 17 de REACH; COP; TSCA; CA65; Nuevas incorporaciones de TPCH; MOAH y MOSH;

					Categoría de proceso			Manual del producto - Xafari Americas
					Instrucciones de personalización del material de embalaje			
1	1 CN0000012107 Shanshan240820				calificación	calidad		
Número de marcas Cambio de expediente No. Nombre Fecha					B			
diseño	shan shanshan	240820	Auditoría		Escala de versiones			CE.04.00.1085.00
					B	A0 1:1		
Corrección de pruebas	Ding Huazhan	240820			Ángulo de visión de proyección			Segway-Ninebot
normalización			aprobar		No. 1	Página de páginas		