Size： 55*55MM

Temperature & Humidity Sensor with LCD Screen & Backlight

User Manual

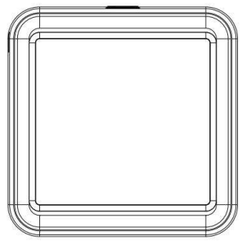

Model: TH08

Product Presentation:

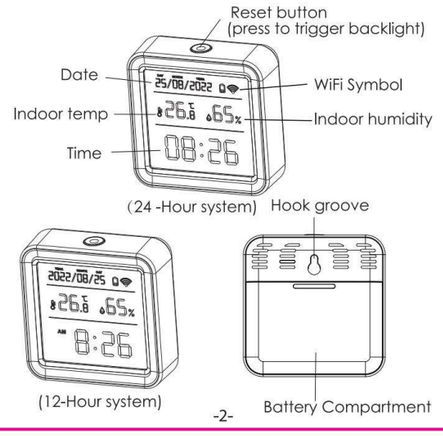

Specification:

Size: 56*56*23 mm

Battery: LR03-1.5V/AAA*3 (Alkaline battery)

Wi-Fi Protocol: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n

Temperature Measure Range: -9.9℃ ~ 60℃

Temperature Accuracy: ±1℃

Humidity Measure Range: 0% RH~99% RH

Humidity Accuracy: ± 5% RH

Checklist before using the device:

a. Your smartphone has connected to a 2.4GHz Wi-Fi.

b. You have input the correct Wi-Fi password.

c. Your smartphone must be Android 6.0 + or iOS 11 +.

d. If the numbers of devices connected to Wi-Fi router reach the limit, you can try to disable a device to vacate the channel or try with another Wi-Fi router.

How to Use:

Push the cover of battery compartment downwards , install 3 pcs Alkaline batteries in the direction of positive and negative pole, then point to 2 slots, push the cover upwards to close.

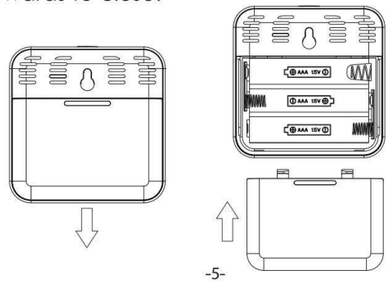

How to set up:

1. Use your smartphone to scan QR code, or search “Smart Life” app in Google Play Store or APP Store to download and install.

Smart Life

QR Code

Get it on Google Play

Available on the App Store

2. Create an account with your mobile number and authentication code.

3. Connect your mobile to your Wi-Fi router , click “+” at the upper right corner of homepage, then click “Add Device” .



4. 1) Bluetooth Mode:
The app will advise you to turn on the bluetooth in your mobile, it will search the device, enter wifi name and password, it will connect automatically.

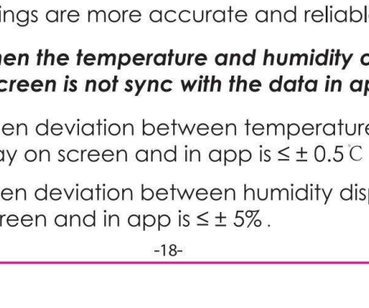

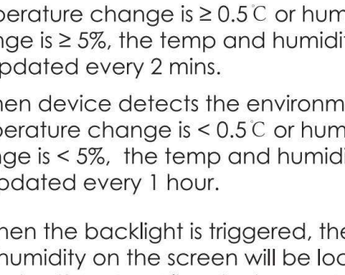

2)Wi-Fi Mode:

Select “ Temperature and Humidity Sensor (BLE+Wi-Fi) ” from “ Sensors” . Select “Blink Quickly”, make sure the WiFi symbol on the screen is blinking quickly, if not, hold the reset button about 5s till it is blinking quickly.

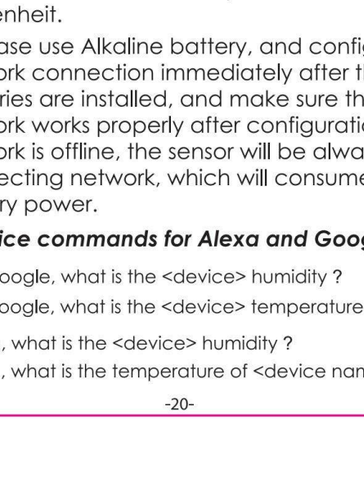

You can also select “Blink Slowly”, hold the reset button for about 5s till WiFi symbol is blinking slowly. Connect your mobile to the device’s hotspot: “SmartLife-XXXX” ,then click to return to App interface, it will connect automatically.

Functions

1. Backlight Display

Press the reset button on the top once, the backlight will be triggered and last for about 10s. It is more convenient to browse screen clearly in darkness.

2. Smart Linkage

You can create linkage scene with other smart devices like Smart IR Remote control. For example, when the indoor temperature > 30 Celsius, the Air conditioner will turn on automatically.

3. Temp & humidity Alarm

You can preset the range for temperature and humidity in the Scene page, when the temperature or humidity reaches the range, it will push instant alarm message via app.

4. Temp & Humidity Calibration

You can calibrate the temperature and humidity in the Set , select the calibration value, then press the reset button once, the temperature or humidity will sync on the screen and in the app .

5. Temperature Unit Switch

You can switch the temperature unit between Fahrenheit and Celsius in the set, then press the reset button once, it will sync both on the screen and in the app.

6. Temp & humidity records

You can view the historic data of temp and humidity stored for 1 year, and export to your Email address.

7. Third-party Voice Control

Support enquiring about temp and humidity via Amazon and Google smart speaker.

FAQ

1. When the temperature and humidity is more accurate?

About 30 minutes after configuration completed, the temp and humidity is closer to actual ambient environment, so the readings are more accurate and reliable.

2. When the temperature and humidity on the screen is not sync with the data in app ?

a)When deviation between temperature display on screen and in app is ≤ ± 0.5℃ .

b)When deviation between humidity display on screen and in app is ≤ ± 5% .

3 .

a)When device detects the environmental temperature change is ≥ 0.5℃ or humidity change is ≥ 5%, the temp and humidity will be updated every 2 mins.

b)When device detects the environmental temperature change is < 0.5℃ or humidity change is < 5%, the temp and humidity will be updated every 1 hour.

c) When the backlight is triggered, the temp and humidity on the screen will be locked for 2 mins, if the backlight is triggered again within 2 mins, the temperature and humidity will be locked for no more than 15 mins.

4. Please keep it away from any heat source.

5. If you want to calibrate Fahrenheit, you need calibrate Celsius firstly, then switch to Fahrenheit.

6. Please use Alkaline battery, and configure network connection immediately after the batteries are installed, and make sure the network works properly after configuration, if network is offline, the sensor will be always connecting network, which will consume battery power.

7. Voice commands for Alexa and Google:

OK Google, what is the <device> humidity ?

OK Google, what is the <device> temperature ?

Alexa, what is the <device> humidity ?

Alexa, what is the temperature of <device name> ?

Tamaño: 55*55MM

Sensor de temperatura y humedad
Con pantalla LCD y retroiluminación

Manual de usuario

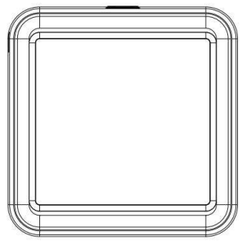

Modelo: TH08

Presentacion de producto:

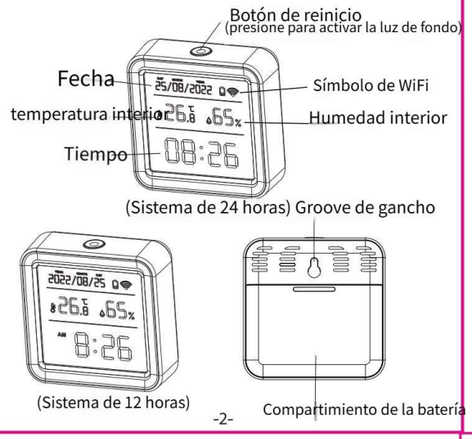

-2-

Especificación:

Tamaño: 56*56*23mm

Batería: LR03-1.5V/AAA*3 (batería alcalina)

Protocolo Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n de 2.4 GHz

Rango de medición de temperatura: -9.9C~ 60C

Precisión de temperatura: t10

Rango de medición de humedad: 0% RH ~ 99% RH

Precisión de la humedad: 5% RH

-3-

Lista de verificación antes de usar el dispositivo:

a. Su teléfono inteligente se ha conectado a un Wi-Fi de 2.4 GHz.

b. Ha ingresado la red Wi-Fi correcta. contraseña.

C. Tu smartphone debe ser Android 6.0 + o iOS 11 +.

d.Si el número de dispositivos conectados a El router Wi-Fi ha alcanzado el límite, puedes intentar desactivar un dispositivo para liberar el canal. o intente con otro router Wi-Fi.

-4-

Cómo utilizar:

Empuje la tapa del compartimento de la batería. hacia abajo, instale 3 baterías alcalinas en la dirección del polo positivo y negativo, luego apunte a las 2 ranuras, empuje la cubierta hacia arriba para cerrar.

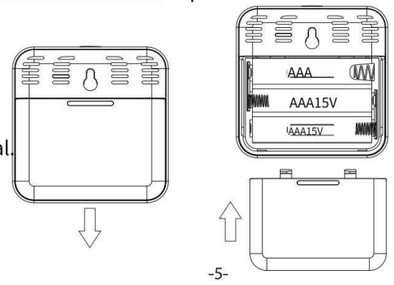

-5-

Como instalar:

I. Utilice su teléfono inteligente para escanear el código QR o busque la aplicación "Smart Life" en Google Play Store o APP Store para descargarla e instalarla.

Vida inteligente Código QR

Google Play Tienda de aplicaciones

2. Cree una cuenta con su número de móvil y código de autenticación.

-6-

3. Conecta tu móvil a tu router Wi-Fi. Haz clic en "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y luego en "Añadir dispositivo".



-7-

4. 11 Modo wireless:
La aplicación le aconsejará que encienda el wireless en tu móvil, buscará el dispositivo, ingresará el nombre y la contraseña del wifi, se conectará automáticamente.



-8-

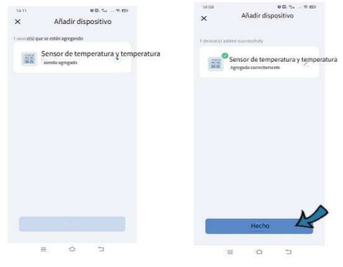

2) Modo Wi-Fi:

Seleccionar "Sensor de temperatura y humedad" (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink

Rápidamente, asegúrese de que el símbolo de WiFi en la pantalla parpadee rápidamente.
Si no es así, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos.

El botón de reinicio tarda unos 5 segundos en parpadear rápidamente.

-9-

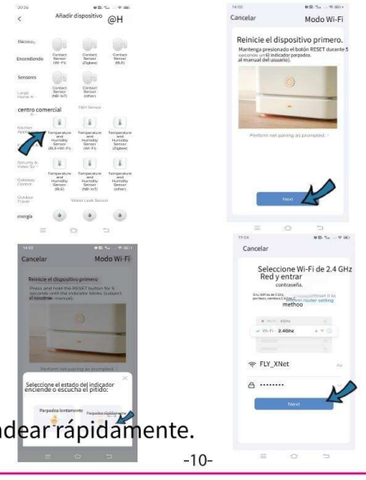

-10-

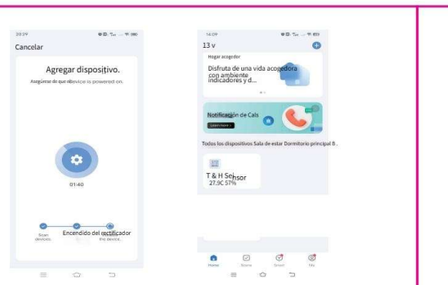

También puedes seleccionar "Parpadeo lento", mantén presionado el botón de reinicio
durante unos 5 segundos hasta que el símbolo de WiFi sea
Parpadeando lentamente. Conecta tu móvil al punto de acceso del dispositivo: "SmartLife-Xxxx", luego haz clic para volver a la interfaz de la aplicación, se conectará automáticamente.

-11-

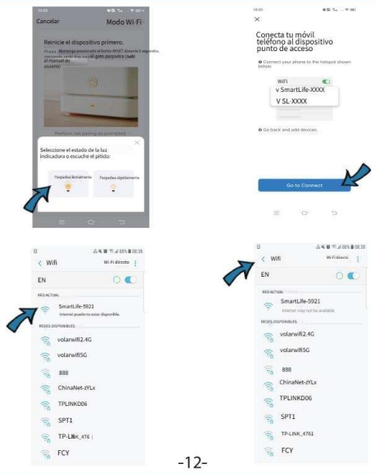

-12-

Funciones

1. Pantalla retroiluminada

Presione el botón de reinicio en la parte superior una vez, la luz de fondo se activará y durará unos 10 segundos. Es más conveniente navegar por la pantalla con claridad en la oscuridad.



-13-

2. Vinculación inteligente

Puedes crear una escena de enlace con otros dispositivos inteligentes como el control remoto inteligente IR. Por ejemplo, cuando la temperatura interior sea > 30 grados Celsius, el aire acondicionado se encenderá automáticamente.

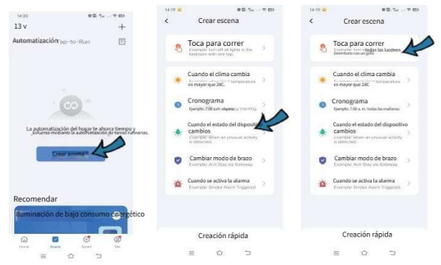

-14-

3. Alarma de temperatura y humedad

Puede preestablecer el rango de temperatura y humedad en la página Escena, cuando la temperatura o la humedad alcancen el rango, enviará un mensaje de alarma instantánea a través de la aplicación.

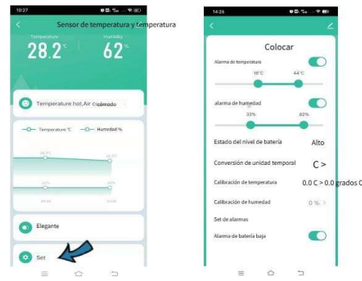

-15-

4. Calibración de temperatura y humedad

Puede calibrar la temperatura y la humedad en el Set, seleccione la calibración.

valor, luego presione el botón de reinicio una vez, la temperatura o la humedad se sincronizarán en la pantalla y en la aplicación.

5. Interruptor de unidad de temperatura

Puedes cambiar la unidad de temperatura.

entre Fahrenheit y Celsius en el conjunto, luego presione el botón de reinicio una vez, se sincronizará tanto en la pantalla como en la aplicación.

6. Registros de temperatura y humedad

Puede ver los datos históricos de temperatura y humedad almacenados durante 1 año y exportarlos a su dirección de correo electrónico.

-16-

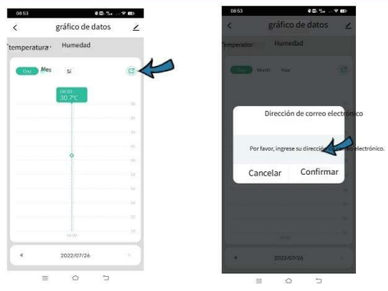

7. Control por voz de terceros

Soporte para consultar temperatura y humedad a través de altavoces inteligentes de Amazon y Google

-17-

Preguntas más frecuentes

1. Cuando la temperatura y la humedad son ¿más preciso?

Aproximadamente 30 minutos después de la configuración Completado, la temperatura y la humedad están más cerca del entorno ambiental real. Entonces el Las lecturas son más precisas y confiables.

2. Cuando la temperatura y la humedad aumentan ¿La pantalla no está sincronizada con los datos de la aplicación?

a) cuando la desviación entre la temperatura La pantalla y la aplicación muestran < 0.5c

b) Cuando la desviación entre la visualización de la humedad en la pantalla y en la aplicación sea < 5%.

-18-

3 .

a) Cuando el dispositivo detecta que el cambio de temperatura ambiental es Z 0.5 c o el cambio de humedad es z 5%, la temperatura y la humedad se actualizarán cada 2 minutos.

b) Cuando el dispositivo detecta que el cambio de temperatura ambiental es < 0.5 C o el cambio de humedad es < 5%, la temperatura y la humedad se actualizarán cada 1 hora.

c) Cuando se activa la luz de fondo, la temperatura y la humedad en la pantalla se bloquearán durante 2 minutos. Si la luz de fondo se activa de nuevo dentro de los 2 minutos, la temperatura y la humedad se bloquearán durante un máximo de 15 minutos.

4. Por favor, manténgalo alejado de cualquier fuente de calor.

-19-

5. Para calibrar Fahrenheit, primero debes calibrar Celsius y luego cambiar a Fahrenheit.

6. Utilice pilas alcalinas y configure la conexión de red inmediatamente después de instalar las pilas y asegúrese de que

La red funciona correctamente después de la configuración; si la red está fuera de línea, el sensor siempre estará conectando la red, lo que consumirá energía de la batería.

7. Comandos de voz para Alexa y Google:

OK Google, ¿cuál es la humedad del <dispositivo>?

OK Google, ¿cuál es la temperatura del <dispositivo>?

Alexa, ¿cuál es la humedad del <dispositivo>?

Alexa, ¿cuál es la temperatura de <nombre del dispositivo>?

-20-

Größe: 55*55MM

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
mit LCD-Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung

Benutzerhandbuch

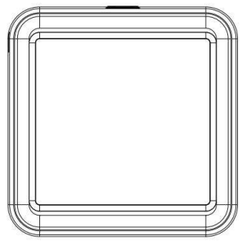

Modell: TH08

Produktpräsentation:

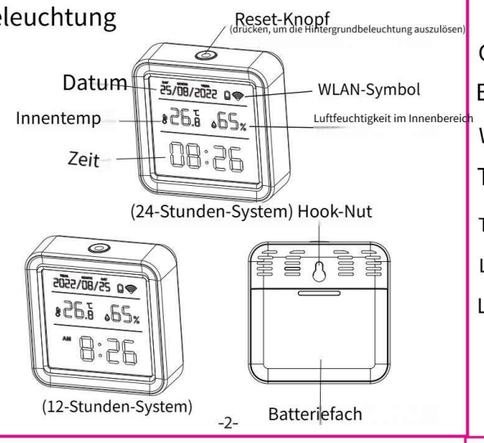

Spezifikation:

Größe: 56*56*23 mm

Batterie: LR03-1.5V/AAA*3 (Alkaline-Batterie)

Wi-Fi-Protokoll: 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Temperaturmessbereich: -9.9 °C bis 60 °C

Temperaturgenauigkeit: t10

Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 0 % RH ~ 99 % RH

Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: 5 % RH

Checkliste vor der Verwendung des Geräts:

A. Ihr Smartphone hat eine Verbindung hergestellt
2.4 GHz Wi-Fi.

b. Sie haben das richtige WLAN eingegeben.
Passwort.

C. Ihr Smartphone muss Android sein
6.0 + oder iOS 11 +.

d. Wenn die Anzahl der angeschlossenen Geräte
Der WLAN-Router hat die maximale Anzahl an Geräten erreicht. Sie können versuchen, ein Gerät zu deaktivieren, um den Kanal freizugeben. oder versuchen Sie es mit einem anderen WLAN-Router.

Wie benutzt man:

Drücken Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten, legen Sie 3 Stück Alkalibatterien in Richtung des Plus- und Minuspols ein, richten Sie sie dann auf 2 Steckplätze und drücken Sie die Abdeckung nach oben, um sie zu schließen.



Wie stellt man das ein:

I. Verwenden Sie Ihr Smartphone, um den QR-Code zu scannen, oder suchen Sie im Google Play Store oder APP Store nach der App "Smart Life", um sie herunterzuladen und zu installieren.

Intelligentes Leben

QR-Code

Google play

Appstore

2. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer Handynummer und Ihrem Authentifizierungscode.

3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN-Router. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Startseite und anschließend auf "Gerät hinzufügen".

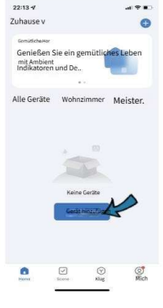

4. 11 wireless-Modus:

Die App empfiehlt Ihnen, das einzuschalten
Wenn Sie wireless in Ihrem Mobiltelefon haben, wird das Gerät durchsucht, der WLAN-Name und das Passwort eingegeben und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

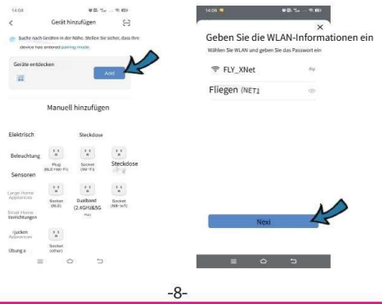

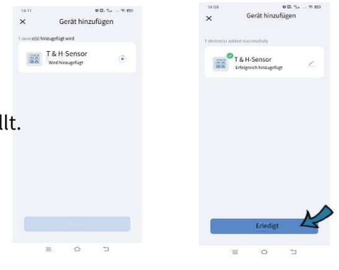

2)Wi-Fi-Modus:

Wählen Sie "Temperatur- und Feuchtigkeitssensor" (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink Schnell", vergewissern Sie sich, dass das WiFi-Symbol auf dem Bildschirm schnell blinkt. Wenn nicht, halten Sie die Taste gedrückt.

Drücken Sie die Reset-Taste etwa 5 Sekunden lang, bis sie schnell blinkt.

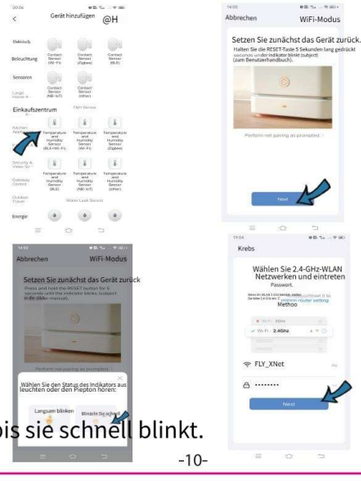

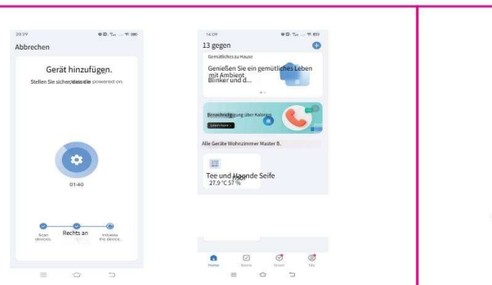

Sie können auch "Langsam blinken" auswählen, halten Sie die Reset-Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis das WiFi-Symbol angezeigt wird.

Langsam blinkend. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Hotspot des Geräts: "SmartLife-Xxxx". Klicken Sie anschließend auf die App-Oberfläche, um zurückzukehren. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

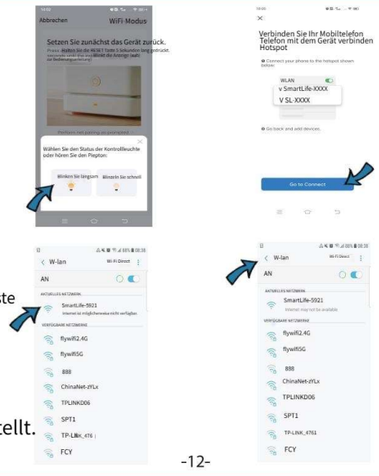

Funktionen

1. Display mit Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie einmal die Reset-Taste oben, die Hintergrundbeleuchtung wird ausgelöst und dauert etwa 10 Sekunden.
Es ist bequemer, den Bildschirm im Dunkeln klar zu durchsuchen.



2. Intelligente Verknüpfung

Sie können eine Verknüpfungsszene mit anderen intelligenten Geräten wie der Smart IR-Fernbedienung erstellen. Wenn beispielsweise die Innentemperatur > 30 Grad Celsius beträgt, schaltet sich die Klimaanlage automatisch ein.

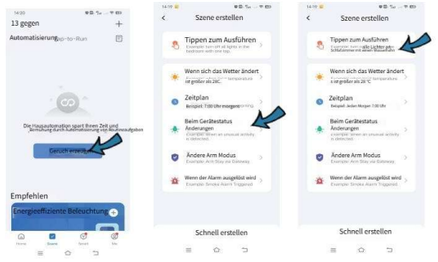

3. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm

Sie können den Bereich für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf der Seite "Szene" voreinstellen. Wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit den Bereich erreicht, wird eine sofortige Alarmbenachrichtigung über die App gesendet.

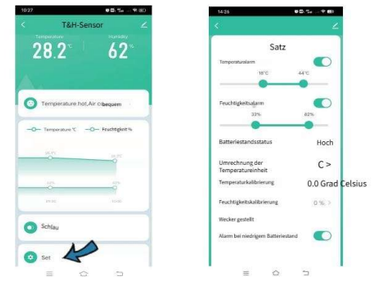

4. Temperatur- und Feuchtigkeitskalibrierung

Sie können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Set kalibrieren, wählen Sie die Kalibrierung aus.
Geben Sie den Wert ein und drücken Sie dann einmal die Reset-Taste. Die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit wird auf dem Bildschirm und in der App synchronisiert.

5. Temperatureinheitsschalter

Sie können die Temperatureinheit umschalten zwischen Fahrenheit und Celsius im Set. Drücken Sie dann einmal die Reset-Taste, um die Synchronisierung sowohl auf dem Bildschirm als auch in der App durchzuführen.

6. Temperatur- und Feuchtigkeitsaufzeichnungen

Sie können die historischen Daten zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die ein Jahr lang gespeichert wurden, anzeigen und an Ihre E-Mail-Adresse exportieren.

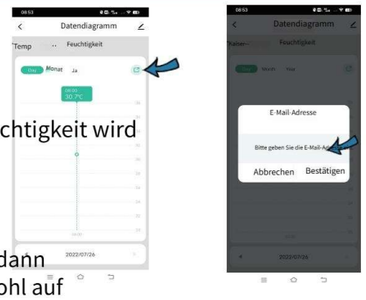

7. Sprachsteuerung von Drittanbietern

Unterstützung bei der Abfrage von Temperatur und Luftfeuchtigkeit über Amazon und Google Smart Speaker

FAQ

1. Wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit stimmt genauer?

Etwa 30 Minuten nach der Konfiguration übersetzt, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist näher an der tatsächlichen Umgebung. so die
Die Messwerte sind genauer und zuverlässiger.

2. Wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingeschaltet sind
Der Bildschirm ist nicht mit den Daten in der App synchronisiert?

a) bei Abweichungen zwischen der Temperatur
Die Anzeige auf dem Bildschirm und in der App ist kleiner als 0.5 Grad Celsius.

b) Wenn die Abweichung zwischen der Feuchtigkeitsanzeige auf dem Bildschirm und in der App < 5 % beträgt

3 .

Wenn das Gerät eine Änderung der Umgebungstemperatur von Z 0.5 °C oder eine Änderung der Luftfeuchtigkeit von Z 5 % feststellt, werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit alle 2 Minuten aktualisiert.

b) Wenn das Gerät eine Änderung der Umgebungstemperatur von weniger als 0.5 °C oder eine Änderung der Luftfeuchtigkeit von weniger als 5 % feststellt, werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit alle 1 Stunde aktualisiert.

c) Wenn die Hintergrundbeleuchtung aktiviert wird, werden die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auf dem Bildschirm für 2 Minuten gesperrt. Wenn die Hintergrundbeleuchtung innerhalb von 2 Minuten erneut aktiviert wird, werden die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit für maximal 15 Minuten gesperrt.

4. Bitte halten Sie es von jeglicher Wärmequelle fern.

5. Um Fahrenheit zu kalibrieren, müssen Sie zuerst Celsius kalibrieren und dann zu Fahrenheit wechseln.

6. Bitte verwenden Sie Alkaline-Batterien und konfigurieren Sie die Netzwerkverbindung sofort nach dem Einsetzen der Batterien. Stellen Sie außerdem sicher, dass die
Das Netzwerk funktioniert nach der Konfiguration ordnungsgemäß. Wenn das Netzwerk offline ist, verbindet sich der Sensor immer mit dem Netzwerk, was Batteriestrom verbraucht.

7. Sprachbefehle für Alexa und Google:

OK Google, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im <Gerät>?

OK Google, wie hoch ist die <Gerät>-Temperatur?

Alexa, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im <Gerät>?

Alexa, wie hoch ist die Temperatur von <Gerätename>?

Taille : 55*55MM

Capteur de température et d'humidité avec écran LCD et rétroéclairage

Manuel de l'Utilisateur

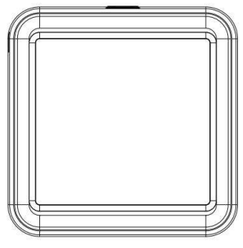

Modèle : TH08

Présentation du produit:

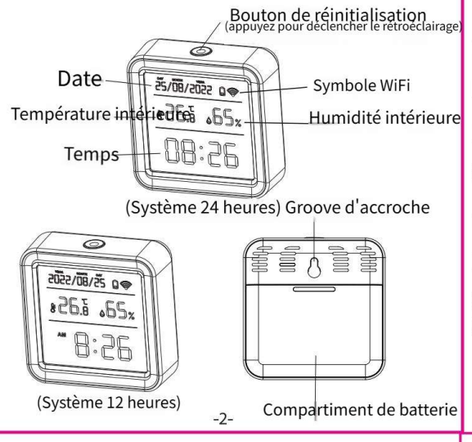

Spécification:

Taille: 56*56*23mm

Batterie : LR03-1.5V/AAA*3 (batterie alcaline)

Protocole Wi-Fi : 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Plage de mesure de la température : -9.9 °C à 60 °C

Précision de la température : t10

Plage de mesure d'humidité : 0 % RH ~ 99 % RH

Précision de l'humidité : 5 % HR

Liste de contrôle avant d'utiliser l'appareil :

un. Votre smartphone s'est connecté à un Wi-Fi 2.4 GHz

b. Vous avez entré le bon mot de passe Wi-Fi. mot de passe.

c. Votre smartphone doit être Android Android 6.0+ ou iOS 11+

d. Si le nombre d'appareils connectés à Le routeur Wi-Fi a atteint sa limite, vous pouvez essayer de désactiver un appareil pour libérer le canal ou essayez avec un autre routeur Wi-Fi.

Comment utiliser:

Poussez le couvercle du compartiment à piles Vers le bas, insérez 3 piles alcalines en respectant la polarité, puis alignez-les avec les 2 emplacements, poussez le couvercle vers le haut pour le fermer.

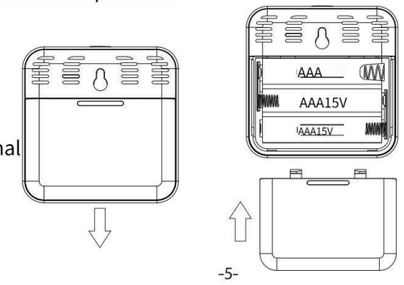

Comment configurer :

I. Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR, ou recherchez l'application "Smart Life" dans Google Play Store ou l'App Store pour la télécharger et l'installer.

Vie intelligente

QR Code

Google Play

Magasin d'applications

2. Créez un compte avec votre numéro de mobile et votre code d'authentification.

3. Connectez votre mobile à votre routeur Wi-Fi, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, puis cliquez sur "Ajouter un appareil".



4. 11 Mode wireless :

L'application vous conseillera d'allumer le wireless sur votre mobile, il recherchera l'appareil, entrera le nom et le mot de passe wifi, il se connectera automatiquement.

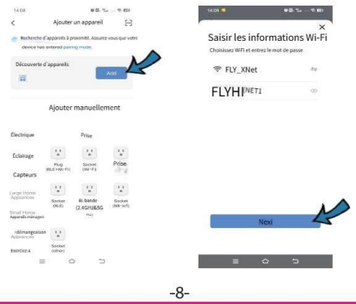

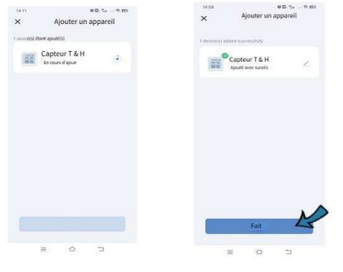

2)Mode Wi-Fi :

Sélectionnez "Capteur de température et d'humidité" (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink « Rapidement », assurez-vous que le symbole Wi-Fi à l'écran clignote rapidement, sinon, maintenez le bouton de réinitialisation environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote rapidement

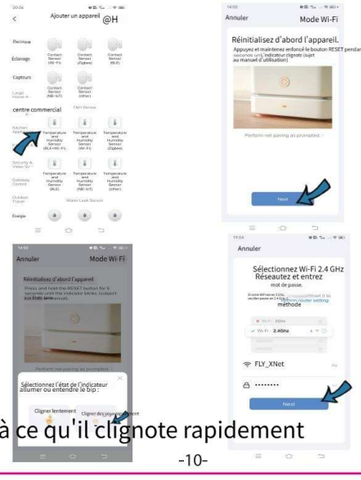

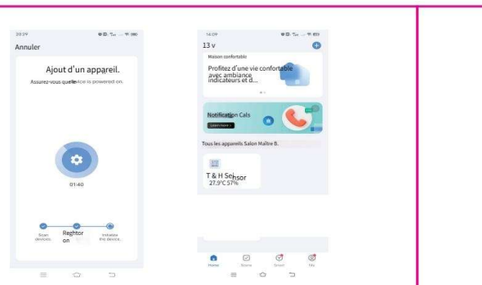

Vous pouvez également sélectionner "Clignoter lentement", maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le symbole WiFi apparaisse

Clignez lentement des yeux. Connectez votre mobile au point d'accès du dispositif : "SmartLife-Xxxx", puis cliquez pour revenir à l'interface de l'application, la connexion se fera automatiquement.

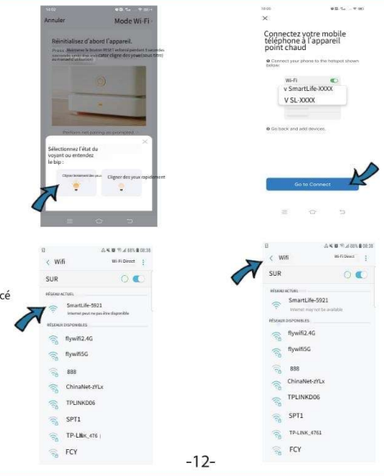

Les fonctions

1. Écran rétroéclairé

Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation en haut, le rétroéclairage sera déclenché et durera environ 10 secondes. Il est plus pratique de parcourir l'écran clairement dans l'obscurité.



2. Liaison intelligente

Vous pouvez créer une scène de liaison avec d'autres appareils intelligents comme la télécommande IR intelligente. Par exemple, lorsque la température intérieure > 30 degrés Celsius, le climatiseur s'allumera automatiquement.

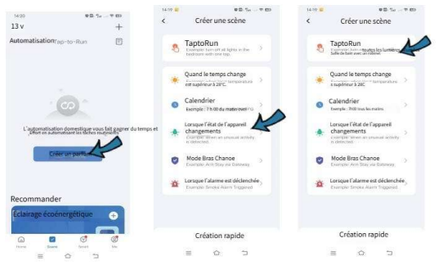

3. Alarme de température et d'humidité

Vous pouvez prérégler la plage de température et d'humidité dans la page Scène. Lorsque la température ou l'humidité atteint la plage définie, un message d'alarme instantané sera envoyé via l'application.

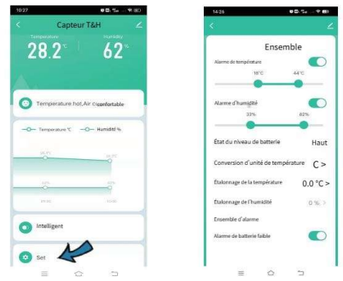

4. Étalonnage de la température et de l'humidité

Vous pouvez calibrer la température et l'humidité dans le menu Réglages, sélectionnez l'étalonnage valeur, puis appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation, la température ou l'humidité se synchronisera sur l'écran et dans l'application.

5. Commutateur d'unité de température

Vous pouvez changer l'unité de température entre Fahrenheit et Celsius dans l'ensemble, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation une fois, il synchronisera les deux sur l'écran et dans l'application.

6. Température et humidité records

Vous pouvez afficher les données historiques de température et d'humidité stockées pendant 1 an et les exporter vers votre adresse e-mail.

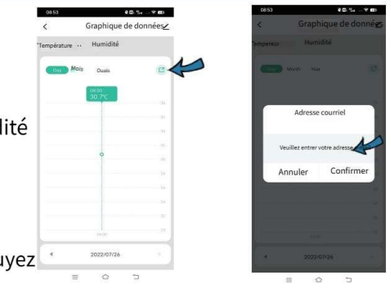

7. Commande vocale tierce

Prendre en charge les demandes d'informations sur la température et l'humidité via les enceintes intelligentes Amazon et Google

FAQ

1. Lorsque la température et l'humidité sont plus précise?

Environ 30 minutes après la configuration Terminé, la température et l'humidité sont plus proches de l'environnement ambiant réel. Donc le Les lectures sont plus précises et fiables.

2. Lorsque la température et l'humidité sont allumées l'écran n'est pas synchronisé avec les données de l'application ?

a) lorsque l'écart entre la température L'affichage à l'écran et dans l'application est inférieur à 0.5c

b) Lorsque l'écart entre l'affichage de l'humidité à l'écran et dans l'application est inférieur à 5%

3 .

a) Lorsque l'appareil détecte un changement de température ambiante de Z 0.5 °C ou un changement d'humidité de z 5 %, la température et l'humidité seront mises à jour toutes les 2 minutes.

b) lorsque l'appareil détecte un changement de température ambiante inférieur à 0.5 °C ou un changement d'humidité inférieur à 5 %, la température et l'humidité seront mises à jour toutes les heures.

c) lorsque le rétroéclairage est déclenché, la température et l'humidité affichées à l'écran seront verrouillées pendant 2 minutes. Si le rétroéclairage est déclenché à nouveau dans les 2 minutes, la température et l'humidité seront verrouillées pendant au maximum 15 minutes.

4. Veuillez le tenir à l'écart de toute source de chaleur

5. Si vous souhaitez calibrer Fahrenheit, vous devez d'abord calibrer Celsius, puis passer à Fahrenheit.

Veuillez utiliser des piles alcalines et configurer la connexion réseau immédiatement après l'installation des piles, et assurez-vous que le

Le réseau fonctionne correctement après la configuration, si le réseau est hors ligne, le capteur sera toujours connecté au réseau, ce qui consommera l'énergie de la batterie.

7. Commandes vocales pour Alexa et Google :

OK Google, quelle est l'humidité de <device> ?

OK Google, quelle est la température de <appareil> ?

Alexa, quelle est l'humidité de <device> ?

Alexa, quelle est la température de <nom de l'appareil> ?

サイズ：55*55ミリメートル

温度・湿度センサー
LCDスクリーンとバックライト付き

ユーザーマニュアル

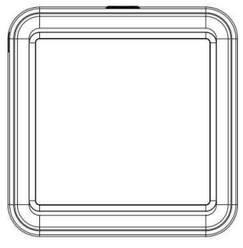

モデル:TH08

製品プレゼンテーション:





(12時間制)

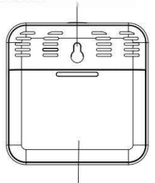

バッテリーコンパートメント

-2-

仕様:

サイズ: 56*56*23 ミリメートル

電池: LR03-1.5V/AAA*3（アルカリ電池）

Wi-Fiプロトコル: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n

温度測定範囲：-9.9°C～60°C

温度精度：t10

湿度測定範囲: 0% RH ～ 99% RH

湿度精度: 5% RH

-3-

デバイスを使用する前のチェックリスト:

a．スマートフォンが接続されました
2.4GHzのWi-Fi

正しいWi-Fiを入力しました
パスワード。

c.スマートフォンは Android である必要があります
6.0以上またはiOS 11以上。

接続されているデバイスの数が
Wi-Fiルーターの範囲が限界に達した場合は、デバイスを無効にしてチャンネルを空けることを試みてください。

別のWi-Fiルーターを試してみてください。

-4-

使い方:

電池収納部のカバーを押します

下向きに、3つのアルカリ電池を正極と負極の方向に取り付け、2つのスロットを指し、カバーを上に押し上げて閉じます。

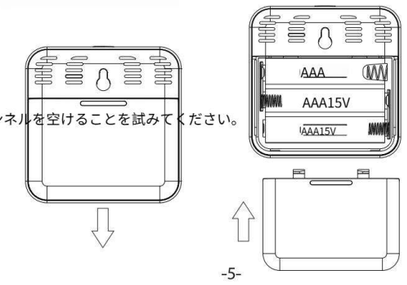

-5-

設定方法:

スマートフォンを使ってQRコードをスキャンするか、Google
PlayストアまたはApp
Storeで「Smart
Life」アプリを検索してダウンロードしてインストールしてください。



スマートライフ

QRコード





2.
携帯電話番号と認証コードを使用してアカウントを作成します。

-6-

3.
モバイルをWi-Fiルーターに接続し、ホームページの右上隅にある「+」をクリックして、「デバイスを追加」を選択します。



-7-

4. 11 ブルートゥースモード:

アプリは、
携帯電話の wireless
を使用すると、デバイスが検索され、Wi-Fi
名とパスワードを入力すると、自動的に接続されます。



-8-



2)Wi-Fiモード:

温度と湿度のセンサーを選択してください
(BLE+Wi-Fi) ” from “ Sensors” . Select “Blink
素早く、画面のWiFiシンボルが速く点滅していることを確認してください。そうでない場合は、保持してください。

リセットボタンを約5秒間押し続け、点滅が速くなるまで待ってください。

-9-

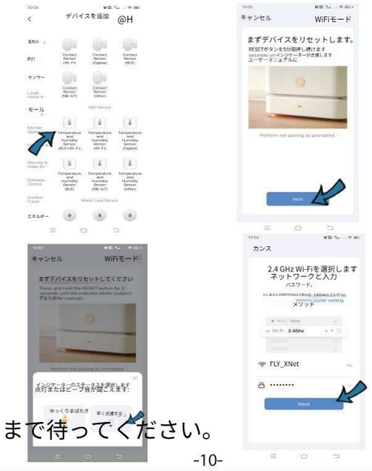

-10-

温度と湿度のキャリブレーション

設定で温度と湿度を調整し、キャリブレーションを選択できます。

値を設定してからリセットボタンを
1
回押すと、温度または湿度が画面とアプリで同期されます。

5. 温度単位スイッチ
温度単位を切り替えることができます
華氏と摂氏の間で設定し、リセットボタンを一度押すと、画面とアプリの両方に同期されます。

温度と湿度の記録

1年間保存された温度と湿度の履歴データを表示し、メールアドレスにエクスポートできます。

-16-



7. サードパーティの音声コントロール

AmazonやGoogleのスマートスピーカーを通じて温度と湿度を確認するサポート

-17-

機能

1. バックライト表示

上部のリセットボタンを一度押すと、バックライトが点灯し、約10秒間持続します。暗い場所でも画面をはっきりと見ることができて便利です。



-13-

2. スマートリンケージ

スマートIRリモコンなどの他のスマートデバイスと連携シーンを作成できます。例えば、室内温度が30度を超えると、エアコンが自動的にオンになります。



-14-

3. 温度・湿度アラーム

シーンページで温度と湿度の範囲を設定できます。温度または湿度がその範囲に達すると、アプリを通じて即時アラームメッセージが送信されます。



-15-

よくある質問

1. 温度と湿度が以下の場合
より正確な?

設定後約30分
完了しました。温度と湿度は実際の周囲環境により近くなっています。

測定値はより正確で信頼性があります。

2. 温度と湿度がオンのとき
画面がアプリ内のデータと同期していませんか?

a)温度差がある場合
画面とアプリでの表示は0.5c未満です

画面上の湿度表示とアプリの湿度表示の差が5%未満のとき

-18-

3.

デバイスが環境温度の変化が0.5℃または湿度の変化が5%であることを検知すると、温度と湿度は2分ごとに更新されます。

デバイスが環境温度の変化が0.5℃未満、または湿度の変化が5%未満であると検出した場合、温度と湿度は1時間ごとに更新されます。

d)
バックライトが作動すると、画面上の温度と湿度は2分間ロックされます。もし2分以内に再度バックライトが作動した場合、温度と湿度は最大15分間ロックされます。

熱源から遠ざけておいてください。

-19-

華氏を調整したい場合は、まず摂氏を調整し、その後華氏に切り替える必要があります。

アルカリ電池を使用し、電池を取り付けた後すぐにネットワーク接続を設定してください。

設定後、ネットワークは正常に動作しますが、ネットワークがオフラインの場合、センサーは常にネットワークに接続するため、バッテリー電力が消費されます。

7. Alexa と Google の音声コマンド:

OK Google、<デバイス> の湿度はどれくらいですか?
OK Google、<デバイス> の温度は何度ですか?

アレクサ、<デバイス> の湿度はどれくらいですか?
アレクサ、<デバイス名> の温度は何度ですか?

-20-

Dimensioni: 55*55MM

Sensore di temperatura e umidità
con schermo LCD e retroilluminazione

Manuale d'uso

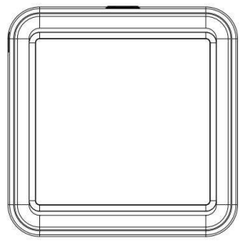

Modello: TH08

Presentazione del prodotto:

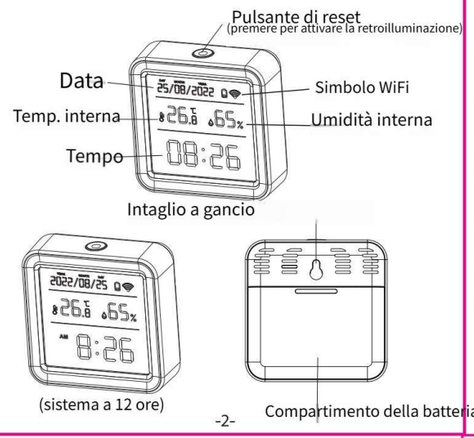

-2-

Specifiche:

Dimensioni: 56*56*23mm

Batteria: LR03-1.5V/AAA*3 (batteria alcalina)

Protocollo Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n da 2.4 GHz

Intervallo di misura della temperatura: -9.9°C ~ 60°C

Precisione della temperatura: t10

Intervallo di misurazione dell'umidità: 0% RH ~ 99% RH

Precisione dell'umidità: 5% RH

-3-

Lista di controllo prima di utilizzare il dispositivo:

UN. Il tuo smartphone si è connesso a una rete Wi-Fi a 2.4GHz.

Hai inserito la Wi-Fi corretta. parola d'ordine.

C. Il tuo smartphone deve essere Android 6.0 o iOS 11 o versioni superiori.

Se il numero di dispositivi connessi a Se il router Wi-Fi ha raggiunto il limite, puoi provare a disattivare un dispositivo per liberare il canale. oppure prova con un altro router Wi-Fi.

-4-

Come usare:

Spingere il coperchio del vano batterie
Verso il basso, inserire 3 batterie alcaline seguendo la direzione dei poli positivo e negativo, poi puntare verso i 2 slot e spingere il coperchio verso l'alto per chiuderlo.

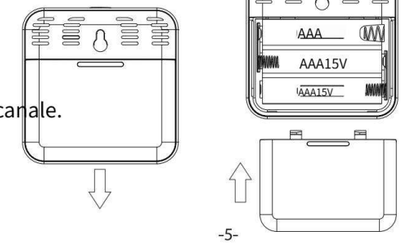

-5-

Come impostare:

Utilizza il tuo smartphone per scansionare il codice QR, oppure cerca l'app "Smart Life" nel Google Play Store o nell'App Store per scaricarla e installarla.

Vita intelligente QR Code

App Store

2. Crea un account con il tuo numero di cellulare e il codice di autenticazione.

-6-

3. Collega il tuo cellulare al router Wi-Fi, fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della homepage, quindi fai clic su "Aggiungi dispositivo".



-7-

Modalità wireless: 4.11

L'app ti consiglierà di accendere il wireless nel tuo cellulare, cercherà il dispositivo, inserirà il nome Wi-Fi e la password, si connetterà automaticamente.



-8-



2)Modalità Wi-Fi:

Seleziona il sensore di temperatura e umidità (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink
Assicurati che il simbolo del WiFi sullo schermo lampeggi rapidamente; in caso contrario, tieni premuto il Premere il pulsante di reset per circa 5 secondi finché non inizia a lampeggiare rapidamente.

-9-

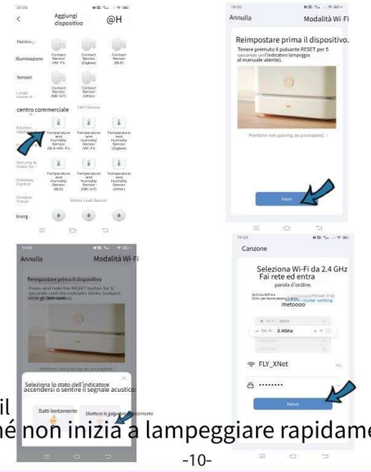

-10-





Puoi anche scegliere "Lampeggia lentamente", tieni premuto il pulsante di reset per circa 5 secondi finché il simbolo del WiFi non appare.

lampeggiando lentamente. Collega il tuo cellulare all'hotspot del dispositivo: "SmartLife-Xxxx", poi clicca per tornare all'interfaccia dell'app, si connetterà automaticamente.

-11-

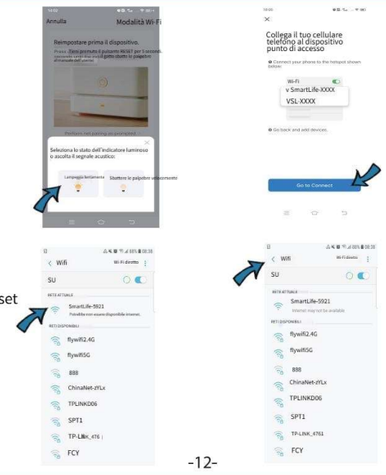

-12-

Funzioni

1. Display retroilluminato

Premi una volta il pulsante di reset in alto, la retroilluminazione si attiverà e durerà per circa 10 secondi. È più comodo visualizzare lo schermo chiaramente al buio.



-13-

2. Collegamento intelligente

È possibile creare scene di collegamento con altri dispositivi intelligenti come il telecomando Smart IR. Ad esempio, quando la temperatura interna supera i 30 gradi Celsius, il condizionatore si accenderà automaticamente.

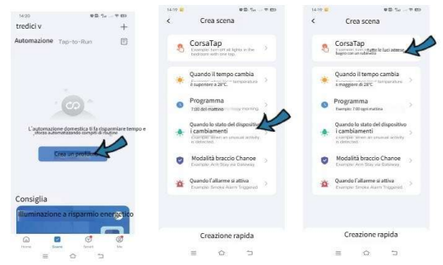

-14-

3. Allarme temperatura e umidità

Puoi impostare il range per temperatura e umidità nella pagina Scena; quando la temperatura o l'umidità raggiungono il valore impostato, verrà inviata un'alert immediata tramite l'app.

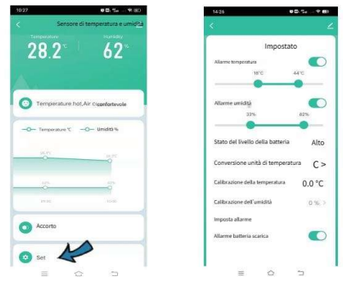

-15-

4. Calibrazione di temperatura e umidità

Puoi regolare la temperatura e l'umidità nel Set, scegliendo l'opzione di calibrazione.

valore, quindi premere una volta il pulsante di ripristino, la temperatura o l'umidità si sincronizzeranno sullo schermo e nell'app.

5. Interruttore dell'unità di temperatura

È possibile cambiare l'unità di temperatura

Tra Fahrenheit e Celsius, nel set, premi il pulsante di reset una volta; questo sincronizzerà entrambi sullo schermo e nell'app.

6. Registrazioni di temperatura e umidità

Puoi visualizzare i dati storici di temperatura e umidità memorizzati per 1 anno ed esportarli al tuo indirizzo e-mail.

-16-

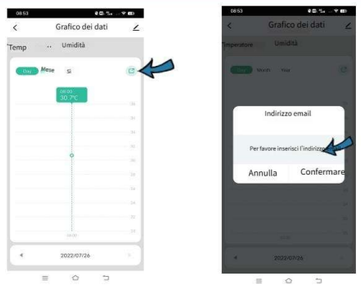

7. Controllo vocale di terze parti

Richiesta di informazioni su temperatura e umidità tramite Amazon e altoparlanti intelligenti Google.

-17-

FAQ

1. Quando la temperatura e l'umidità sono più accurato?

Circa 30 minuti dopo la configurazione Completato, la temperatura e l'umidità sono più vicine all'ambiente reale.

Le letture sono più precise e affidabili.

2. Quando la temperatura e l'umidità sono attive lo schermo non è sincronizzato con i dati nell'app?

a) quando la deviazione tra la temperatura la visualizzazione su schermo e nell'app è < 0.5c

b) Quando la deviazione tra l'umidità visualizzata sullo schermo e quella nell'app è inferiore al 5%

-18-

3 .

Quando il dispositivo rileva un cambiamento della temperatura ambientale di 0.5 °C o un cambiamento dell'umidità del 5%, la temperatura e l'umidità verranno aggiornate ogni 2 minuti.

b) quando il dispositivo rileva che la variazione della temperatura ambientale è < 0.5 °C o che la variazione dell'umidità è < 5%, la temperatura e l'umidità verranno aggiornate ogni ora.

c) quando la retroilluminazione si attiva, la temperatura e l'umidità sullo schermo rimarranno bloccate per 2 minuti; se la retroilluminazione si attiva di nuovo entro 2 minuti, la temperatura e l'umidità saranno bloccate per un massimo di 15 minuti.

Si prega di tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore.

-19-

5. Se desideri calibrare i gradi Fahrenheit, devi prima calibrare i gradi Celsius e poi passare ai Fahrenheit.

Si prega di utilizzare batterie alcaline e configurare la connessione di rete immediatamente dopo l'installazione delle batterie, e assicurarsi che la rete funziona correttamente dopo la configurazione, se la rete è offline, il sensore sarà sempre connesso alla rete, consumando la carica della batteria.

7. Comandi vocali per Alexa e Google:

OK Google, qual è l'umidità del <dispositivo>?

OK Google, qual è la temperatura del <dispositivo>?

Alexa, qual è l'umidità del <dispositivo>?

Alexa, qual è la temperatura di <nome dispositivo>?

-20-

크기: 55*55MM

온도 및 습도 센서
LCD 화면 및 백라이트

사용자
매뉴얼

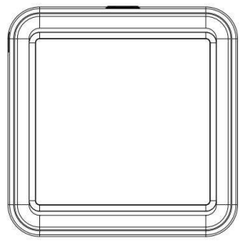

모델: TH08

-2-

제품 프레젠테이션:

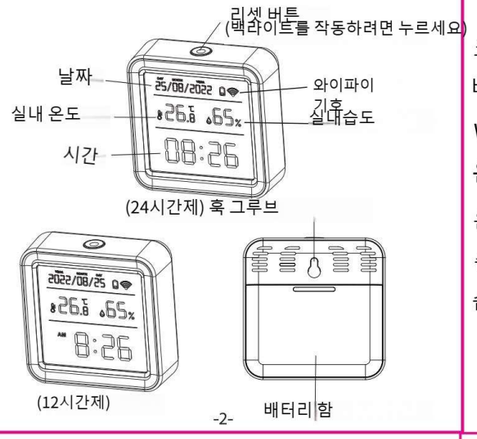

-3-

사양:

크기: 56*56*23mm

배터리: LR03-1.5V/AAA*3 (알카라인 배터리)

Wi-Fi 프로토콜: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n

온도 측정 범위: -9.9C~ 60C

온도 정확도: t10

습도 측정 범위: 0% RH~99% RH

습도 정확도: 5% RH

-4-

장치를 사용하기 전 체크리스트:

ㅏ. 스마트폰이 다음과 연결되었습니다.
2.4GHz Wi-Fi

b. Wi-Fi를 올바르게 입력했습니다.
비밀번호.

씨. 스마트폰이 Android여야 합니다.
6.0 이상 또는 iOS 11 이상

d. 연결된 장치의 수가
Wi-Fi 라우터가 한계에 도달했습니다. 채널을
비우려면 장치를 비활성화해 보세요.
또는 다른 Wi-Fi 라우터를 사용해 보세요.

-5-

사용하는 방법:

배터리실 덮개를 밀어주세요.
아래쪽으로, 3개의 알카라인 배터리를 양극과
음극 방향에 맞춰 설치한
후, 2개의 슬롯을 가리키고
덮개를 위로 밀어 닫습니다.

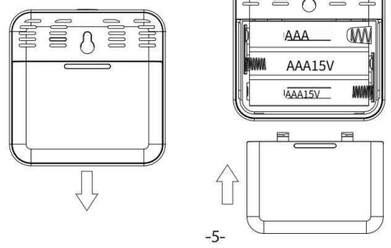

-6-

설정 방법:

I. 스마트폰을 사용하여 QR 코드를
스캔하거나 Google Play 스토어 또는
APP 스토어에서 "Smart Life"
앱을 검색하여 다운로드하고 설치합니다.

스마트 라이프

QR 코드

2. 휴대폰번호와 인증번호로
계정을 생성하세요.

-7-

3. 휴대폰을 Wi-Fi 라우터에 연결하고
홈페이지 오른쪽 상단의 "+"를 클릭한
다음 "기기 추가"를 클릭합니다.



-8-

4. 11 블루투스 모드:
앱에서 다음을 켜도록 조언합니다.
모바일에서 블루투스를 사용하면 기기를
검색하고 Wi-Fi 이름과 비밀번호를
입력하면 자동으로 연결됩니다.



-9-

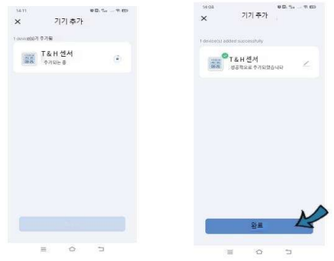

2) Wi-Fi 모드:
"온도 및 습도 센서"를 선택하세요
(BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink
"빠르게" 화면의 와이파이 기호가 빠르게
깜빡이는지 확인하세요. 그렇지 않으면,
약 5초 후에 빠르게 깜빡일 때까지 재설정 버튼

-10-

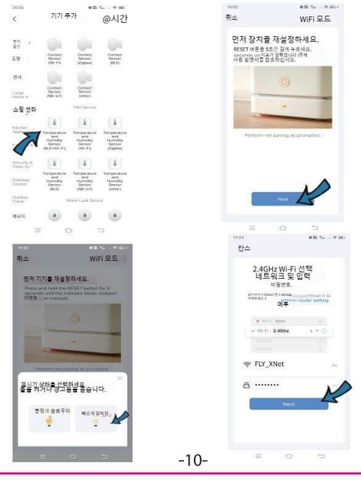

-11-

또한 "천천히 깜빡임"을 선택하고, WiFi 기호가 나타날 때까지
약
[illegible]
핫스팟 "SmartLife-Xxxx"에 연결한 다음
앱 인터페이스로 돌아가기 위해
클릭하면 자동으로 연결됩니다.

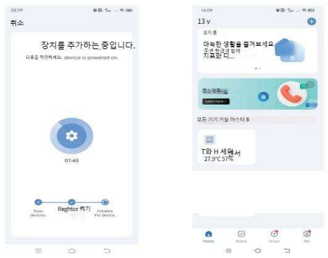

-12-

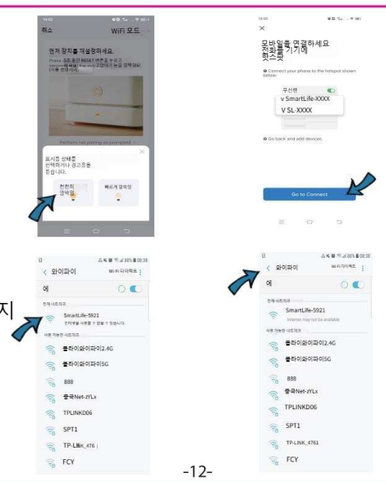

-13-

기능

1. 백라이트 디스플레이

위쪽의 리셋 버튼을 한 번
누르면 백라이트가 켜지고 약 10초
동안 지속됩니다. 어두운 곳에서 화면을
더 편리하게 볼 수 있습니다.



-14-

2. 스마트 연동
스마트 IR 리모컨과 같은 다른
스마트 기기와 연동 장면을
만들 수 있습니다. 예를
들어 실내 온도가 30도를
초과하면 에어컨이 자동으로 켜집니다.

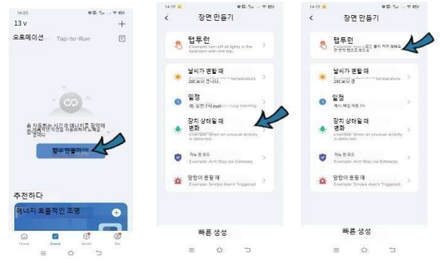

-15-

3. 온도 및 습도 알람
장면 페이지에서 온도 및 습도 범위를
미리 설정할 수 있으며, 온도
또는 습도가 범위에 도달하면 앱을
통해 즉시 알람 메시지를 푸시합니다.

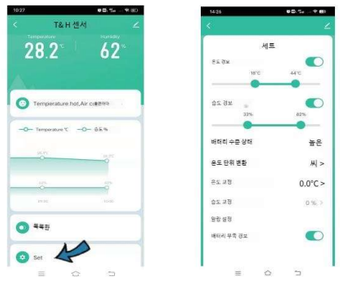

-16-

4. 온도 및 습도 보정
설정에서 온도와 습도를 보정할
수 있으며, 보정을 선택하세요.
값을 설정한 후 재설정 버튼을
한 번 누르면 온도나
습도가 화면과 앱에 동기화됩니다.

5. 온도 단위 전환
온도 단위를 전환할 수 있습니다.
화씨와 섭씨 사이의 세트에서 리셋
버튼을 한 번 누르면
화면과 앱 모두에 동기화됩니다.

6. 온도 및 습도 기록
1년간 저장된 온도와 습도의
이력 데이터를 확인하고 이메일
주소로 내보낼 수 있습니다.

-17-

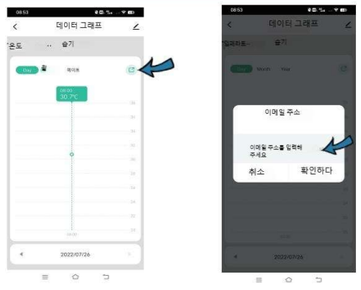

7. 타사 음성 제어
아마존 및 구글 스마트 스피커를 통해 온도
및 습도를 문의할 수 있도록 지원

-18-

자주하는 질문

1. 온도와 습도가 다음과 같은 경우
더 정확한?

구성 후 약 30분
완료되었습니다. 온도와 습도가 실제 주변
환경에 더 가까워졌습니다. 그래서
독서는 더 정확하고 신뢰할 수 있습니다.

2. 온도와 습도가 켜져 있을 때
화면이 앱의 데이터와 동기화되지 않습니까?

a) 온도 사이의 편차가 있을 때
화면 및 앱에 표시되는 내용은 0.5c 미만입니다.

b) 화면과 앱에 표시된 습도
차이가 5% 미만일 때

-19-

3 .
a) 장치가 환경 온도 변화가
Z 0.5c 또는 습도
변화가 z 5%를 감지하면
온도와 습도가 2분마다 업데이트됩니다.

b) 장치가 환경 온도 변화가
0.5°C 미만이거나 습도 변화가
5% 미만인 것을 감지하면
온도와 습도가 1시간마다 업데이트됩니다.

c) 백라이트가 트리거되면 화면의
온도와 습도가 2분 동안
고정됩니다. 2분 안에 백라이트가
다시 트리거되면 온도와 습도는
최대 15분 동안 고정됩니다.

열원에서 멀리 두시기 바랍니다.

-20-

5. 화씨를 보정하려면 먼저
섭씨를 보정한 다음
화씨로 전환해야 합니다.
6. 알카라인 배터리를 사용해 주시고, 배터리
설치 직후 네트워크 연결을 설정해 주세요.
그리고 연결이 제대로 되었는지 확인해 주세요.
구성 후 네트워크가 제대로
작동합니다. 네트워크가 오프라인인 경우
센서는 항상 네트워크에 연결되어
배터리 전력을 소모합니다.
7. Alexa 및 Google의 음성 명령:

Hey Google, <device> 습도는 몇 도야?

Hey Google, <device> 온도는 몇 도야?

알렉사, <device> 습도는 몇 도인가요?

Alexa, <장치 이름>의 온도는 몇 도인가요?

Velikost: 55*55MM

Snímač teploty a vlhkosti
s LCD displejem a podsvícením

Uživatelský manuál

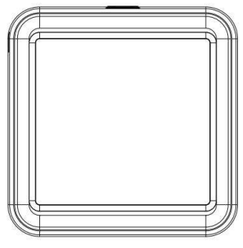

Model: TH08

Prezentace produktu:

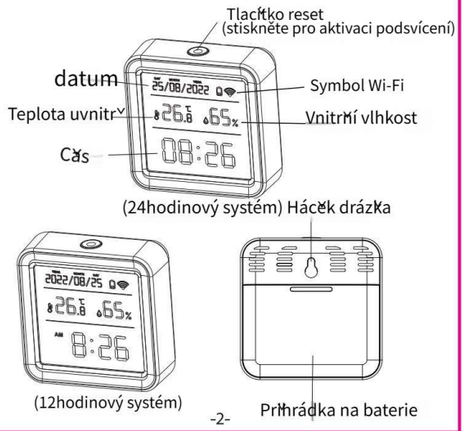

-2-

Specifikace:

Velikost: 56*56*23 mm

Baterie: LR03-1.5V/AAA*3 (alkalické baterie)

Wi-Fi protokol: 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Rozsah měření teploty: -9.9 °C ~ 60 °C

Přesnost teploty: t10

Rozsah měření vlhkosti: 0% RH~99% RH

Přesnost vlhkosti: 5% RH

-3-

Kontrolní seznam před použitím zařízení:

A. Váš smartphone se připojil k
Wi-Fi 2.4 GHz

b. Zadal(a) jste správné Wi-Fi
Heslo.

c. Váš chytrý telefon musí být Android
Android 6.0+ nebo iOS 11+

d. Pokud je počet zařízení připojených k
Dosah Wi-Fi routeru dosáhl limitu, můžete zkusit vypnout jedno zařízení, abyste uvolnili kanál nebo zkuste jiný Wi-Fi router.

-4-

Jak používat:

Stiskněte kryt baterie
Sestavte 3 kusy alkalických baterií tak, aby odpovídaly kladnému a zápornému pólu, poté je nasměrujte do 2 slotů
a zakryjte víko posunutím nahoru.

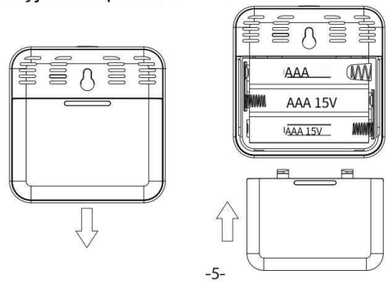

-5-

Jak nastavit:

I. Použijte svůj chytrý telefon k naskenování QR kódu nebo vyhledejte aplikaci "Smart Life" v obchodě Google Play nebo App Store a stáhněte a nainstalujte ji.

Chytrý život

QR kód

Google Play

Obchod s aplikacemi

2. Vytvořte si účet
s vaším mobilním číslem
a ověřovacím kódem.

-6-

3. Připojte svůj mobilní telefon k Wi-Fi routeru, klikněte na "+" v pravém horním rohu domovské stránky a poté klikněte na "Přidat zařízení". .



-7-

4. 11 Režim wireless:

Aplikace vám doporučí zapnout
Zapněte wireless ve svém mobilu, ten vyhledá zařízení, zadejte název Wi-Fi sítě a heslo, a zařízení se automaticky připojí.

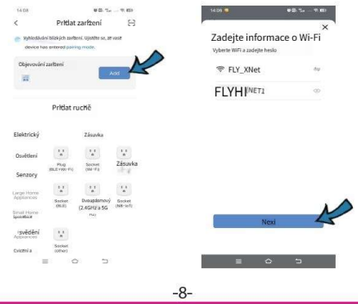

-8-

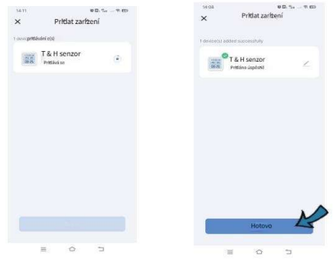

2) Režim Wi-Fi:

Vyberte "Senzor teploty a vlhkosti" (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink "Rychle", ujistěte se, že symbol Wi-Fi na obrazovce bliká rychle, pokud ne, podržte Tlačítko reset asi 5 sekund, dokud nebliká rychle

-9-

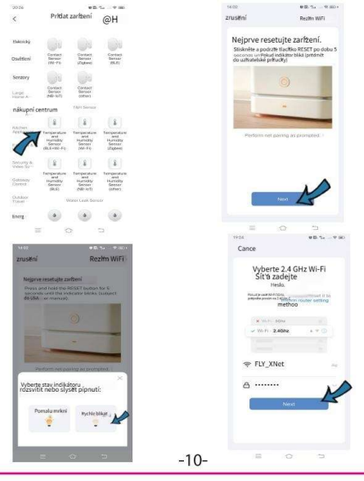

-10-

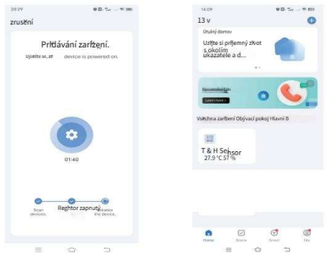

Můžete také vybrat "Pomalu mrkat", podržte tlačítko reset asi 5 sekund, dokud se nezobrazí symbol WiFi.
Pomalu bliká. Připojte svůj mobilní telefon k hotspotu zařízení: "SmartLife-Xxxx", poté klikněte na návrat do rozhraní aplikace, automaticky se připojí.

-11-

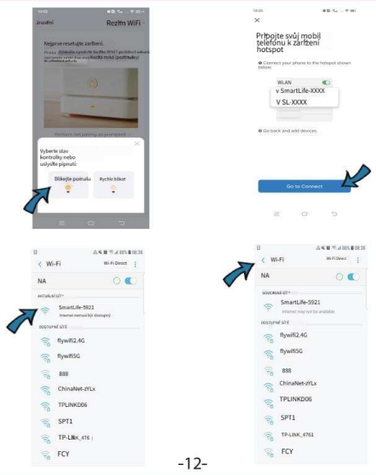

-12-

Funkce

1. Podsvícený displej

Stiskněte tlačítko reset nahoře jednou, podsvícení se aktivuje a vydrží asi 10 sekund. Je pohodlnější prohlížet obrazovku jasně ve tmě.



-13-

2. Inteligentní propojení

Můžete vytvořit propojenou scénu s jinými chytrými zařízeními, jako je chytrý infračervený dálkový ovladač. Například když teplota v interiéru > 30 stupňů Celsia, klimatizace se automaticky zapne.

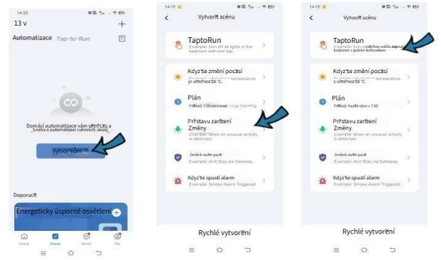

-14-

3. Alarm teploty a vlhkosti

V sekci Scéna můžete přednastavit rozsah teploty a vlhkosti. Pokud teplota nebo vlhkost dosáhne nastaveného rozsahu, aplikace vám zašle okamžitou alarmovou zprávu.

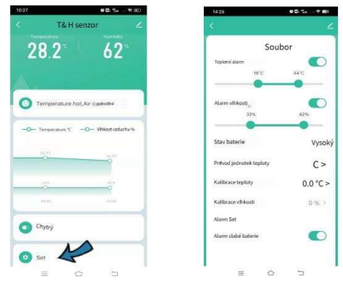

-15-

4. Kalibrace teploty a vlhkosti

Můžete kalibrovat teplotu a vlhkost v Nastavení, vyberte kalibraci

Zadejte hodnotu, poté stiskněte tlačítko reset jednou, teplota nebo vlhkost se synchronizují na obrazovce a v aplikaci.

5. Přepínač jednotky teploty

Můžete přepnout jednotku teploty

Mezi Fahrenheitem a Celsiem v sadě a poté stiskněte tlačítko reset jednou, synchronizuje se na obrazovce i v aplikaci.

6. Rekordy teploty a vlhkosti

Můžete si prohlédnout historické údaje o teplotě a vlhkosti uložené po dobu 1 roku a exportovat je na svou e-mailovou adresu.

-16-

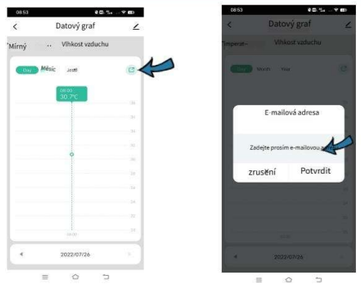

7. Hlasové ovládání třetí strany

Podpora dotazování na teplotu a vlhkost prostřednictvím chytrých reproduktorů Amazonu a Google

-17-

FAQ

1. Když je teplota a vlhkost přesnější?

Přibližně 30 minut po konfiguraci Dokončeno, teplota a vlhkost jsou blíže k aktuálnímu okolnímu prostředí. Takže Měření jsou přesnější a spolehlivější.

2. Když teplota a vlhkost na Obrazovka není synchronizovaná s daty v aplikaci?

a) když se liší teplota
Zobrazení na obrazovce a v aplikaci je < 0.5c

b) Když se odchylka mezi zobrazenou vlhkostí na obrazovce a v aplikaci liší o méně než 5 %

-18-

3 .

a) Když zařízení detekuje změnu teploty prostředí o Z 0.5 °C nebo změnu vlhkosti o z 5 %, teplota a vlhkost se aktualizují každých 2 minuty.

b) když zařízení detekuje změnu teploty prostředí < 0.5 °C nebo změnu vlhkosti < 5 %, teplota a vlhkost se aktualizují každou hodinu.

c) když se aktivuje podsvícení, teplota a vlhkost na obrazovce se uzamknou na 2 minuty, pokud se podsvícení aktivuje znovu do 2 minut, teplota a vlhkost se uzamknou na maximálně 15 minut.

4. Prosím, udržujte ho dál od jakéhokoli zdroje tepla

-19-

5. Pokud chcete kalibrovat Fahrenheity, musíte nejprve kalibrovat Celsia a poté přepnout na Fahrenheity.

6. Použijte prosím alkalické baterie a nakonfigurujte síťové připojení ihned po instalaci baterií. Ujistěte se, že Síť funguje správně po konfiguraci. Pokud je síť offline, senzor se bude neustále snažit připojit k síti, což bude spotřebovávat baterii.

7. Hlasové příkazy pro Alexu a Google:

OK Google, jaká je vlhkost <zařízení>?

OK Google, jaká je teplota <zařízení>?

Alexo, jaká je vlhkost <zařízení>?

Alexo, jaká je teplota <název zařízení>?

-20-

Rozmiar: 55*55MM

Czujnik temperatury i wilgotnosći
z wyświetlaczem LCD i podświetleniem

Instrukcja obsługi

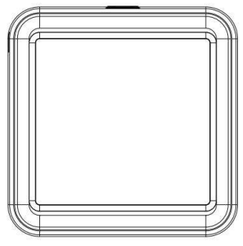

Model: TH08

Prezentacja produktu:

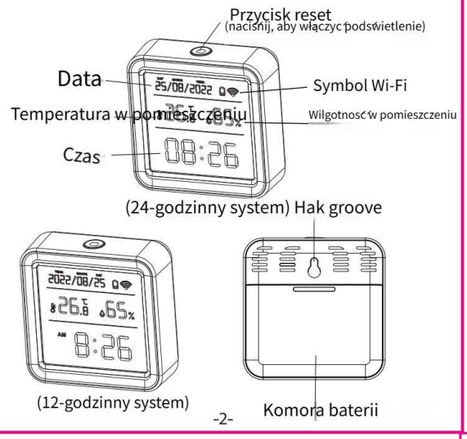

-2-

Specyfikacja:

Rozmiar: 56*56*23 mm

Bateria: LR03-1.5V/AAA*3 (bateria alkaliczna)

Protokół Wi-Fi: 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Zakres pomiaru temperatury: -9.9°C~ 60°C

Dokładność temperatury: t10

Zakres pomiaru wilgotności: 0% RH ~ 99% RH

Dokładność wilgotności: 5% RH

-3-

Lista kontrolna przed użyciem urządzenia:

A. Twój smartfon połączył się z sieć Wi-Fi 2.4 GHz

b. Wprowadziłeś prawidłowe hasło do Wi-Fi hasło.

c. Twój smartfon musi byc z Androidem Android 6.0+ lub iOS 11+.

d. Jeśli liczba urządzeń podłączonych do Zasięg routera Wi-Fi osiągnął limit, możesz spróbowac wyłączyc jedno z urządzeń, aby zwolnic kanał lub spróbuj z innym routerem Wi-Fi

-4-

Jak używac:

Otwórz pokrywę komory baterii w dół, zainstaluj 3 baterie alkaliczne zgodnie z biegunem dodatnim i ujemnym, następnie wskaz 2 gniazda i przesuń pokrywę do góry, aby ją zamknąc.



-5-

Jak skonfigurowac:

I. Użyj swojego smartfona, aby zeskanowac kod QR, lub wyszukaj aplikację "Smart Life" w Google Play Store lub App Store, aby ją pobrac i zainstalowac.

Inteligentne życie

Kod QR

Sklep z aplikacjami

2. Utwórz konto, podając swój numer telefonu komórkowego i kod uwierzytelniający.

-6-

3. Połącz swój telefon komórkowy z routerem Wi-Fi, kliknij "+" w prawym górnym rogu strony głównej, a następnie kliknij "Dodaj urządzenie"



-7-

4. 11 Tryb wireless:
Aplikacja zasugeruje włączenie
Włącz wireless w telefonie, wyszuka urządzenie, wprowadz nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a połączy się automatycznie.

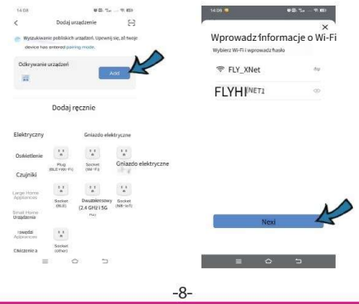

-8-

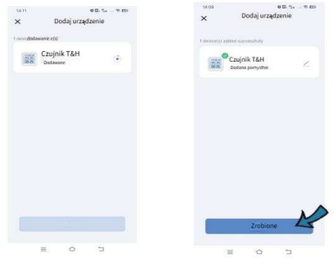

2) Tryb Wi-Fi:

Wybierz "Czujnik temperatury i wilgotnosći" (BLE+Wi-Fi) " from " Sensors" . Select "Blink "Szybko", upewnij się, ze symbol Wi-Fi na ekranie szybko miga, jesli nie, przytrzymaj Przycisk resetowania około 5 sekund, az zacznie szybko migac

-9-

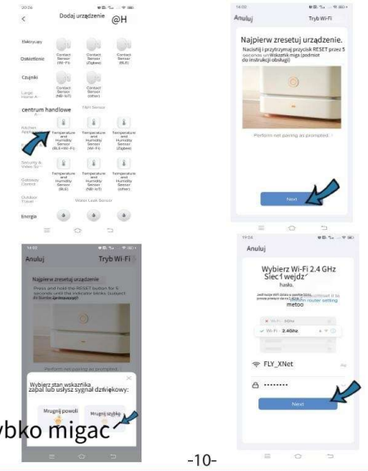

-10-

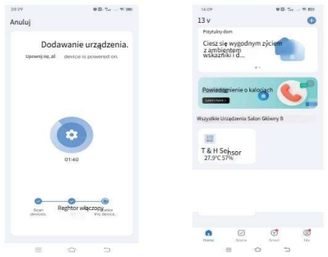

Możesz także wybrac "Mrugaj powoli", przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund, az pojawi się symbol Wi-Fi

Mrugaj powoli. Połącz swój telefon z hotspotem urządzenia: "SmartLife-Xxxx", a następnie kliknij, aby wrócic do interfejsu aplikacji, połączenie nastąpi automatycznie.

-11-

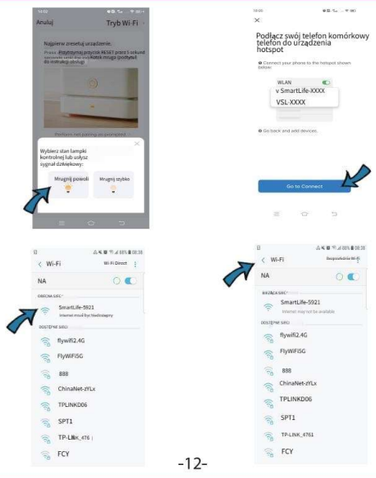

-12-

Funkcje

1. Podświetlany wyświetlacz

Nacisnij raz przycisk resetowania na górze, a podświetlenie zostanie uruchomione i będzie działac przez około 10 sekund. Jest to wygodniejsze, aby przeglądac ekran wyraźnie w ciemności.



-13-

2. Inteligentne Połączenie

Możesz stworzyc scenę powiązania z innymi inteligentnymi urządzeniami, takimi jak inteligentny pilot IR. Na przykład, gdy temperatura w pomieszczeniu > 30 stopni Celsjusza, klimatyzator włączy się automatycznie.

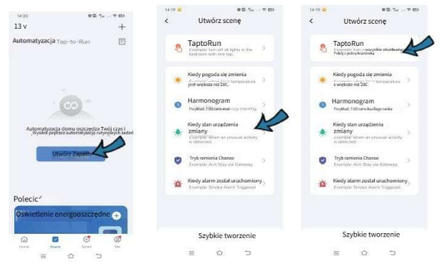

-14-

3. Alarm temperatury i wilgotnosći

W sekcji Sceny możesz ustawic zakres dla temperatury i wilgotnosći. Gdy temperatura lub wilgotnosć osiągnie ten zakres, aplikacja wyśle natychmiastowe powiadomienie alarmowe.

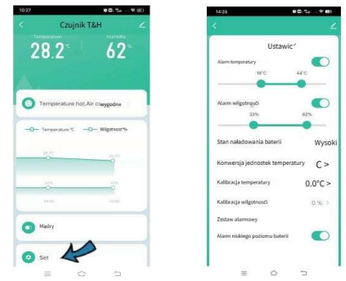

-15-

4. Kalibracja temperatury i wilgotnosći

Możesz skalibrowac temperaturę i wilgotnosć w Ustawieniach, wybierz kalibrację

Wprowadz wartosć, a następnie nacisnij przycisk resetowania raz, a temperatura lub wilgotnosć zsynchronizują się na ekranie i w aplikacji.

5. Przełącznik jednostki temperatury

Możesz zmienic jednostkę temperatury

Wybierz pomiędzy Fahrenheitem a Celsjuszem w zestawie, a następnie nacisnij przycisk resetowania raz, a wyświetli się to zarówno na ekranie, jak i w aplikacji.

6. Rekordy temperatury i wilgotnosći

Możesz przeglądac historyczne dane dotyczące temperatury i wilgotnosći przechowywane przez 1 rok i eksportowac je na swój adres e-mail.

-16-

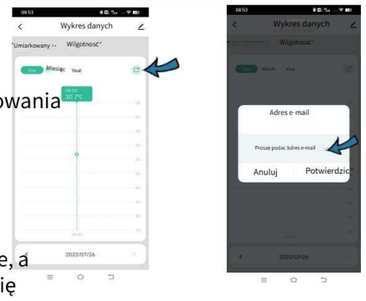

7. Sterowanie głosowe innej firmy

Wsparcie dotyczące pytań o temperaturę i wilgotnosć za posrednictwem inteligentnych głosników Amazon i Google

-17-

Często zadawane pytania

1. Kiedy temperatura i wilgotnosć są bardziej dokładne?

Około 30 minut po konfiguracji Zakończono, temperatura i wilgotnosć są bliższe rzeczywistemu otoczeniu. Więc Odczyty są bardziej dokładne i wiarygodne.

2. Kiedy temperatura i wilgotnosć na Ekran nie jest zsynchronizowany z danymi w aplikacji?

a) kiedy odchylenie między temperaturą Wyświetlanie na ekranie i w aplikacji jest < 0.5c

b) Kiedy odchylenie między wyświetlaną wilgotnoscią na ekranie a w aplikacji jest < 5%

-18-

3 .

a) Gdy urządzenie wykryje zmianę temperatury otoczenia o Z 0.5°C lub zmianę wilgotnosći o Z 5%, temperatura i wilgotnosć będą aktualizowane co 2 minuty.

b) gdy urządzenie wykryje zmianę temperatury otoczenia o < 0.5°C lub zmianę wilgotnosći o < 5%, temperatura i wilgotnosć będą aktualizowane co godzinę.

c) gdy włączone jest podświetlenie, temperatura i wilgotnosć na ekranie zostaną zablokowane na 2 minuty. Jesli podświetlenie zostanie ponownie włączone w ciągu 2 minut, temperatura i wilgotnosć zostaną zablokowane na maksymalnie 15 minut.

4. Proszę trzymac z dala od zródeł ciepła

-19-

5. Jesli chcesz skalibrowac Fahrenheita, musisz najpierw skalibrowac Celsjusza, a następnie przełączyc się na Fahrenheita.

6. Proszę użyc baterii alkalicznych i skonfigurowac połączenie sieciowe natychmiast po zainstalowaniu baterii, upewnij się, zé Siec działa prawidłowo po konfiguracji. Jesli siec jest niedostępna, czujnik będzie stale próbował połączyc się z siecią, co będzie zużywac energię baterii.

7. Komendy głosowe dla Alexy i Google:

OK Google, jaka jest wilgotnosć <urządzenia>?

OK Google, jaka jest temperatura <urządzenia>?

Alexa, jaka jest wilgotnosć <urządzenia>?

Alexa, jaka jest temperatura <nazwa urządzenia>?

-20-