
Distribución Tornillos de Fijación


Esquema General

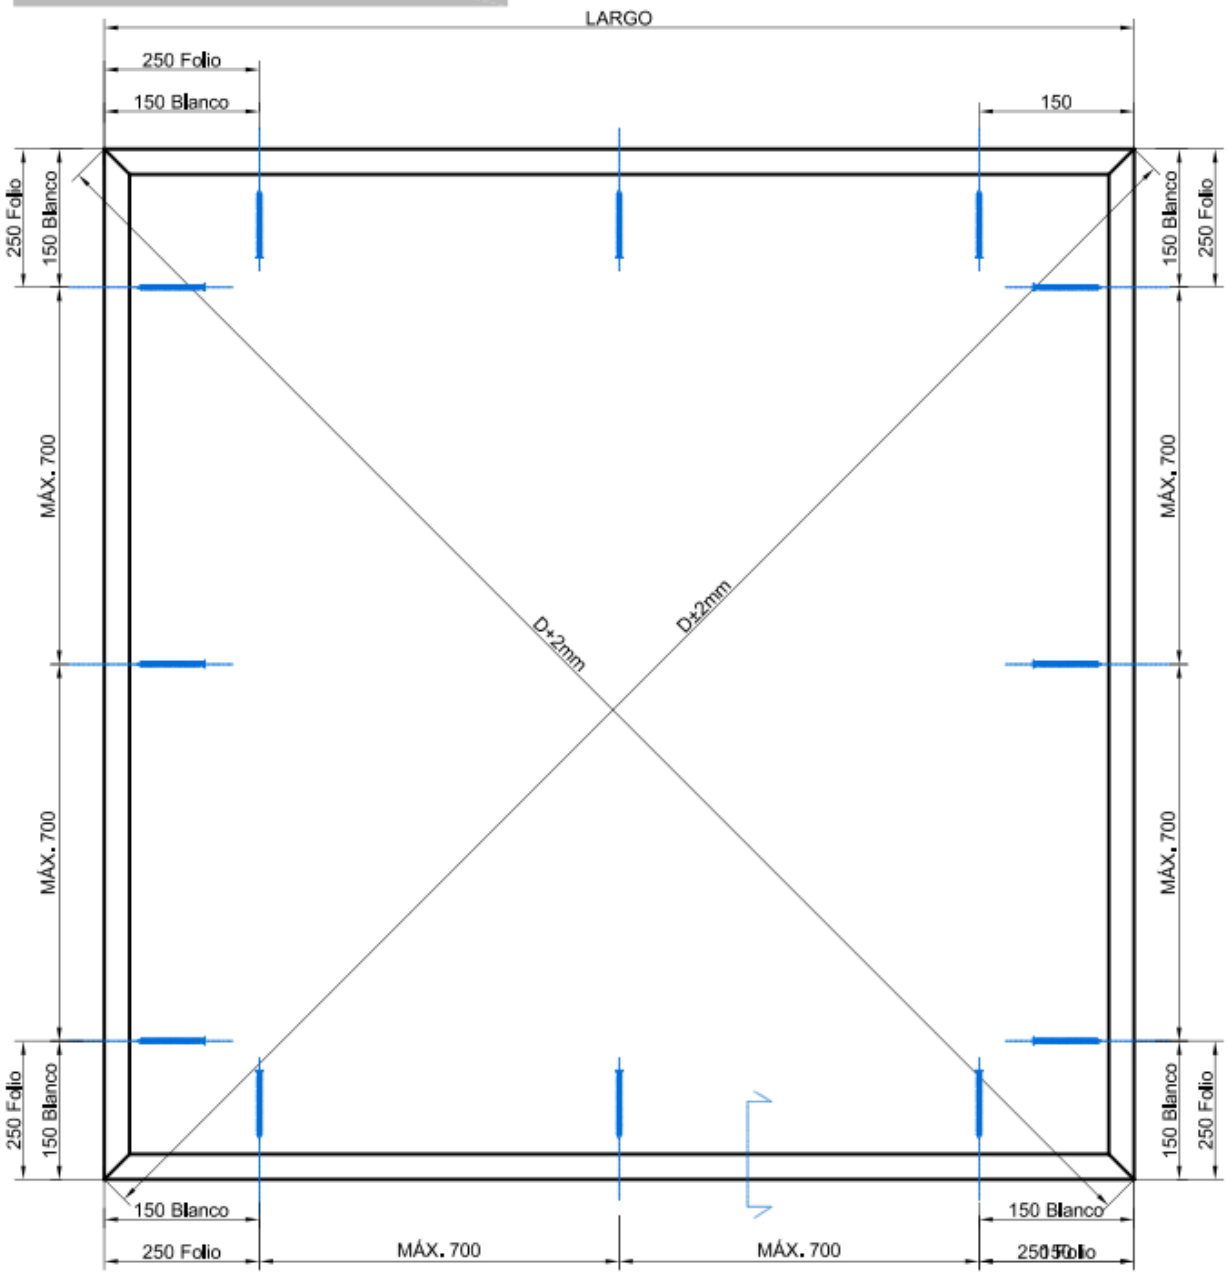

- Perforación de muro Ø6 mm.
- En ancho inferior, introducir silicona en la perforación, hasta rellenar, con esto se logra dar sello, al tornillo de instalación
- Se recomienda al momento de calzar elemento en vano, no retirar los calzos o cuñas de instalación.
- Se sugiere acentar el marco al vano en ancho inferior en las correderas de piso a cielo.

Montaje en Muro

Corte Vertical

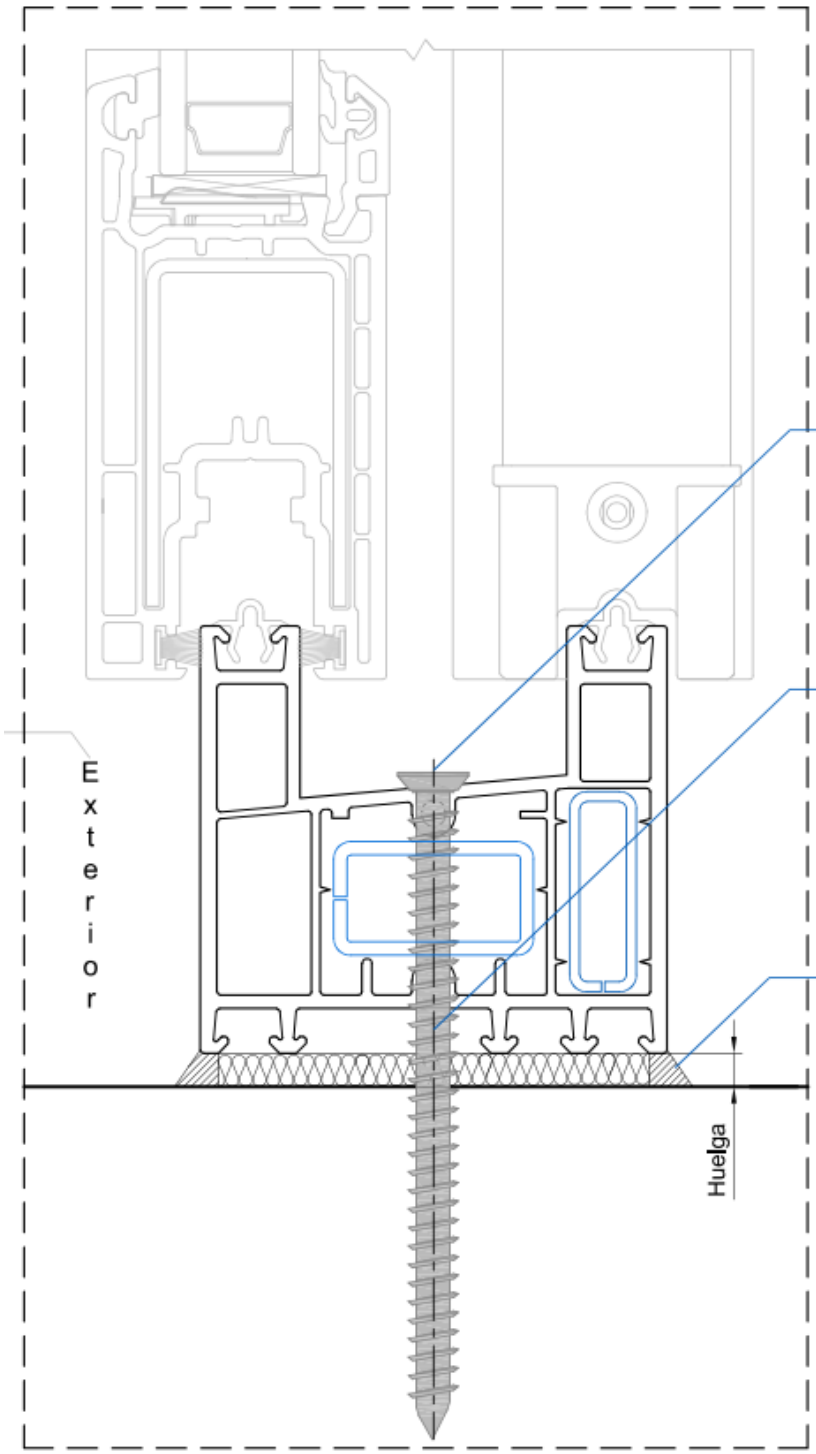

-Perforación de Ø6 mm.
-Introducir silicona en la perforación, hasta rellenar.

-Tornillo de instalación bicromatado, tipo AMO3, de 7,5 x 6 x 90.
-Utilizar punta estriada tipo TOR30, con tapa tornillo (siliconar).

-Sello neutro climatico

Se recomienda al momento de calzar elemento en vano, no retirar los calzos o cuñas de instalación.

Cubrir la cabeza del tornillo con silicona
Introducir silicona en la perforación del tornillo de instalación, para evitar filtraciones