
Distribución Tornillos de Fijación

Esquema General

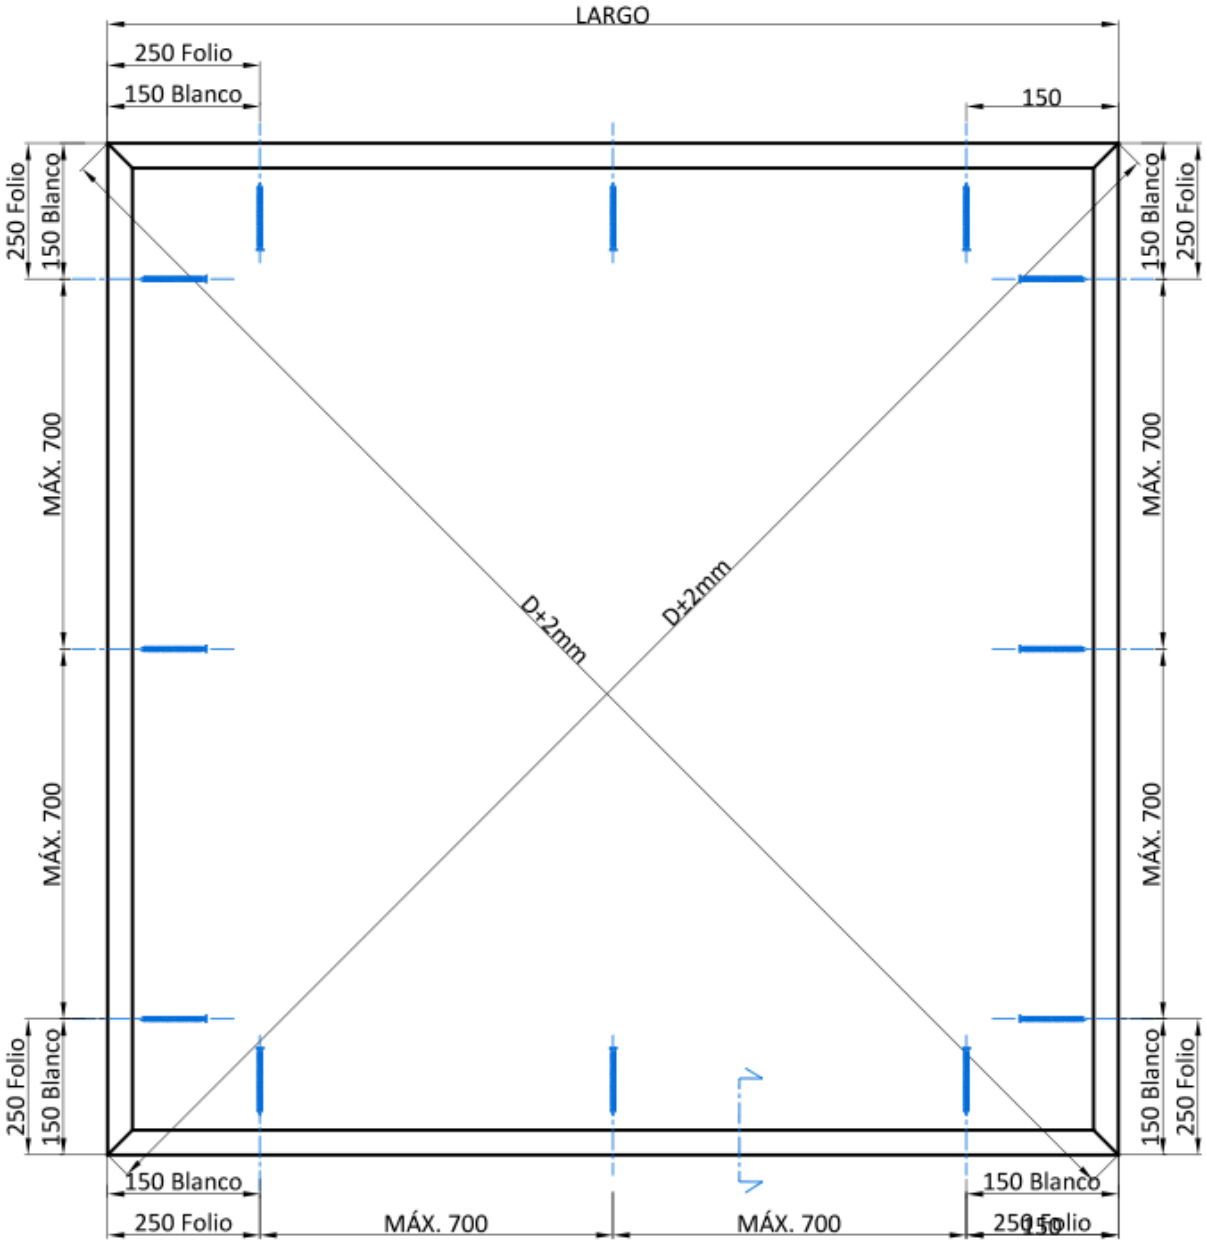


- Perforación en muro de Ø6 mm. Introducir silicona en la perforación, hasta rellenar, en ancho inferior.

- Se recomienda al momento de calzar elemento en vano, no retirar los calzos o cuñas de instalación.

Instalación en Muro

Corte Vertical

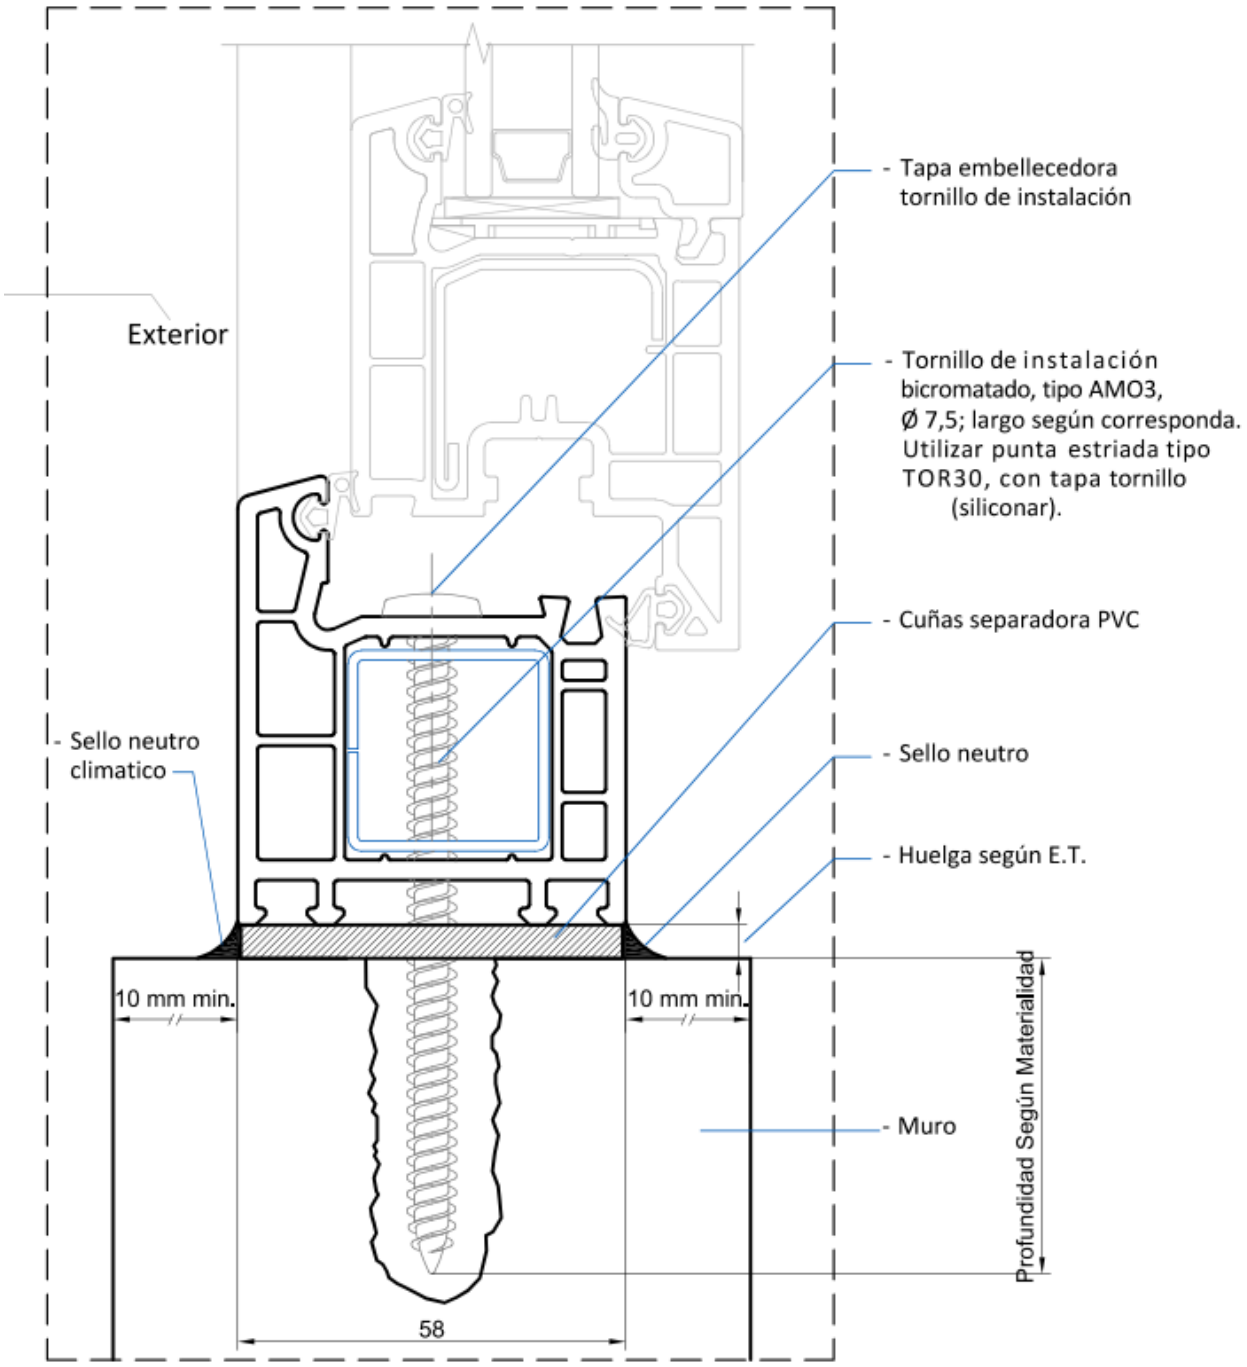


Se recomienda al momento de calzar elemento en vano, no retirar los calzos o cuñas de instalación.

Cubrir la cabeza del tornillo con silicona
Introducir silicona en la perforación del tornillo de instalación, para evitar filtraciones

Tabla Perforaciones

Según Materialidad

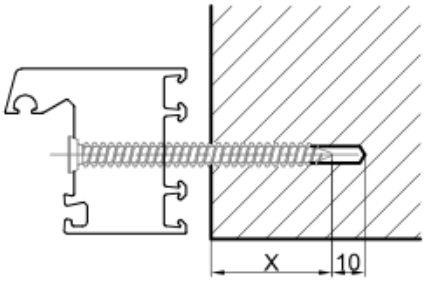

X=PROFUNDIDAD DE TORNILLO EXPRESADA EN MILIMETROS

