Alumsur



S-21

Aislación Térmica

Más Seguridad y Protección


Mínimo Mantenimiento sin complicaciones

Aislación Acústica

MONTAJE EN OBRA


- El montaje en obra y las tolerancias de los vanos se ajustarán en todo momento a las especificaciones.
- El rasgo debe ser perfectamente cuadrado, nivelado y aplomado.
- La distancia máxima entre los puntos de sujeción es de 50 cm.
- La distancia máxima desde el primer punto de sujeción a la esquina es de 15 cm.

INSTALACIÓN SIN ALETA

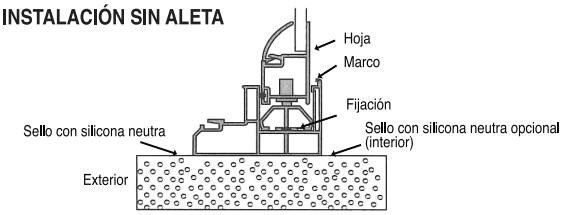


Fijación: Tornillo roscalata, Binding, Inox. 8mm x 13/4
Tarugo nylon de expanción (TASS6)

INSTALACIÓN CON ALETA

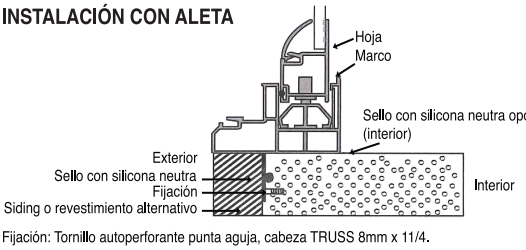


Fijación: Tornillo autoperforante punta aguja, cabeza TRUSS 8mm x 11/4.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

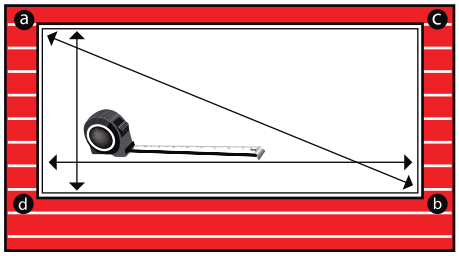

1 Antes de instalar es indispensable comprobar que las dimensiones de la ventana se ajusten a las dimensiones del vano en donde se instalará. Ademas, se debe verificar que en los muros las distancias verticales y horizontales coincidan en los cuatro vértices del vano.
De no seguir las instrucciones mencionadas anteriormente, se corre el riesgo de que la ventana no funcione correctamente. Si es necesario corregir el vano, utilice cuñas de PVC.

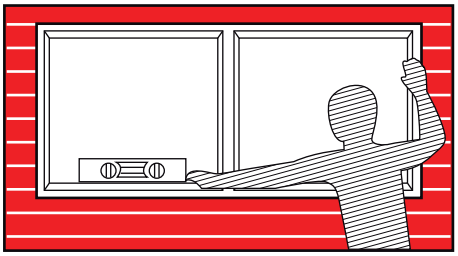


2 Para la instalación sin aleta, retirar aleta cortando con un cuchillo cartonero por el vértice y luego montar.
Ubique la ventana en el vano evitando que alguno de sus lados quede caído.
La ventana debe quedar perfectamente asentada sobre la parte del vano.

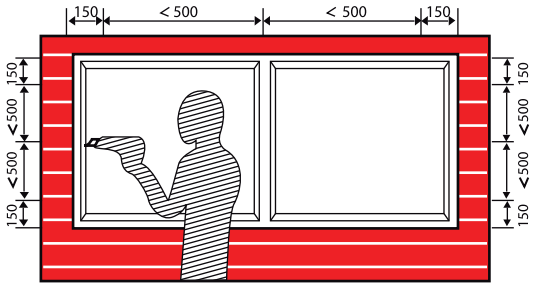

3 **Sin aleta:**
1. Tomar hoja móvil y levantar hasta el tope superior, inclinar hacia el cuerpo y retirar del marco.
2. Marcar perforaciones según diagrama
3. Perforar marco hasta llegar al muro.
4. Retirar ventana.
5. Insertar tarugos de muro.
6. Asentar la ventana en marco inferior con un zig zag de silicona neutra.
7. Nivelar ventana nuevamente.
8. Fijas con tornillo.

Con aleta:
Aplicar con cordón de silicona neutra en el lado de contacto de la aleta por todo el perímetro. Fijar según diagrama en los orificios existentes en la aleta.

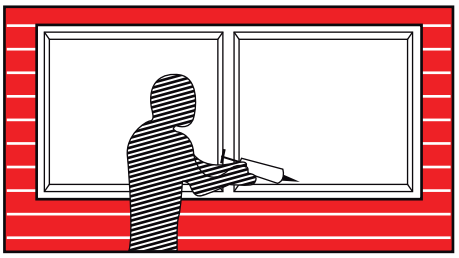

4 **Sin aleta:**
Finalmente, selle el perimetro de la ventana por ambas caras (interior y exerior) empleando silicona neutra.

Con aleta:
Con silicona neutra. (ver detalles en imagen de instalación con aleta)

Herramientas:
Taladro · Broca · Desatornillador · Tornillos
Metro · Nivel · Lápiz · Silicona

Alumsur se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso. *Las ventanas son autosoportantes, pero no son para cargas externas.