

















MANUAL DE INSTALACIÓN


CABINA DUCHA SHOWER CURVO SATINADO 90 X 90 X 192 CM


10051

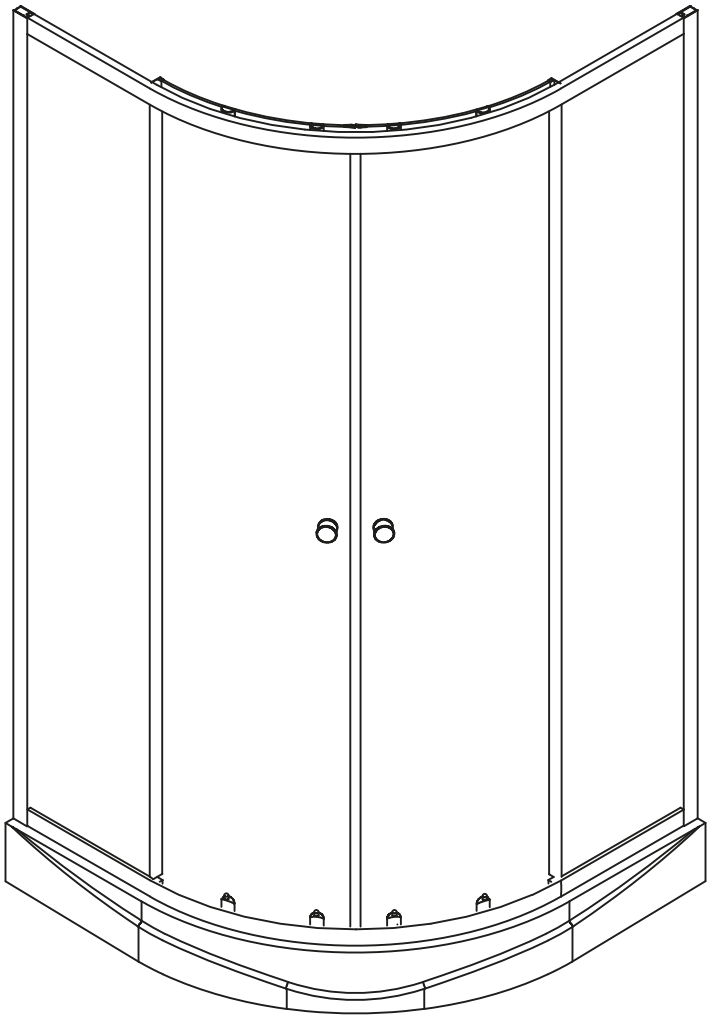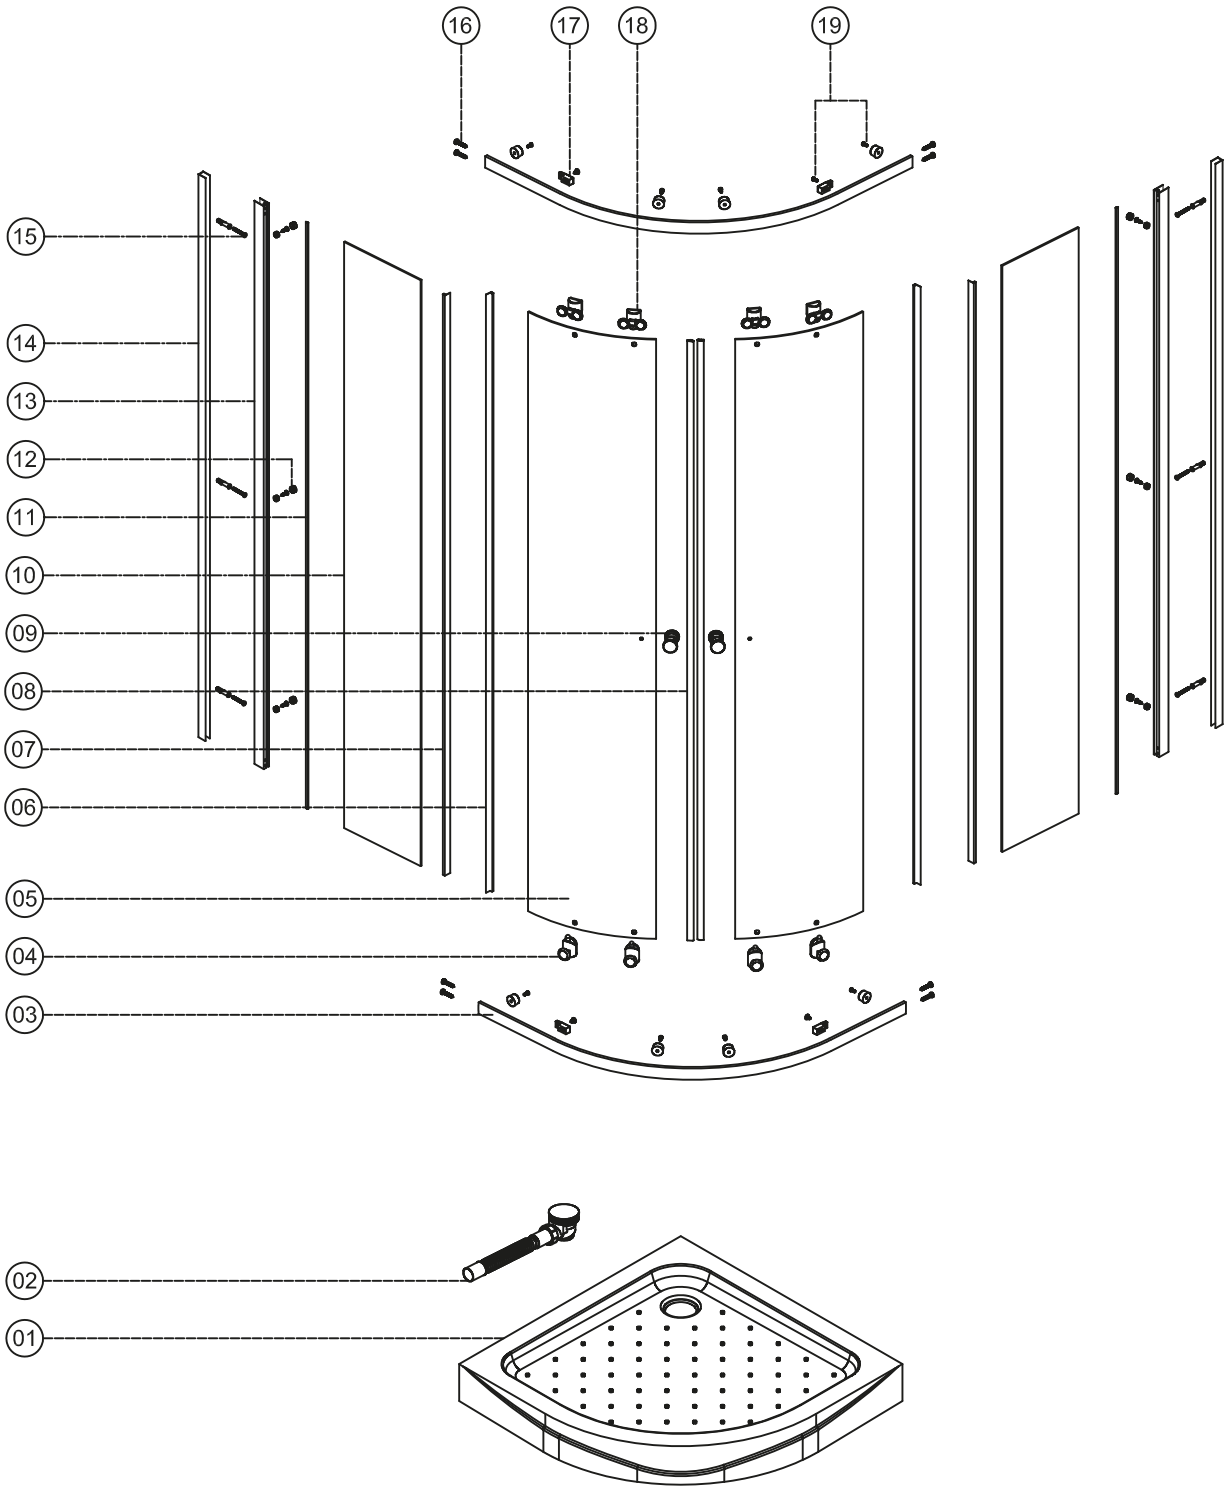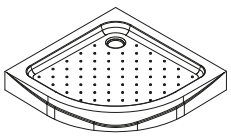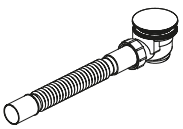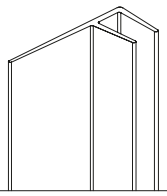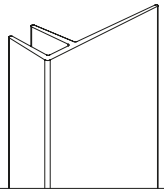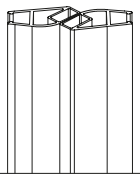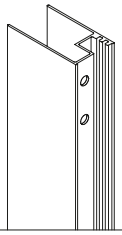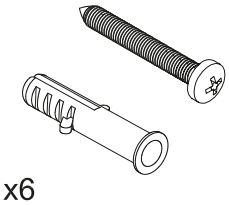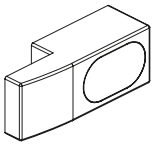




16
17
18
19
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01


01  x1	02  x1	03  x2	04  x4	05  x2	06  x2
07  x2	08  x1	09  x2	10  x2	11  x2	12  x6
13  x2	14  x2	15  x6	16  x8	17  x4	18  x4
19  x18					

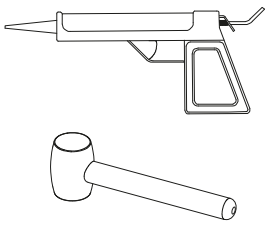












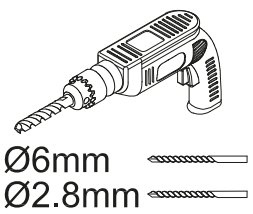

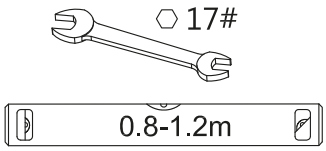

01

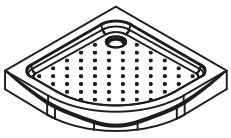


x1


02





x1

1

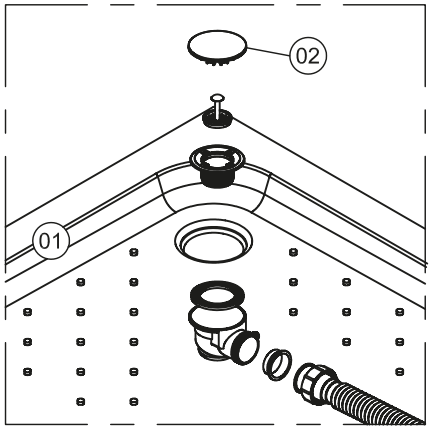


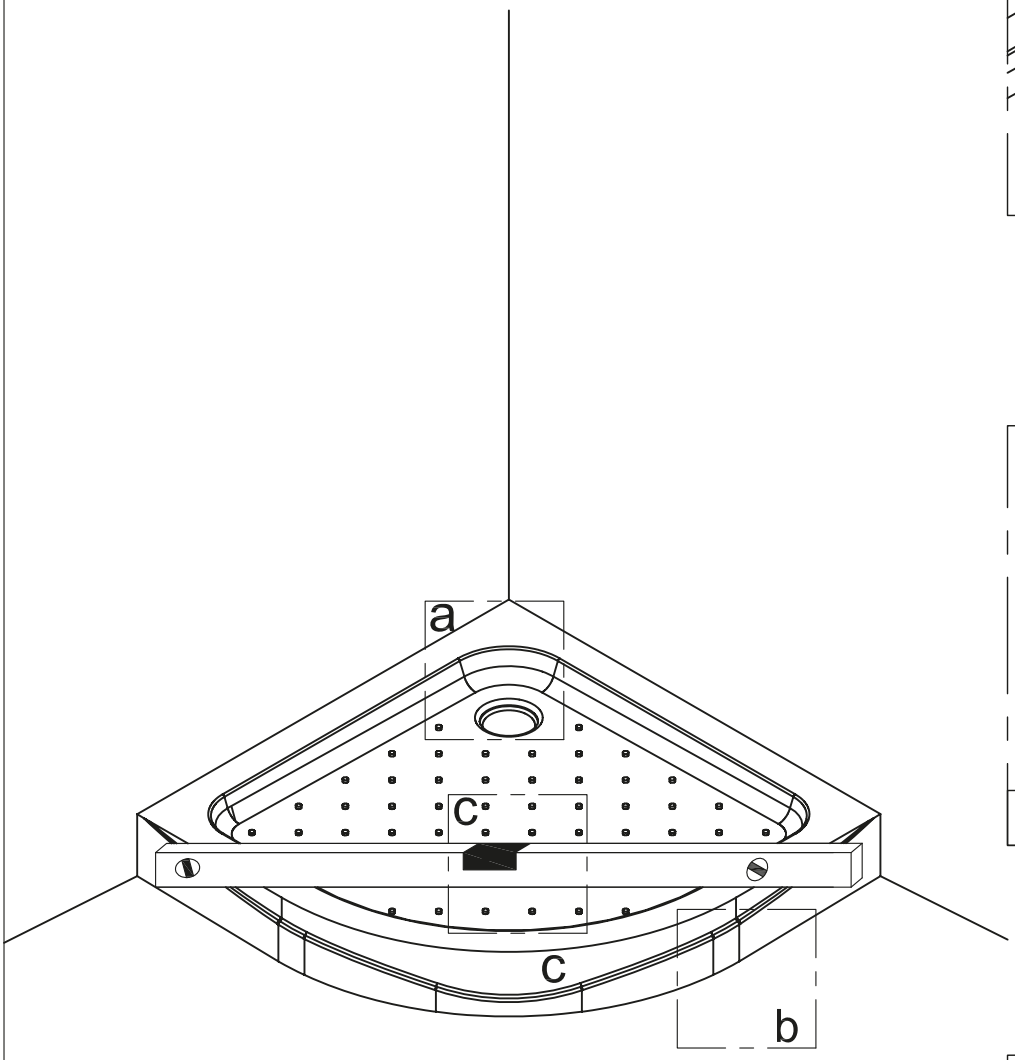

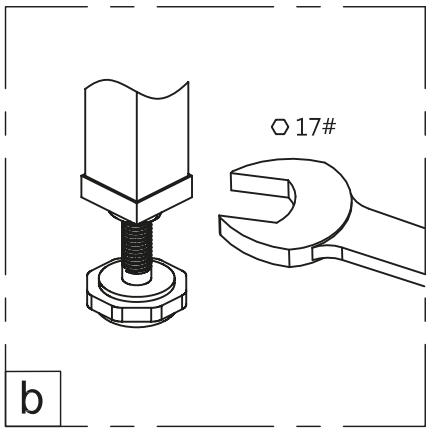


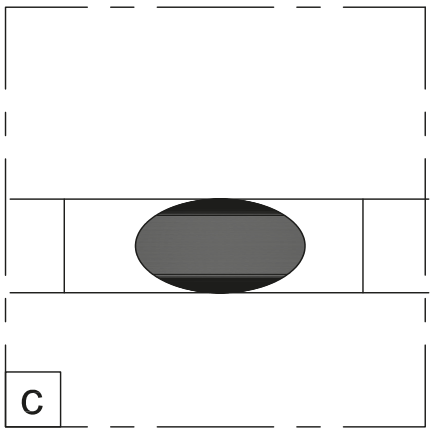

d•er

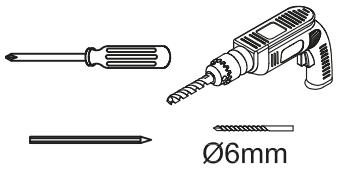

Ø6mm

14




x2


15

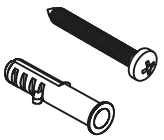




x6

2

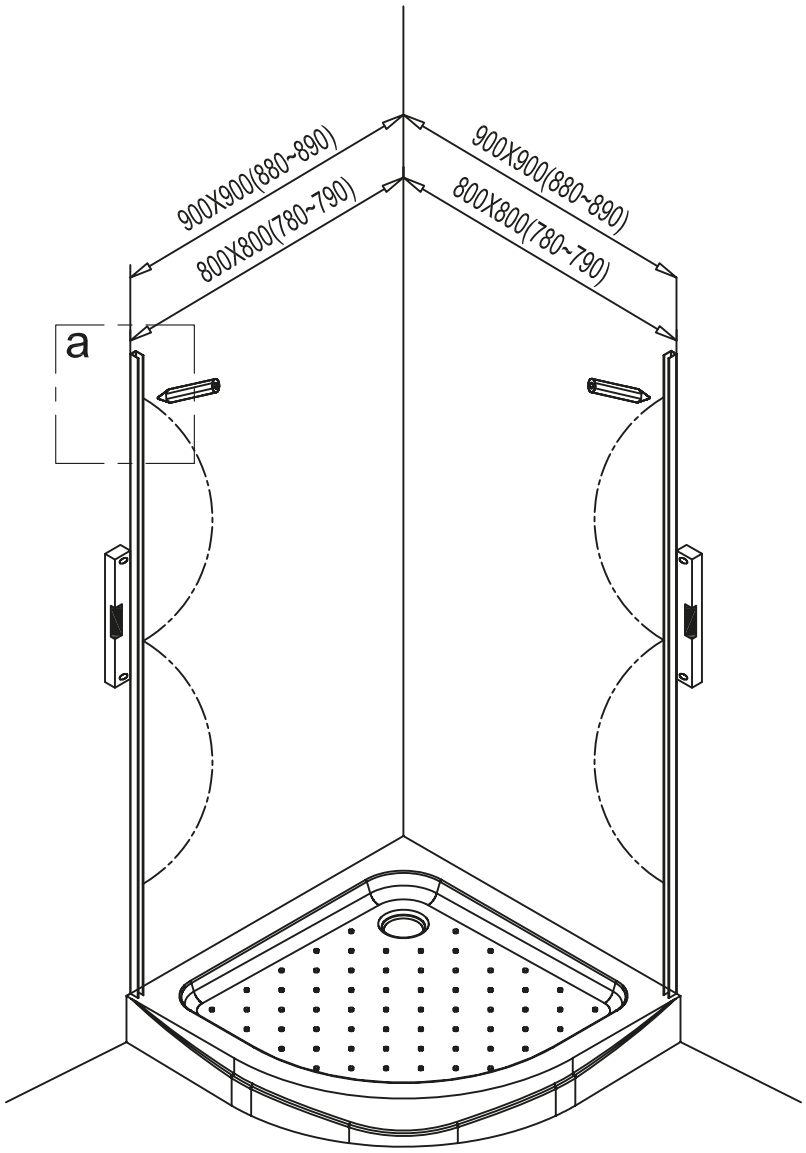

900X900(880~890)
800X800(780~790)
900X900(880~890)
800X800(780~790)
a

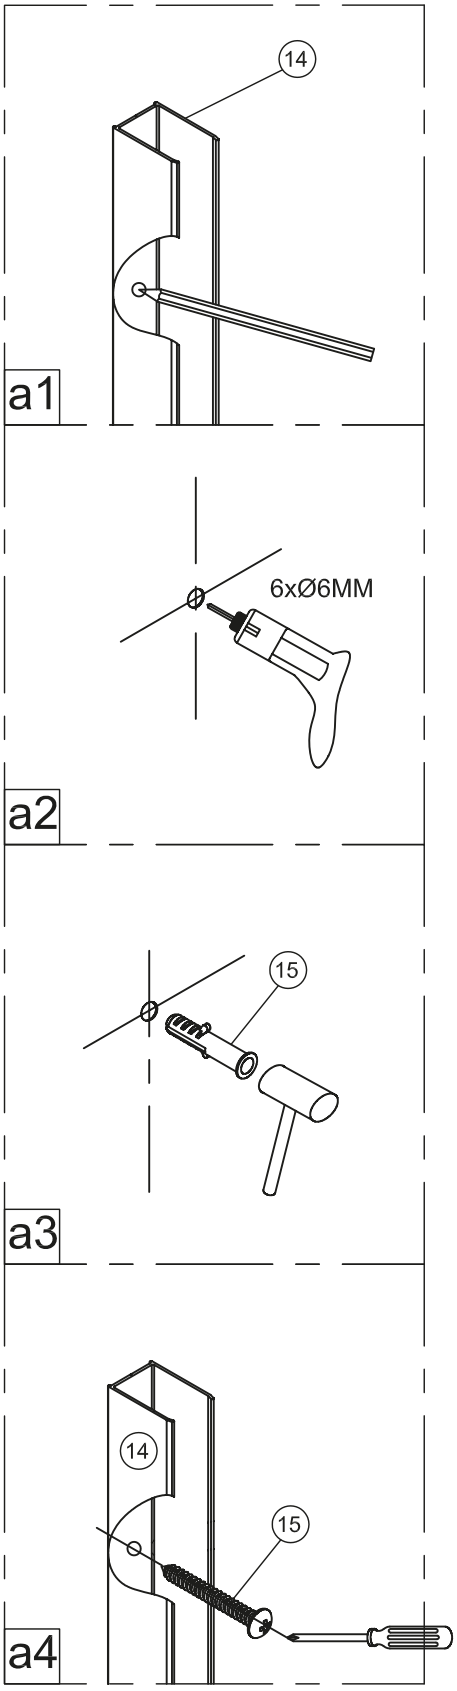

14
a1
6xØ6MM
a2
15
a3
14
15
a4

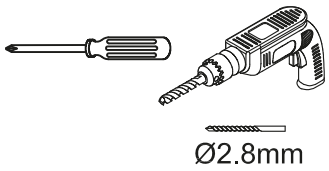



03	13	16	12	19
				
x2	x2	x8	x6	x6


3

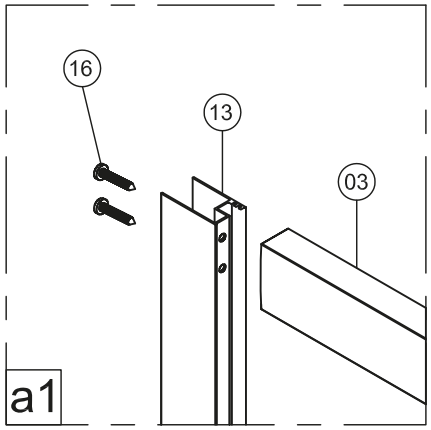


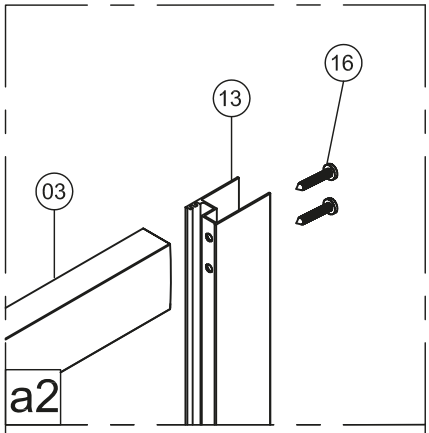


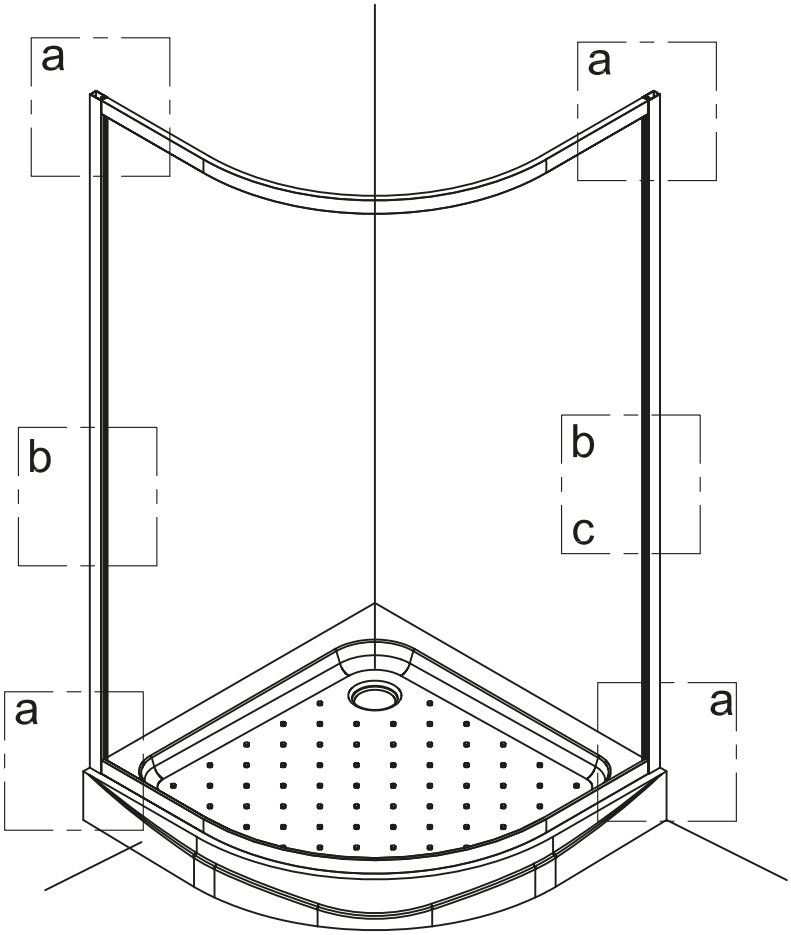


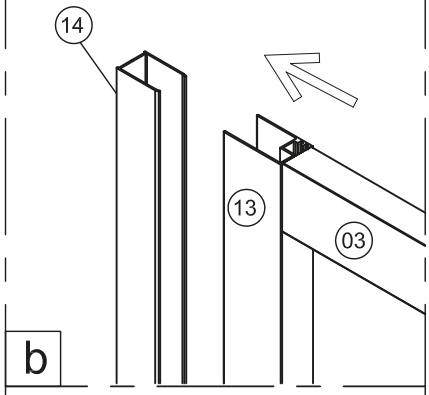

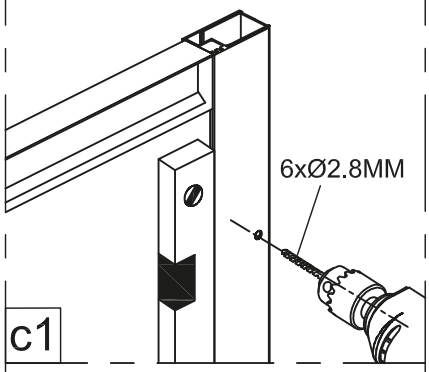


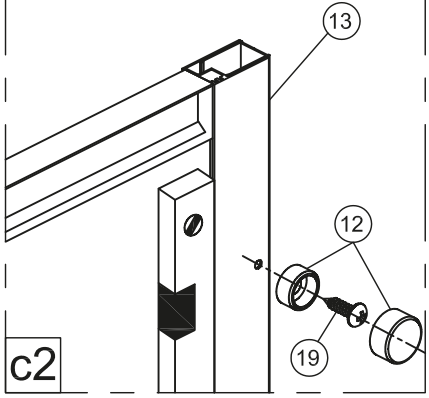


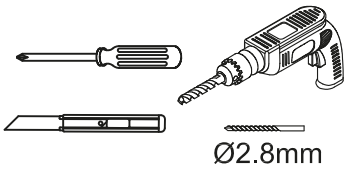

Ø2.8mm


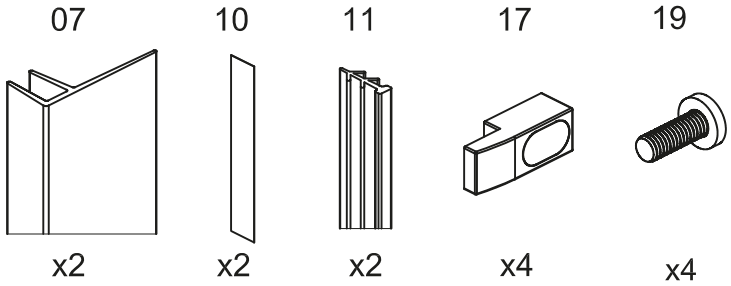

07
10
11
17
19
x2
x2
x2
x4
x4

4

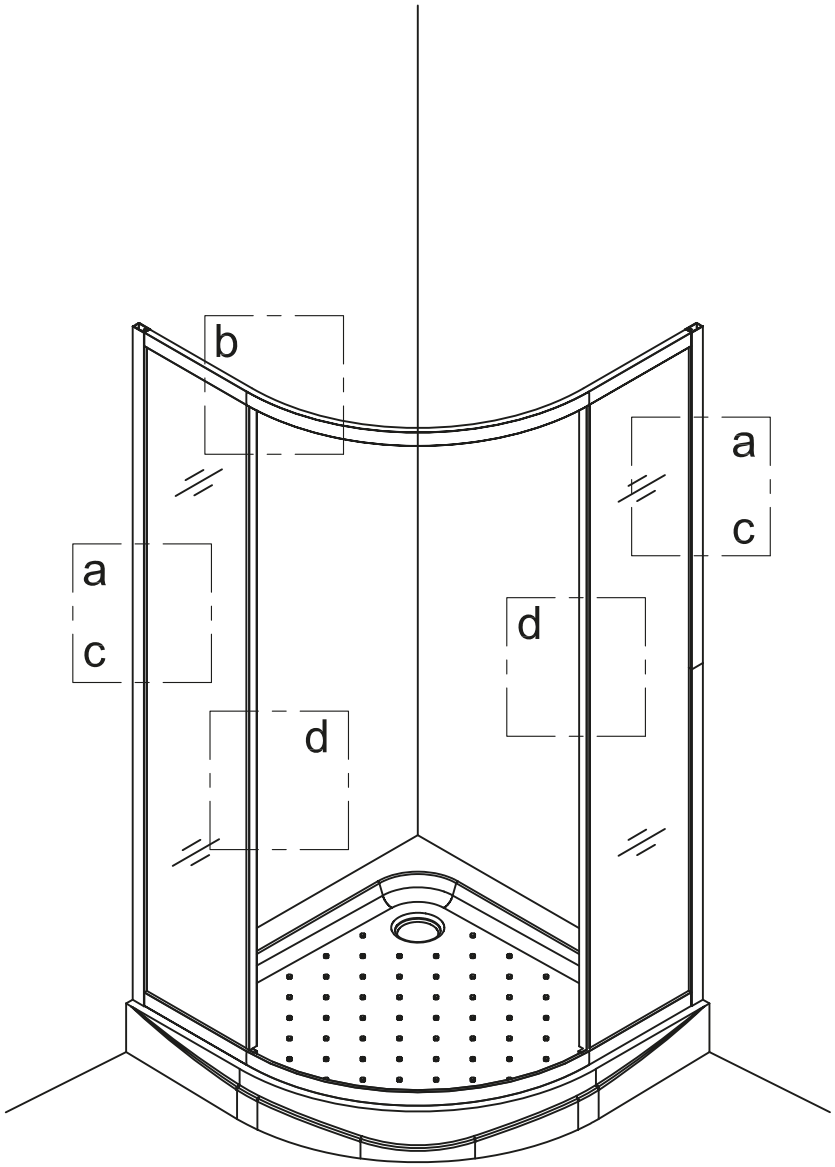

b
a
c
d
d
a
c

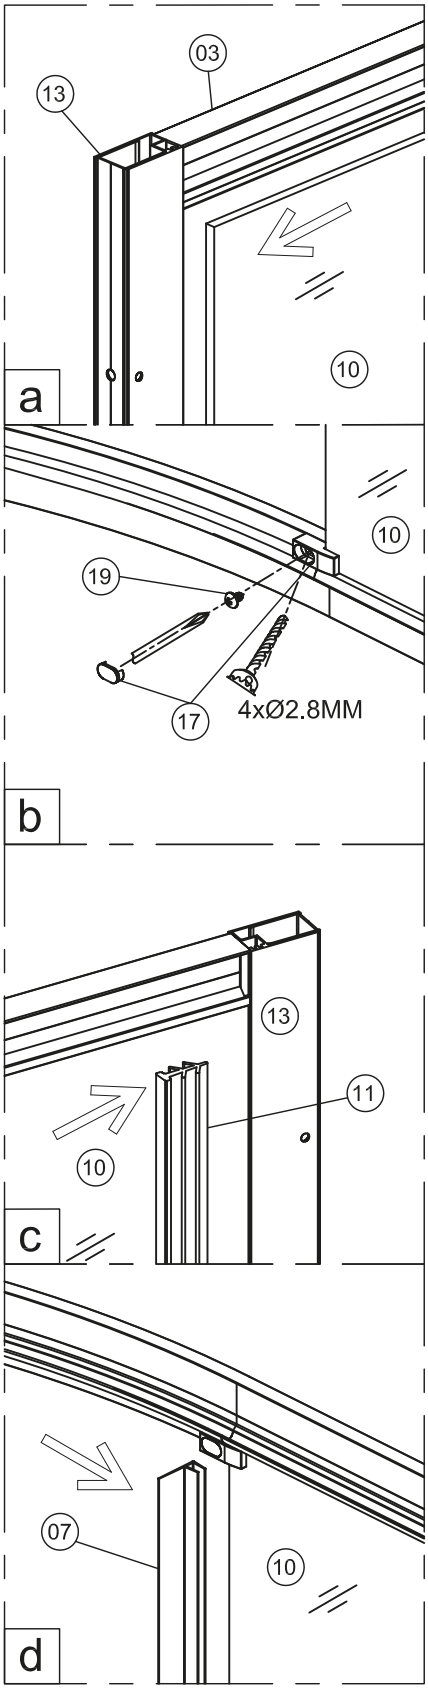

03
13
a
10
10
19
17
4xØ2.8MM
b
13
11
10
c
07
10
d




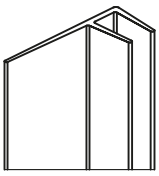
04	05	06	08	09	18
					
x4	x2	x2	x1	x2	x4


5

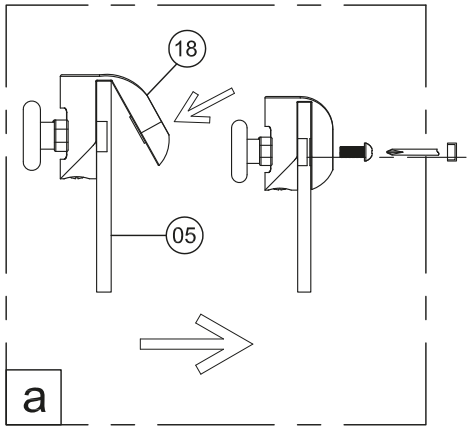


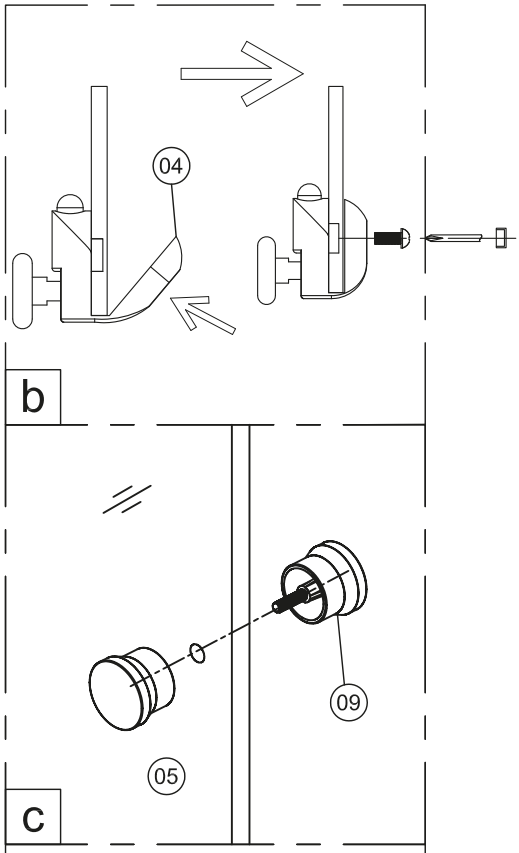

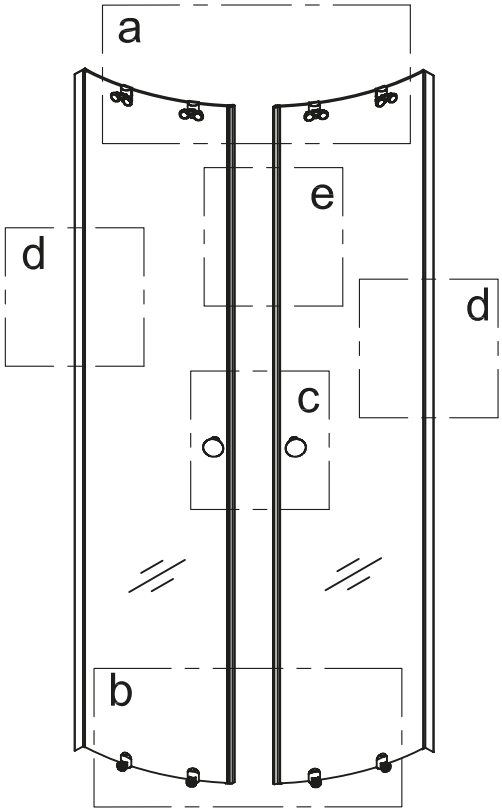


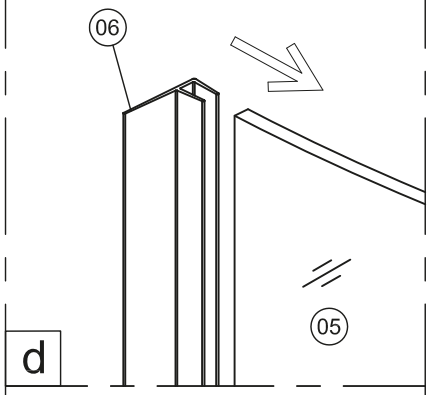


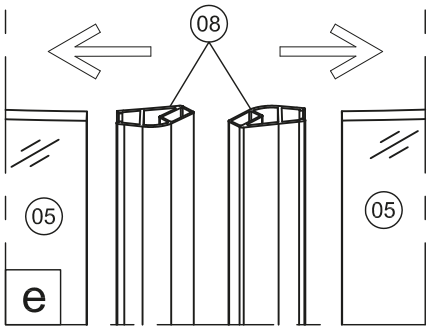






6

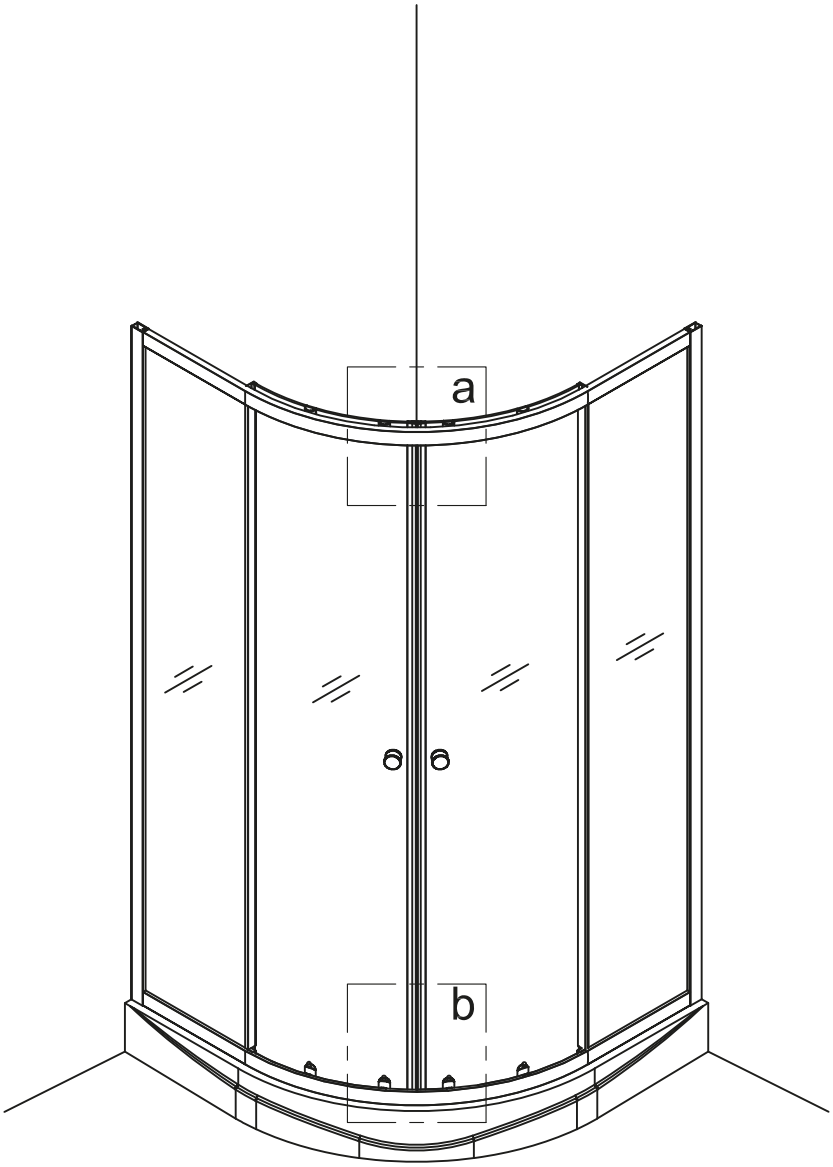

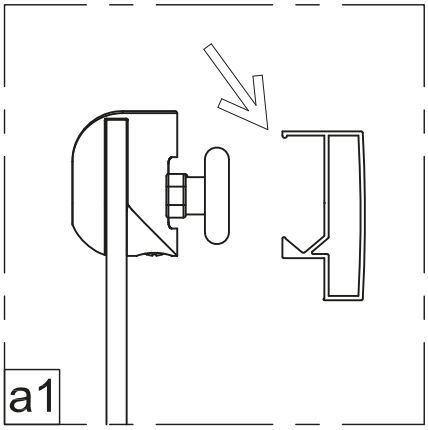

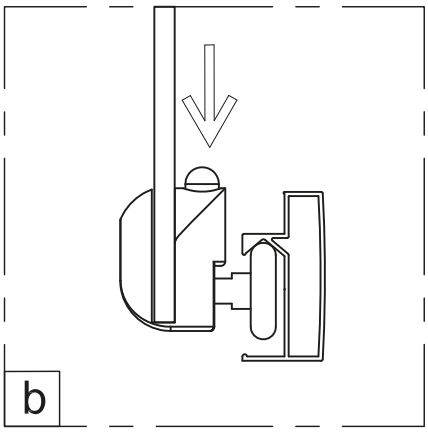

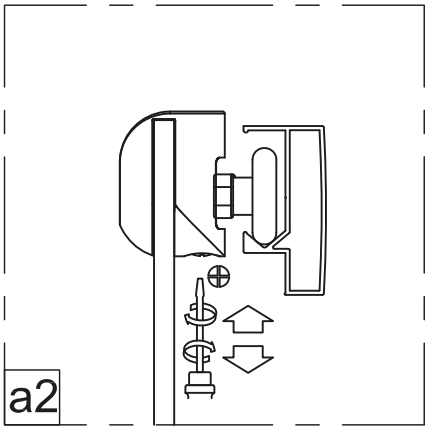

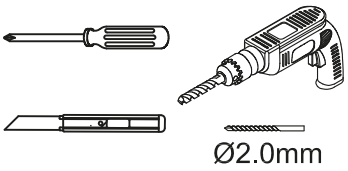



04 18 19




x4 x4 x8


7

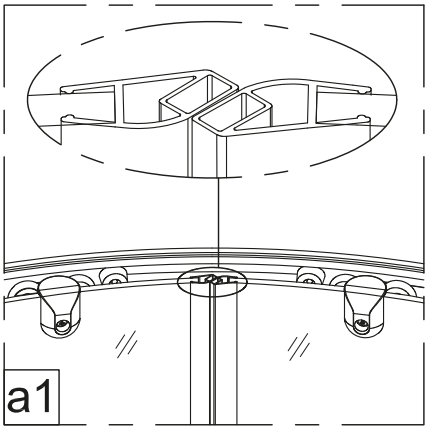


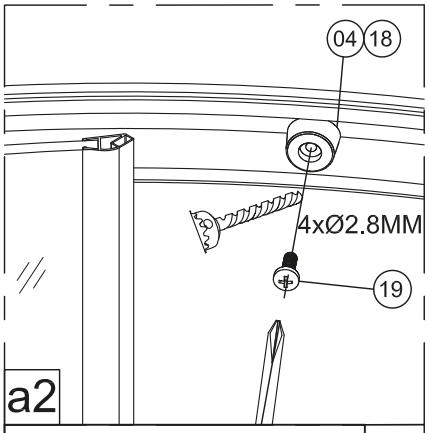



80x80cm:X=15mm
90x90cm:X=60mm

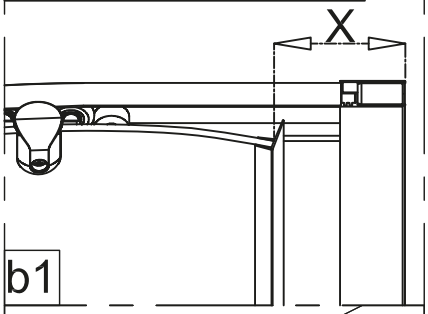

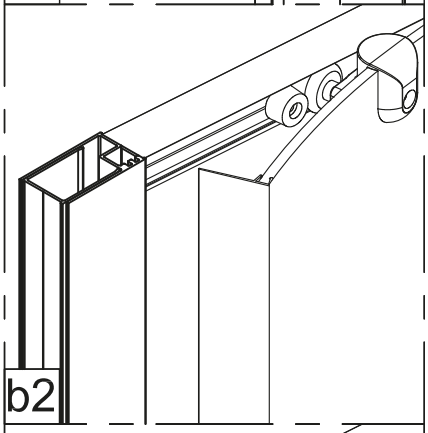

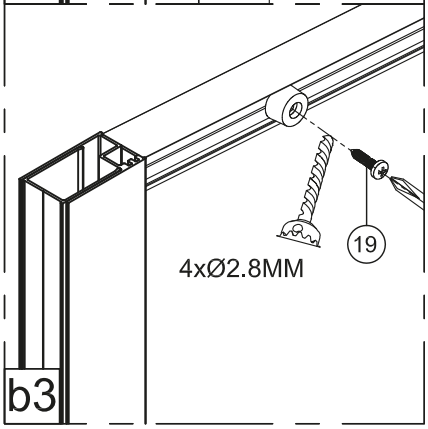

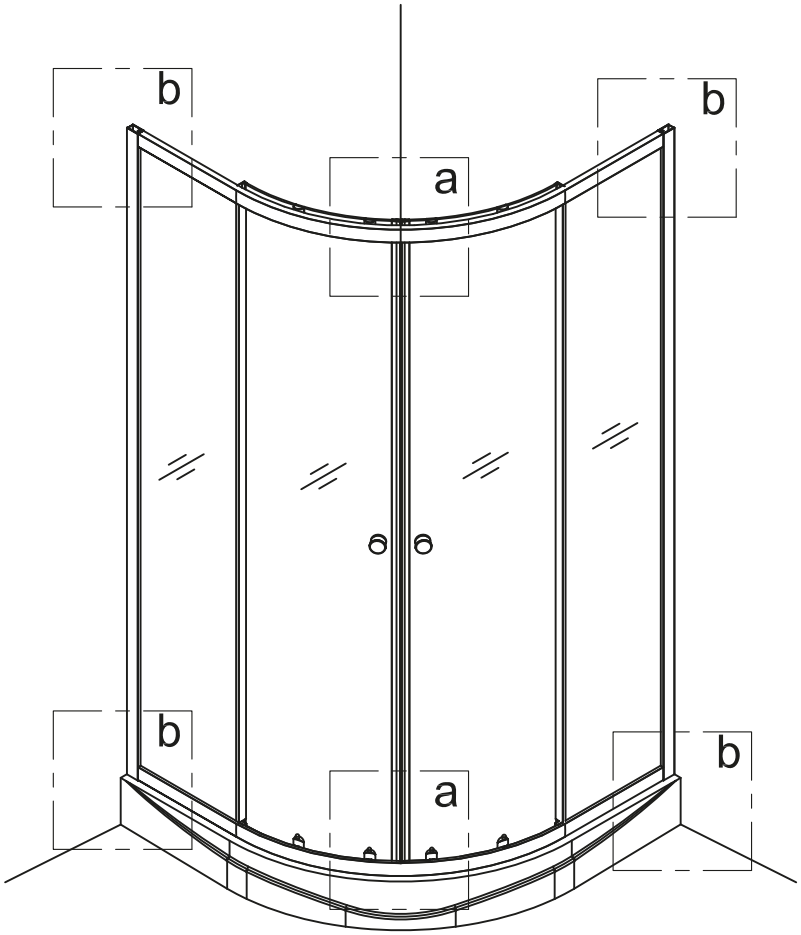



8



