# Instructivo de armado bases de camas

# Bloccare

Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora solo te falta armar la base y colocar el colchón. Su practico diseño dual tanto para patas o ruedas requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso

*¡OJO! Bases con sistema dual, tanto para patas o ruedas esto quiere decir que tu base trae incorporado un sistema de capuchones para ruedas. Las patas de madera se atornillan directamente a la base de cama en los puntos marcados.*

¡Manos a la obra! Tu Kit Incluye:

| Base baúl | |
|---|---|
| Tamaños: 1 plaza, 1.5 plazas, full base única | Tamaños: Full divida, 2 plazas dividida, Queen, King, súper King |
| ✓ 2 Soportes metálicos que permiten que tu colchón no se corra al momento de la apertura.<br>✓ Manilla de tela<br>✓ Juego de tornillos cuando la base es con patas.<br>✓ Patas o ruedas según el modelo adquirido. 5 unidades | ✓ 2 Soportes metálicos que permiten que tu colchón no se corra al momento de la apertura.<br>✓ 2 Manillas de tela<br>✓ Juego de tornillos cuando la base es con patas.<br>✓ Patas o ruedas según el modelo adquirido. 10 unidades<br>✓ 1 unión metálica en la parte central de las bases.<br>✓ 1 Pletina metálica en la cubierta de la base |

# Instrucciones de armado base baúl

## 1 Despejar Dormitorio

Ubícate en una zona despejada y lisa donde quieras instalar la cama. Coloca la base tendida en el piso e invertida, o sea con la parte donde va el colchón apoyada en el suelo
(La identificarás porque lleva la tela antideslizante, porosa al tacto)
En el caso de una de la base baúl dividida, identificar las uniones metálicas para que estas queden hacia el interior al girar la base. (Punto 5)

## 2 A Pasos en caso de ruedas

Tomar firmemente las ruedas y presionar contra el capuchón plástico hasta que ingresen completamente.

Nota: las ruedas ingresan a presión



## 2 B Instalación de Ruedas

Repetir en todas las ruedas

*Estas listo hasta el (punto 6)*



## 2 Pasos en caso de patas Patas exteriores

Colocar el tornillo en el medio con la golilla en el orificio central de la pata.



Las patas exteriores se pueden instalar a un costado de los capuchones de rueda



Bloccare
repuestosdecamas.cl


## 3 La Pata central

La pata central se puede ubicar en sentido horizontal al largo de la base. En el centro de la base existe un capuchón para rueda, por lo que la pata central se puede instalar al costado interior de la base.



## 4A Patas Tipo L

Detalle referencial de ubicación de las patas Tipo L

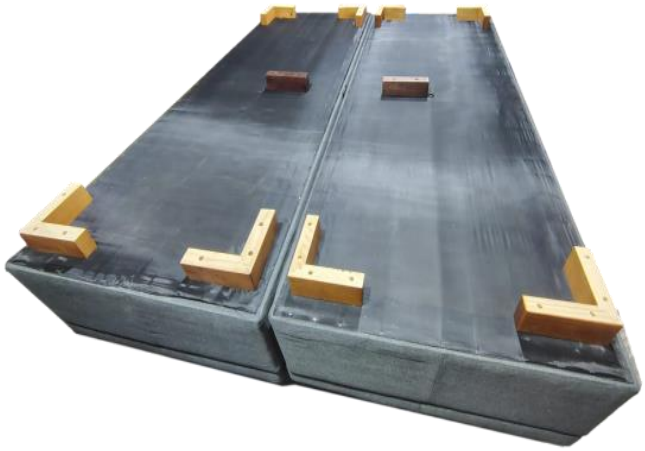

## 4B Patas 11 cm


Detalle referencial de ubicación de las patas de 11 cm de altura

.



## 5 Unión metálica

unión metálica en la parte central de las bases. Montar ambas partes metálicas

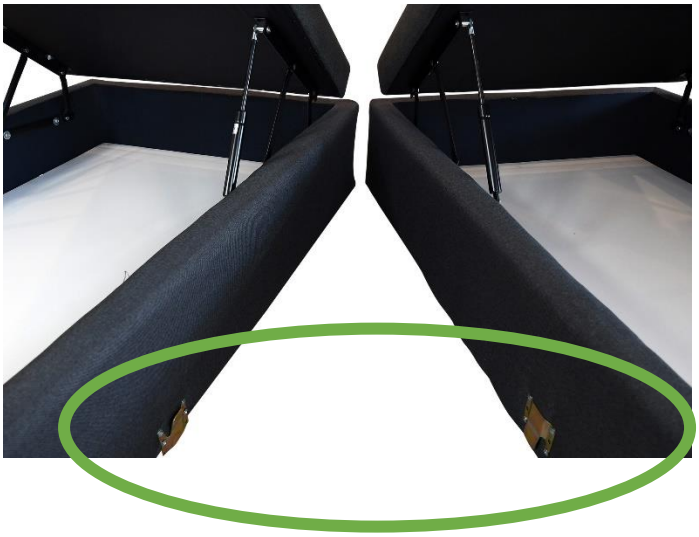




Bloccare
repuestosdecamas.cl

## 6 Pletina de cubiertas

La base cuenta con 1 Pletina metálica en la cubierta de la base.
Juntar ambas cubiertas de la base de cama abiertas y atornillar la pletina metálica

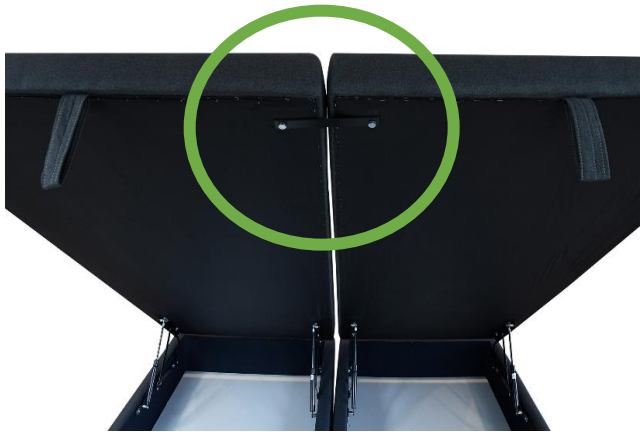

## 7 Soportes de Colchón

La base cuenta con 2 soportes metálicos que permiten que tu colchón no se corra al momento de la apertura.

*ambos soportes pueden ir en la parte lateral según la apertura de tu base de cama.*



## 8 Base tipo Baúl

Dar vuelta a la base, ubica el colchón y ya estará lista para usar



## 9 Contacto

Si aún tienes dudas, contáctanos:

Bloccare.cl
+569 9932 8415
@bloccare.cl



Bloccare
repuestosdecamas.cl