

Instructivo de armado bases de camas

Bloccare

Estás a un paso de disfrutar un mejor descanso. Ahora solo te falta armar la base y colocar el colchón. Su práctico diseño dual tanto para patas o ruedas requiere un proceso de armado simple. A continuación, te explicamos el paso a paso

¡OJO! Bases con sistema dual, tanto para patas o ruedas esto quiere decir que tu base trae incorporado un sistema de capuchones para ruedas. Las patas de madera se atornillan directamente a la base de cama en los puntos marcados.

¡Manos a la obra! Tu Kit Incluye:

Base tradicional	
Tamaños: 1 Plaza, 1.5 Plazas, Full base única	Tamaños: Full divida, 2 Plazas divida, Queen, King, Súper King
✓ Juego de tornillos cuando la base es con patas. ✓ Patas o ruedas según el modelo adquirido. 4 unidades.	✓ Juego de tornillos cuando la base es con patas. ✓ Patas o ruedas según el modelo adquirido.


Instrucciones de armado base Tradicional

1 Despejar Dormitorio

Ubícate en una zona despejada y lisa donde quieras instalar la cama. Coloca la base tendida en el piso e invertida, o sea con la parte donde va el colchón apoyada en el suelo
(La identificarás porque lleva la tela antideslizante, porosa al tacto)

2A Pasos en caso de ruedas

Tomar firmemente las ruedas y presionar contra el capuchón plástico hasta que ingresen completamente.
Nota: las ruedas ingresan a presión

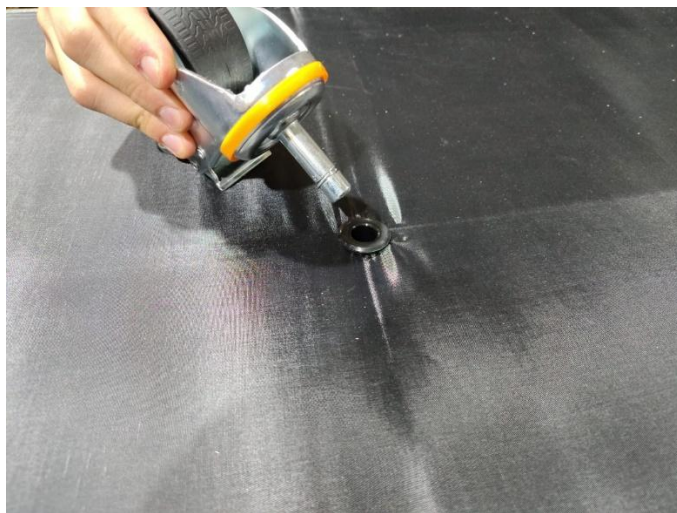

2B Instalación de Ruedas


Repetir en todas las ruedas

Nota: Estas listo hasta el punto 6



2 Pasos en caso de patas exteriores

Colocar los tornillos en las perforaciones de la pata

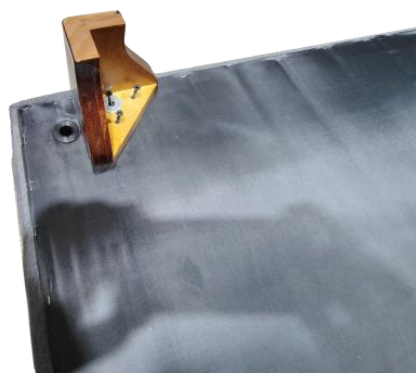

Las patas exteriores se pueden instalar a un costado de los capuchones de rueda

3 Base tradicional

Dar vuelta a la base, ubica el colchón y ya estará lista para usar



4 Contacto

Si aún tienes dudas, contáctanos:

Bloccare.cl
+569 9932 8415
@bloccare.cl