
POLARLAND


ARM
LED/LCD WALL MOUNT
MODEL: PFM43

SOPORTE DE PARED
PARA LED/LCD CON BRAZO
MODELO: PFM43

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ LED/LCD ЭКРАНОВ
МОДЕЛЬ: PFM43

MONTAÇÃO DE
PARADE LED/LCD ARMO
Modelo: PFM43

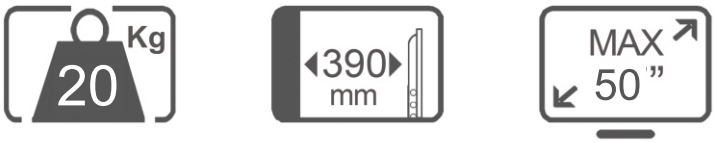

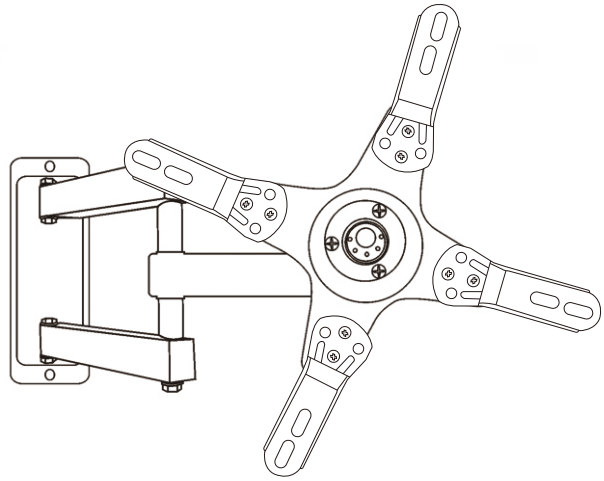

Package M
Paquete M
Упаковка M
Pacote M



M4x16(X4) M5x16(X4) M5x10(X8) M6x16(X4)



M6 Washer (x16) D5 Washer (x4) D6 Washer (x4) M5 (x8)

Package W
Paquete W
Упаковка W
Pacote W




ST5.5×50(X4)
W-A

Concrete anchor (X4)
W-B


START/COMENZAR
начало/INICIAR

1

Use the pencil or marker pen to mark the holes.
Utilice el lápiz o rotulador para marcar los agujeros.
Используйте карандаш или фломастер,чтобы отметить отверстия.
Use o lápis ou a caneta para marcar os buracos.

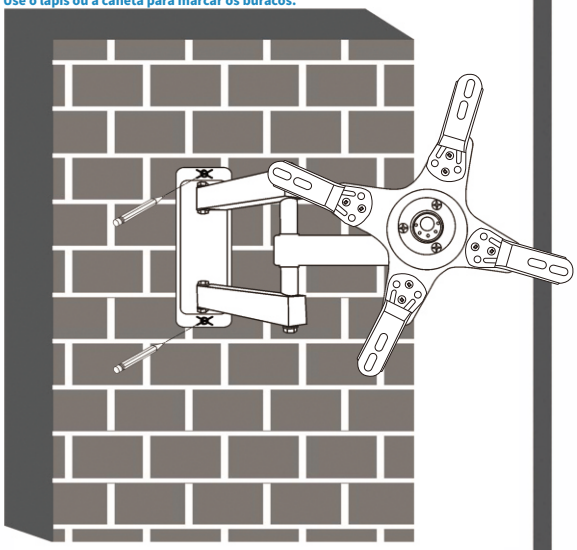

2

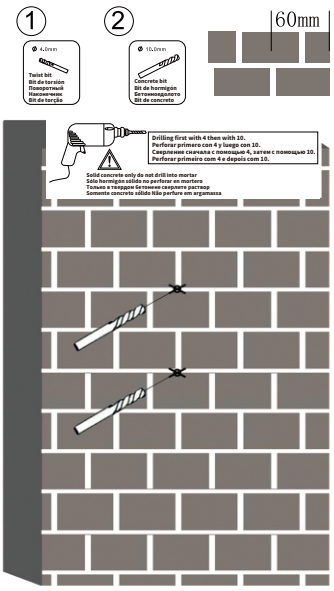

Drill Holes :
Use 5mm or 3/ 16"
Drill Bit
Perforar agujeros:
utilice una broca
de 5 mm o 3/16"
Furos de perfuração:
Use broca
de 5 mm ou 3/16"
Используйте дрель С
диаметром 5MM
или 3/16"

POLARLAND


ARM
LED/LCD WALL MOUNT
MODEL: PFM43

SOPORTE DE PARED
PARA LED/LCD CON BRAZO
MODELO: PFM43

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ LED/LCD ЭКРАНОВ
МОДЕЛЬ: PFM43


MONTAÇÃO DE
PARADE LED/LCD ARMO
Modelo: PFM43

3

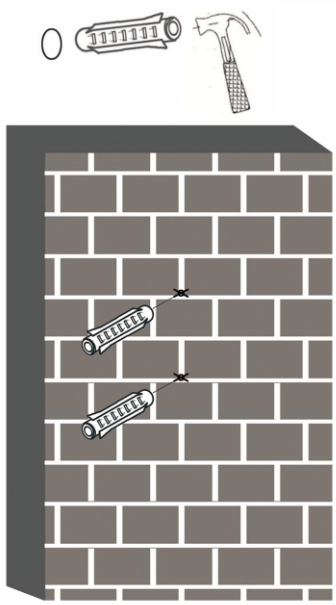

Use hammer to get the tapping screws inside the wall.
Utilice el martillo para introducir los tornillos dentro de la pared.
Используйте молоток, чтобы закрепить винты на стене
Use martelo para obter os parafusos de torneio dentro da parede.


4

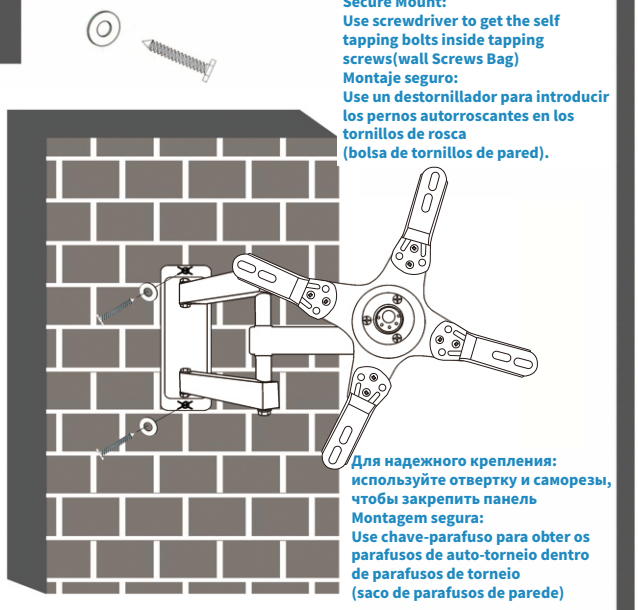

Secure Mount:
Use screwdriver to get the self tapping bolts inside tapping screws(wall Screws Bag)
Montaje seguro:
Use un destornillador para introducir los pernos autorroscantes en los tornillos de rosca (bolsa de tornillos de pared).

Для надежного крепления: используйте отвертку и саморезы, чтобы закрепить панель
Montagem segura:
Use chave-parafuso para obter os parafusos de auto-torneio dentro de parafusos de torneio (saco de parafusos de parede)

5

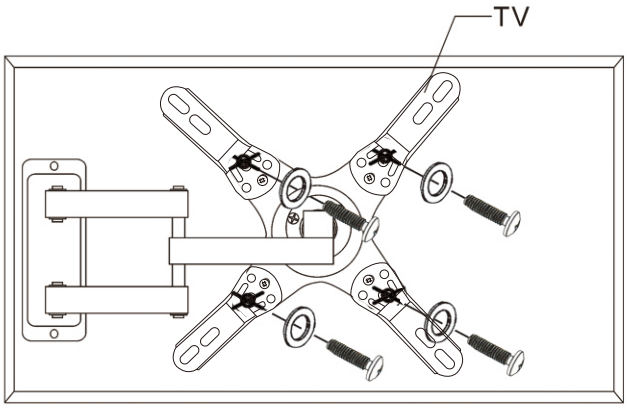

FINISH
FINALIZAR
Конец
FINAL