



1. Armar esquema de plots, con entramado cada 350-400 mm a eje y longitudinalmente ubicarlos cada 700-800 mm.
2. Verificar nivel de piso terminado para ajustar la altura de los plots.
3. Instalar las vigas sobre los plots en los ejes longitudinales cada 350-400 mm, colocando doble envigado en el encuentro entre dos tablas.
4. Instalar el deck en sentido contrario a las vigas, traslapando las tablas y apernando las fijaciones WPC o IPE a la viga.

DR
DECK RAISER

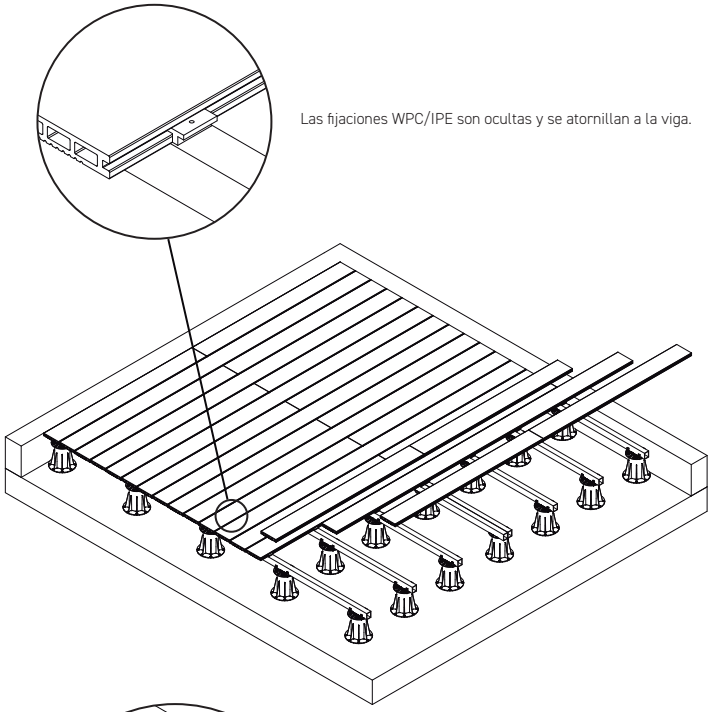

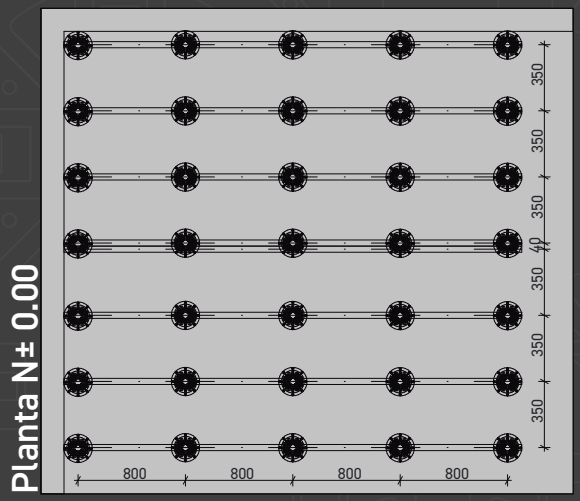

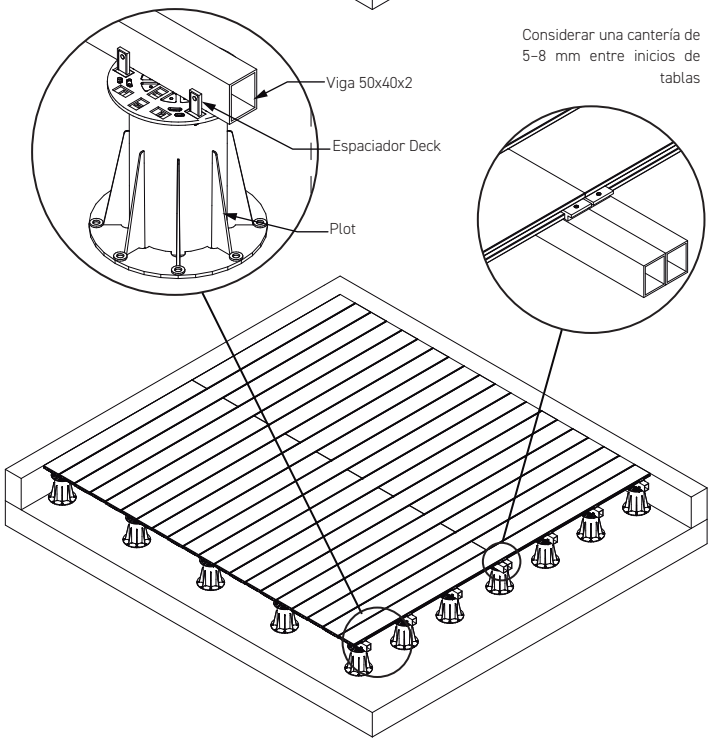

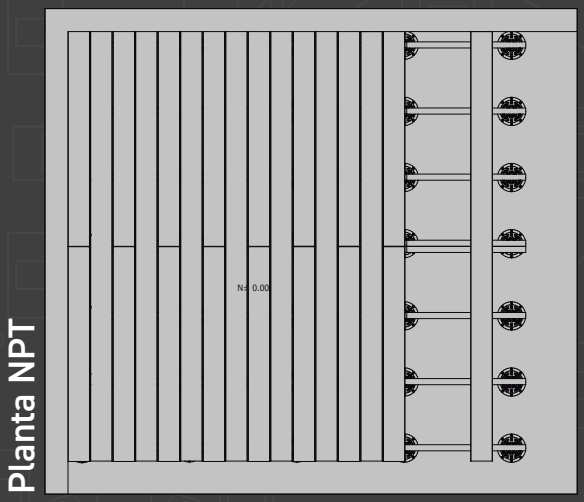

Sección



Pedestal regulable para deck

Ficha de instalación - Envigado Simple