

1. Armar esquema de plots, según el formato a instalar, con una distancia máx. de 600 mm en ambos sentidos. Según el proyecto se pueden colocar perfiles ángulos en los bordes colindantes a muros o tabiques.
2. Verificar nivel de piso terminado para ajustar la altura de los plots.
3. Ensamblar los espaciadores E3/E4 (3 o 4 mm) según la junta requerida por el proyecto.
4. Sobreponer las palmetas sobre los plots, usar goma niveladora para que las baldosas queden niveladas.




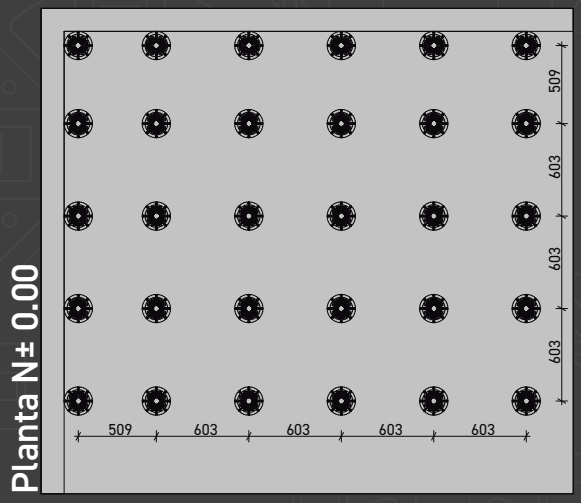


Sección

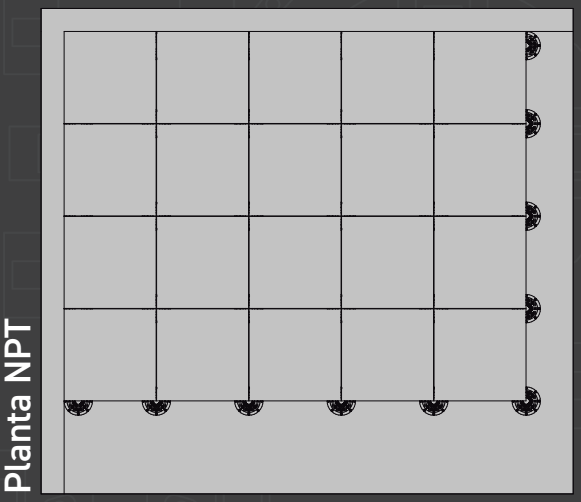

DR
DECK RAISER

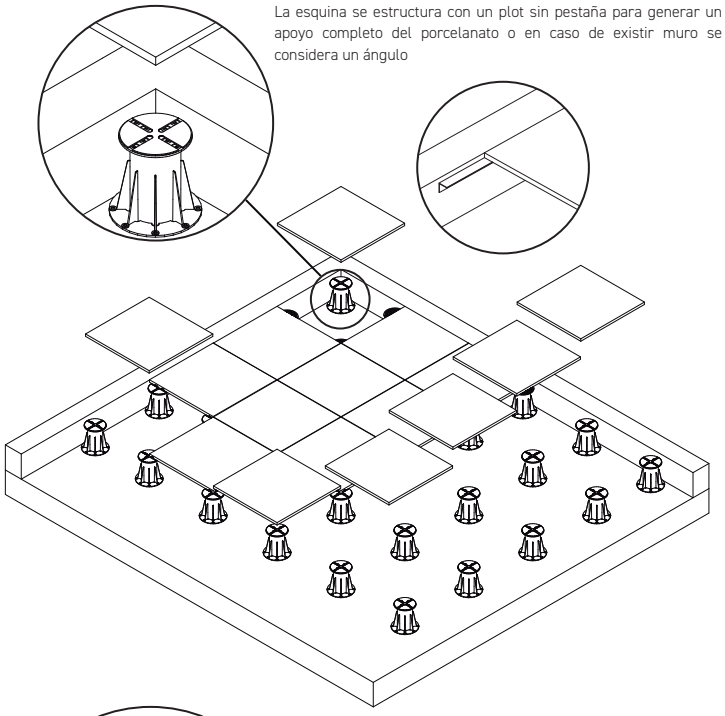

La esquina se estructura con un plot sin pestaña para generar un apoyo completo del porcelanato o en caso de existir muro se considera un ángulo

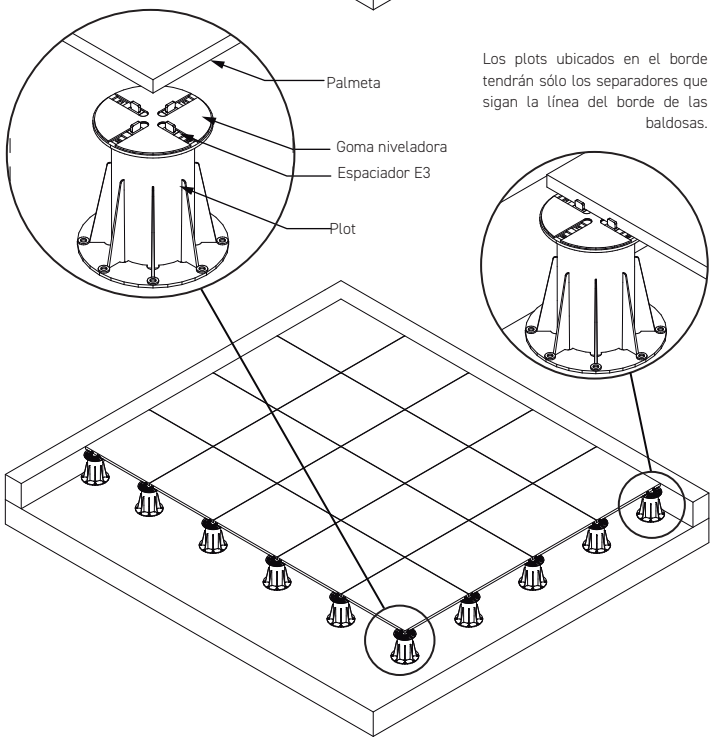

Los plots ubicados en el borde tendrán sólo los separadores que sigan la línea del borde de las baldosas.

Nota: Toda baldosa instalada sobre plot a una altura >15cm debe ser reforzada con malla de fibra de vidrio.

Pedestal regulable para gres

Ficha de instalación