Shower Doors 80 x 100 x 195

Código Producto: 140310202 **EAN: 752853011930**

Especificaciones:



Características:

- Marco de aluminio color blanco
- Vidrio templado de 5,0 mm de espesor (inastillable por seguridad)
- Cierre mediante imanes y sellos de goma
- Para ser instalado en muro derecho


Incluye:


- Vidrio fijo: 2 unidades
- Vidrio curvo (puerta): 2 unidad
- Base de acrílico blanco
- Kit de instalación


Empaque:

- **Shower**:
  - Medidas: 183,0 X 48,0 X 6,0 cm
  - Peso: 36,90 kg
- **Base:**
  - Medidas: 100,0 X 82,0 X 15,0 cm
  - Peso: 11,40 kg

Dimensiones:

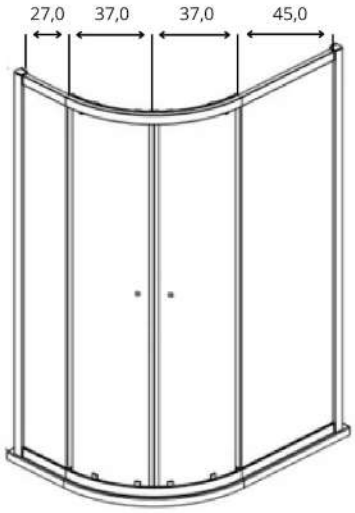

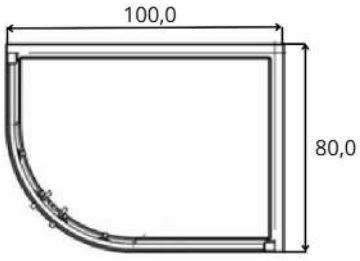

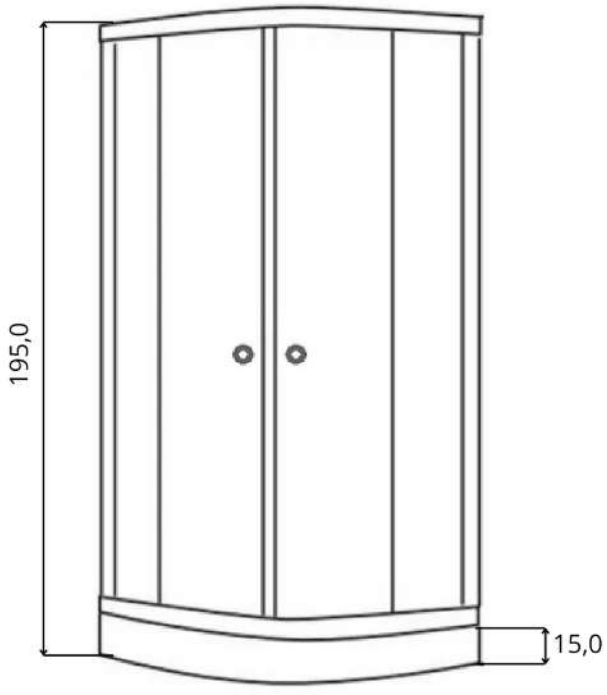

Unidad de medida: mm

Tolerancia dimensional +- 5%

Accesorios de instalación:

Ⓐ 

Barra horizontal (X2)

Ⓑ 

Sello vidrio fijo (X2)

Ⓒ 

Perfil vertical (X2)

Ⓓ 

Manilla puerta (X2)

Ⓔ 

Soporte plástico (X4)

Ⓕ 

Tope de goma (X8)

Ⓖ 

Tarugo (X8)

Ⓗ 

Tornillo M4X30 (X8)

Ⓘ 

Tornillo M4X20 (X8)

Ⓙ 

Tornillo M4X12 (X4)

Ⓚ 

Tornillo M4X10 (X8)

Ⓛ 

Carrito Superior (X4)

Ⓜ 

Carrito Inferior (X4)

Ⓝ 

Vidrio curvo (puerta) (X2)

Ⓞ 

Vidrio fijo grande (X1)

Ⓟ 

Vidrio fijo chico (X1)

Ⓠ 

Burlete (X2)

Ⓡ 

Burlete con imán (X2)

Ⓢ 

Base (X1)

Ⓣ 

Desagüe (X1)


Instrucciones de armado:

Recomendaciones:

- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de proceder a realizar la instalación del producto.
- Inspeccione el producto y sus componentes para asegurarse de que no hayan daños en sus partes o falta de piezas.
- Para facilitar la instalación es recomendable contar con las siguientes herramientas: cinta métrica, nivel de agua, taladro, broca de 6mm, atornillador, llave inglesa, llave hexagonal, pistola de pegamento, silicona y lápiz.
- Este producto es pesado y requiere dos personas para levantarlo e instalarlo.
- El vidrio es delicado, para evitar rayones apóyelo sobre cartón para minimizar el riesgo de daños.


1 Colocación de base

- Coloque la **base (S)** en el lugar de instalación, gire los pies de apoyo para ajustar la altura asegurándose que quede nivelado
- Conecte el **desagüe (T)** a su tubería de descarga

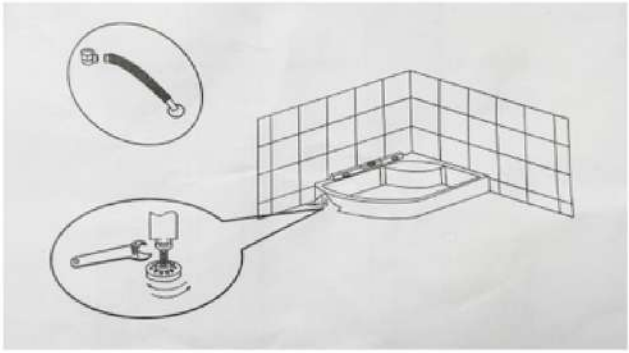

2 Armado de marco y colación de vidrio fijo


- Para armar el marco, conecte los **perfiles verticales (C)** con las **barras horizontales (A)** utilizando los **tornillos M4X20 (I)**
- Coloque los **sellos de vidrio (B)** en los extremos laterales de los **vidrios Fijos (O-P)**
- Coloque el **vidrio Fijo grande (O)** dentro del marco y atornille los **soportes de plástico (E)** con **tornillo M4X12 (J)** en las **barras horizontales (A)** para fijarlo
- Coloque el **vidrio fijo chico (P)** dentro del marco y atornille los **soportes de plástico (E)** con **tornillo M4X12 (J)** en las **barras horizontales (A)** para fijarlo

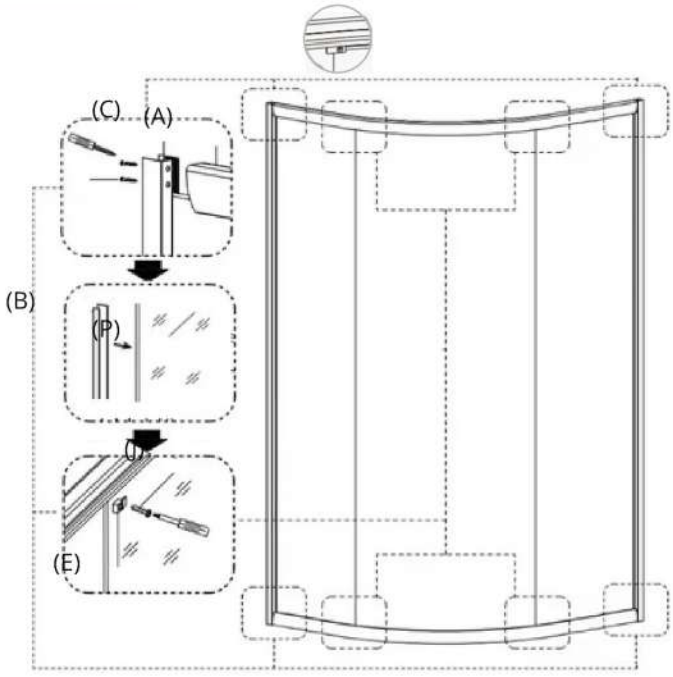

Instrucciones de armado:


3 Instalación de marco al muro

- Coloque el marco armado sobre la **base (S)**
- Identifique los hoyos en la pestaña del **perfil vertical (C)** y marque con un lápiz las perforaciones a realizar
- Realice las perforaciones con taladro y una broca de 6mm
- Ingrese los **tarugos (G)** en las perforaciones. Use un martillo de ser necesario
- Usando los **tornillos M4x30 (H)** realice la fijación del **perfil vertical (A) e**n ambos lados

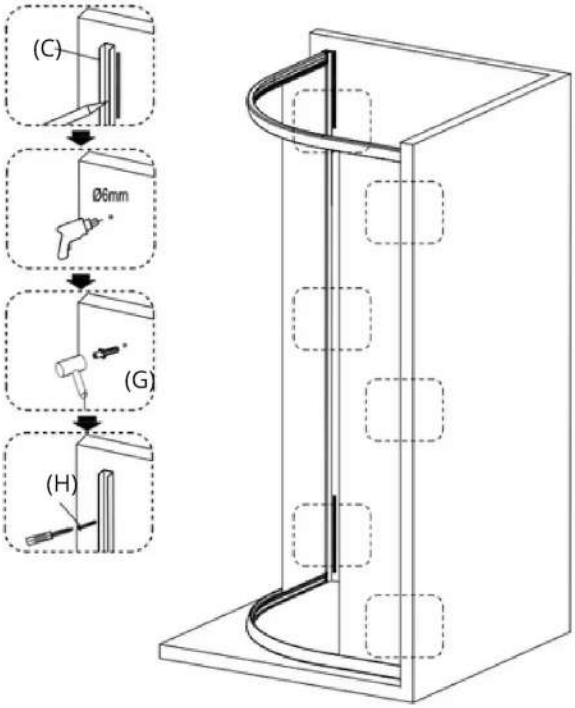

4 Colocación de burletes y carritos


- Coloque los **burletes con imán (R)** en los de cierre de los **vidrios curvos (N)**. Puede guiarse por los orificios que tiene para la manilla
- Coloque los **burletes (Q)** en los extremos contrarios al imán, asegurando que su posición deje hacia el interior las aletas
- Desatornille los **carritos superiores (L)**, identifique los orificios en el **vidrio curvo (N)** e inserte los carritos. Para dejarlos fijo, atornille nuevamente
- Desatornille los **carritos inferiores (M)**, identifique los orificios en el **vidrio curvo (N)** e inserte los carritos. Para dejarlos fijo, atornille nuevamente

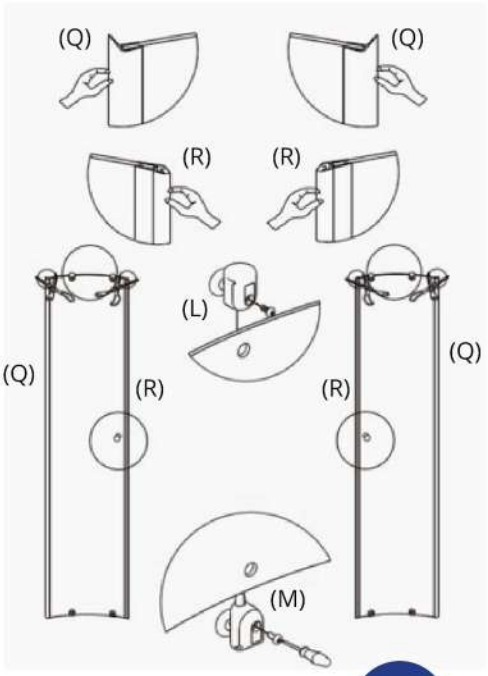

Instrucciones de armado:

3 Colocación de vidrios curvos (puertas)

- Ubicándose en el interior de la ducha, inserte el **vidrio curvo (N)** en el riel de la **barra horizontal (A)**, posicionando los carritos de manera que permitan que deslice sin problema
- Atornille los **topes de goma (F)** en la **barra horizontal (A)**, usando los **tornillos M4X10 (K)**
- Identifique los hoyos para la **manilla (D)** y atornille dejándola fija

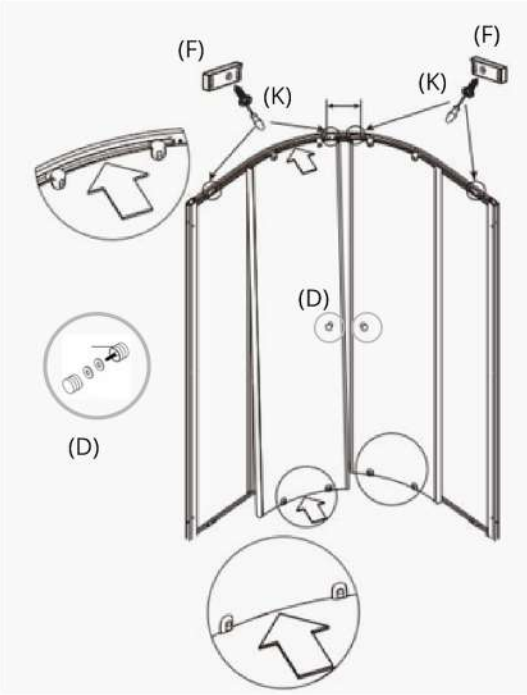

4 Sellado con silicón

- Aplique sellador de silicona entre las uniones de la **barra horizontal (A)** y el **perfil vertical (C)**
- Aplique silicona en las uniones del **perfil vertical (C)** y el muro
- Aplique silicona en las uniones de la **barra horizontal (A)** y la **base (S)**
- Deje secar por lo menos 24h antes de exponerlo al agua

