

Cuna 3 en 1 Noah Nogal

KidsCool

Herramientas/Personas necesarias



Garantía de 90 días

IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS

Recomendaciones para usar el mueble:

- No deje el producto expuesto a la luz solar, humedad excesiva o agua;
- No utilice ningún producto derivado del petróleo, como querosene, disolvente, gasolina, amoníaco, ácido o equivalente para limpiar los muebles;
- Para la limpieza, utilice un paño suave ligeramente humedecido o productos indicados para limpieza de muebles como abrillantadores de muebles o similares.

Orientaciones:

- La Sociedad Brasileña de Pediatría aconseja poner al bebé a dormir de barriga hacia arriba, ya que reduce el riesgo de muerte súbita en un 70%. Recomendamos hablar con el pediatra de su hijo para obtener más información.
- Solamente utilice la base cuando esté completamente ensamblada de acuerdo con las pautas del Manual es y después de certificarse que sus sistemas de bloqueo están correctamente activados.
- La cuna debe colocarse sobre un suelo horizontal.
- La posición en cuanto más bajo, más seguro y la base siempre debe usarse en esta posición tan pronto como el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.
- Las conexiones de montaje siempre deben apretarse adecuadamente y comprobarse periódicamente durante el uso de la cuna y volver a apretarse según sea necesario.
- Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta algún defecto, se debe buscar asistencia técnica especializada y no se deben realizar reparaciones en el hogar.
- El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (desde la superficie del colchón hasta el borde superior del marco de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna al menos 180 mm en la posición más alta de la base de la cuna.
- El colchón no debe tener más de 120 mm de grosor. El largo y ancho del colchón utilizado con la cuna debe ser tal que nunca sea posible dar forma el espacio es el más grande que 30 mm entre los lados o extremos y el colchón.

ADVERTENCIAS:

- Nunca use más de un colchón en la cuna.
- No coloque ni utilice la cuna cerca de una llama abierta y otras fuentes de calor, como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, ya que el producto es inflamable.
- No utilice la cuna si alguna pieza está rota, rasgada o falta. Utilice únicamente piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- No deje ningún objeto dentro o cerca de la cuna que pueda servir como punto de apoyo o suponer un riesgo de asfixia o estrangulamiento, como cuerdas, cordones de persianas / cortinas, protectores, almohadas, juguetes y alambres de cables para electrodomésticos.
- Los niños pequeños no pueden jugar sin vigilancia cerca de una cuna.
- El largo y ancho del colchón utilizado con la cuna debe cumplir con las especificaciones de este manual.
- Atención: cuando el niño puede trepar a la cuna, ya no puede ser utilizada por ese niño, ya que esta cuna fue construida para que la usen niños con capacidad motora para sentarse, arrodillarse y / o pararse solos, aunque no lo estén aún capaz de subir a la cuna.
- Atención: Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles, y sus demás funciones no están sujetas a regulación.
- Esta cuna no puede ser alterada, ni en su estructura ni en sus ornamentos, ya que se pueden generar riesgos para la seguridad del niño.

EL REGISTRO EN INMETRO Y EL SELLO DE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA CUNA

Colchón recomendado para la Cama:




Colchón para la Cama: 188,0cm x 78,0cm x Espesor Libre

Colchón Recomendado para la Cuna:


Mínimo: 1,30m ± 0,5cm x 70 ± 0,5cm x 10 ± 0,5cm

Máximo: 1,30m ± 0,5cm x 70 ± 0,5cm x 12 ± 0,5cm

Densidad: 18 ± 2,0kg/m³

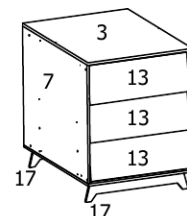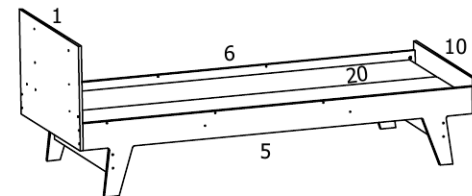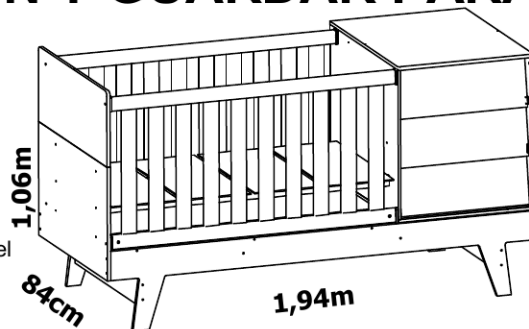

Características Constructivas				
Ítem	Pieza	Cantidad	Dimensiones	Material
1	Cabecera	01	832 x 498 x 15	MDF
2	Complemento de la Cabecera	01	832 x 330 x 15	MDF
3	Tapa de la Cómida	01	840 x 616 x 15	MDF
4	Rijilla	02	1291 x 668 x Barras 25	MDF
5	Barra Derecha de la Cama	01	1.910 x 358 x 18	MDF
6	Barra Izquierda de la Cama	01	1.910 x 358 x 18	MDF
7	Lado Izquierdo de lo Cómida	01	656 x 825 x 12	MDF
8	Lado Derecho de la Cómida	01	656 x 825 x 12	MDF
9	Base de la Cómida	01	826 x 610 x 12	MDF
10	Cabecera Pequeña	01	832 x 168 x 15	MDF
11	Marco de la Cómida	01	582 x 60 x 15	MDF
12	Regla de Acabado	01	1.300 x 70 x 15	MDF
13	Fronte del Cajón	03	580 x 208 x 12	MDF
14	Lado Derecho del Cajón	03	450 x 145 x 12	MDF
15	Lado Izquierdo del Cajón	03	450 x 145 x 12	MDF
16	Trasero del Cajón	03	537 x 125 x 12	MDF
17	Pata de la Cómida	02	592 x 103 x 18	MDF
18	Barra de las Patas	02	790 x 125 x 15	MDF
19	Trasero de la Cómida	01	656 x 585 x 12	MDF
20	Fondo de la Cama	02	1.840 x 380 x 6	MDF
21	Placa de la Plataforma de la Cuna	04	696 x 307x 6	MDF
22	Fondo del Cajón	03	549 x 453 x 2,8	MDF
23	Listón de la Cama	05	784 x 40 x 20	Madera
24	Listón de la Cuna	02	1.300 x 45 x 20	Madera
25	Bloqueador del Cajón	03	536x32x15	MDF
26	Kit de Accesorios	01	750 x 130 x 70	----

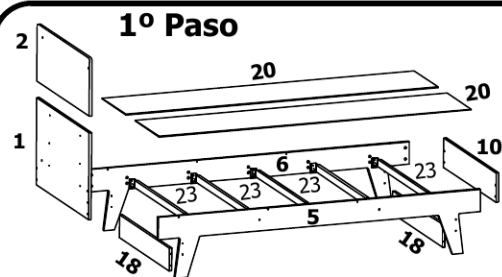


- Fijar las Barras de las Patas (18) en las Barras de la Cama Derecha y Izquierda (5 y 6) con Tornillo 5x50.
- Fijar la Cabecera (1) y la Cabecera Pequeña (10) en las Barras de la Cama (5 y 6) con Tornillo 1/4x2"
- Montar los Soportes de la Plataforma en las Barras de la Cama (5 y 6).
- Montar los Listones (23) en los Soportes de la Plataforma y Fijar en las Barras de la Cama con Tornillo 5x50.
- Fijar los Fondos de la Cama (20) sobre los Listones (23) con Tornillo 3,5x22 (usar 10 Tornillos en cada Fondo).
- Montar el Complemento de la Cabecera (2) en la Cabecera (1) con Clavija 8x30.
- Aplicar los Fieltrros Adhesivos en las Patas de la Cama y de la C6moda.

Nota: La Plataforma de la Cama con las Barras no deben ser desarmada en caso de almacenamiento o transporte.

-Etiqueta de rastreabilidad fijada en el lateral debajo de la Placa de la Plataforma

-Sello INMETRO colocado en el lado exterior de la Cabecera, en la parte m6s baja, fuera del alcance.

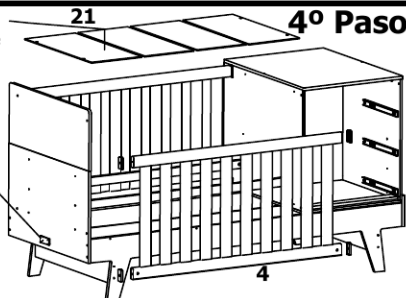


Nota: La plataforma (base) formada por los listones y placas ya no debe ser desarmada en el caso de almacenamiento o transporte de la cuna.

- Fijar las Placas de la Plataforma de la Cuna (21) con Tornillo 3,5x22. Mantener la distancia de 12mm de la Cabecera y el Lado de la C6moda, y 11mm de las Rejillas (4).
- Distribuir las otras Placas uniformemente.
- Fijar la otra Rejilla (4) con las Puntas de Acabado, Tornillo 1/4"x2" y Tuerca Cil6ndrica Pl6stica.



Opciones de montaje

2º Paso

Nota: Montar la C6moda sin Patas.

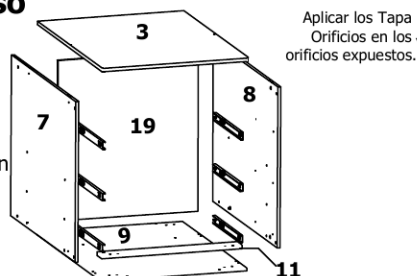


Aplicar los Tapa Orificios en los orificios expuestos.

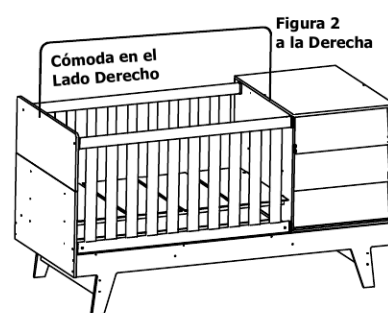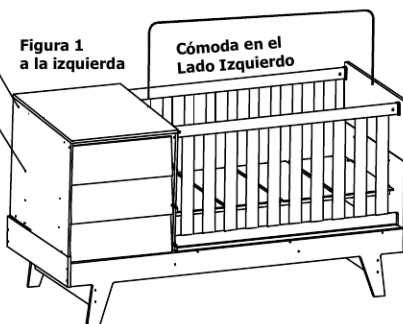


- Fijar las Correderas en el lado interior de los Lados (7 y 8) con Tornillo 3,5x12.
- Montar el Marco (11) en la Base (9) con Clavija 6x30 y Pegamento (sin Tornillos).
- Fijar la Base (9) en los Lados (7 y 8) con Clavija 6x30, Pin y Tambor Minifix.
- Montar el Trasero de la C6moda (19) en la Base (9) con Clavija 6x30.
- Fijar la Tapa de la C6moda (3) en los Lados (7 y 8) con Clavija 6x30, Pin y Tambor Minifix.

5º Paso: Montaje del Caj3n

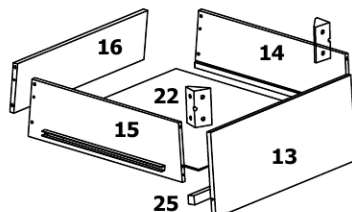

- Fijar los Lados del Caj3n (14 y 15) en la Frente del Caj3n (13) con Clavija (6x30), 6ngulo y Tornillo 3,5x12. Usar Pegamento en las Clavijas.
- Fijar el Trasero del Caj3n (16) con Clavija 6x30, Pegamento y Tornillo 3,5x40.
- Montar el Fondo (22) en los canales de los Lados. Usar Pegamento en los canales.
- Fijar el Fondo (22) en el Trasero (16) con 6 Clavos.
- Fijar las Correderas en los Lados (14 y 15) con Tornillo 3,5x12.
- Montar el Bloqueador del Caj3n debajo del Caj3n con Tornillo 3,5x40.

Nota: El Caj3n no se debe ser desarmado para transporte o almacenamiento.

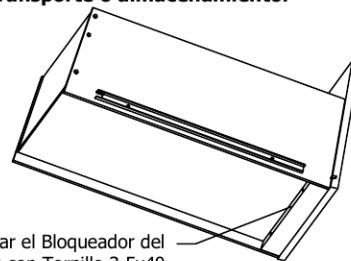


->Fijar el Bloqueador del Caj3n (25) con Tornillo 3,5x40.

Para montar la Cama a partir de la Cuna completa:

- Retirar la Plataforma de la Cuna, las Rejillas, el Complemento de la Cabecera y la C6moda.
- Fijar la Pata de la C6moda (18) con Tornillo 4,8x45 junto con el Marco de la C6moda.
- Fijar la otra Pata en la parte trasera de la Base de la C6moda con Tornillo 3,5x30.
- Montar los Tapa Orificios 8mm en los orificios de las Clavijas.

ACESSORIOS			
CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	DIBUJO
A	6ngulo	06	
B	Clavija 6x30	40	
C	Clavija 8x30	08	
D	Corredera	03	
E	Fieltro Adhesivo	04	
F	Mosquitero	01	
G	Tornillo 1/4x2"	20	
H	Tornillo 3,5x12	48	
I	Tornillo 3,5x22	36	
J	Tornillo 3,5x30	02	
K	Tornillo 3,5x40	12	
L	Tornillo 5x50	15	
M	Tornillo 4,8x55	02	
N	Pin Minifix	08	
O	Punta Ovalada	04	
P	Punta Semi Ovalada	04	
Q	Tuerca Cil6ndrica de Plastico 20x15	08	
R	Tuerca Cil6ndrica Met6lica 12x1/4	12	
S	Clavo 8x8	25	
T	Pegamento	02	
U	Soporte de Plataforma	10	
V	Tambor Minifix	08	
W	Tapa Orificios 6 mm	08	
X	Tapa Orificios 8 mm	08	

3º Paso

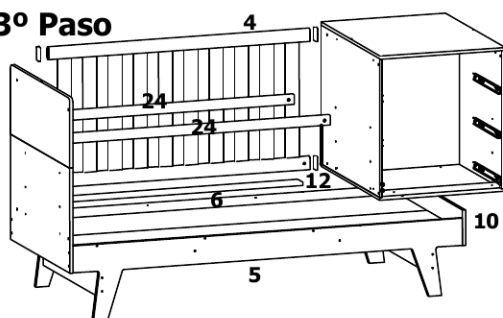

- Montar la C6moda sin las Patas sobre las Barras (5 y 6) con Clavija 8x30 apoyado a la Cabecera Pequeña (10) de acuerdo con la opci3n deseada (Izquierda o Derecha).
- Para montar como la Figura 1 (a la izquierda): fijar la Regla de Acabado (12) en la Barra (5) con Tornillo 5x50.
- Para montar como la Figura 2 (a la derecha): fijar la Regla de Acabado (12) en la Barra (6) con Tornillo 5x50.
- Fijar una Rejilla (4) en el medio de la Cabecera (1) y la C6moda con las Puntas Ovaladas y Semi Ovaladas, Tornillo 1/4"x2" y Tuerca Cil6ndrica Pl6stica.
- Fijar los Listones de la Cuna (24) en la Cabecera (1) y en el Lado de la C6moda (Izquierdo o Derecho) con Tornillo 1/4"x2" y Tuerca Cil6ndrica Met6lica 12x1/4".

Montaje de la Cama y la C6moda

Nota: Guardar los accesorios restantes para montaje de la C6moda y de la Cama.

Nota: la C6moda no se debe ser desarmada para transporte o almacenamiento.

