



Cama Infantil Montessori


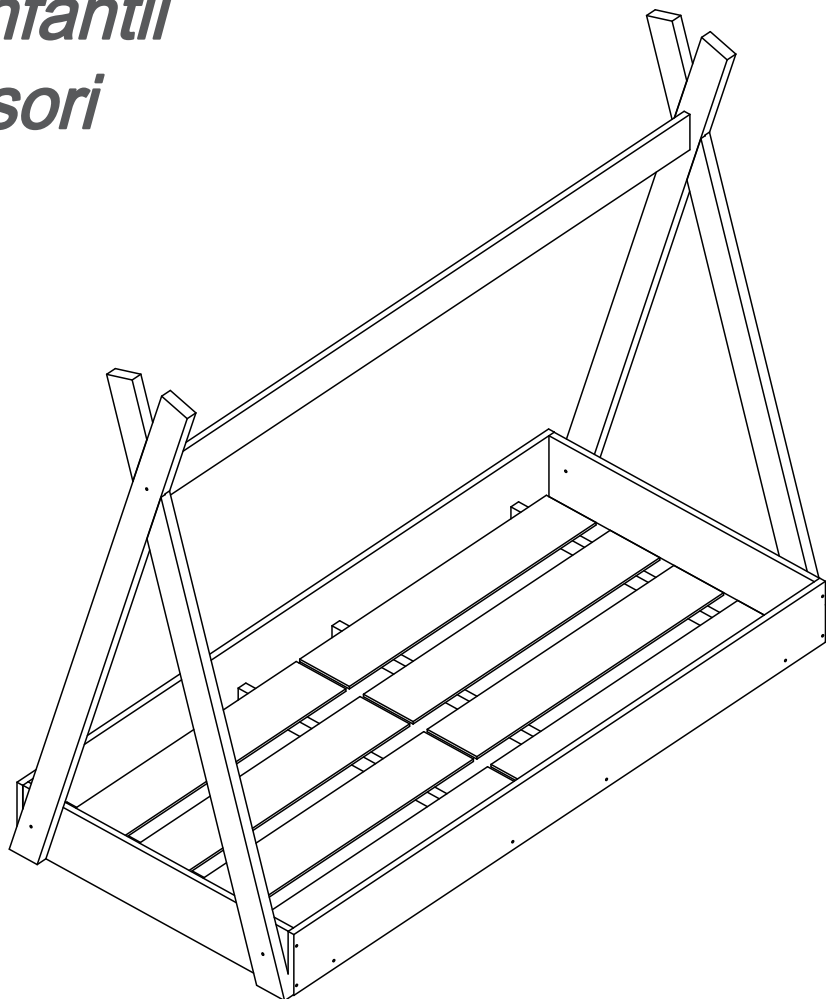


Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.

1 Persona

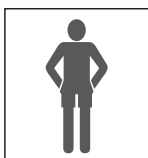

2 Personas



KidsCool

f kidscool chile @kidscoolchile | KidsCool

+56 2 29818704 / +56 9 83226010

web: www.kidscool.cl

Tabancura 1466, Vitacura, Santiago,
Región Metropolitana, Chile

Lunes a jueves: 09:30 a 18:30 hrs

Viernes: 09:00 a 17:30 hrs

Felicitaciones!

*Usted acaba de adquirir un producto con la calidad
Completa Muebles.*


Recomendaciones

- ✍ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ✍ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

Manutención e Limpieza


- ✍ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ✍ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

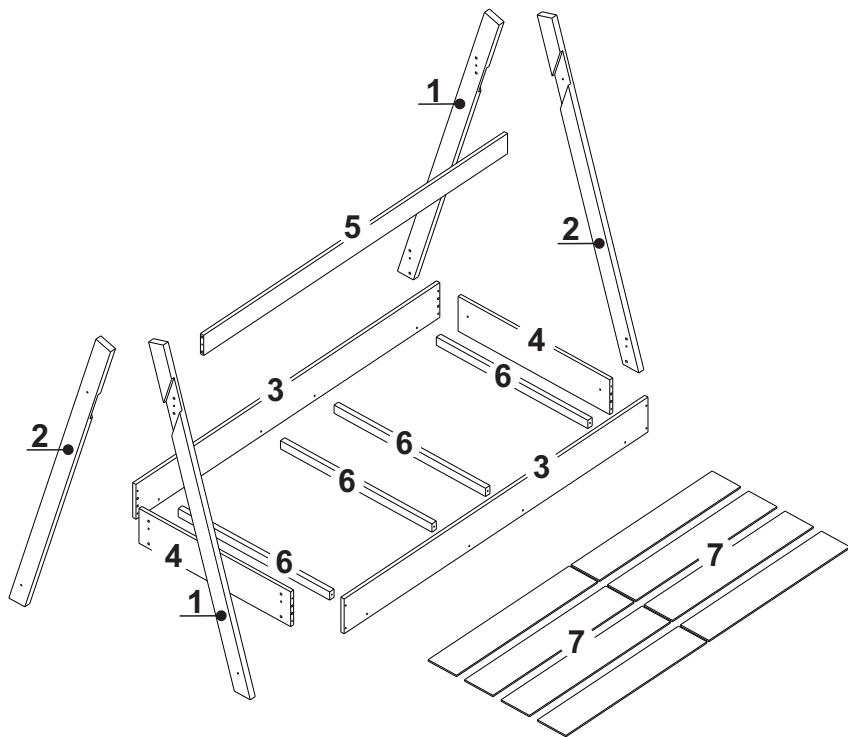

Nº	Descripción	Medidas/ Dimensiones (mm)	Cant.
1	Pé interno/Pata interno	1365x70x25	02
2	Pé externo/Pata externo	1365x70x25	02
3	Barra frontal-traseira/Travesaño delantero-de atrás	1530x148x15	02
4	Barra lateral/Travesaño lateral	695x148x15	02
5	Travessa superior/Travesaño superior	1530x86x15	01
6	Suporte lastro/Soporte lastrito	694x35x22	04
7	Lastro/Lastrito	710x130x6	08

Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

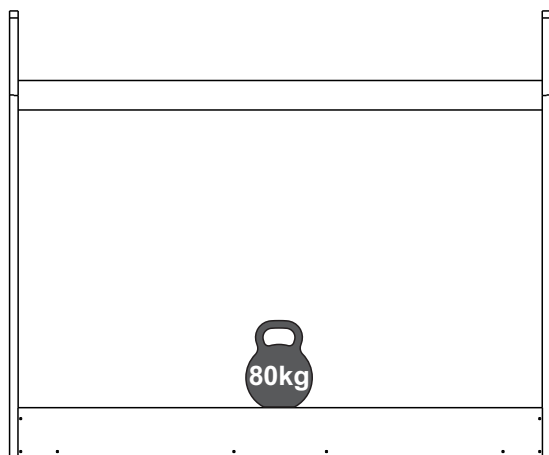




ACCESORIOS

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.

ID	Dibujo	Cant.
A	 Cavilha/Tarugo Ø8x30	20
B	 Prego/Clavo 10x10	24
C	 Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
D	 Parafuso de união Tornillo de unión	04
E	 Sapata plástica Apoyo plástico	08
F	 Parafuso/Tornillo Ø5,0x60	02
G	 Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	16





PRE ARMADO

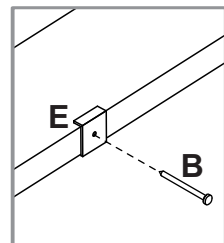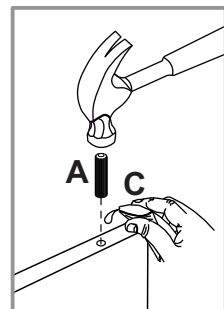
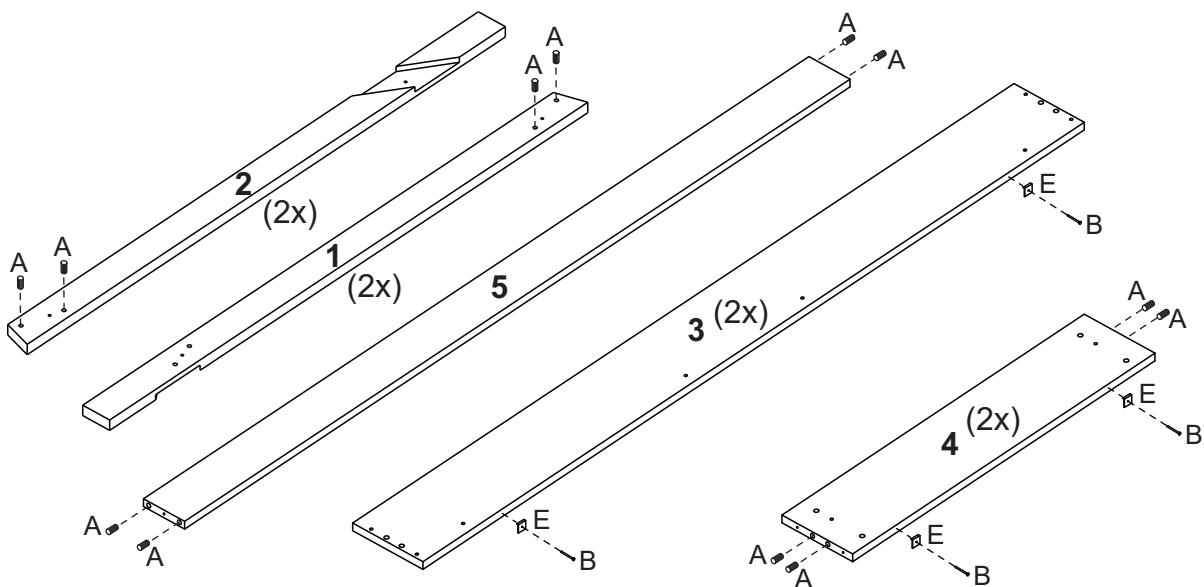


ARMADO



Paso 1

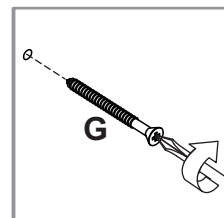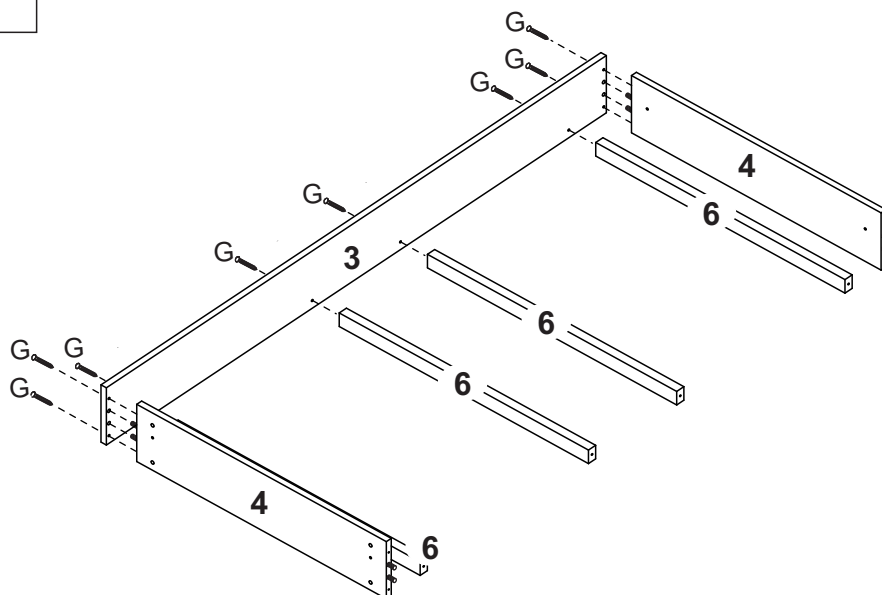

Paso 2

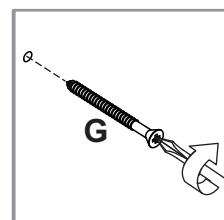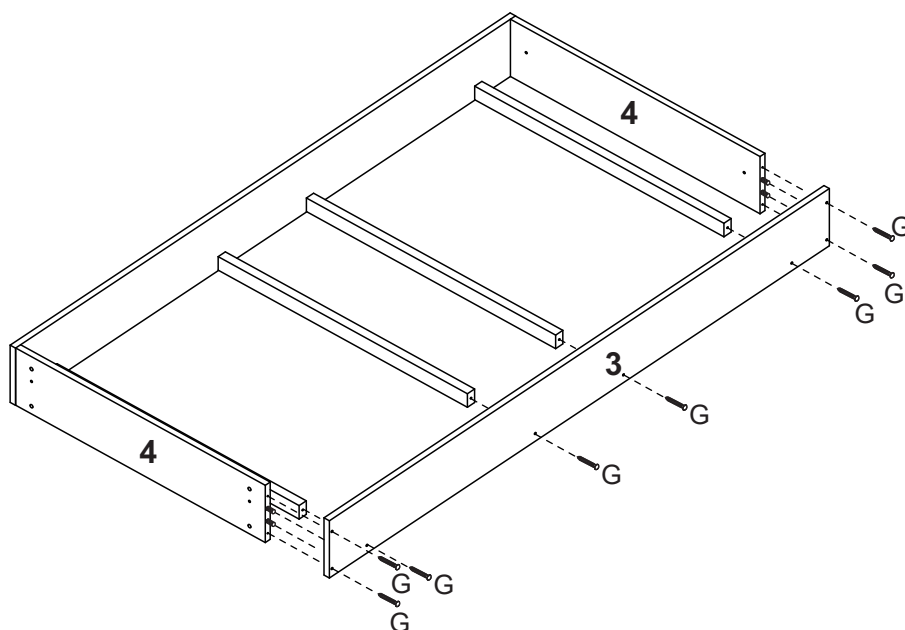

Paso 3

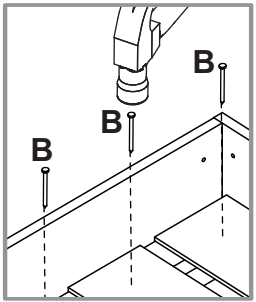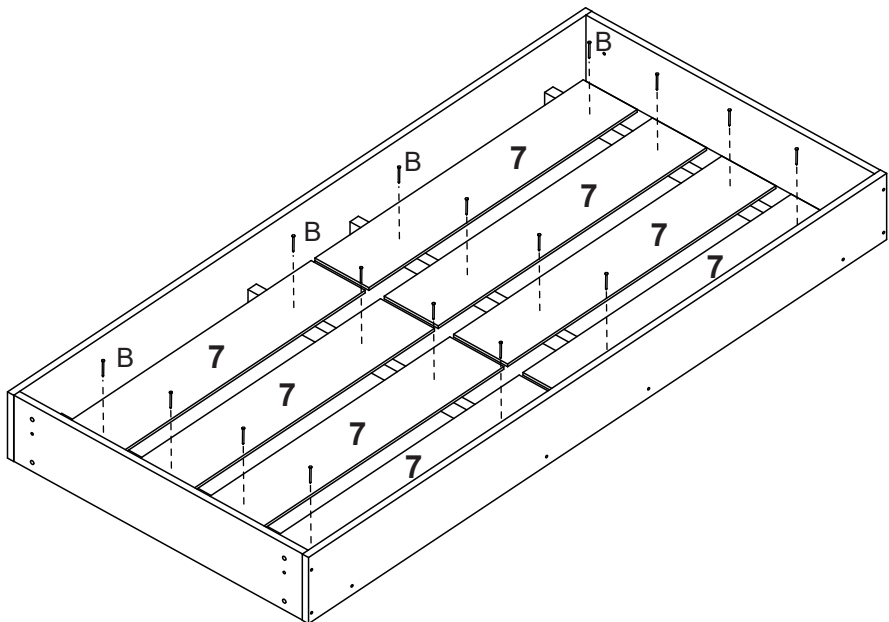

Paso 4

