

KidsCool

kidscool chile kidscoolchile | KidsCool


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

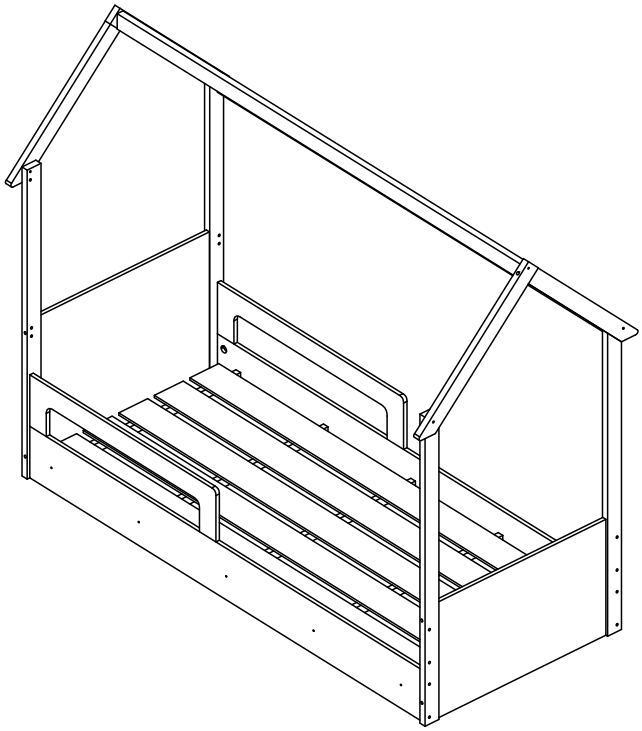


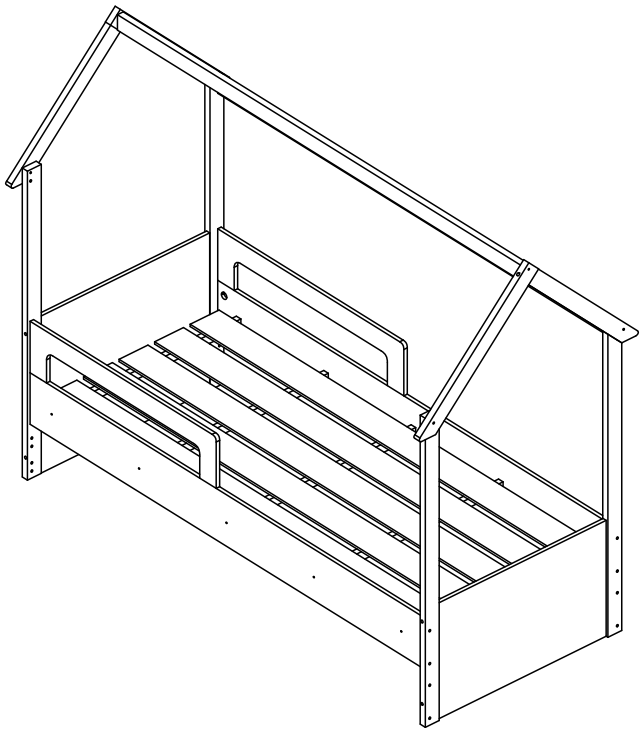

Cama Infantil Montessori Ema Blanco

Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.

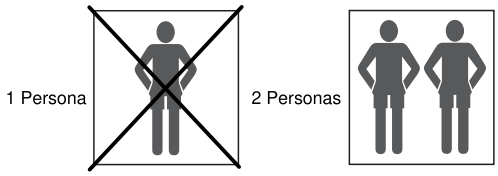

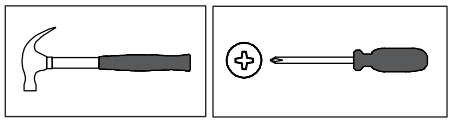

KidsCool

kidscool chile kidscoolchile | KidsCool

+56 2 29818704 / +56 9 83226010
web: www.kidscool.cl
Tabancura 1466, Vitacura, Santiago,
Región Metropolitana, Chile
Lunes a jueves: 09:30 a 18:30 hrs
Viernes: 09:00 a 17:30 hrs

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Muebles.


Recomendaciones

- Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

Manutención e Limpieza


- Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

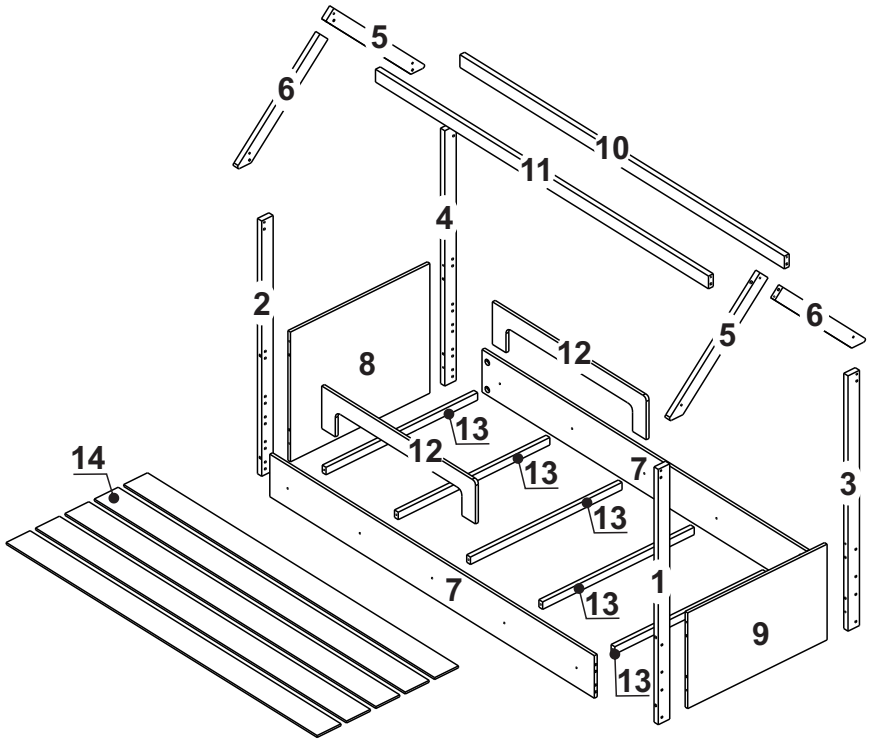

Nº	Descripción	Medidas/ Dimensiones (mm)	Cant.
1	Pé frontal direito/Pata delantero derecho	1200x60x25	01
2	Pé frontal esquerdo/Pata delantero izquierdo	1200x60x25	01
3	Pé traseiro direito/Pata de atrás derecho	1200x60x25	01
4	Pé traseiro esquerdo/Pata de atrás izquierdo	1200x60x25	01
5	Tesoura maior/Travesaño mayor	680x60x25	02
6	Tesoura menor/Travesaño menor	618x60x25	02
7	Barra de cama/Travessaño cama	1910x200x15	02
8	Cabeceira/Cabecera	731x610x15	01
9	Peseira/Piesera	731x450x15	01
10	Travessa traseira/Travessaño de atrás	1910x60x25	01
11	Travessa superior/Travessaño superior	1960x60x25	01
12	Proteção lateral/Proteción lateral	905x200x15	02
13	Suporte de lastro/Soporte lastrito	795x35x22	05
14	Lastro/Lastrito	1830x125x6	05

Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

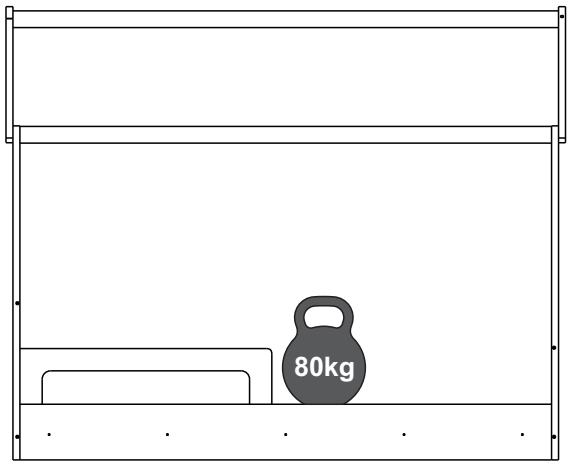


ACCESORIOS

Antes de comenzar la montaje separe todos los accesorios. En caso de duda sobre el tamaño de los accesorios, utilice la regla al pie de la página.


ID	Dibujo	Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	14
B	Prego/Clavo 10x10	35
C	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
D	Cavilha/Tarugo Ø8x50	12
E	Parafuso/Tornillo Ø5,0x90	02
F	Porca eliptica/Tuerca eliptica	08
G	Parafuso/Tornillo Ø4,5x50	22
H	Parafuso/Tornillo 1/4x60mm	08
I	Tapa furo 8mm/Cobertura agujero 8mm	22
J	Tapa furo 10mm/Cobertura agujero 10mm	10
K	Parafuso/Tornillo Ø5,0x50	02
L	Parafuso de união/Tornillo para unión	02
M	Chapa metálica/Pieza metálica	04
N	Parafuso/Tornillo Ø3,5x14	16
O	Sapata Zapata	10


PRE ARMADO

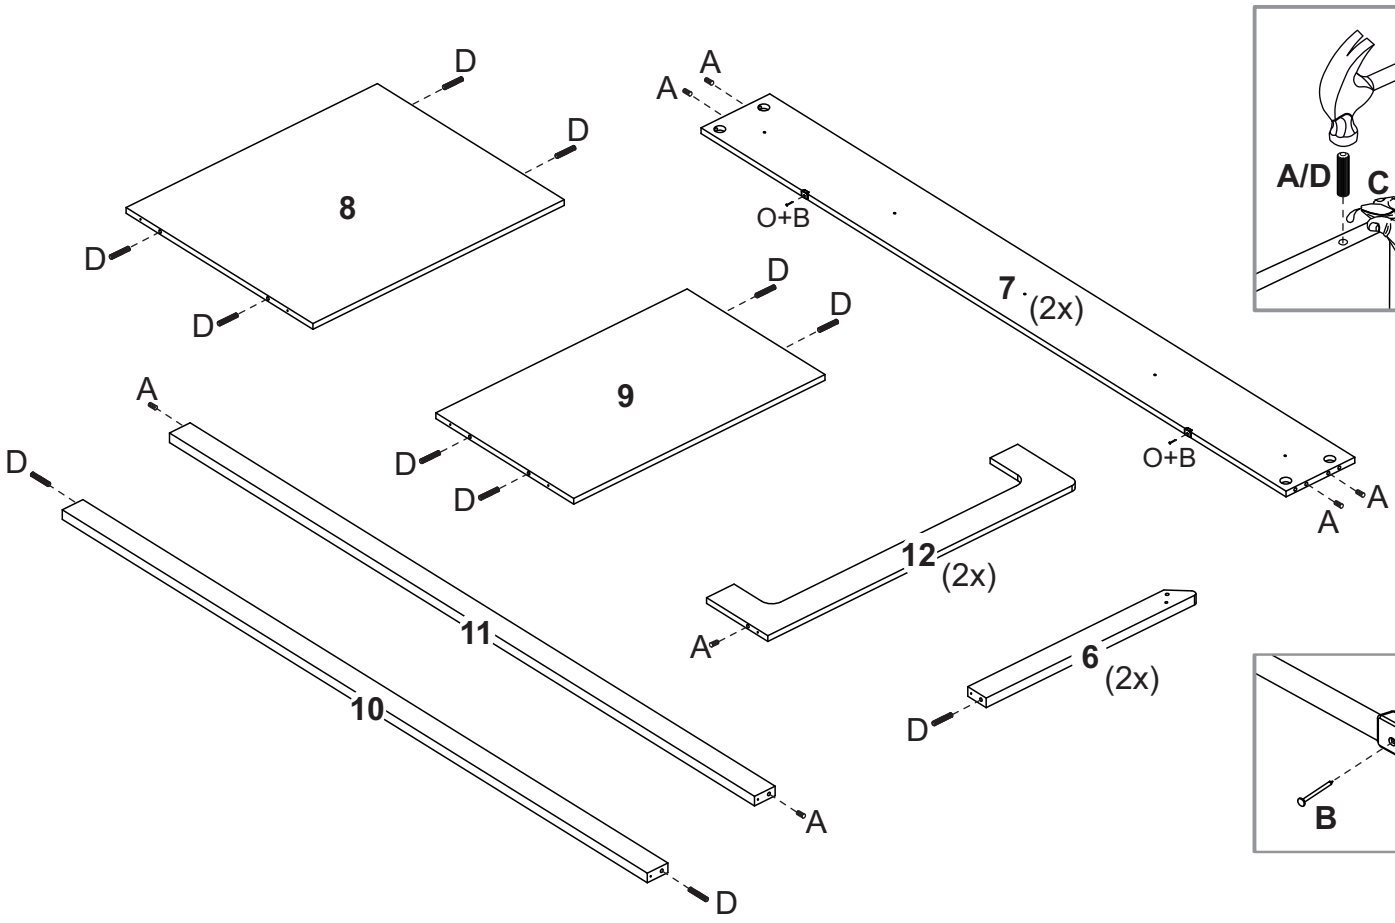


ARMADO

Paso 1

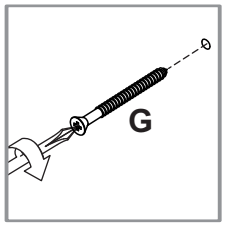


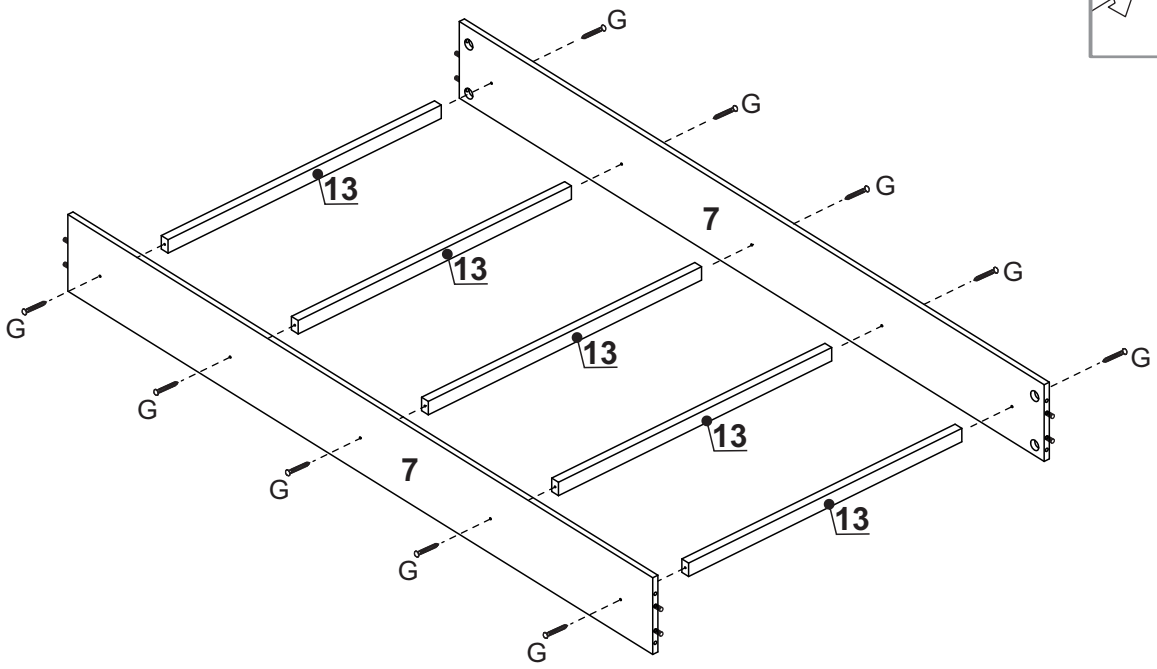


Paso 2

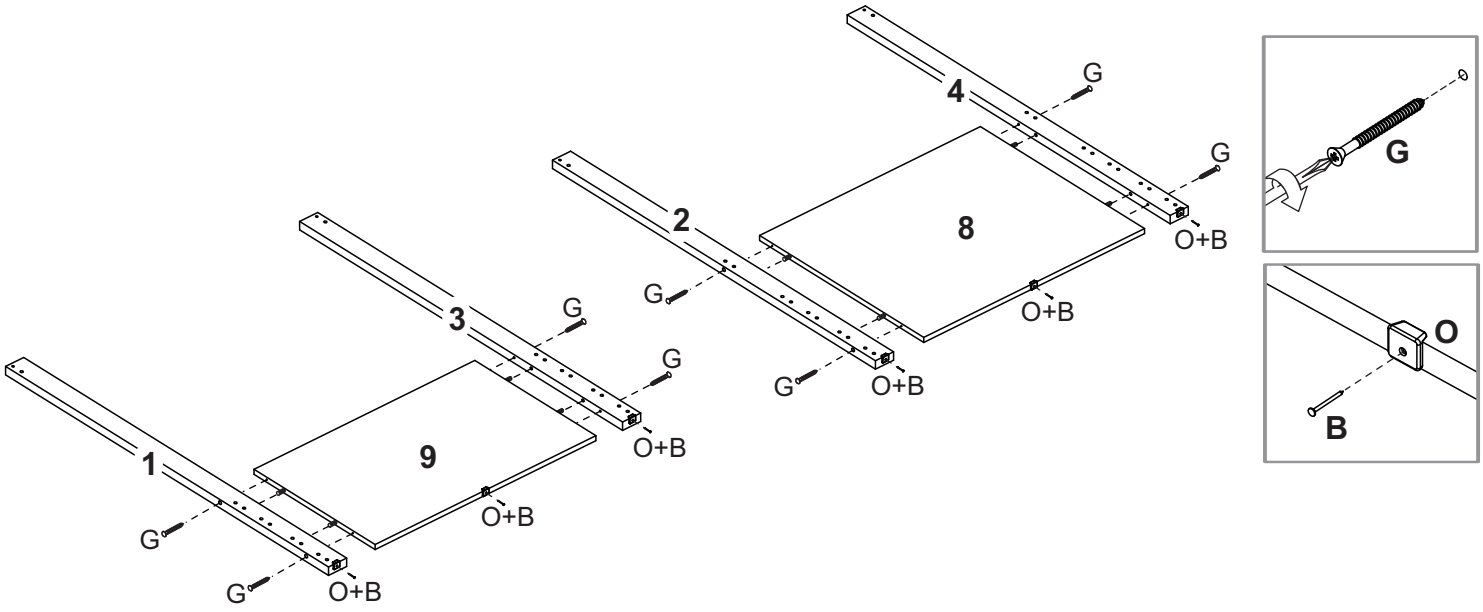


Paso 3

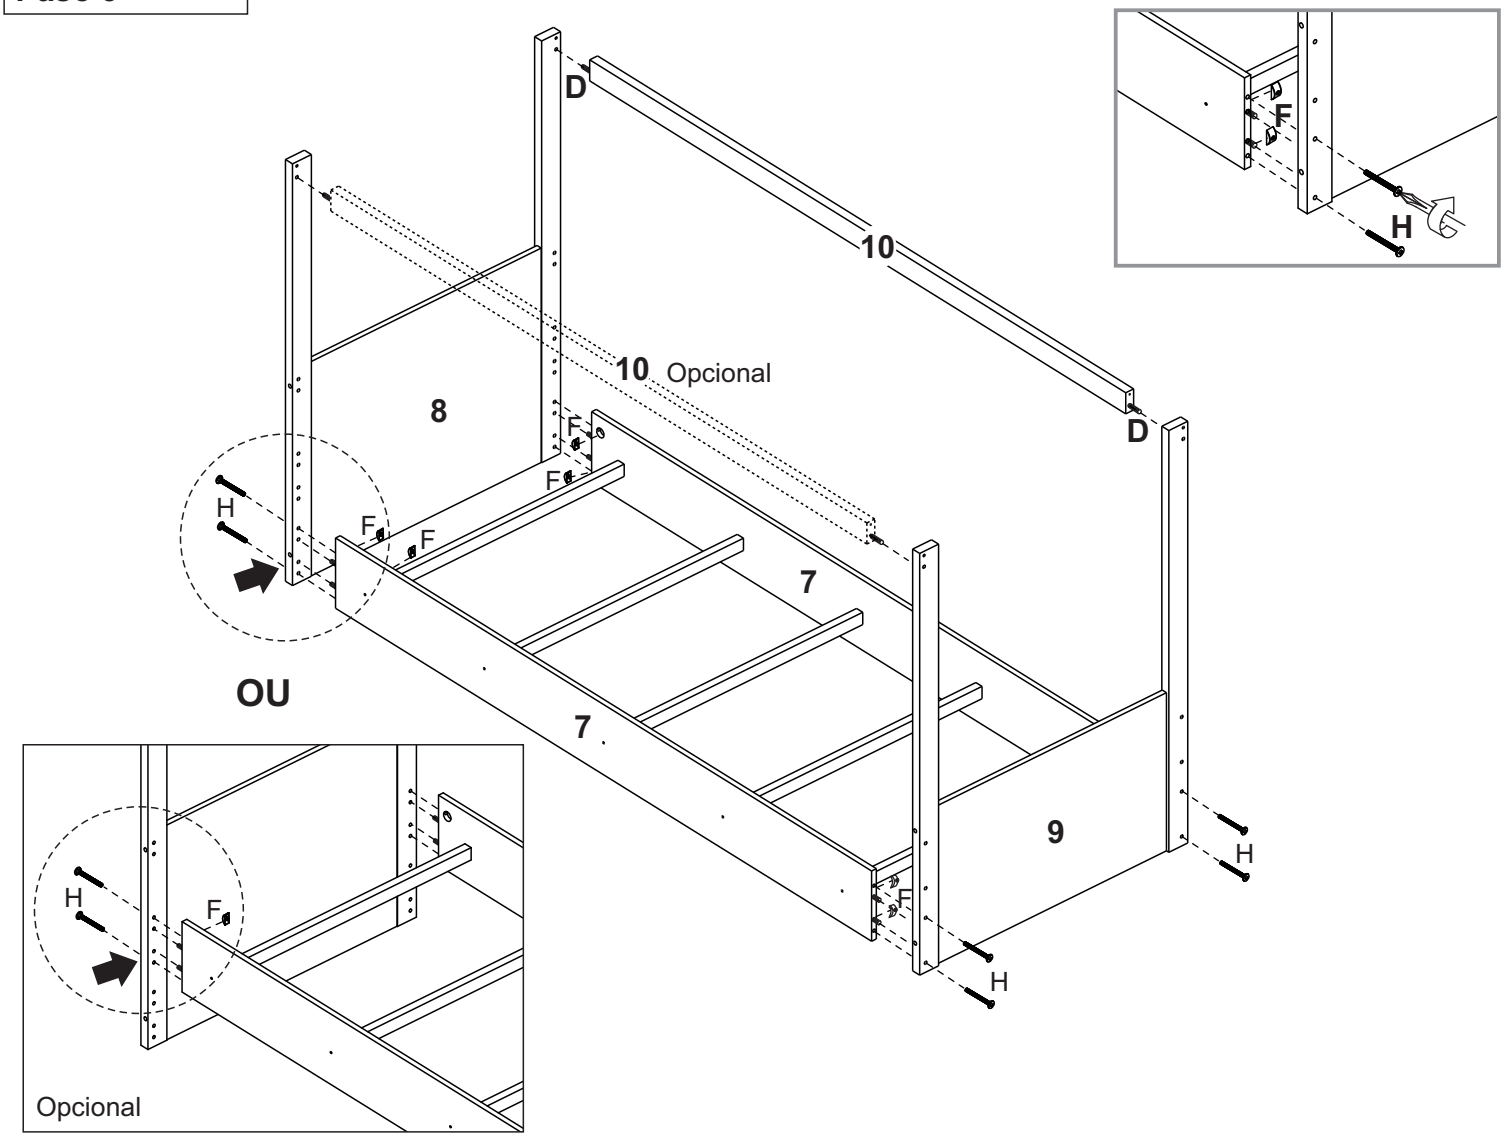



Paso 4

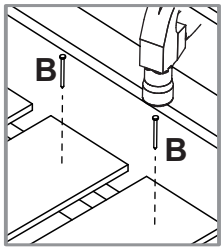


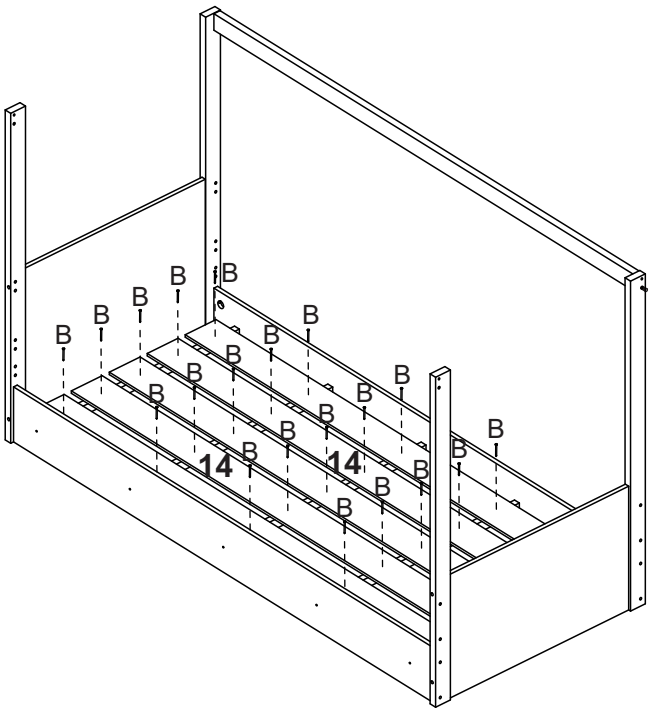


Paso 5

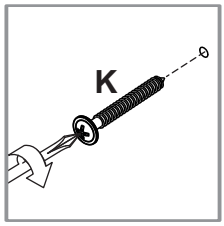

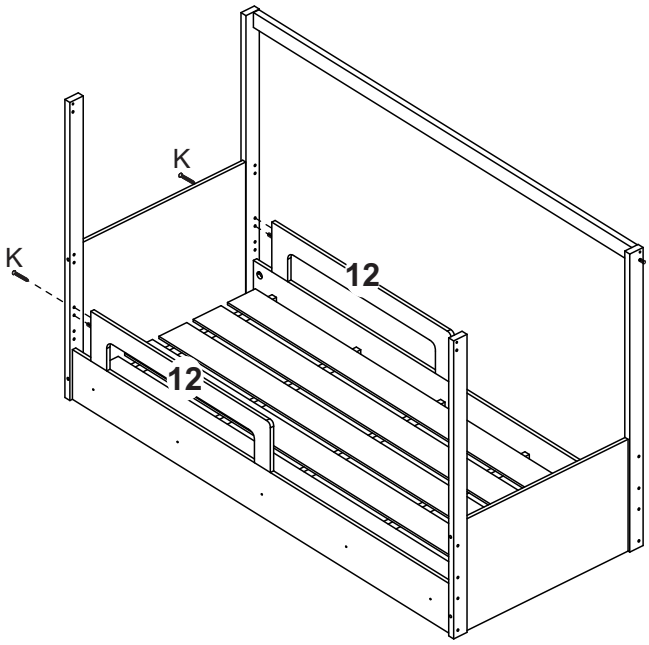


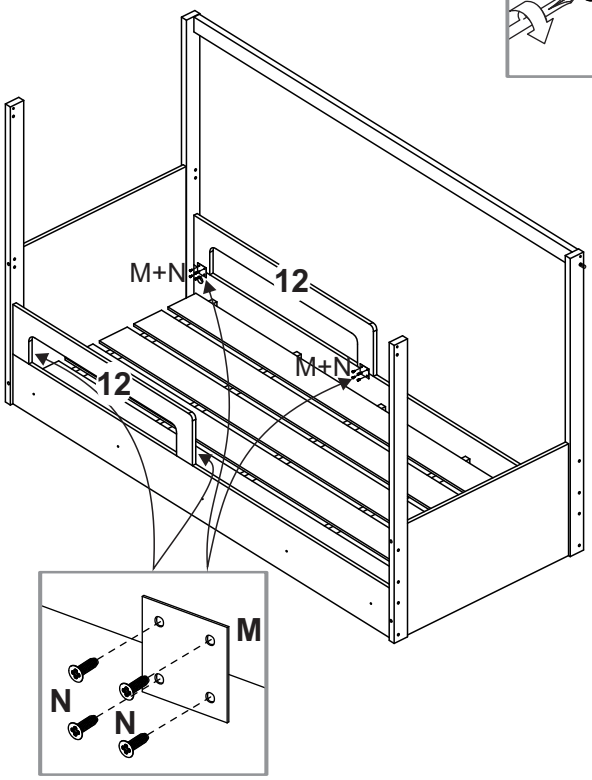



Paso 6

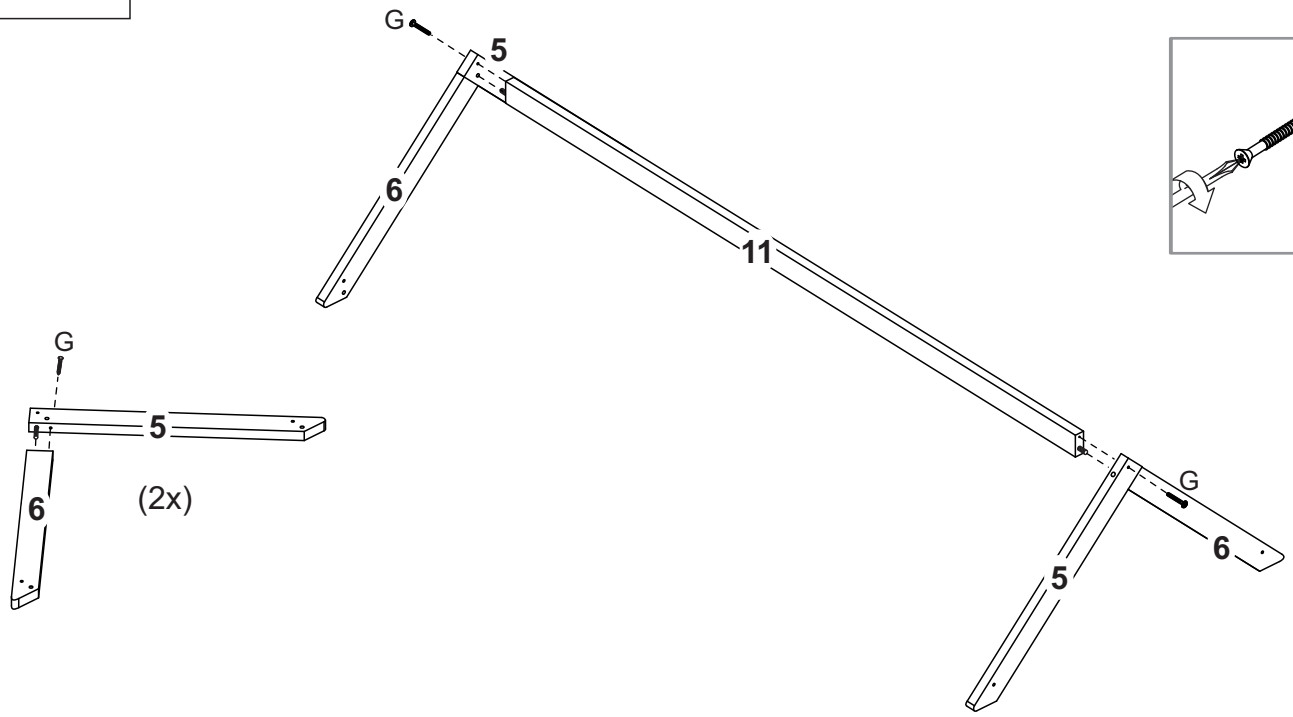


Paso 7

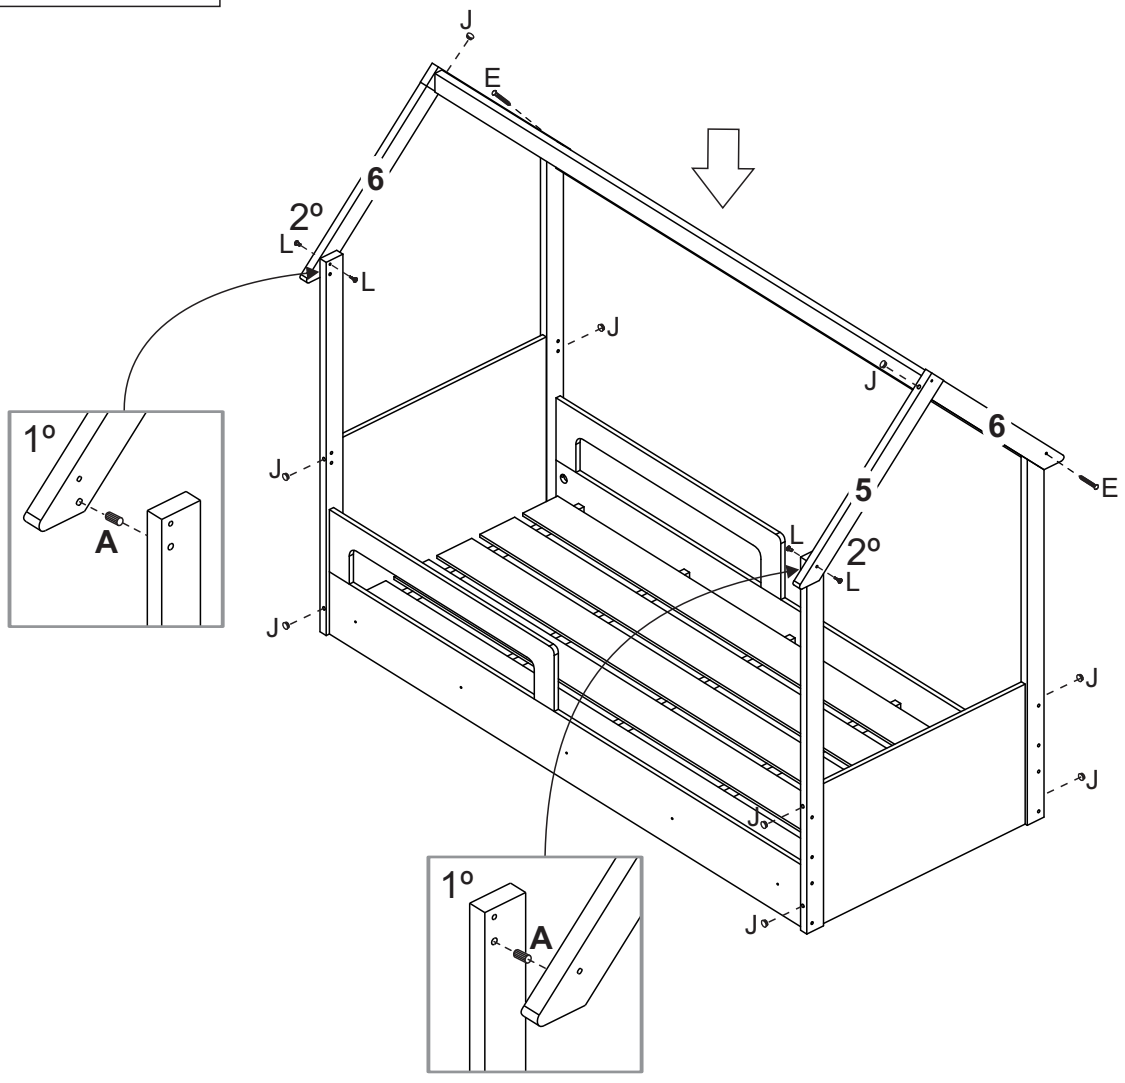

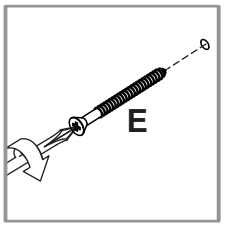

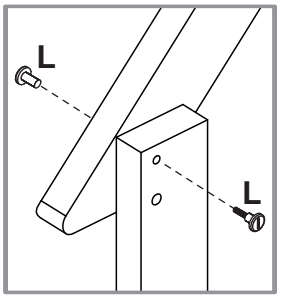



Usar en todos
los agujeros de 8mm