




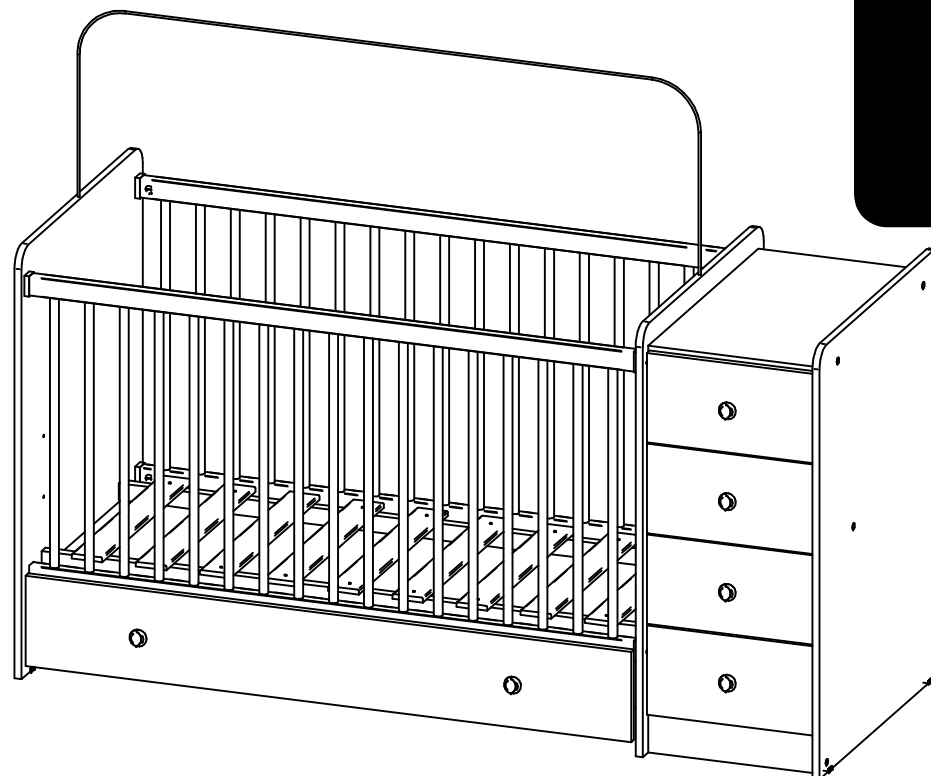

Distribución
de peso.

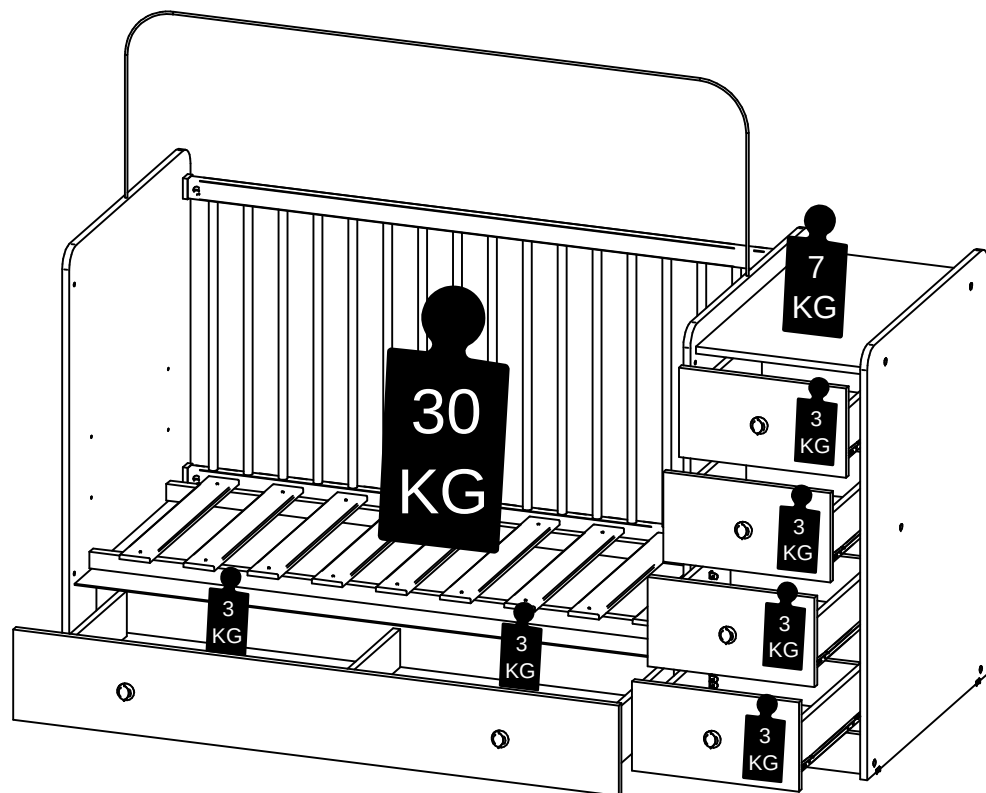

HERRAMIENTAS NECESARIAS


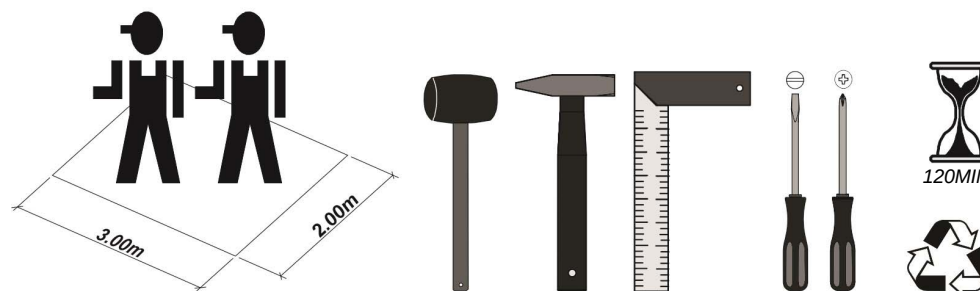


+56 2 29818704 / +56 9 83226010
web: www.kidscool.cl
Tabancura 1466, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, Chile
Lunes a jueves: 09:30 a 18:30 hrs
Viernes: 09:00 a 17:30 hrs

Utilizar la regla abajo para medir los materiales




Medidas em mm / Medidas en mm / Measurements in mm


A		Cantoneira 4 Furos	3
AG		Cavilha 6x30	27
AT		Cantoneira L 18x18	10
B		Paraf. 4,5x50	17
BW		Paraf. 4,0x25	6
BX		Cola	1
BZ		Sapata 15x15	6
C		Proteção Grade do Berço	8
CA		Corrediza 400mm	4
CC		Paraf. 3,5x12	94
D		Paraf. 4,0x30	16
F		Paraf. 3,5x16 c. Panela	8
H		Cavilha 8x30	8
HP		Chave Allen	1
K		Tampa Adesiva	18
L		Rodizio	4
PX		Puxador	6
TT		Paraf. 1/4X50	8
W		Bucha Plastica 1/4	8
Y		Prego 10x10	40
ZZ		Tapa Furo 5mm	4

Passo
Paso
Step
09




**Colocación de los
Cajones y del
Mosquitero.**

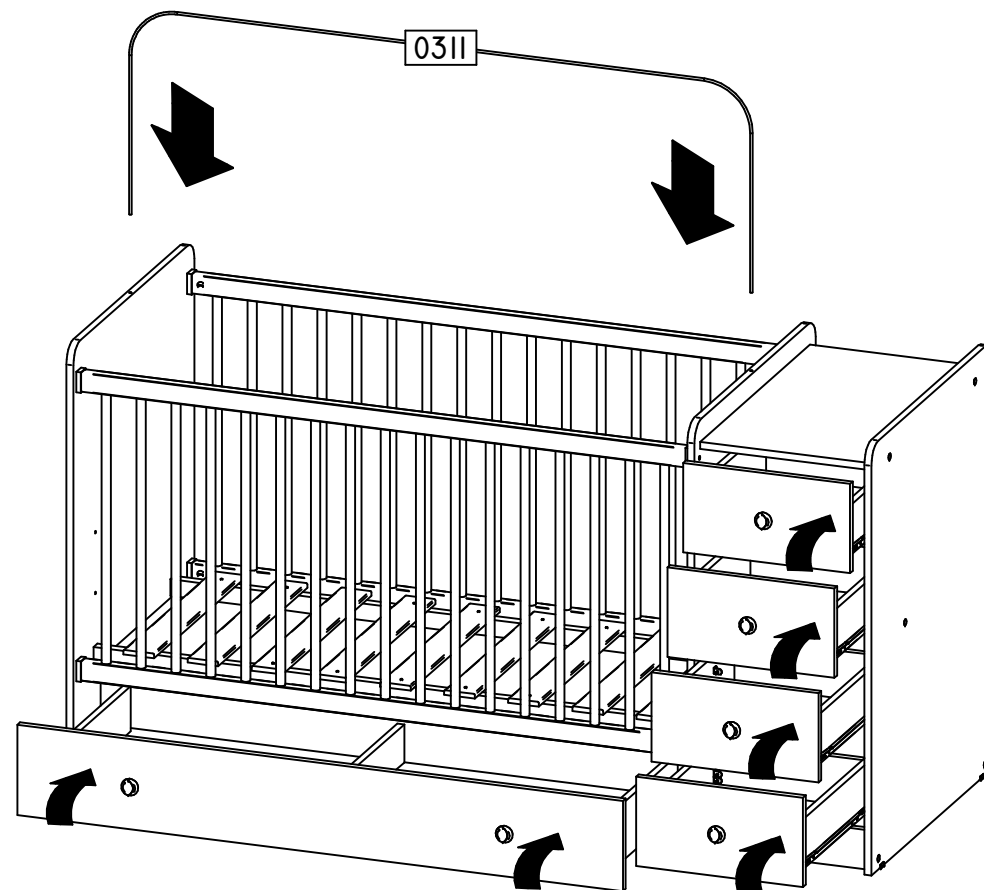

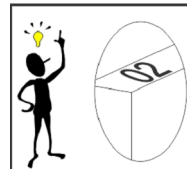

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown below.




Nº	DENOMINAÇÃO
01	- CABECEIRA
02	- SUPORTE DE LASTRO
04	- FORRO
05	- LASTRO
06	- GRADE LATERAL
07	- PESEIRA
08	- TAMPO
10	- RODAPÉ FRONTAL
11	- RODAPÉ TRASEIRO
12	- COSTA
13	- LATERAL
14	- FRENTE GAVETA MAIOR
15	- LATERAL GAVETA ESQUERDA MAIOR
16	- TRAVESSA MAIOR
18	- FUNDO GAVETA MAIOR
17	- LATERAL GAVETA DIREITA MAIOR
19	- TRAVESSA SUPERIOR
20	- COSTA GAVETA MAIOR
21	- FRENTE DE GAVETA
22	- LATERAL DE GAVETA
23	- COSTA DE GAVETA
24	- FUNDO DE GAVETA
26	- TRAVESSA
0311	- MOSQUITEIRO



Nº	DENOMINACIÓN
01	- CABECERA
02	- SOPORTE PARRILLA
04	- FONDÓN
05	- PARRILLA
06	- REJILLA LATERAL
07	- PESERA
08	- TAPA
10	- ZÓCALO FRONTAL
11	- ZÓCALO POSTERIOR
12	- RESPALDO
13	- LATERAL
14	- FRENTE CAJÓN MAYOR
15	- LATERAL CAJÓN IZQUIERDA MAYOR
16	- TRAVIESA MAYOR
17	- FONDO CAJÓN MAYOR
17	- LATERAL CAJÓN DERECHA MAYOR
19	- TRAVIESA SUPERIOR
20	- RESPALDO CAJÓN MAYOR
21	- FRENTE CAJÓN
22	- LATERAL CAJÓN
23	- RESPALDO CAJÓN
24	- FONDO CAJÓN
26	- TRAVIESA
0311	- MOSQUITERO

N°	DESCRIPTION	MEDIDAS (mm)
01	HEAD BOARD	902X680X15
02	MATRESS SUPPORT BAR	1304X35X22
04	BOTTOM	1300X630X3
05	MATRESS	500X65X10
06	SIDE GRID	0X0X0
07	FOOTBOARD	680X902X15
08	TOP	618X360X15
10	FRONT SKIRTING BOARD	360X83X15
11	BACK SKIRTING BOARD	360X83X15
12	BACK	777X360X3
13	SIDE	902X680X15
14	LARGER FRONT DRAWER	1284X190X15
15	LARGER LEFT DRAWER SIDE	438X120X15
16	LARGE CROSS BAR	438X60X15
17	LARGE BOTTOM DRAWER	1160X450X3
18	LARGER RIGHT DRAWER SIDE	438X120X15
19	UPPER BEAM	438X80X15
20	LARGER DRAWER BACK	1274X120X15
21	FRONT DRAWER	354X188X15
22	DRAWER SIDE	400X100X15
23	DRAWER BACK	304X100X15
24	BOTTOM DRAWER	405X333X3
26	CROSS BAR	360X60X15
0311	MOSQUITO NET	1320X435


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

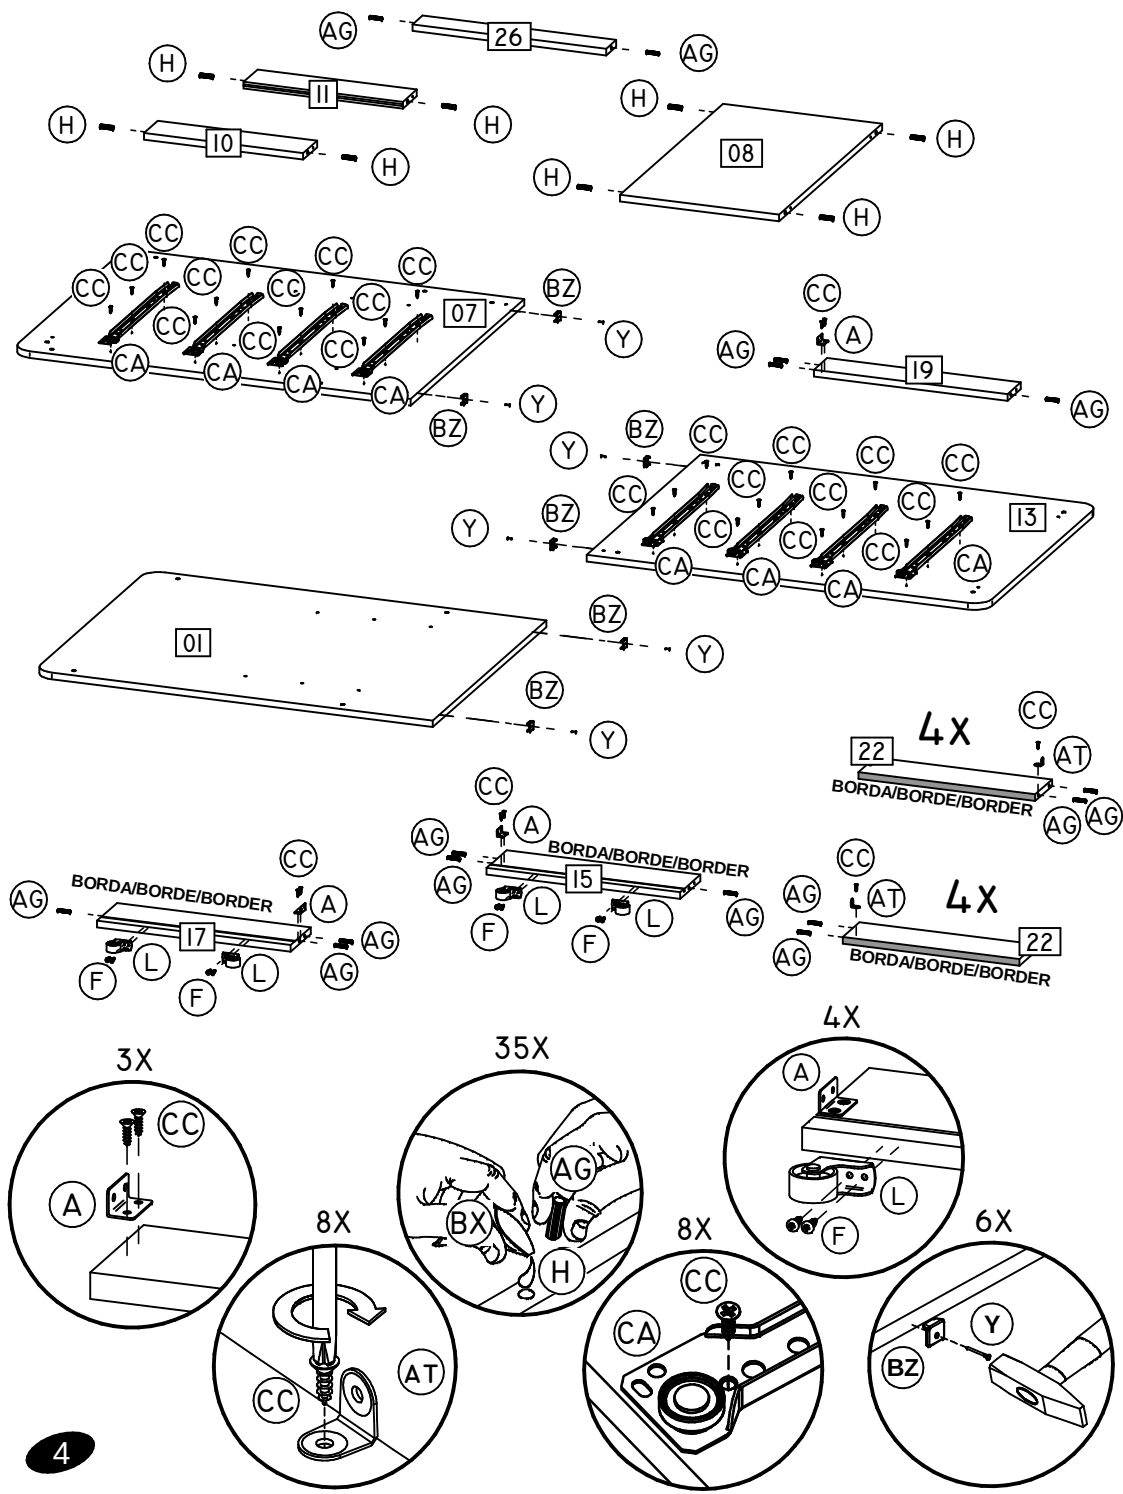


Passo
Paso
Step

07


2°
4X

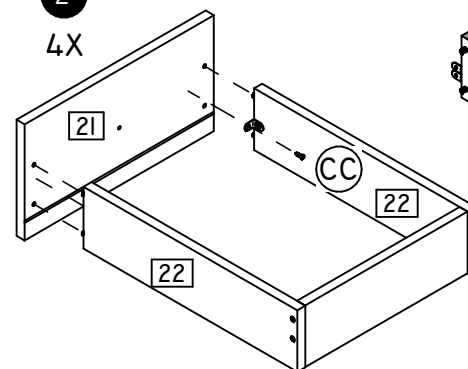


4°
4X

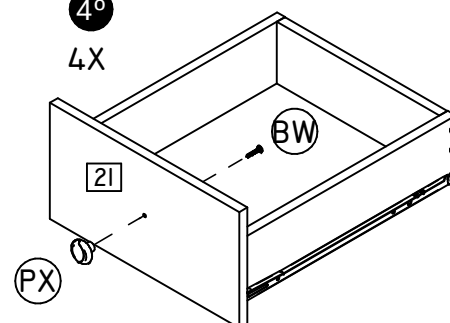


1°
4X

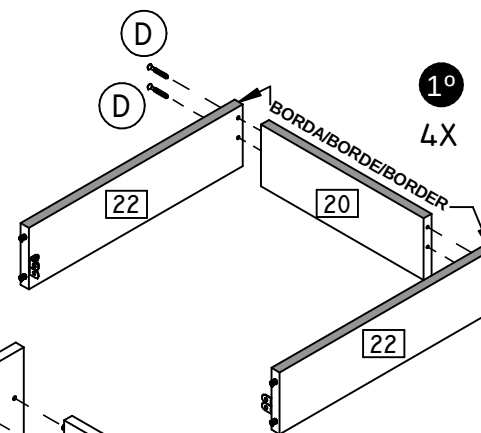


3°
4X

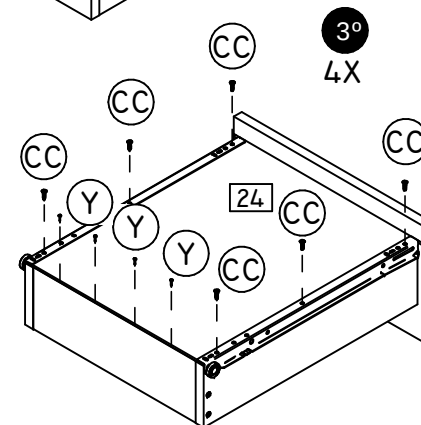


8X

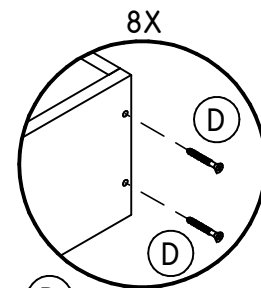


8X

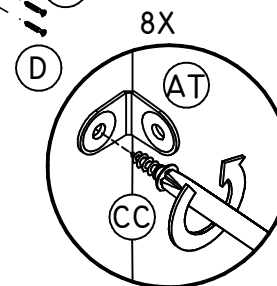


8X


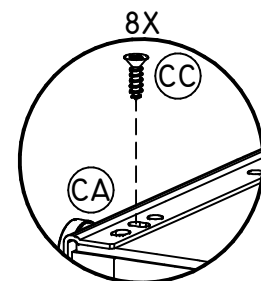


16X

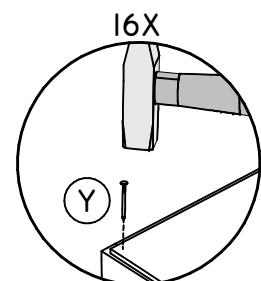


4X

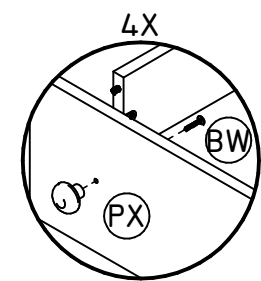

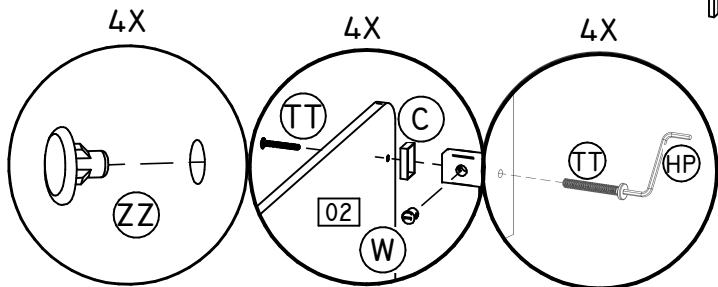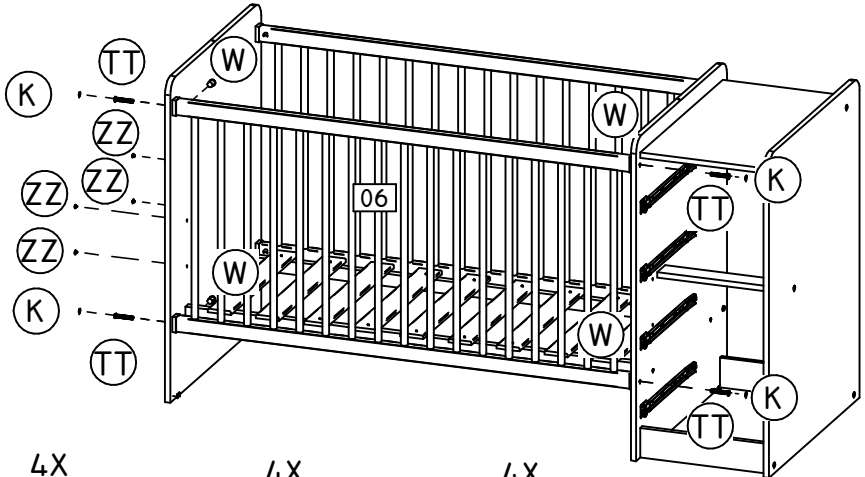


COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS



4X
K

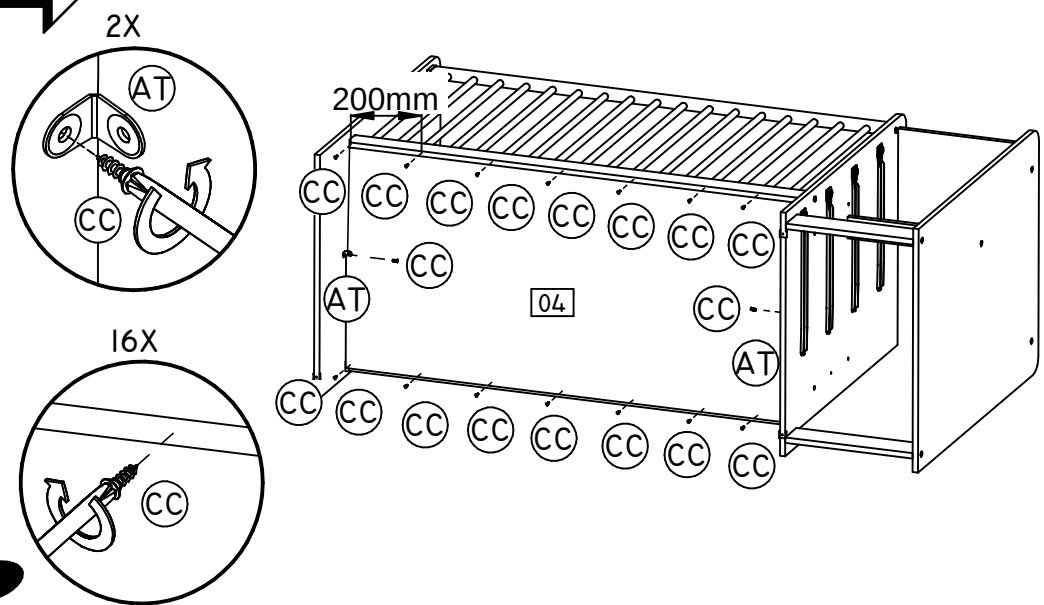



Cuna com tres niveis
de altura ajustables,
adequadas para cada
etapa del crecimiento
del bebé.

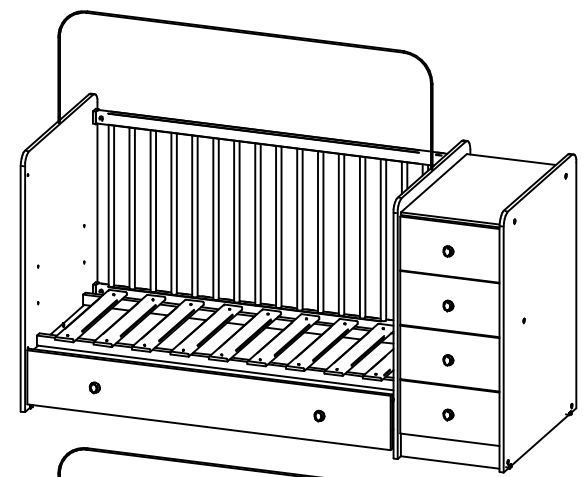


Opção 1
Option 1
Opcción 1

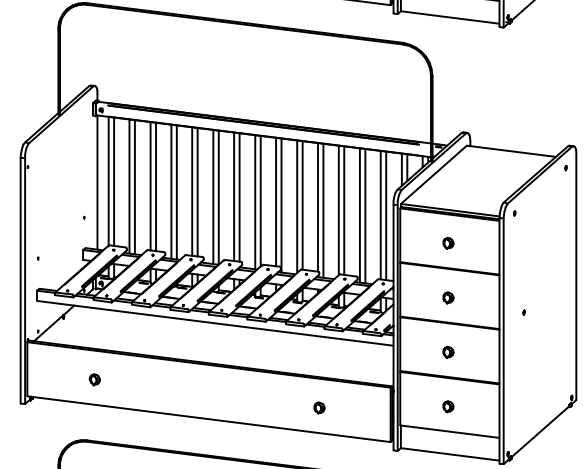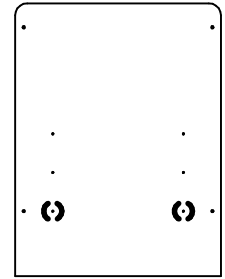

Opção 2
Option 2
Opcción 2

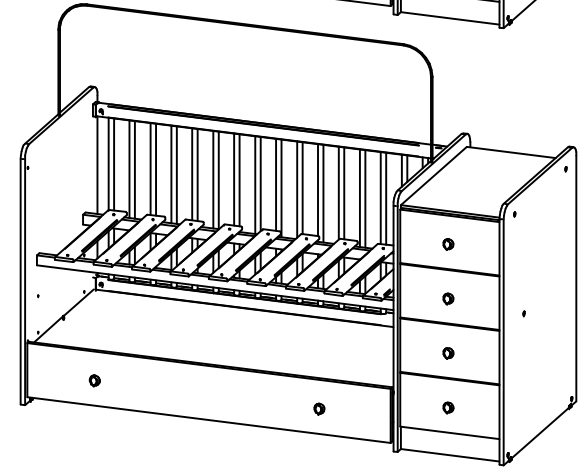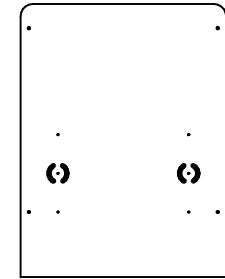

Opção 3
Option 3
Opcción 3


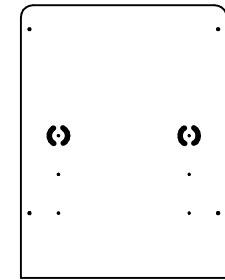


Passo
Paso
Step

01




ELIJA LA ALTURA DESEADA

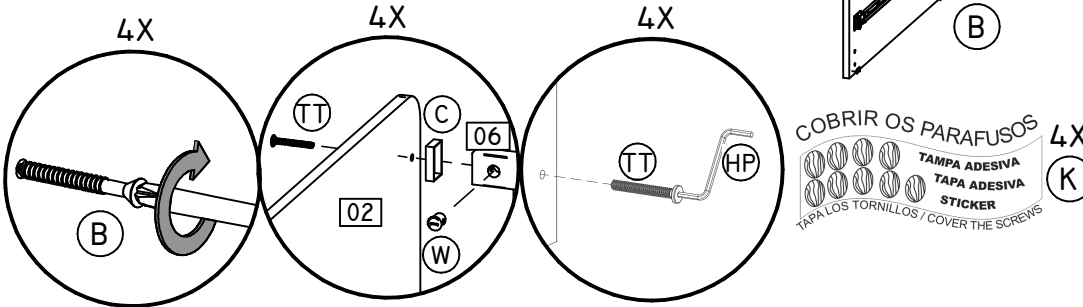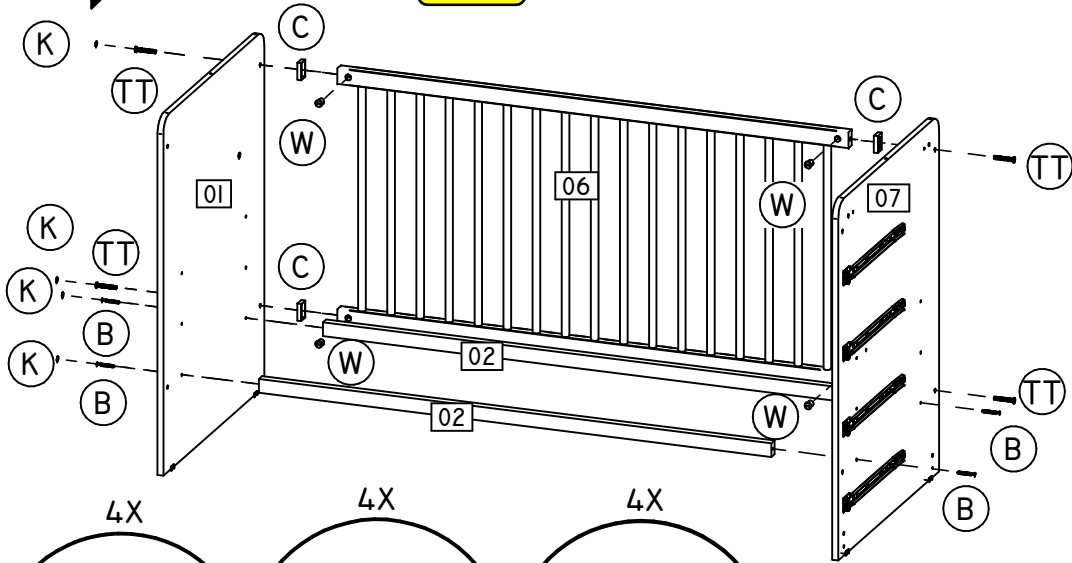

Passo
Paso
Step

02


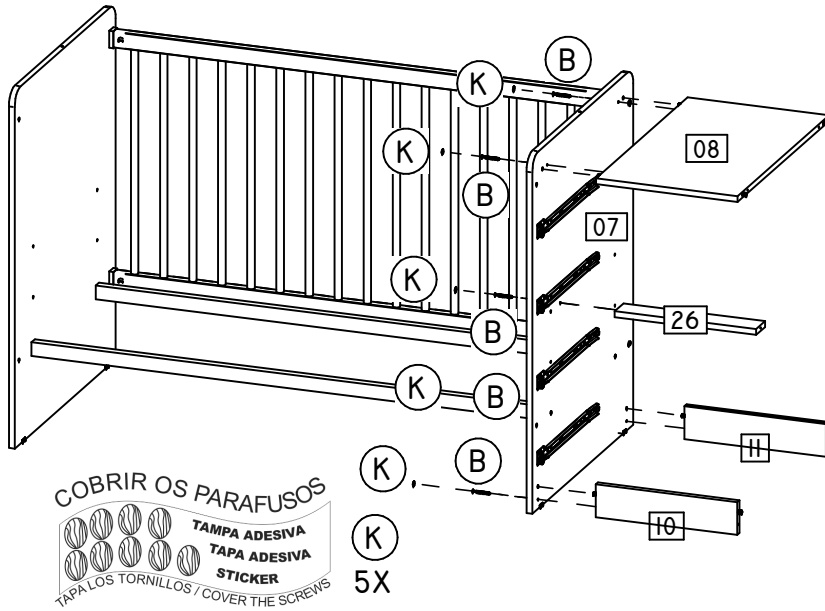


Passo
Paso
Step

03



Por favor, inserte el
fondo (12) en las
ranuras del rodapié
trasero (11) y en la
tapa (08).

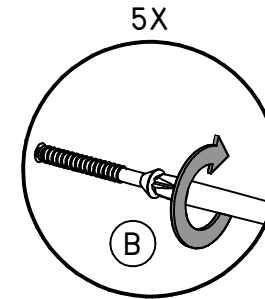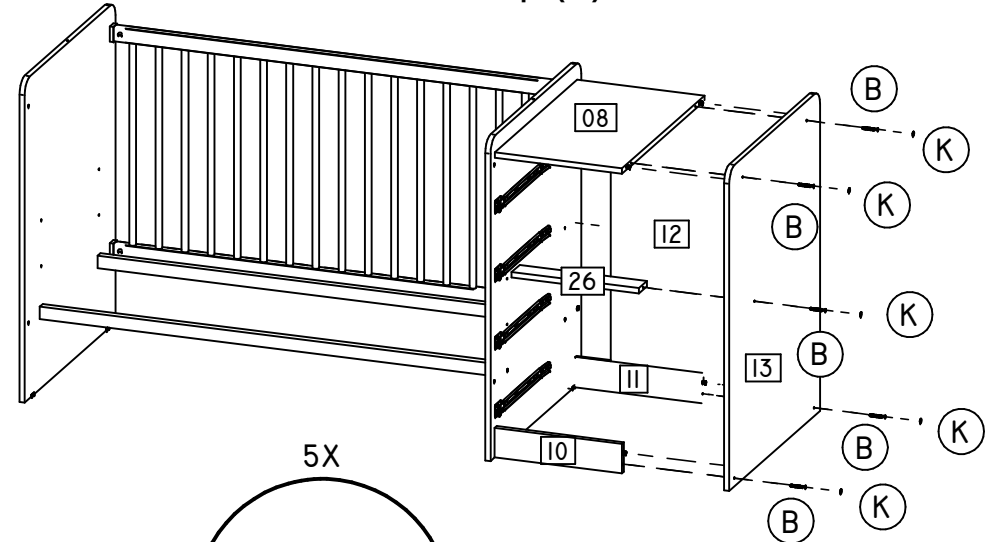

COBRIR OS PARAFUSOS 5X
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

Passo
Paso
Step

04

