

KidsCool

 kidscool chile  kidscoolchile 

+56 2 29818704 / +56 9 83226010


web: www.kidscool.cl

**Tabancura 1466, Vitacura, Santiago, Región
Metropolitana, Chile**

Lunes a jueves: 09:30 a 18:30 hrs


Viernes: 09:00 a 17:30 hrs

Cuna Albi 3 Funciones En 1

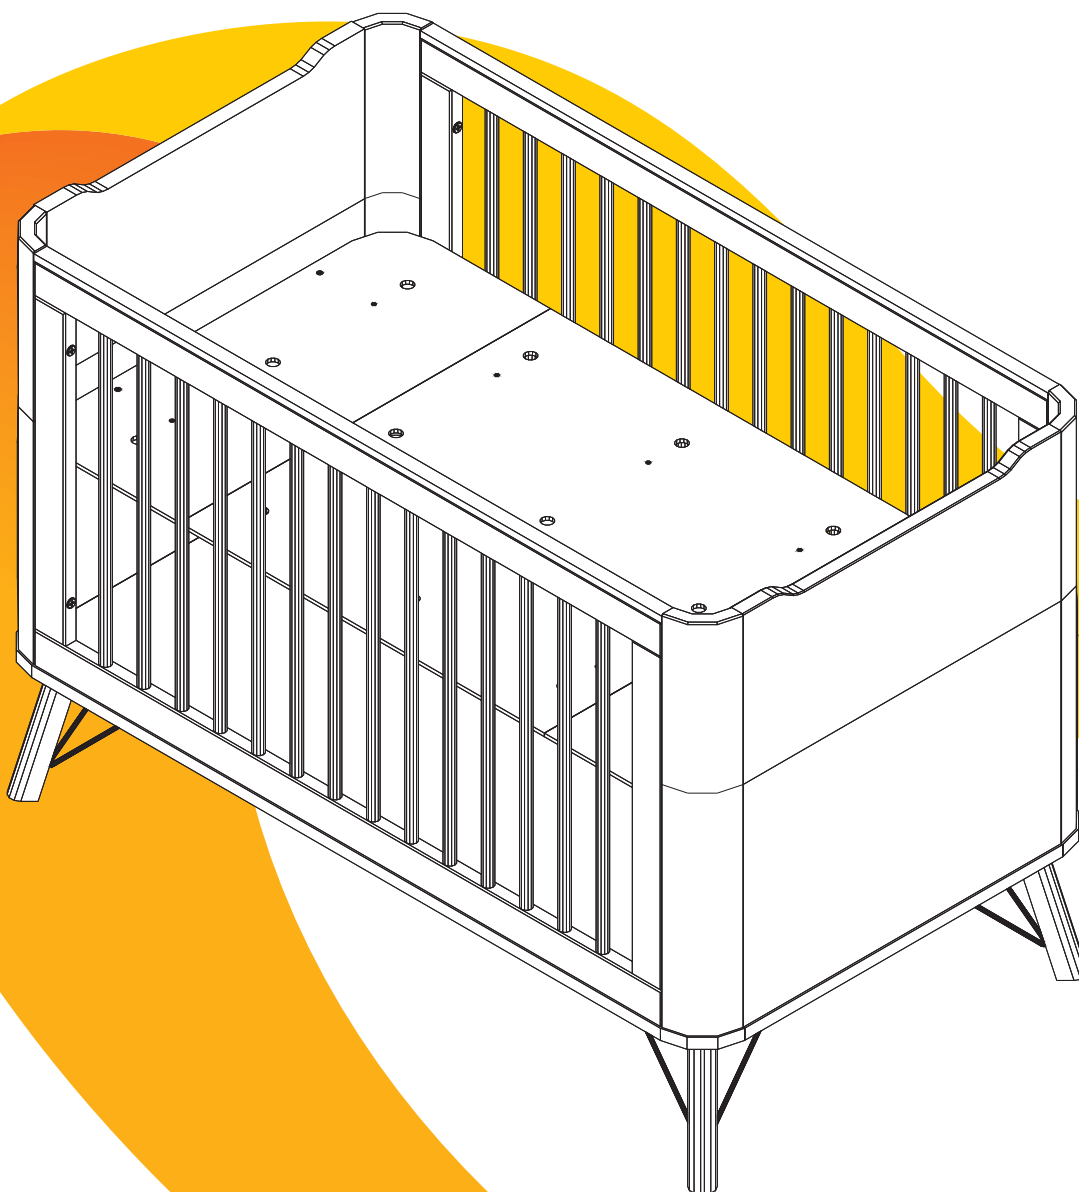

ACCESORIOS


A



Tornillo Allen cabeza 13
1/4 x 60

08 x


B



Tornillo Allen cabeza
13 1/4 x 50

08 x


C



Tornillo cabeza pan
4,0 x 30

04 x


D



Tornillo plano
3,5 x 22

26 x

E



Tornillo
cabeza pan 4,0
x 16

16 x

F



Tarugo / clavija 8 x 40

24 x


G



Conector
oculto

32 x

H

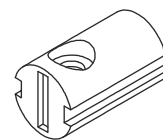

Tuerca cilíndrica
20 x 12 1/4

04 x

I



Buje americano
1/4 x 15

20 x


J



Buje americano
M4 x 10

16 x


K



Tornillo plano M4 x 25

16 x


L



Fieltro adhesivo

04 x


M



Llave Allen Ø4 mm Z

01 x

N



Llave Allen Ø6 mm

01 x


O



Plaquita de
2 orificios

04 x


P

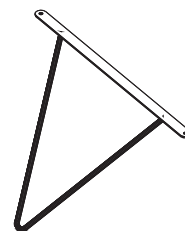

soporte para pata

04 x

Q

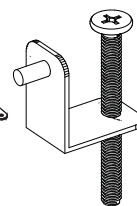


Soporte de listón kit

01 x

ACCESORIOS MINI CAMA

R



Tornillo flangeado
5 x 50

04 x

S



Perno Minifix /
Pin Minifix

08 x

T



Tambor
Minifix 12 x 9

08 x


U




Tarugo 8 X 30


08 x

VISION DE CONJUNTO

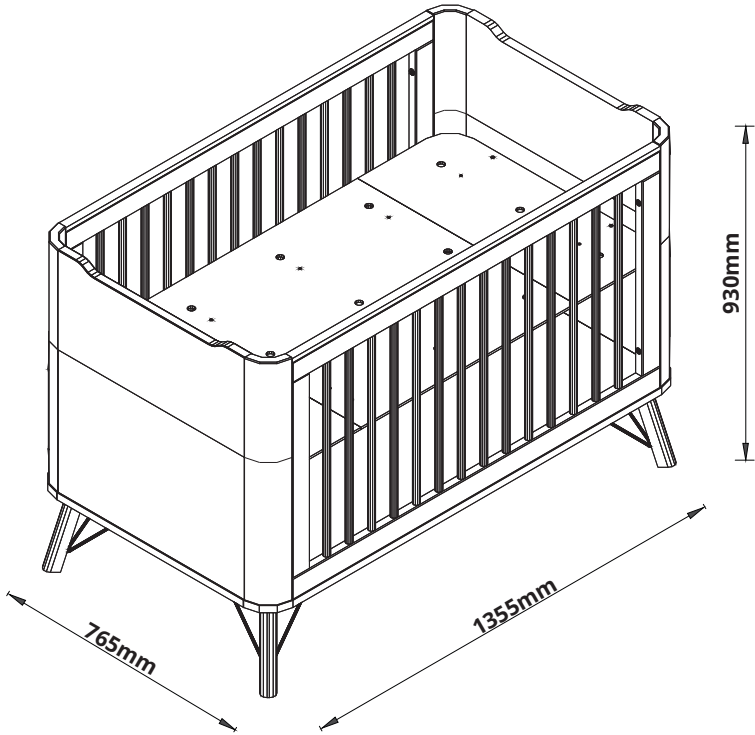


PIEZAS

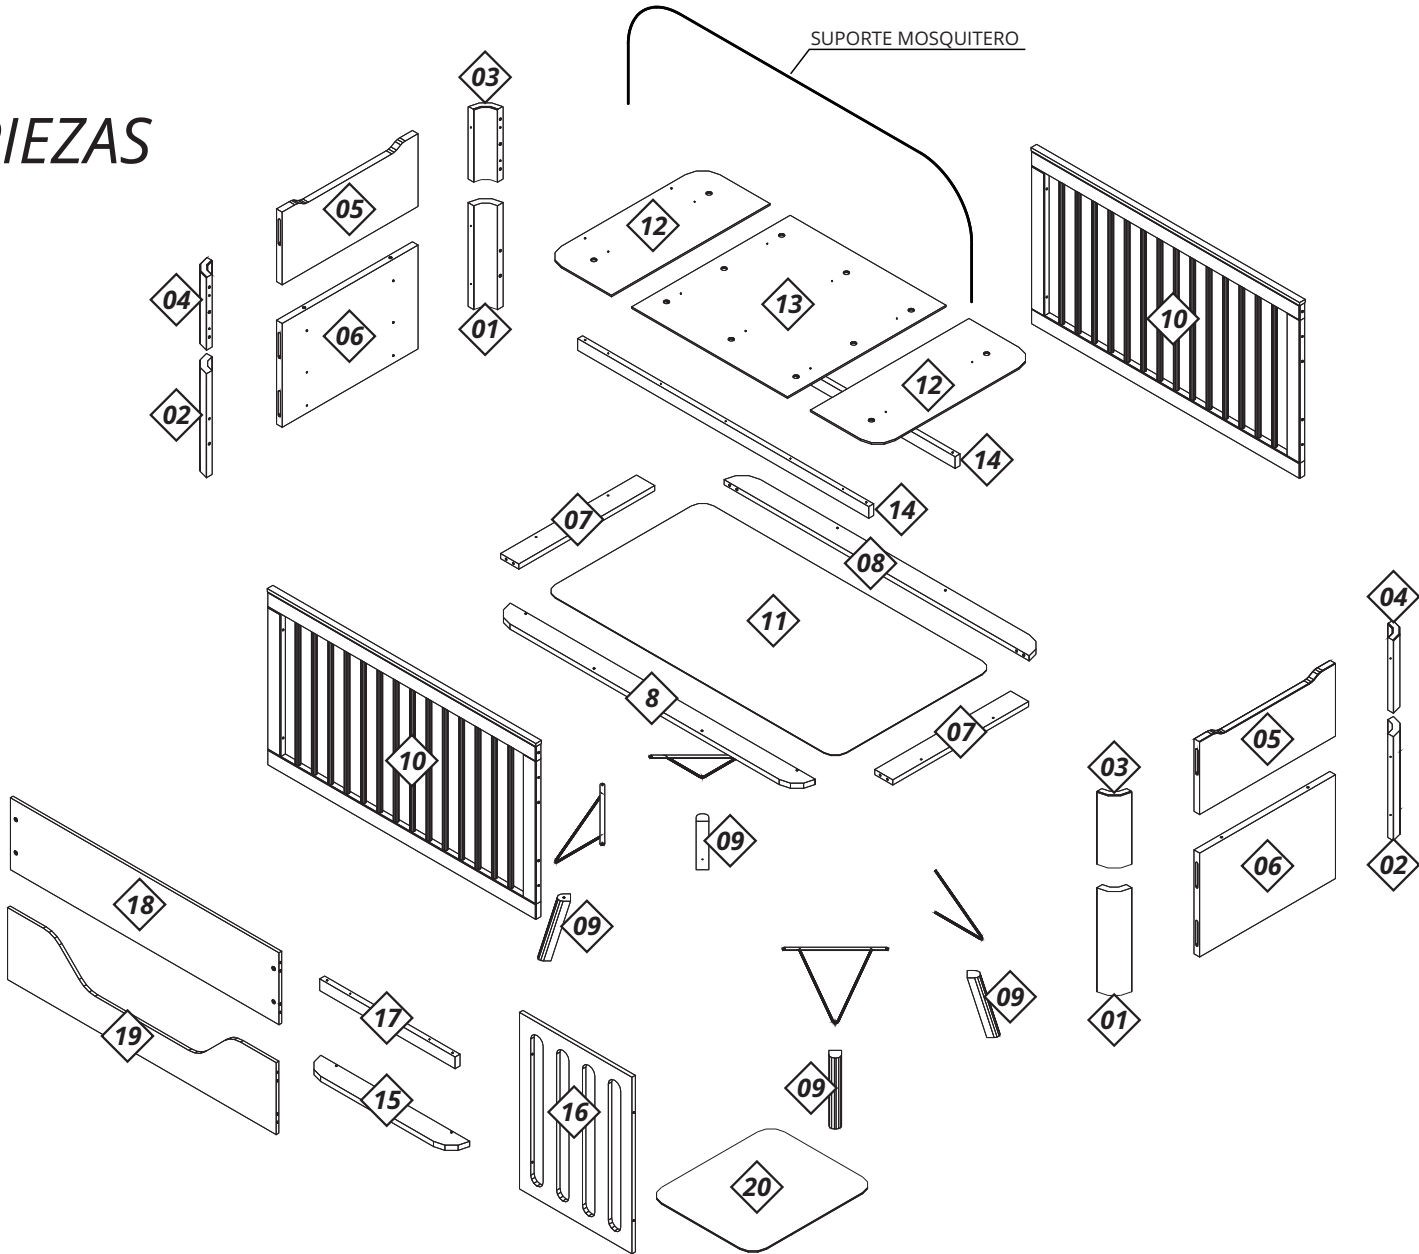

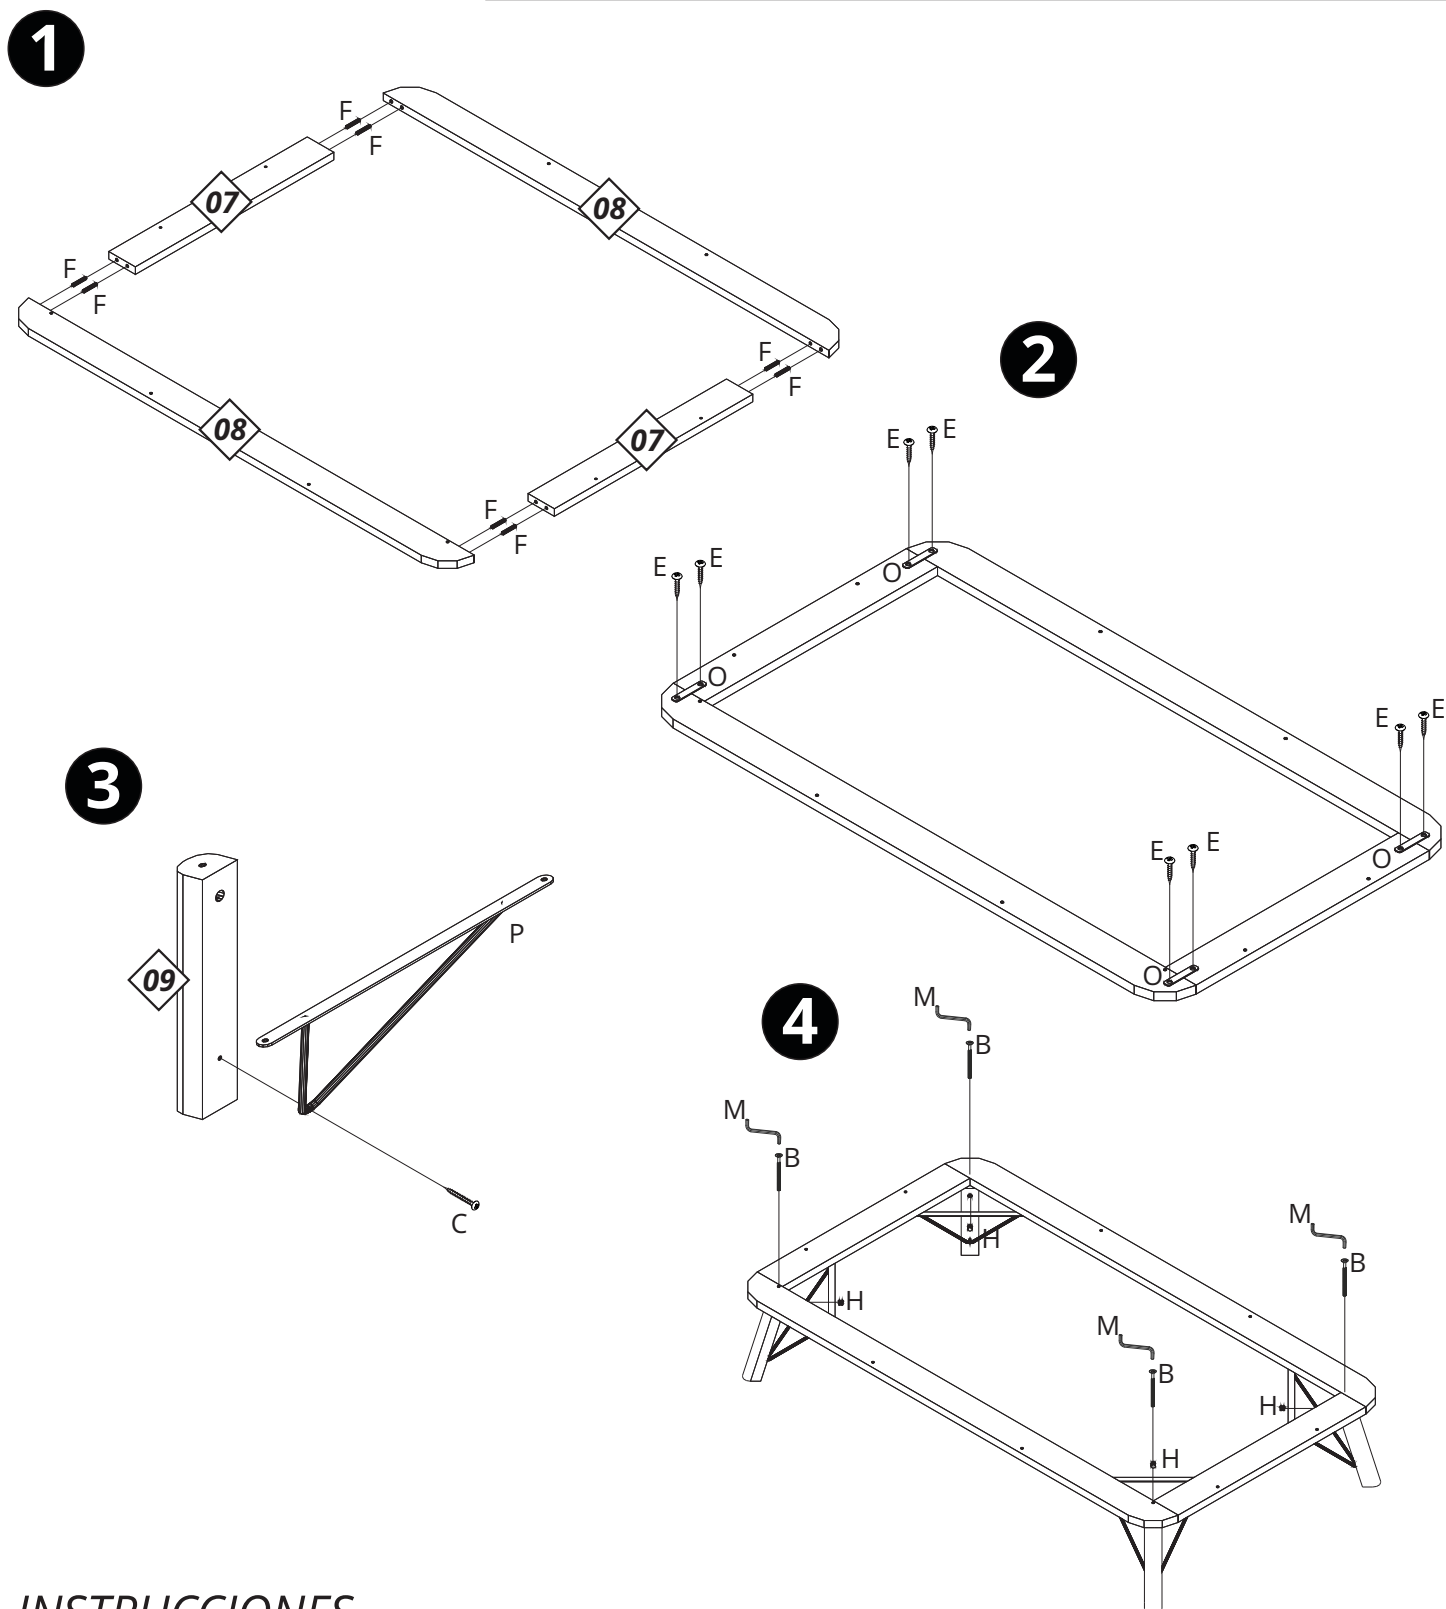


INSTRUCCIONES

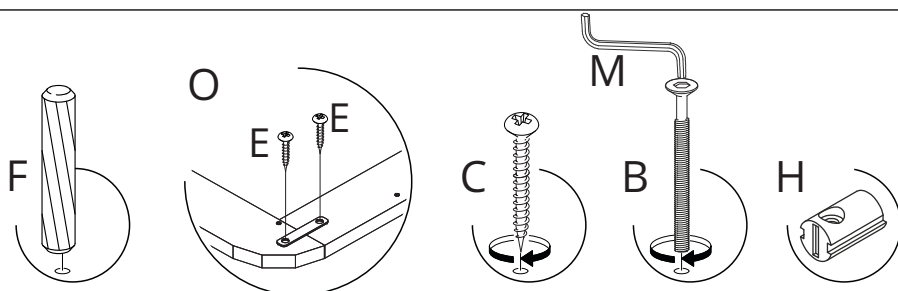


MONTAJE




5

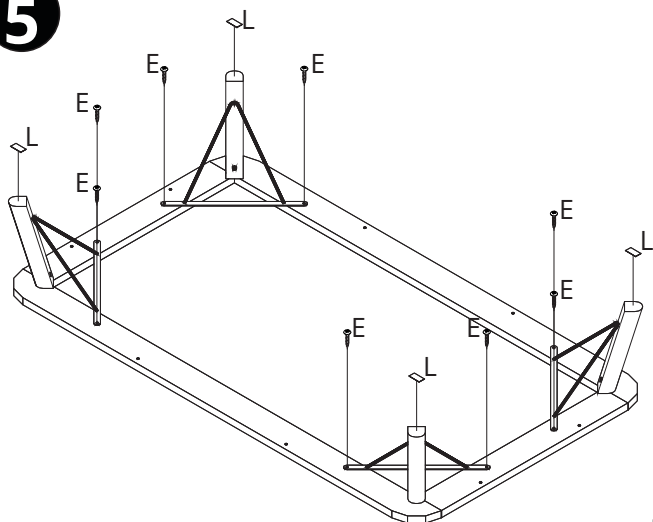


6

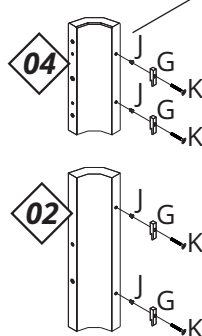



7

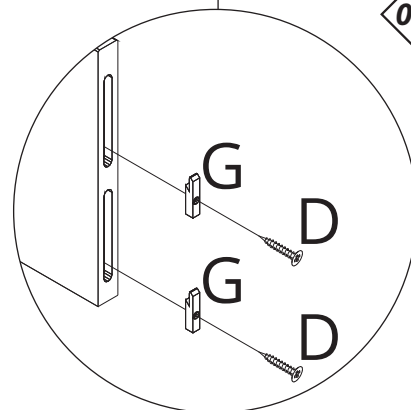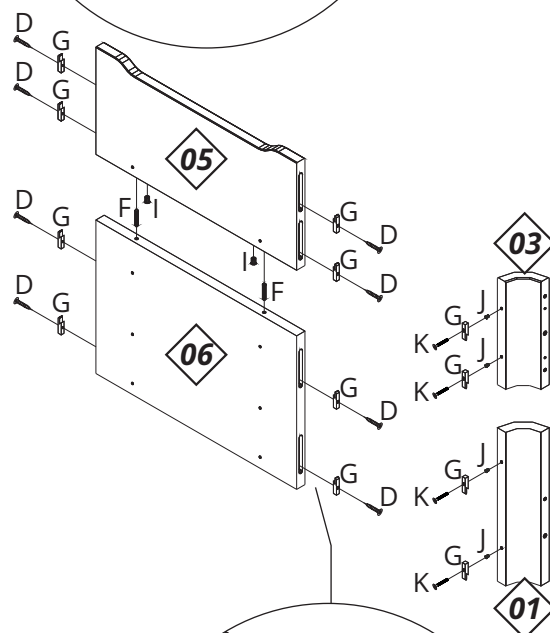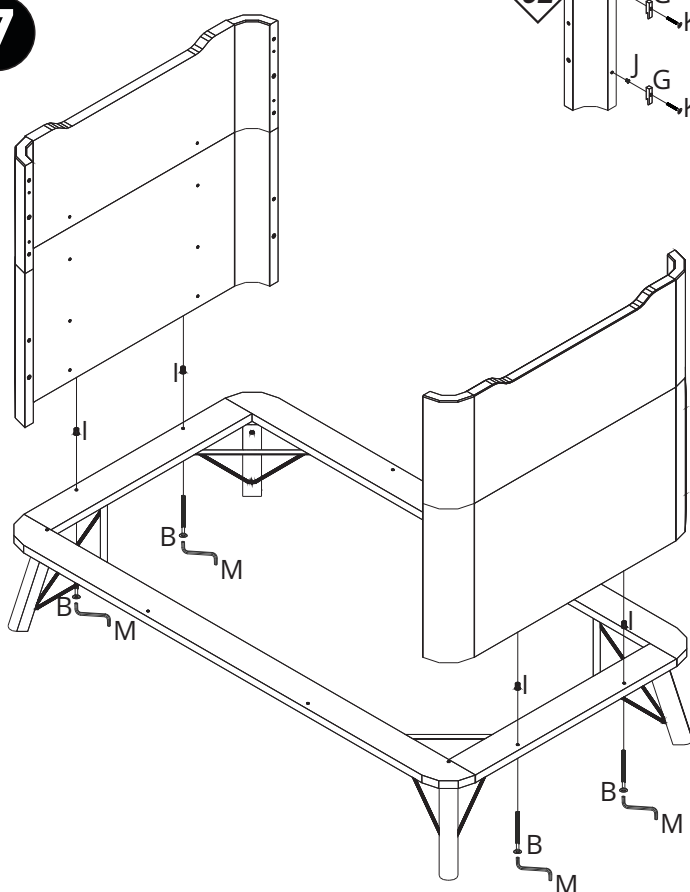


INSTRUCCIONES

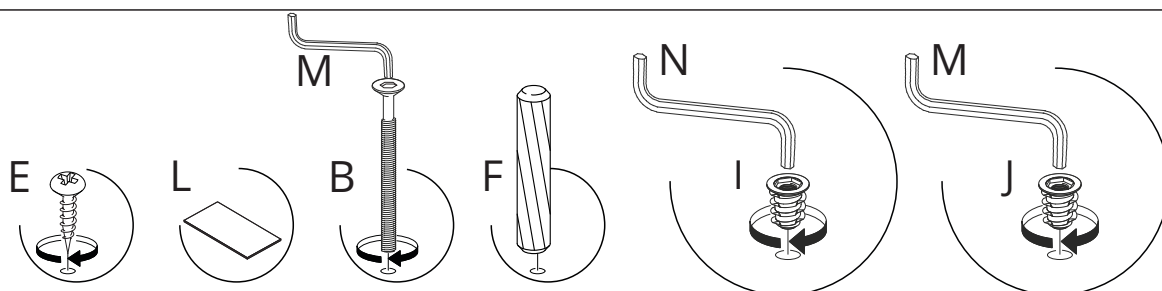

8

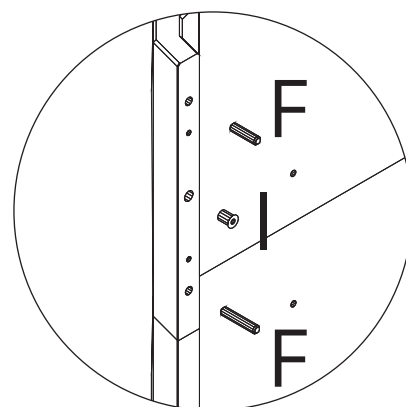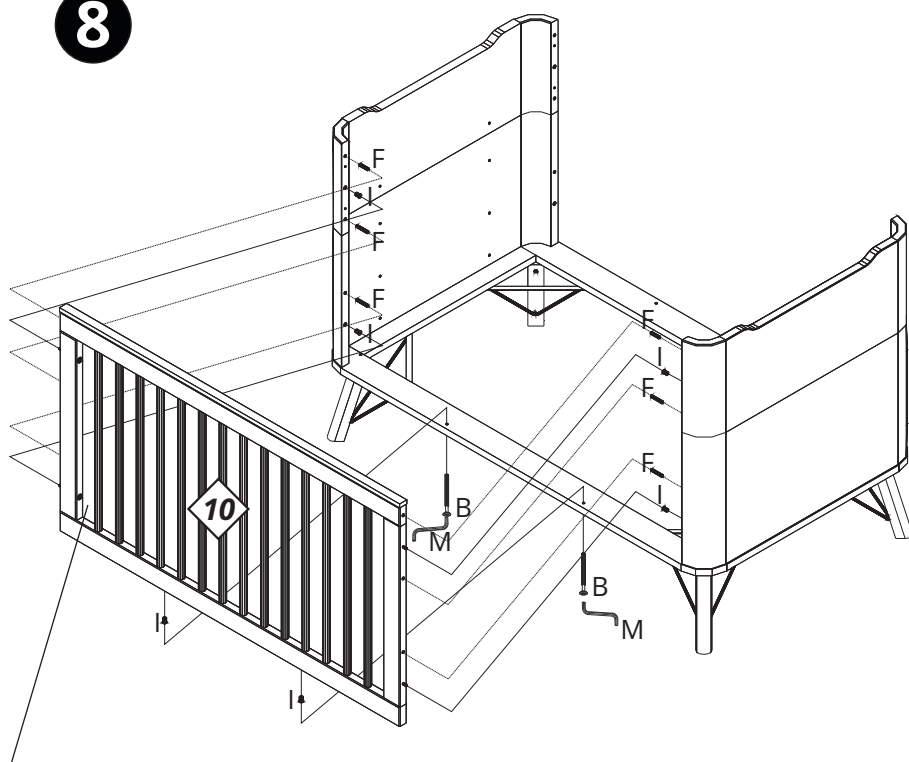


PANEL SUPERIOR

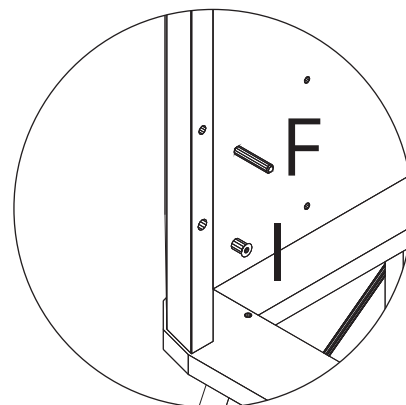

PANEL INFERIOR


Tornillos internos (1/4 x 70) ya posicionados.
Utilizar la llave Allen Ø4 mm (M) para fijarlos.


9

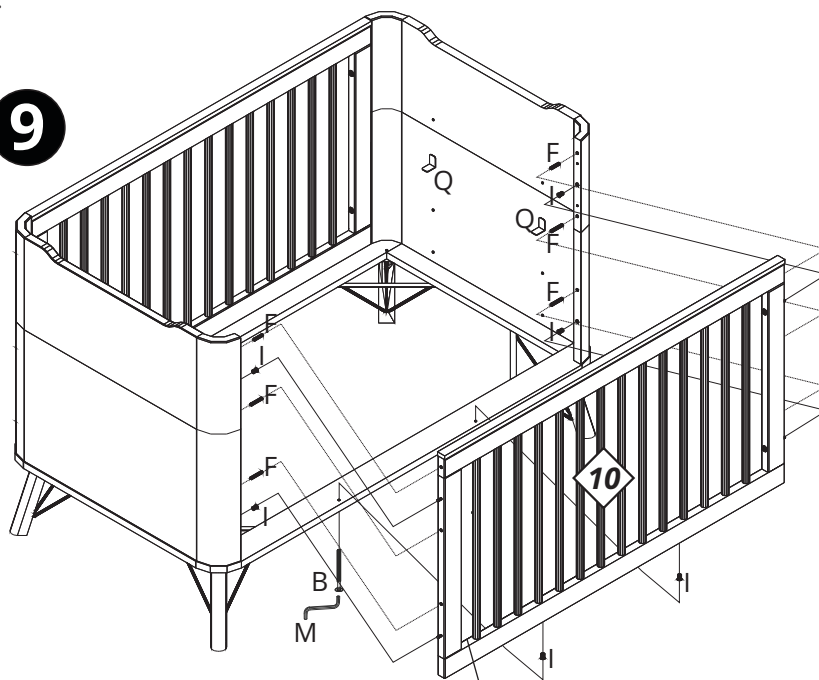

Tornillos internos (1/4 x 70) ya posicionados.
Utilizar la llave Allen Ø4 mm (M) para fijarlos.




INSTRUCCIONES

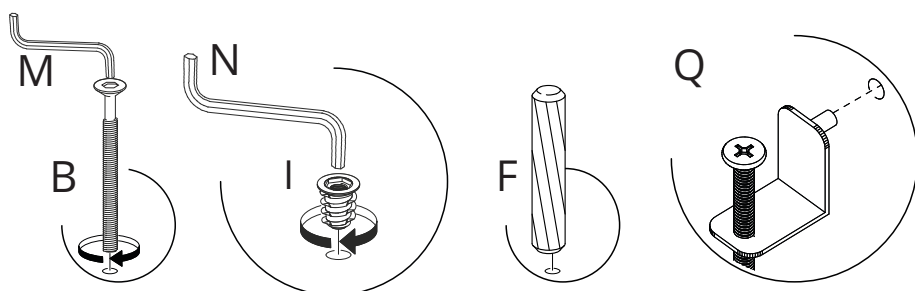

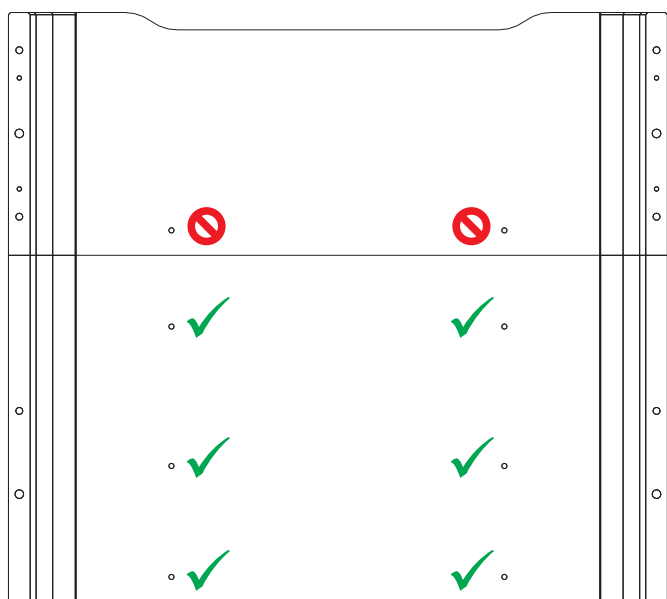

NO UTILIZAR LA PERFORACIÓN SUPERIOR (PANEL 05) PARA EL MONTAJE DEL ESTRADO; ESTA PERFORACIÓN ES EXCLUSIVA PARA EL MONTAJE DE LA MINI CAMA.


UTILICE LAS 3 REGULACIONES DISPONIBLES EN EL PANEL INFERIOR (06).

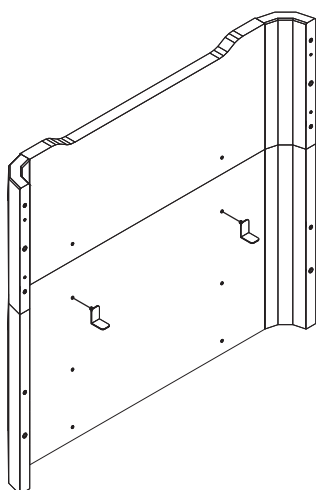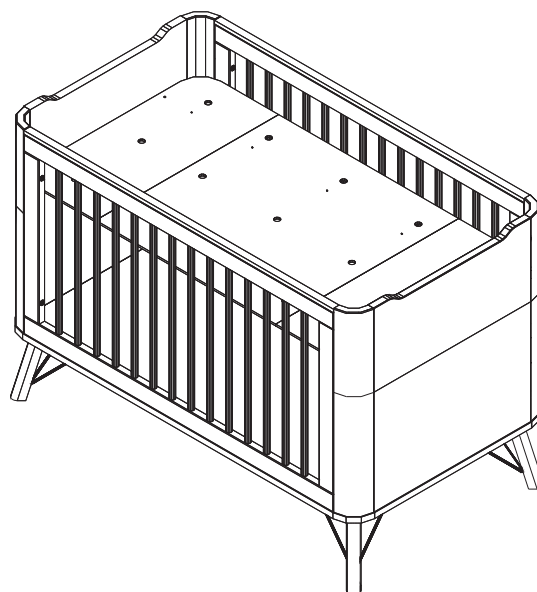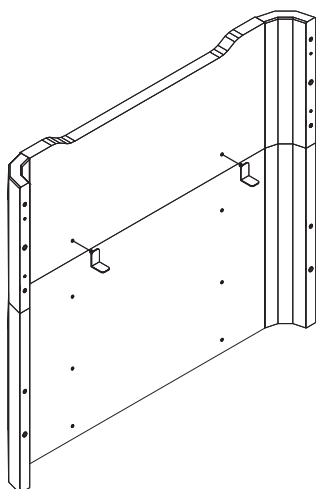


MONTAJE

10


MONTAJE

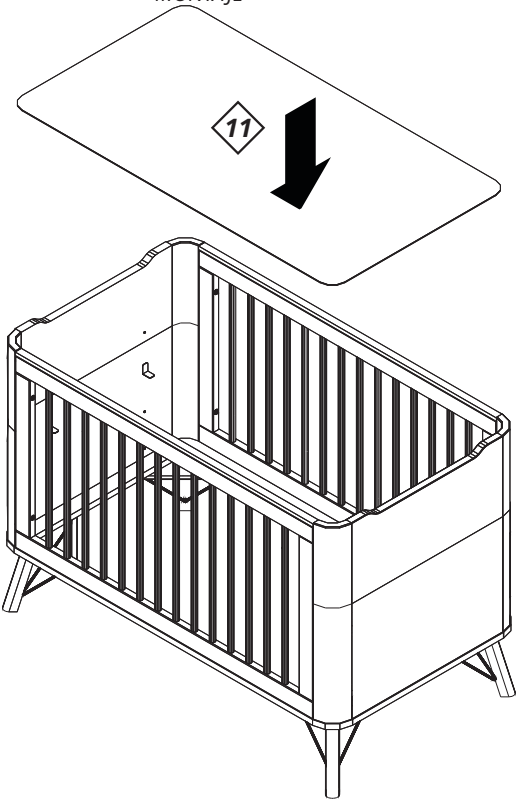


11

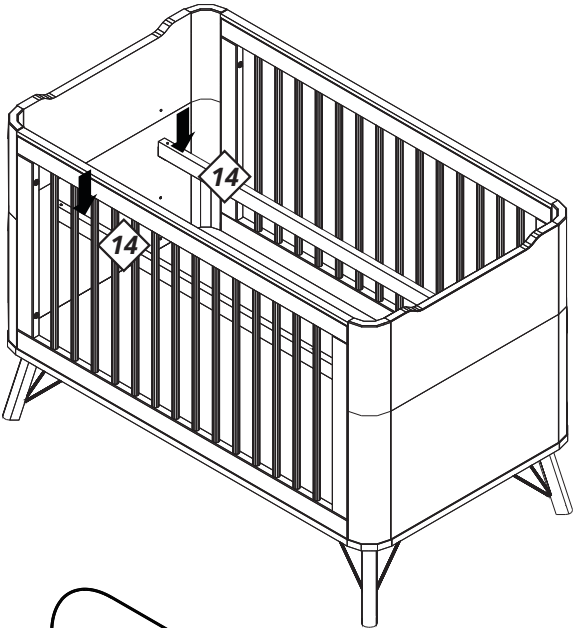


12

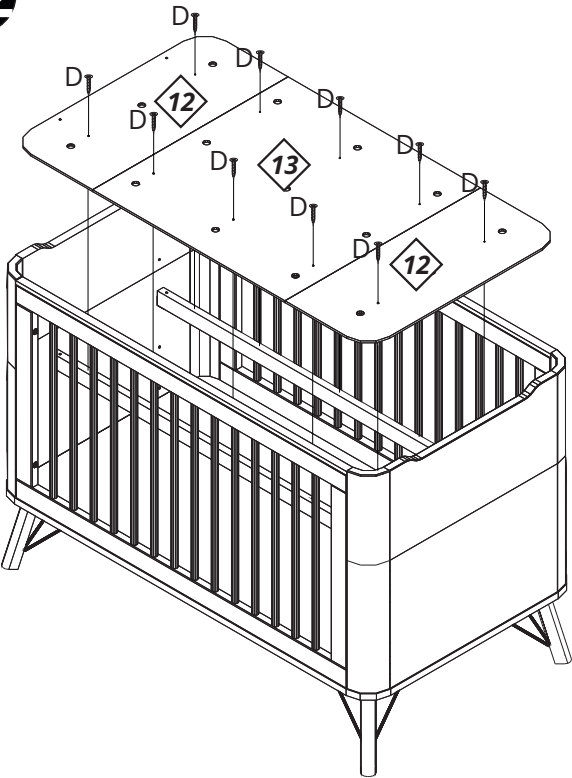

13

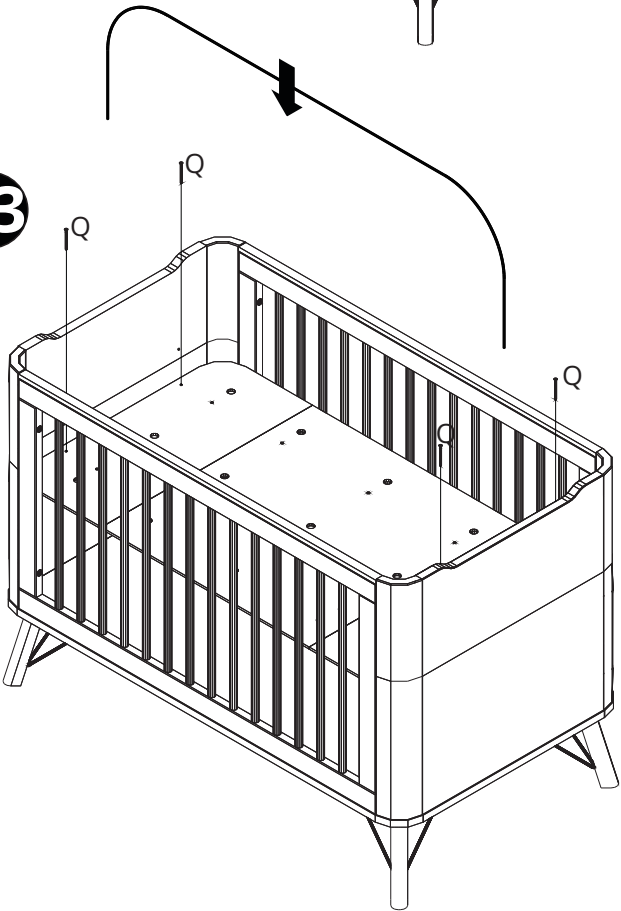


INSTRUCCIONES



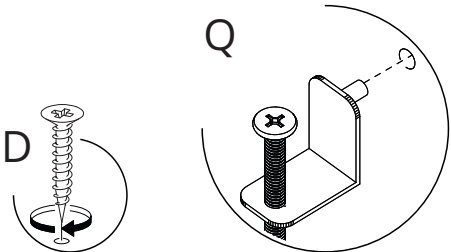


TRANSFORMANDO EN MINI CUNA


- Desmonte los paneles (06/05), las rejillas (10) y retire el estrado.
Reutilizar 04 tarugos/clavijas (F), que serán utilizados en el paso 06.

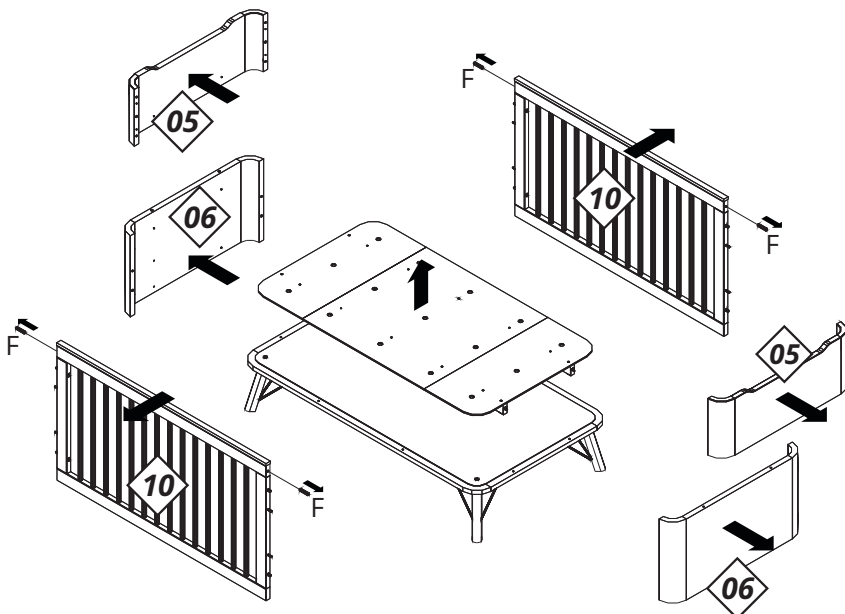



- Desmonte los armazones (P) y las plaquitas.

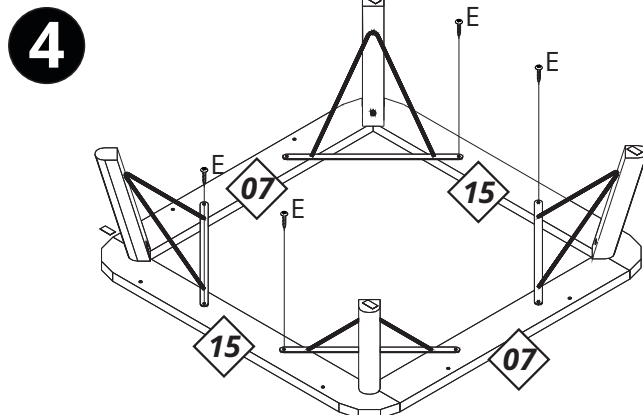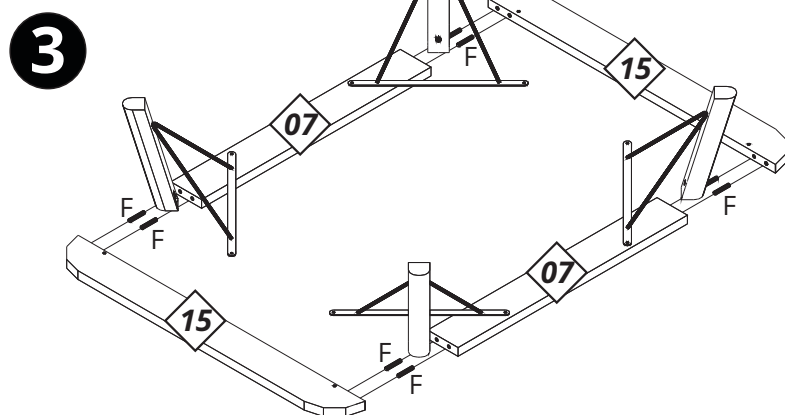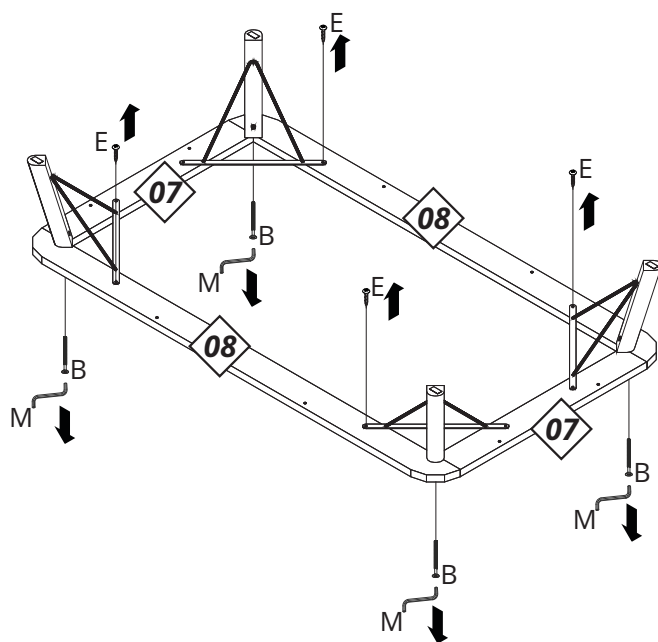


INSTRUCCIONES

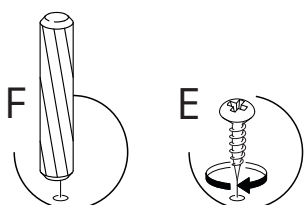


TRANSFORMAND EN MINI CUNA

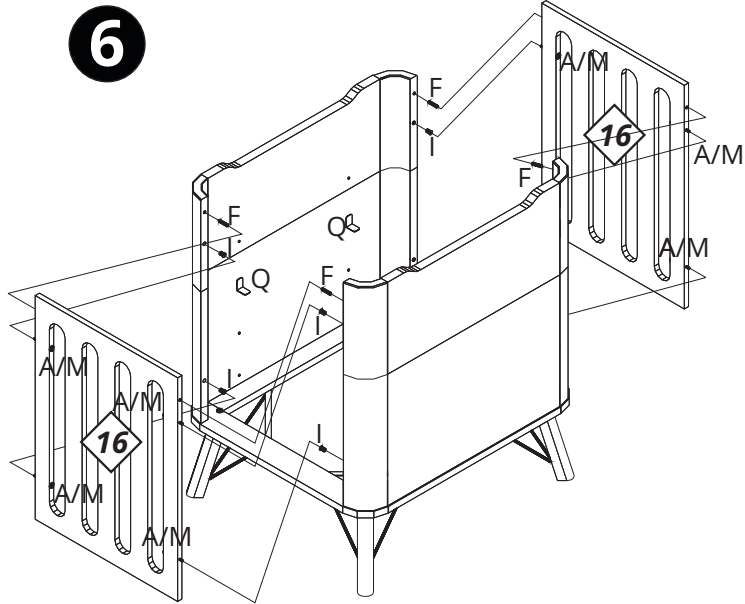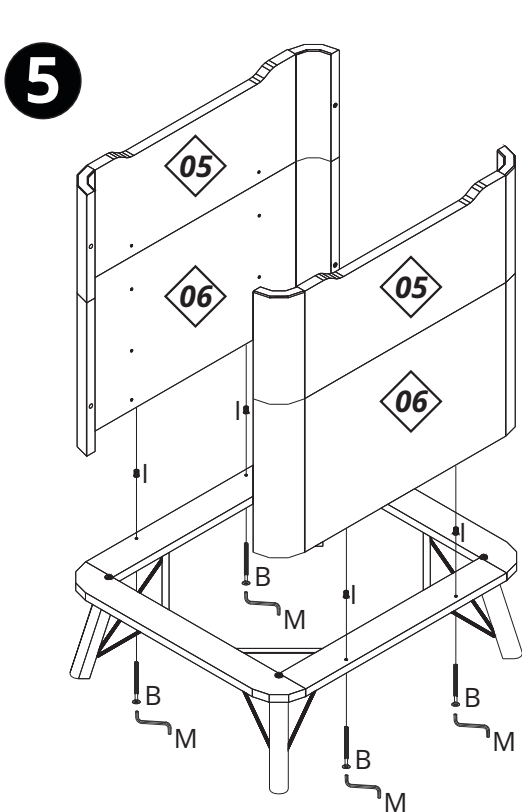


7 DESMONTE EL ESTRADO (12/13/14).

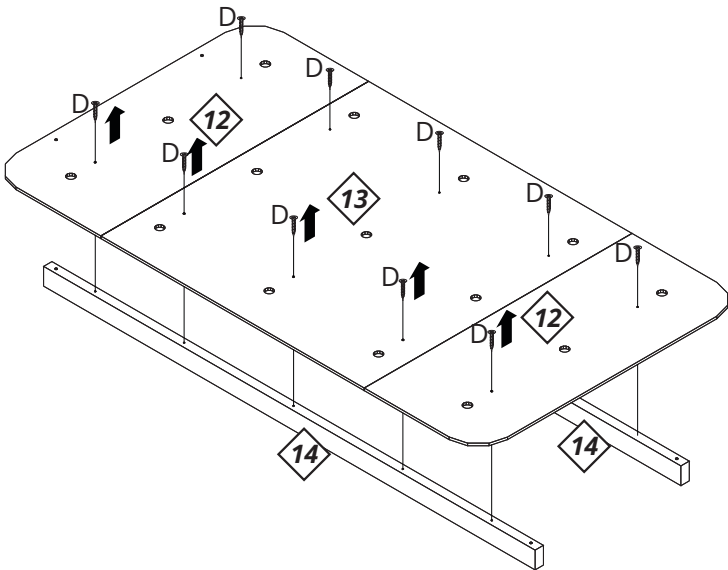


INSTRUCCIONES

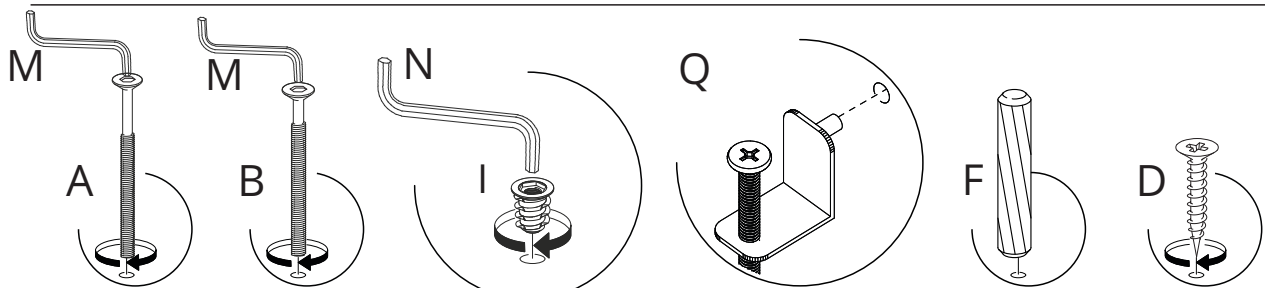

TRANSFORMANDO EN MINI CUNA

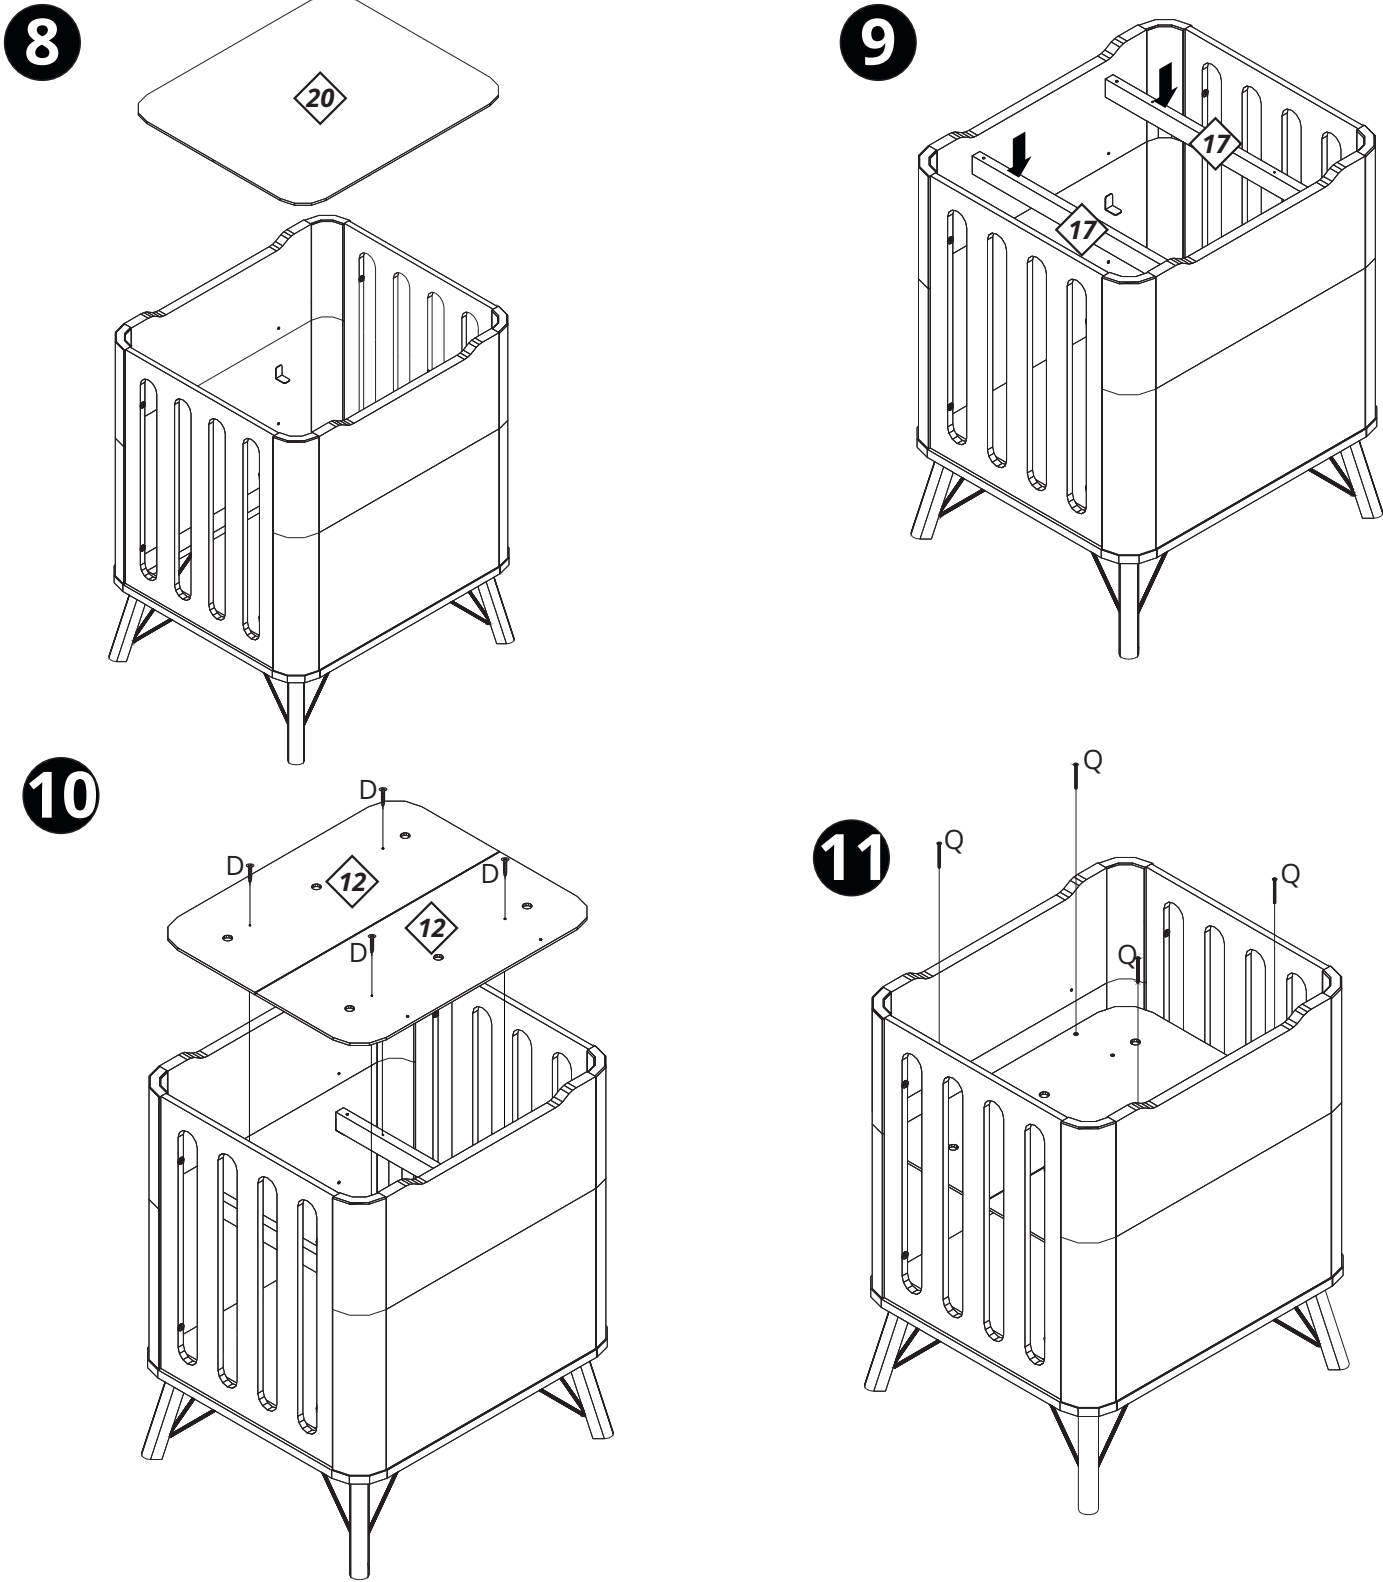


INSTRUCCIONES

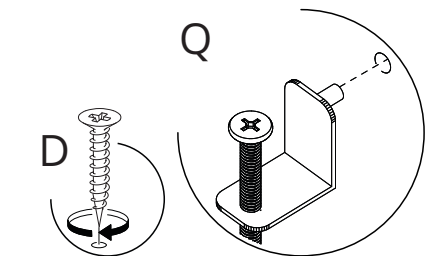


TRANSFORMANDO EN MINI CAMA


- 1** DESMONTE LOS PANELES (06/05), LAS REJILLAS (10) Y RETIRE EL ESTRADO.

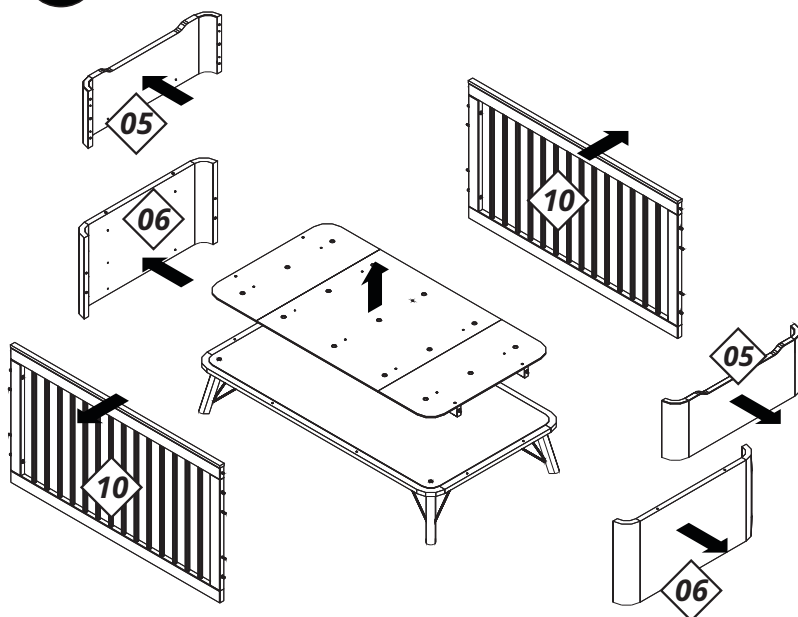


2

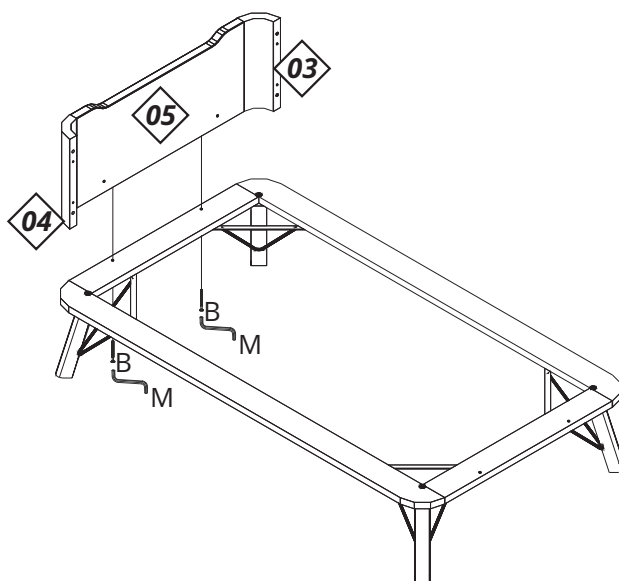


3

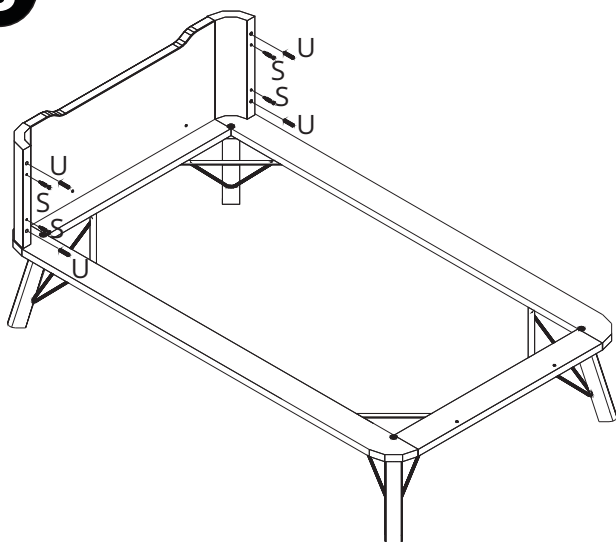




4

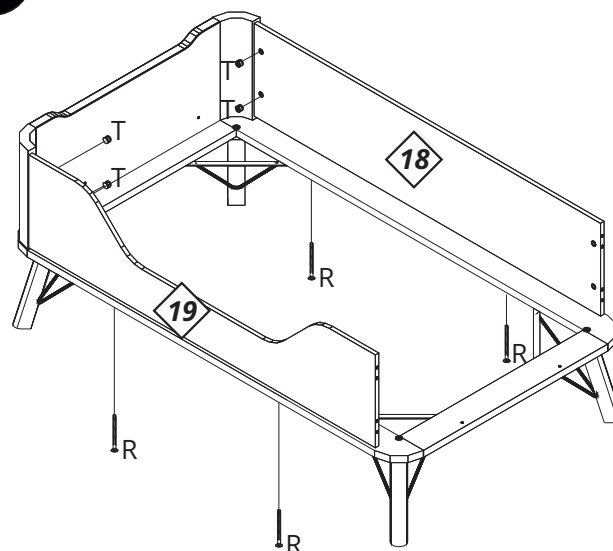


INSTRUCCIONES

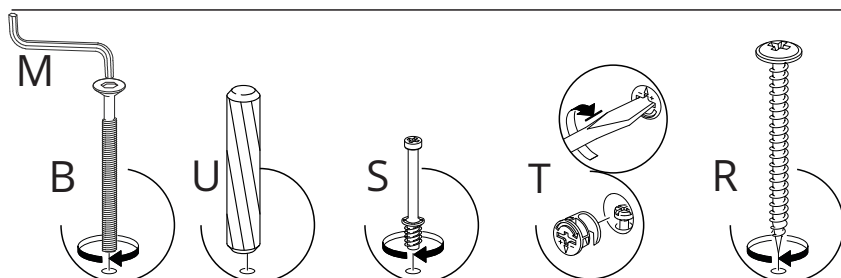

TRANSFORMANDO EN MINI CAMA

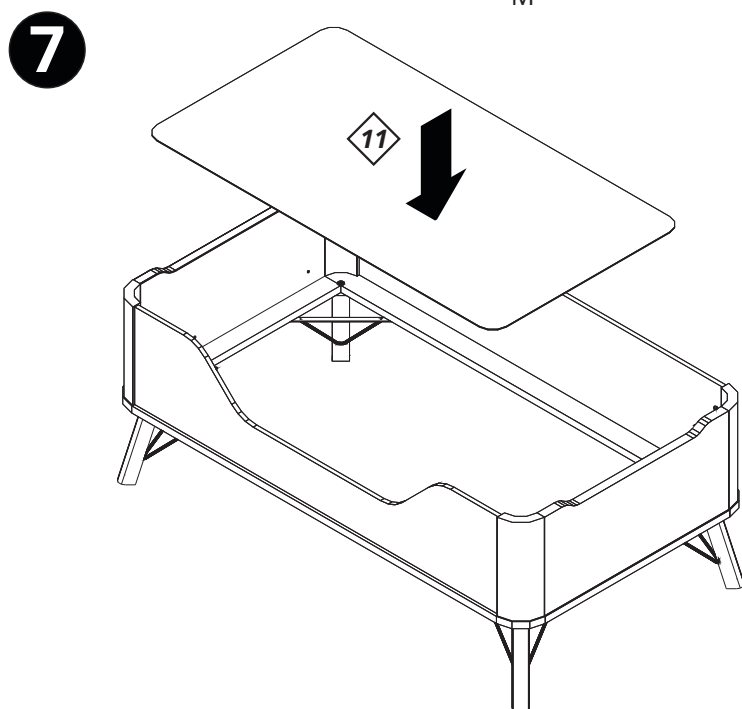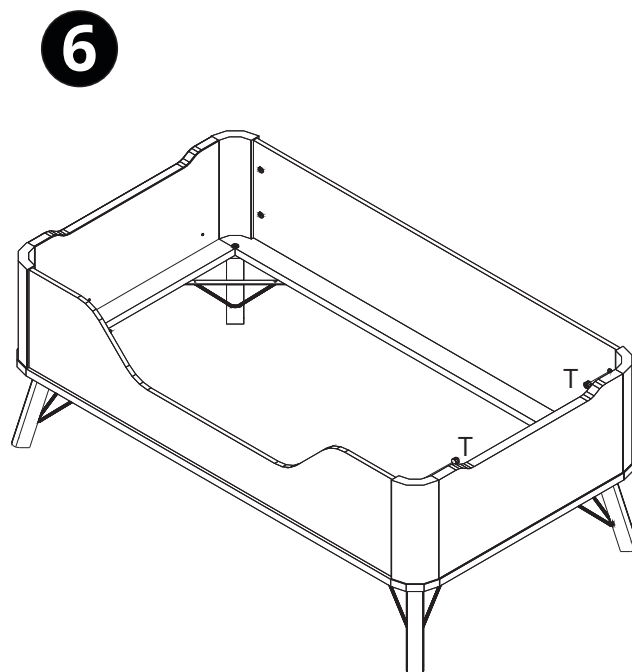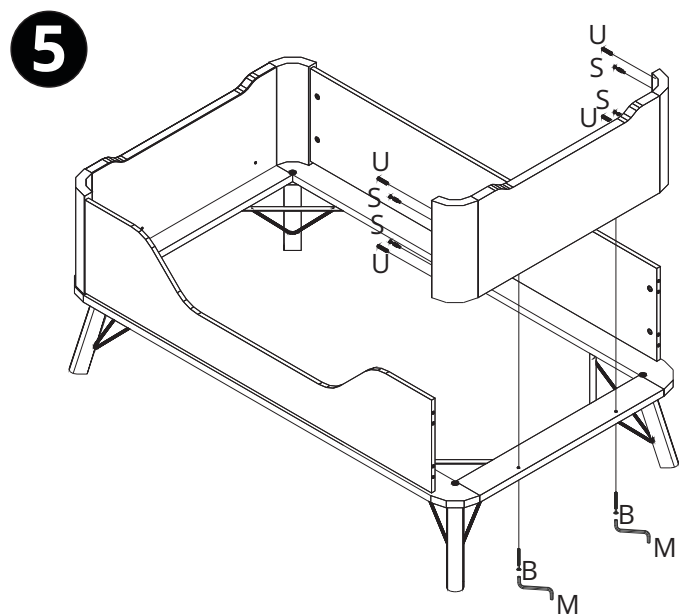


INSTRUCCIONES

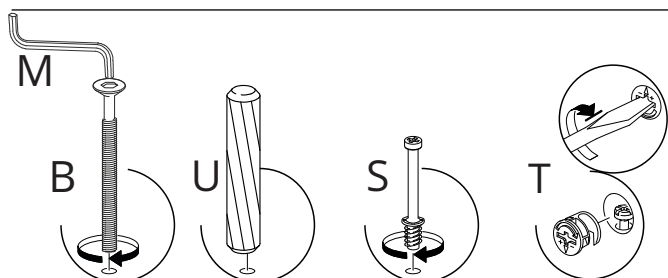


TRANSFORMANDO EN MINI CAMA

8

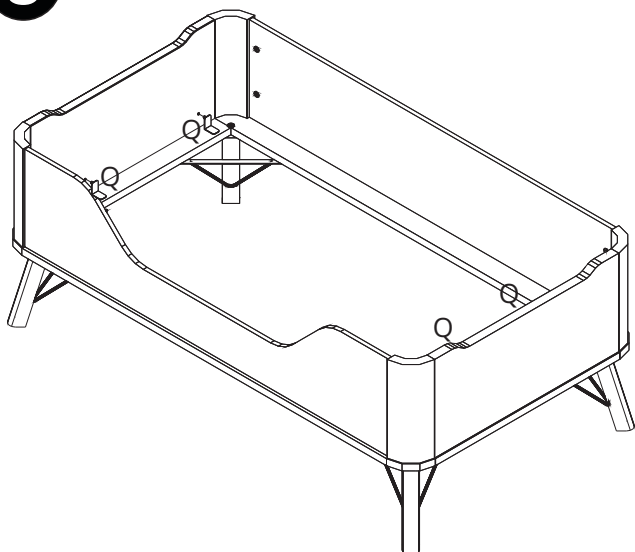


9


REPOSICIONAR EL ESTRADO (12/13/14).

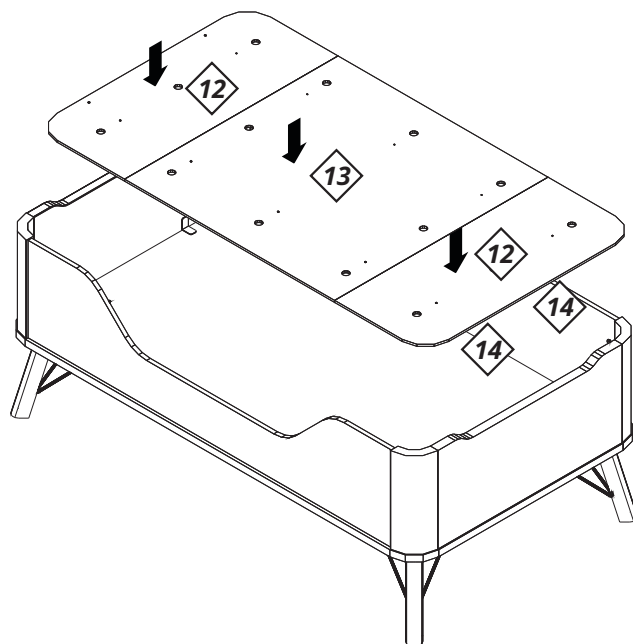

10

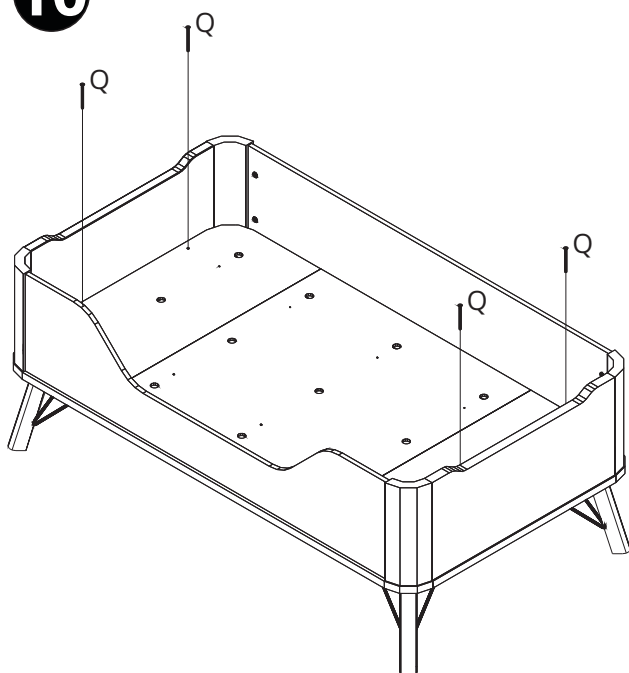

INSTRUCCIONES

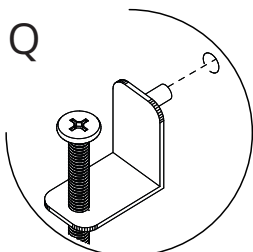

DESMONTANDO PARA TRASLADO

