
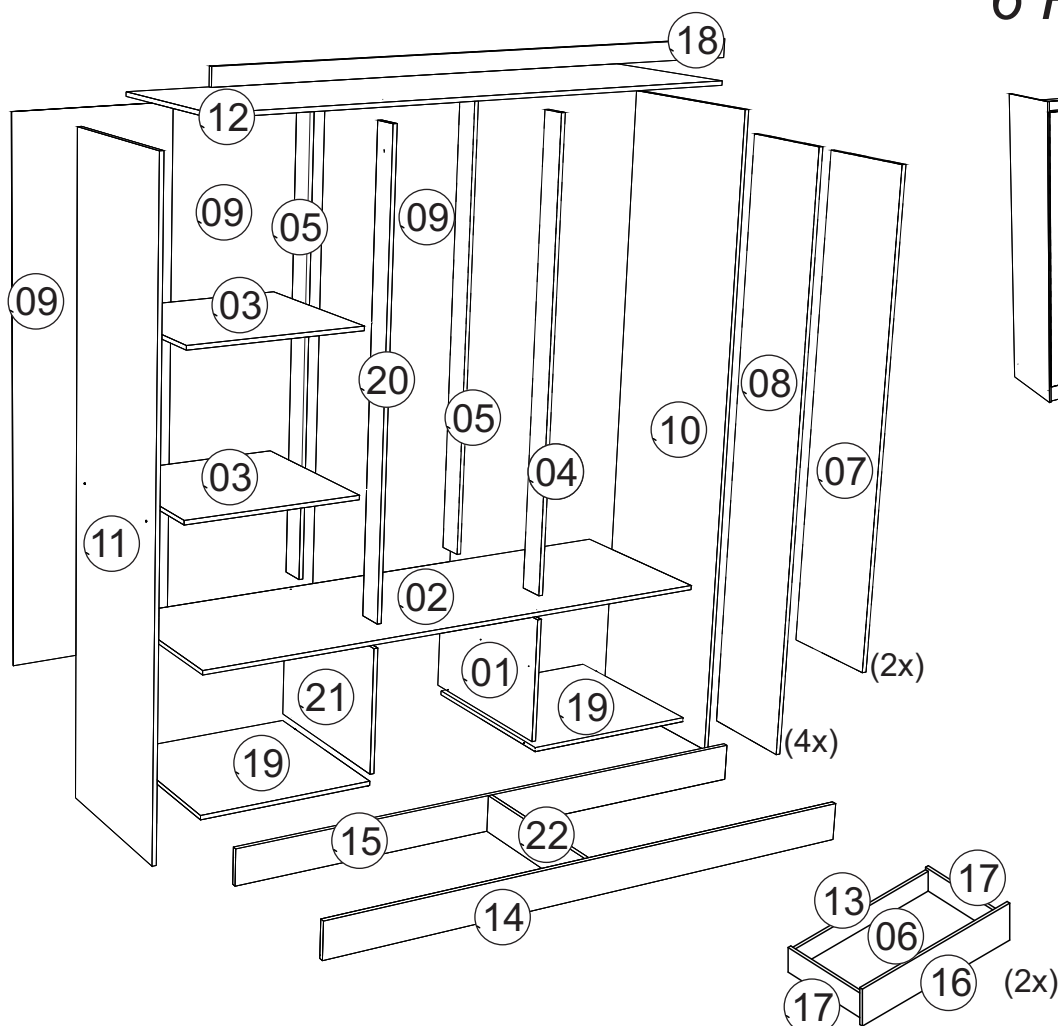



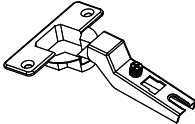




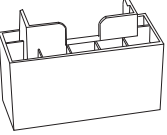



Roupeiro Ropero Closet SANTIAGO 6 PORTAS



Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	NERO NERO	MARROCOS MARROCOS RIPADO	MARROCOS Off White
01	RG119.19.00	Lateral interna dir/Divisória interna/Inner side	453x350x12	01	238819	251786	251786
02	RG119.04.00	Base sob gaveta/Base/Shelf	1542x453x12	01	224571	251788	251788
03	RG119.02.00	Base interna/Base interna/Shelf	506x453x12	02	240905	251783	251783
04	RG119.06.00	Ripa batente frontal /Listones/Battens	1306x70x12	01	224565	251784	251784
05	RG119.06.01	Ripa batente /Listones/Battens	1306x70x12	02	224566	224566	224566
06	RG119.34.01	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	480x355x2,5	02	272640	272640	272640
07	RG119.25.01	Porta/Puerta/Door	1314x255x12	02	224707	251807	306375
08	RG119.25.00	Porta/Puerta/Door	1664x255x12	04	224706	251769	306371
09	RG119.13.00	Forro/Revés/botton	1668x518x2,5	03	224535	224535	224535
10	RG119.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1830x453x12	01	224574	251791	251791
11	RG119.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1830x453x12	01	224575	251792	251792
12	RG119.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	1542x453x12	01	224572	251789	251789
13	RG119.29.02	Ripa traseiro de gaveta/Listón del cajón trasero/Rear drawer slat	449x80x15	02	319383	319383	319383
14	RG119.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero/Front panel	1542x100x12	01	224577	251793	251793
15	RG119.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás/Border back	1542x100x12	01	224578	224578	224578
16	RG119.14.01	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	514x171x12	02	319390	319380	319381
17	RG119.15.01	Lateral de gaveta/ Lado del cajón/ Drawer side	350x100x15	04	319382	319382	319382
18	RG119.07.00	Chapéu/Detalle superior/Hat	1542x50x12	01	224573	251790	251790
19	RG119.01.00	Base inferior/Base/Shelf	506x453x12	02	224563	251782	251782
20	RG119.06.02	Ripa batente /Listones/Battens	1306x70x12	01	237583	251785	251785
21	RG119.19.01	Lateral interna esq/Divisória interna/Inner side	453x350x12	01	224717	251787	251787
22	RG119.31.00	Rodapé interno/Zocalo interno/Internal baseboard	404x100x12	01	224576	224576	224576

Ferragens/Herrajes/Hardware

A  Cavilha/Clavija/Peg Ø 6,0x30mm Cód 873	B  Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x40mm Chat Cód 691	C  Parafuso/Tornillo/Screw 3x12mm Chat Cód 11413
D  Suporte cabideiro/Suporte U /Closed bracket Cód 14650	E  Parafuso/Tornillo/Screw 4x14mm Chat Cód 667	F  Calço dobradiça/Calzo de visagra/ Chock to hinge Cód 12539
G  Bisnaga cola/tubo de pegamento/glue tube Cód 8255	H  Dobradiça/Visagra/ Hinge Cód 10269	I  Fixador costa/Ujetador de orilla/Shore fastener Cód 7169
J  Prego/Clavo/Nail Cód 822	K  Suporte cabideiro/Suporte de suspensión/ hanger support Cód 3635	L  Cantoneira metálica/angulo metálico Metal angle bracket Cód 7168
M  Cabideiro/Tendedeiro/Wooden hanger 496mm Cód 10895	N  Corrediças/Diapositivas/Slides Cód 594	O  Puxador/Manija/Puller Cód 5518 Cód 10034
P  Parafuso/Tornillo/Screw 3,5X22mm Chat Cód 874	Q  Pé plástico/Pie de plástico/Plastic foot Cód 11008 Cód 8181	R  Parafuso/Tornillo/Screw 3X22mm Chat Cód 9567
S  Distanciador de dobradiça / Distanciador de Visagra Cód 10483	T  Parafuso/Tornillo/Screw 4x12mm Chat Cód 7604	U  Suporte cabideiro/Suporte U /Closed bracket Cód 11007



Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.




Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly


Obs: os calços plásticos são adicionados as dobradiças, antes da sua fixação.

Nota: los calzos plasticos son colocados antes que la visagra en la puerta.

Note: the plastic shims are added to the hinges, before fixing them.

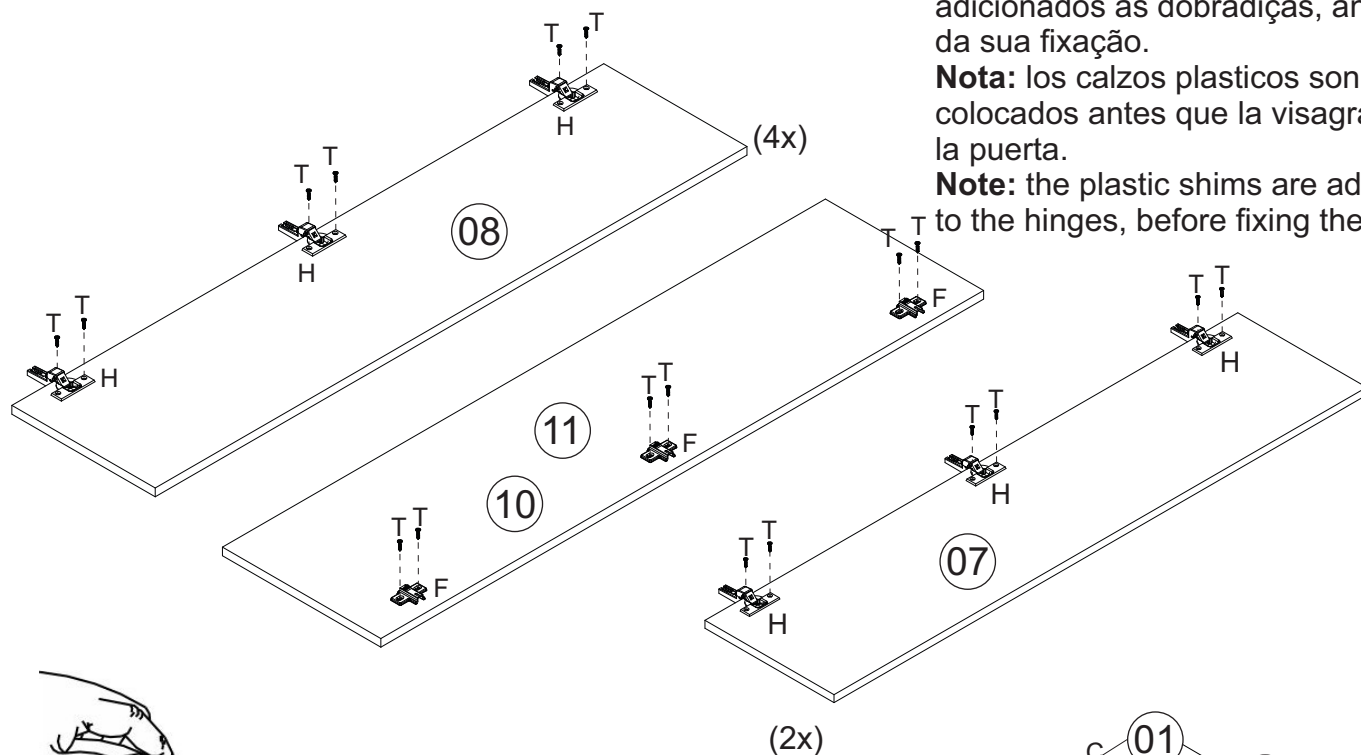


Utilizar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos.
Use glue on the dowels

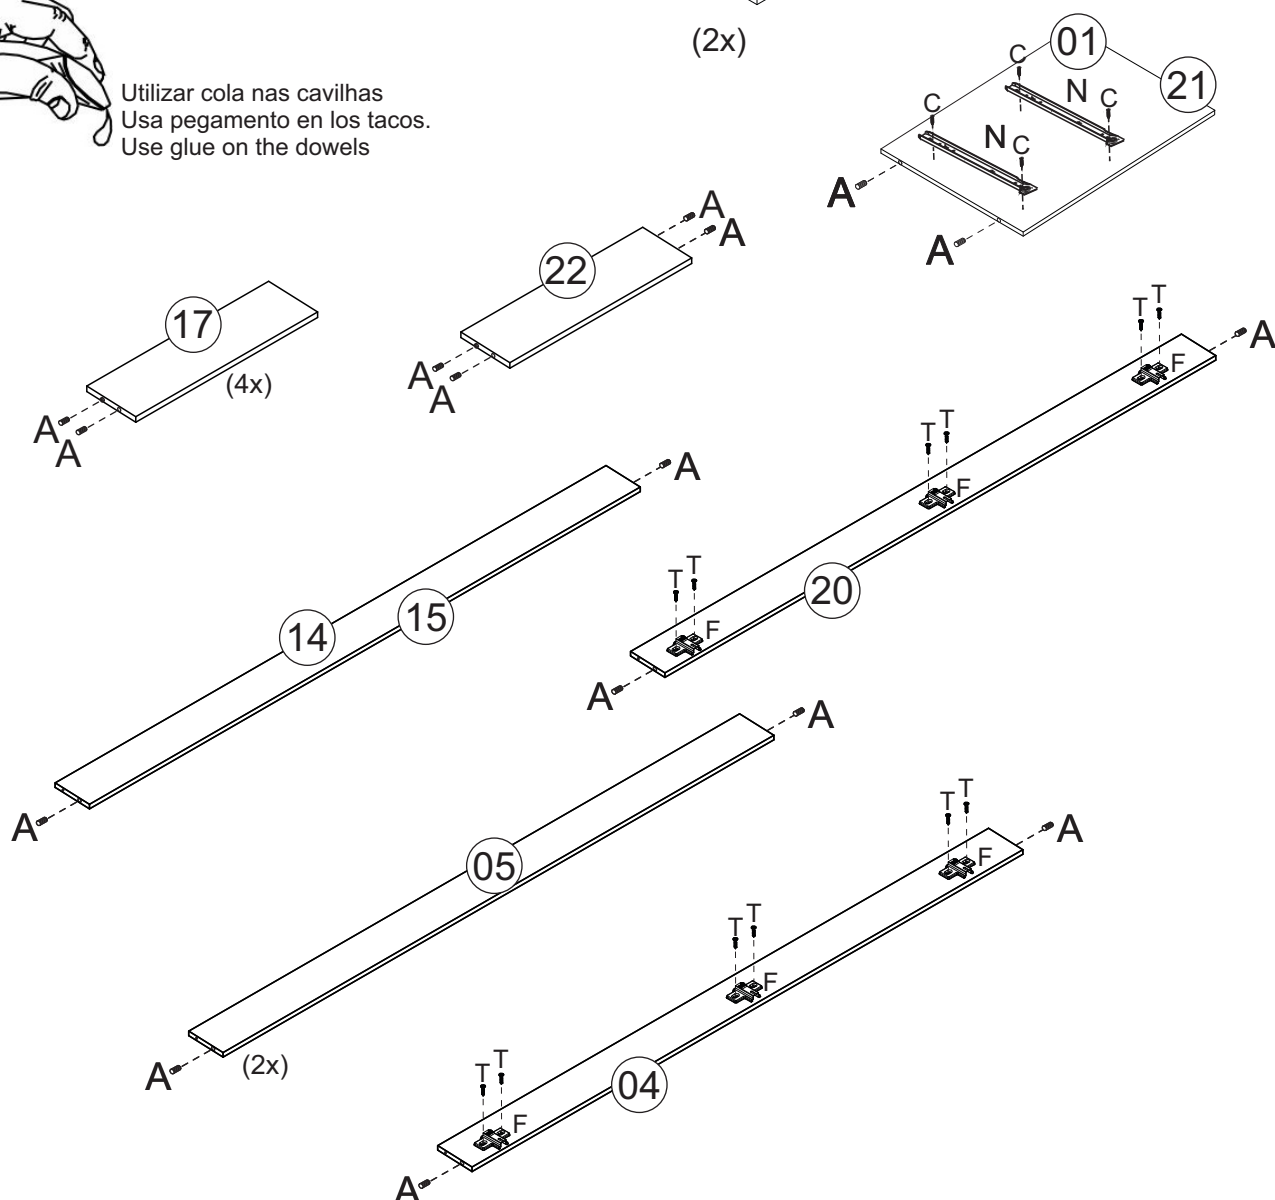


01 ➔ Montagem/Montaje/Assembly


Obs: Roupeiro montado deitado.
Nota: Armario empotrado tumbado.
Note: Fitted wardrobe lying down.

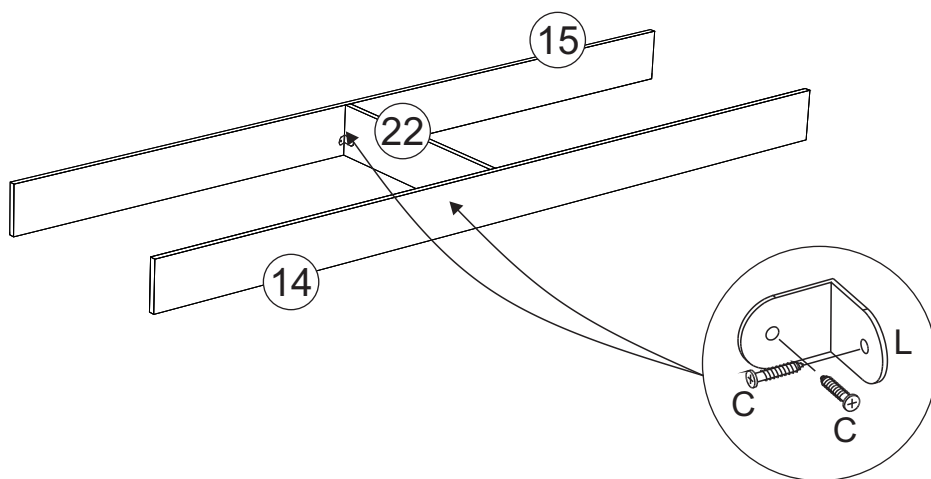


02 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

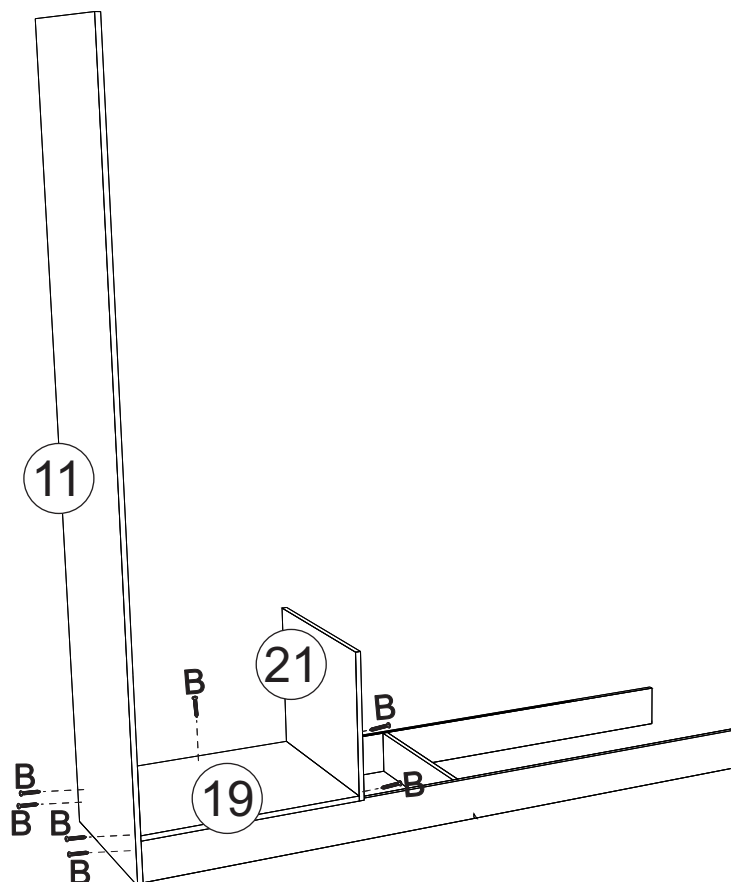


03 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

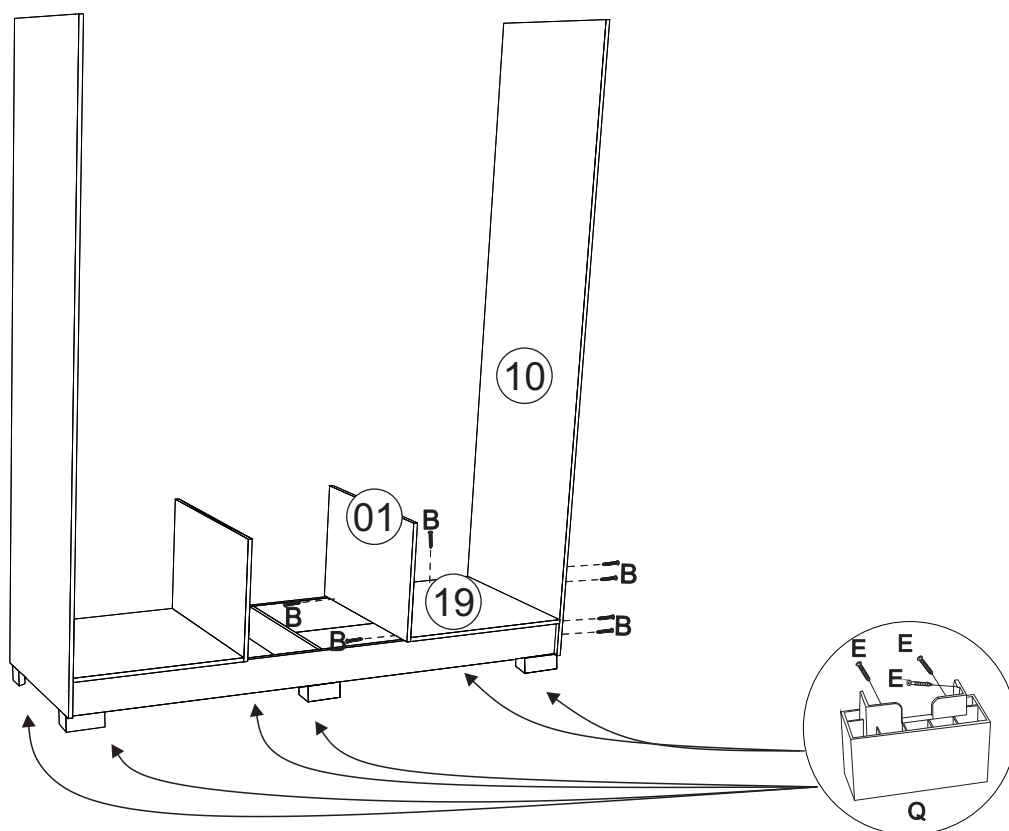



04 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

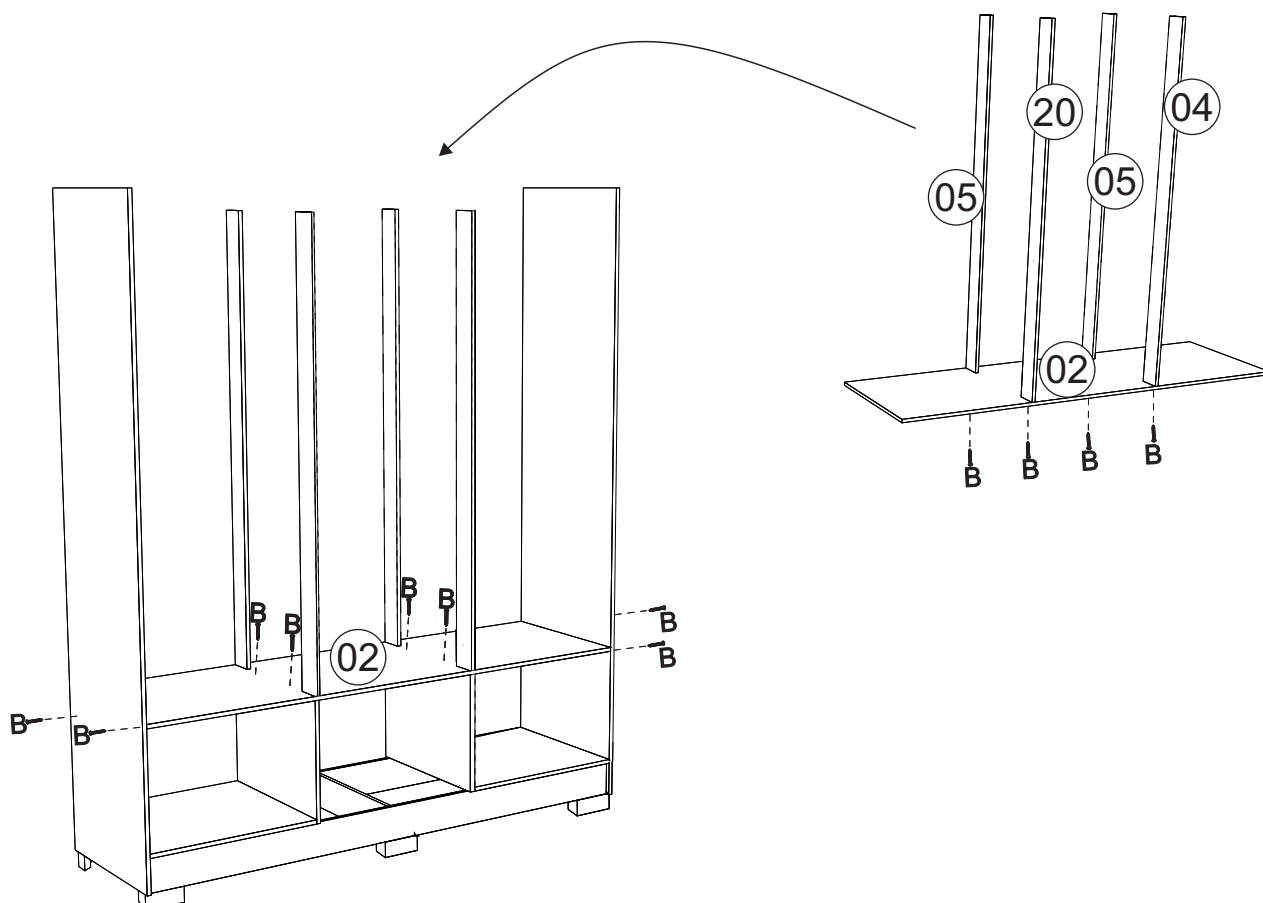


05 Montagem/Montaje/Assembly

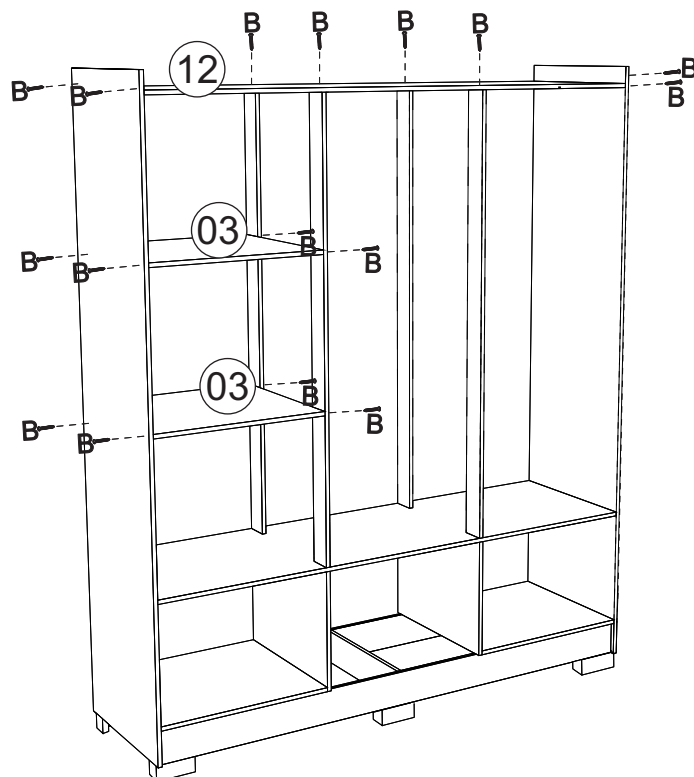

06 Montagem/Montaje/Assembly

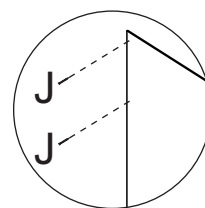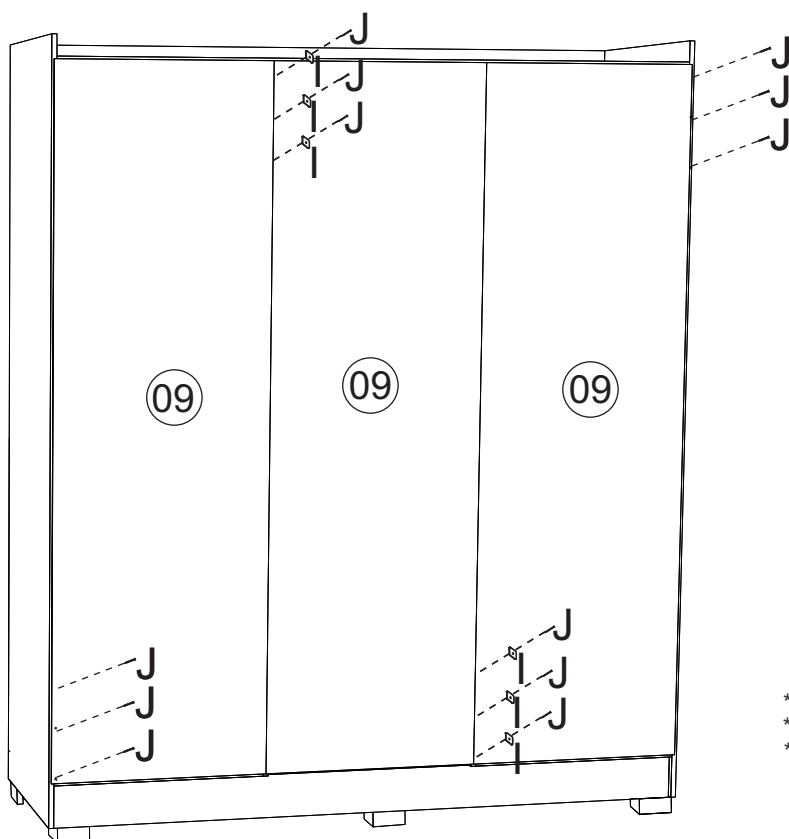


*Colocar um prego (J) a cada 150mm
 *Colocar un clavo cada (J) 150mm
 *Place a nail every (J) 150mm

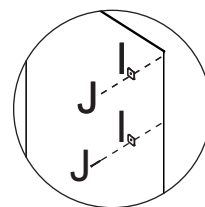


*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (I) cada 150mm
 *Use the nail (J) and the joint (I) every 150mm

07 → Montagem/Montaje/Assembly

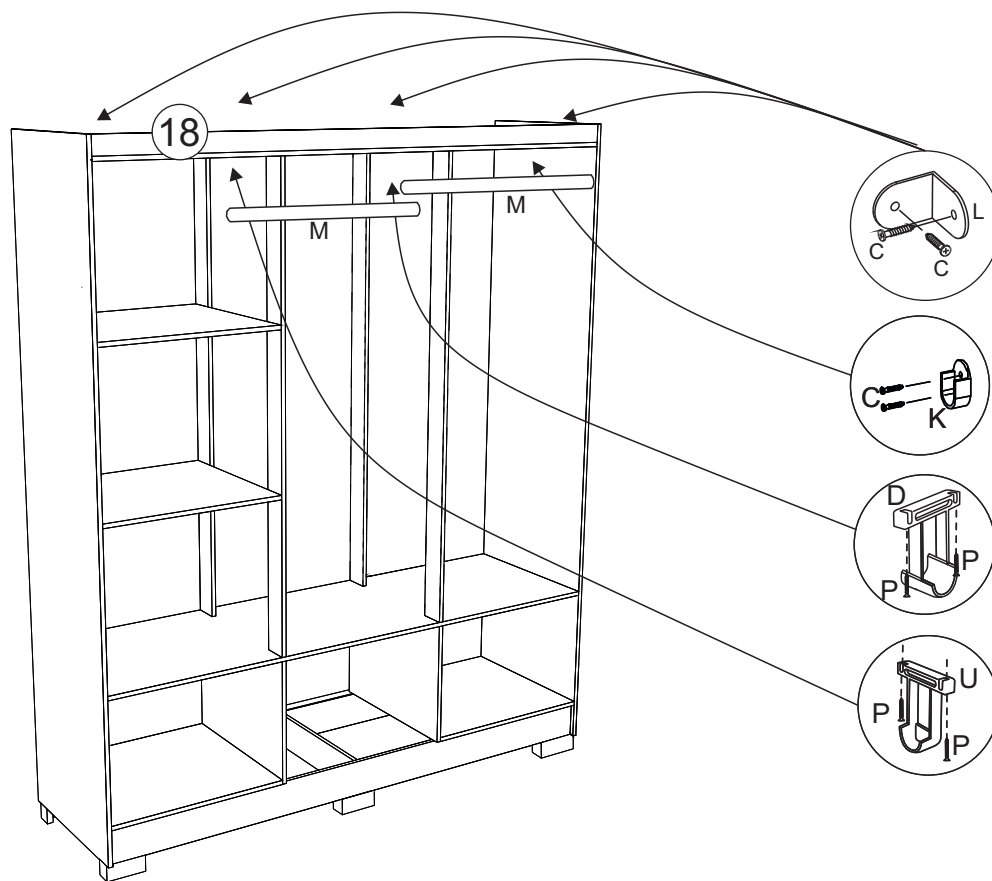

08 → Montagem/Montaje/Assembly

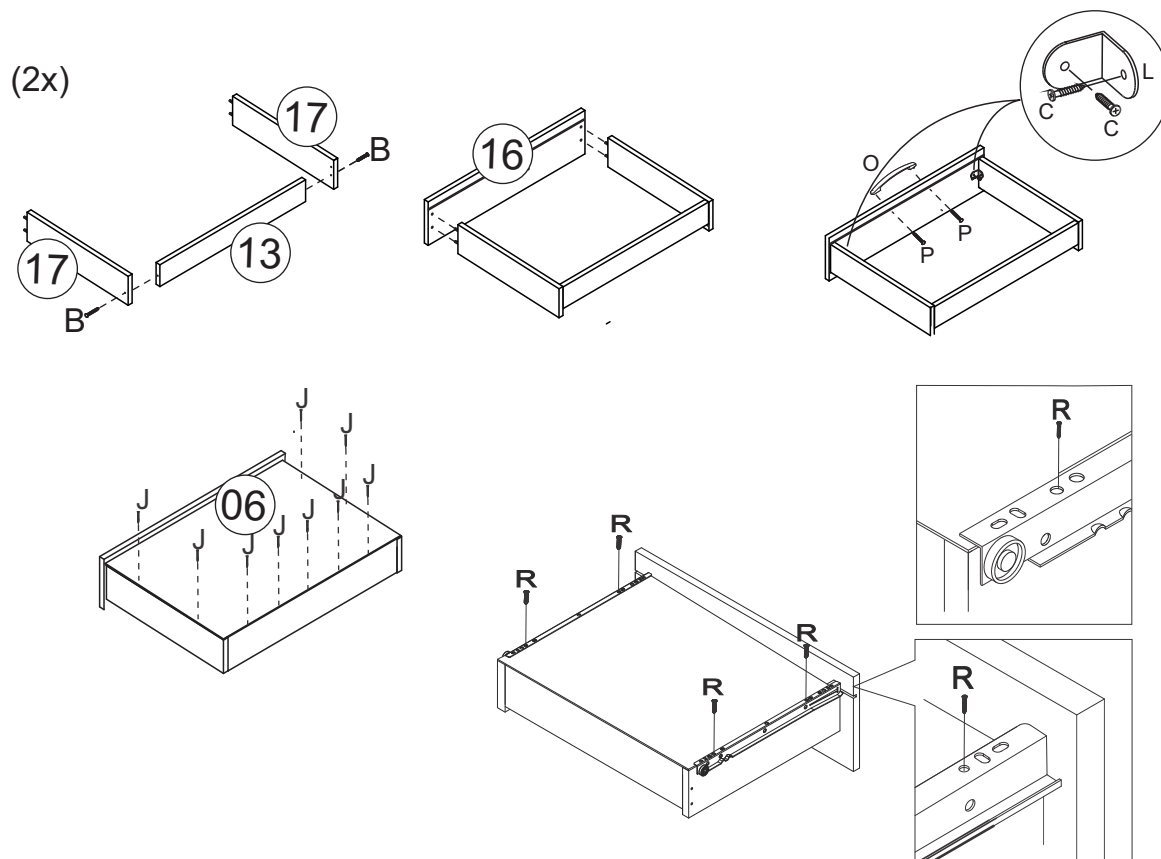

09 Montagem/Montaje/Assembly

