ESQUEMA DE MONTAGEM

GUARDA-ROUPA DIPLOMATA

Para Limpeza de seu Móvel: Use uma Flanela seca ou umedicida / Não use produto Químico que pode danificar seu móvel.


For Cleanness of its Furniture: It uses a dry or umedicida Flannel / It does not use Chemical product that can damage its furniture.

Limpieza del mobiliario: Utilice una franela seca o húmeda / No use productos químicos que pueden dañar el mobiliario.

911440 Banco
911391 Castanho Wood / Off White

911031 Freijó / Cinza
911032 Freijó / Off White


Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115

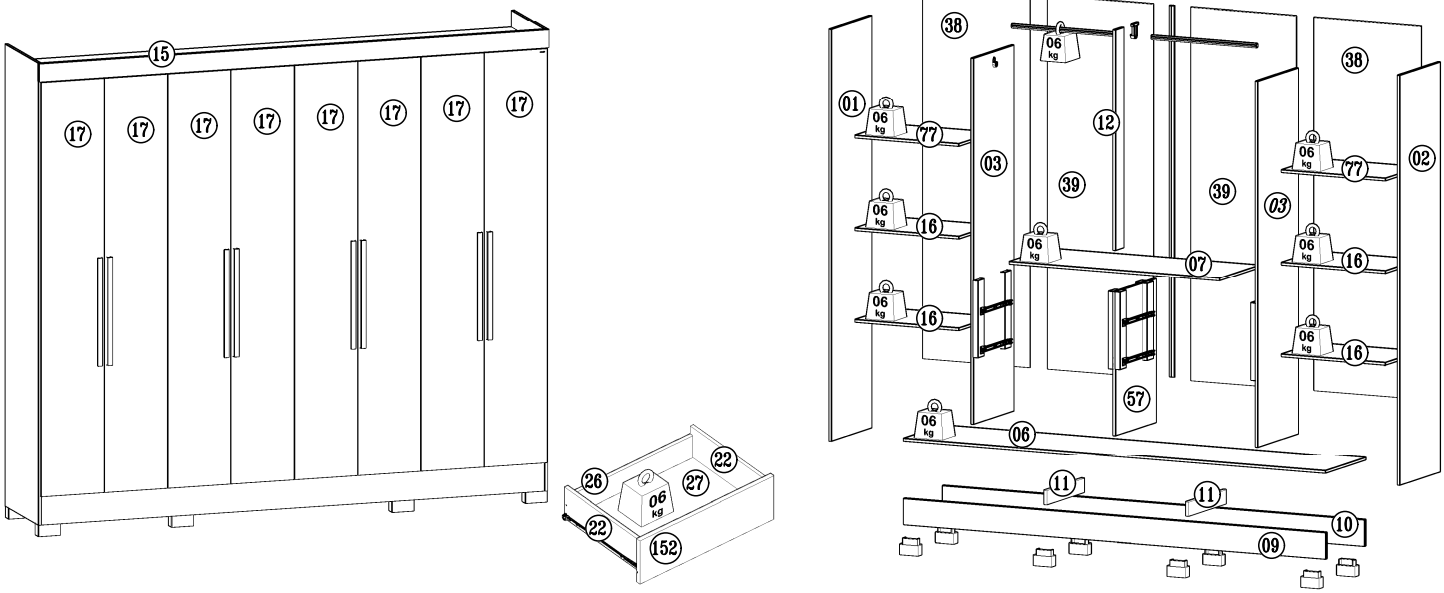

Elaboração:	Aprovação:	Versão:	Revisão:
Daniel Santos	Adauto Bisoto	05	05/03/2025

*Ferramentas necessárias para a montagem, Não acompanha o produto.


Para montar esse produto é necessário dois montadores




A	Cavilha 6x30	24
B	Parafuso 4,0x50 chato	52
C	Parafuso 3,5x40 chato	16
D	Parafuso 4,0x35 chato	28
E	Parafuso 3,5x25 flangeado	24
F	Parafuso 4,0x20 chato	02
G	Parafuso 3,5x16 chato	16
H	Parafuso 4,0x12 panela	60
I	Parafuso 4,0x12 flangeado	24
J	Parafuso 3,5x12 chato	71
K	Parafuso M-4x22 chato	18
L	Prego 10x10	150
M	Pino girofix	04

N Cantoneira L 3 furos 09	O Suporte prateleira 08	P Porca 4mm 18	Q Fixador reto 28	R Bisnaga de Cola 10g 02	S Sapata U 18x18x05mm Plástico cinza 10	T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 40	U Apoio oval plástico 02	
V Castanha girofix 12mm 04	W Dobradiça 24	X Calço 24	Y Pés 08	Z Tapa furo adesivo 17mm 04	AA Puxador MDF 480mm 08	AB Corrediça 04	AC Corrediça 04	
AD Bastão 573mm 02	AE Suporte U 01	AF Perfil H 1850mm 01	AG Etiqueta lit 01	AH Giz de correção 02				

01 Atenção montador, antes de iniciar a montagem desse produto, favor verificar com o cliente se ele prefere que o produto seja montado com pés ou com sapatas.

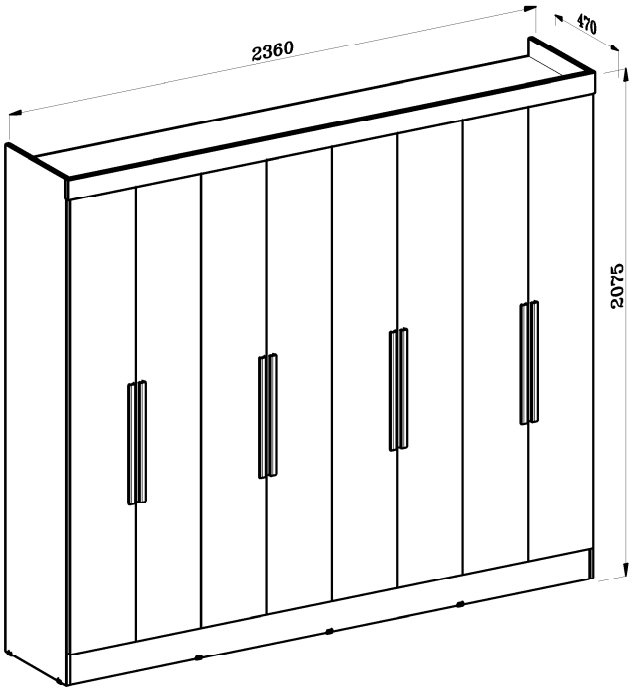


Com sapata

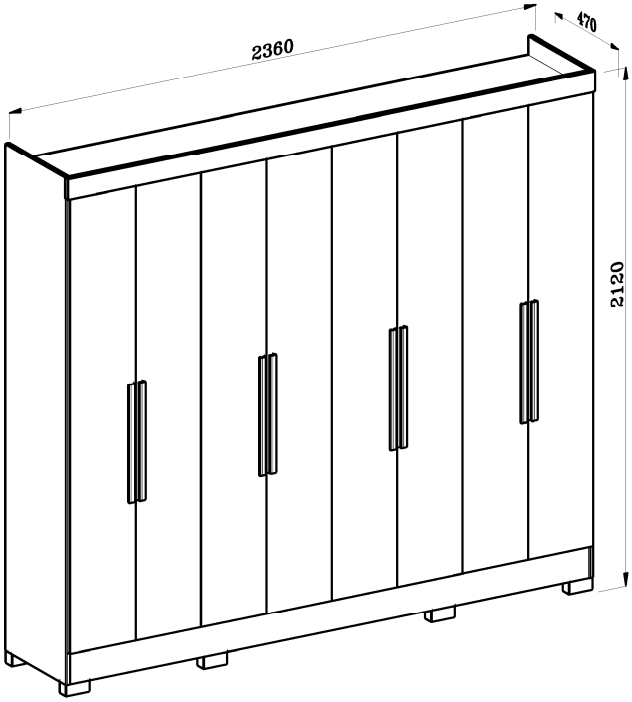


Com pés

02

H	X
Parafuso 4,0x12 flan. 12	Calço 06

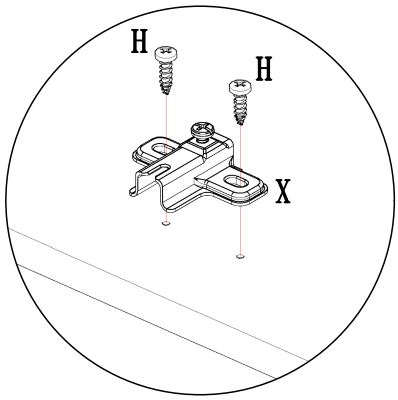


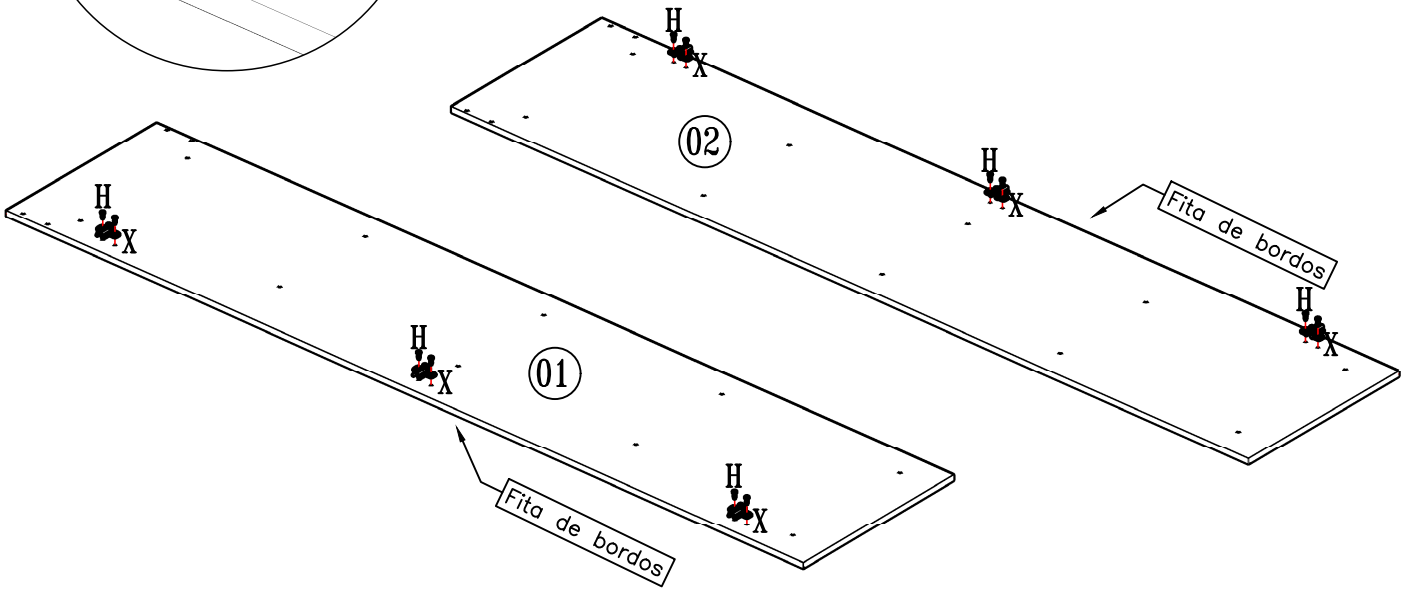

Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115


03

J	Parafuso 3,5x12	24
AC	Corrediça	04

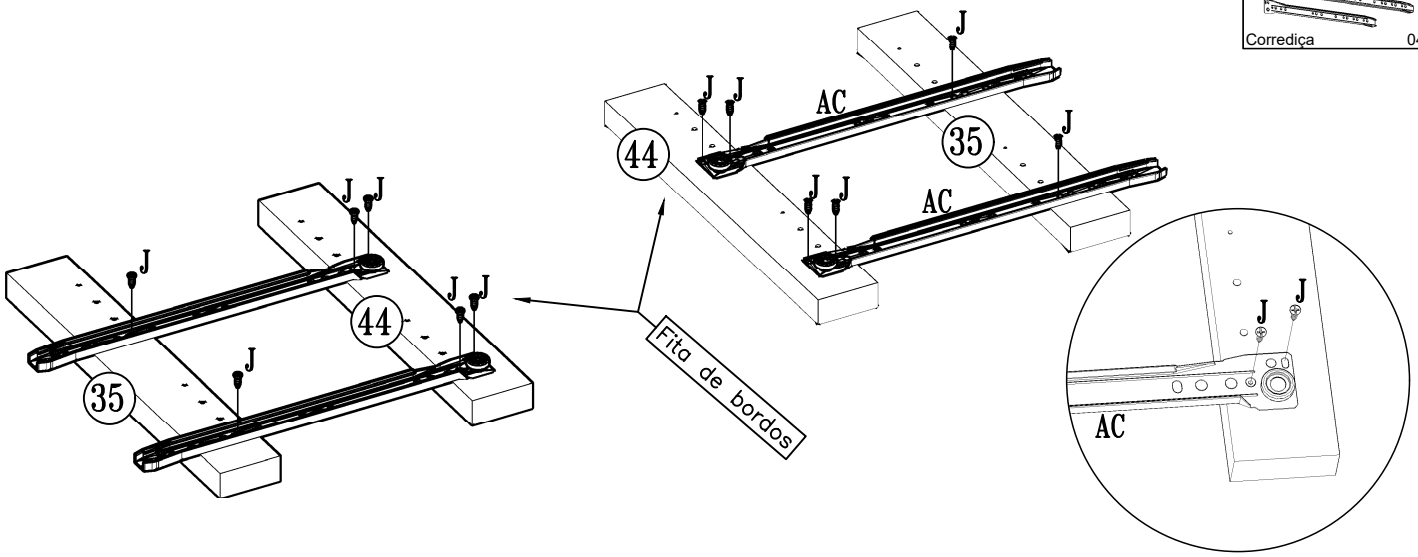


04

D	Parafuso 4,0x35	08
K	Parafuso M-4,0x22	02
P	Porca 4mm	02
T	Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	04
X	Calço	02

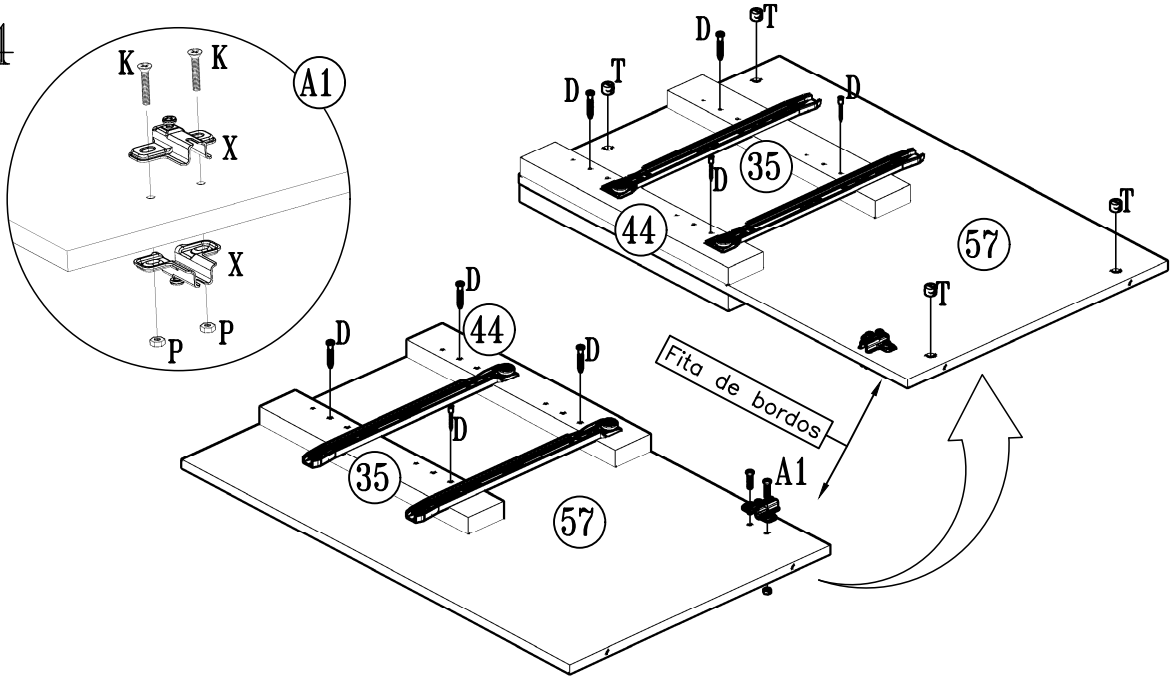


05


D	Parafuso 4,0x35	04	J	Parafuso 3,5x12	02	K	Parafuso M-4,0x22	06	P	Porca 4mm	06
T	Bucha Cilindrica 12x8mm plástico	02	U	Apoio oval plástico	01	V	Castanha girofix 12mm	02	X	Calço	06

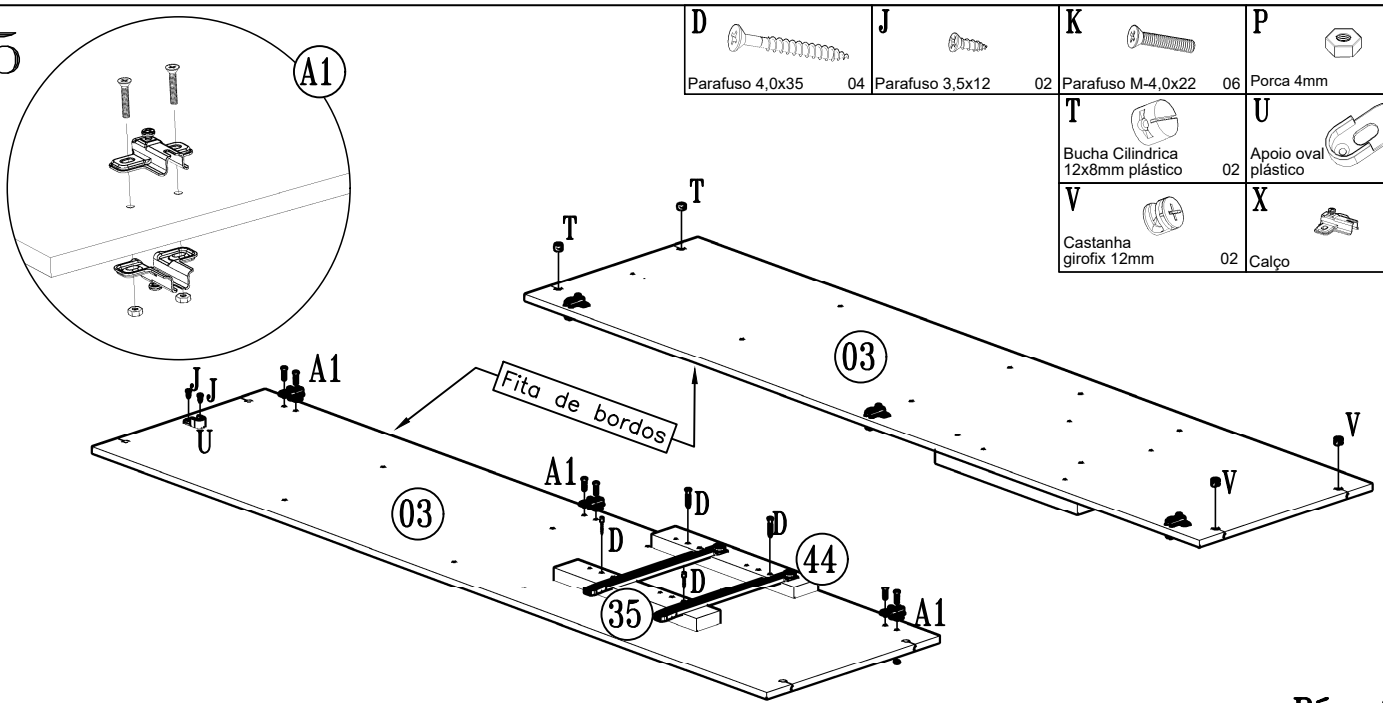


Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115

06

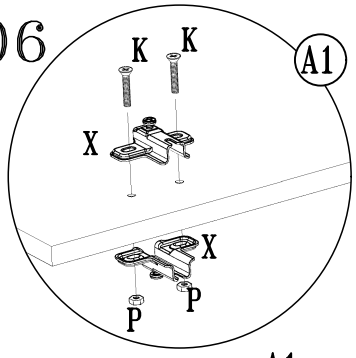


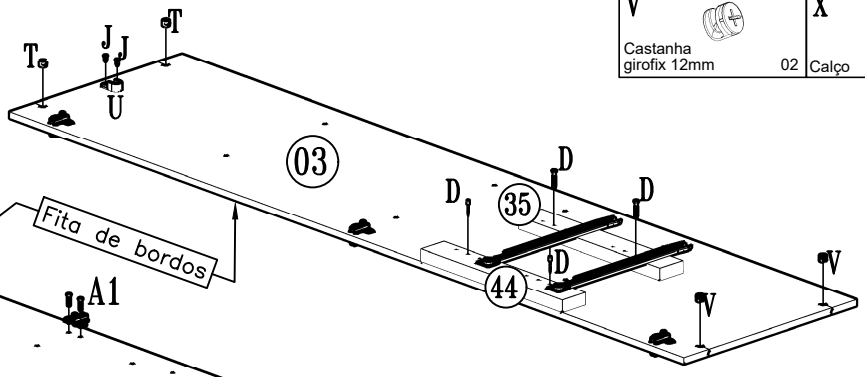

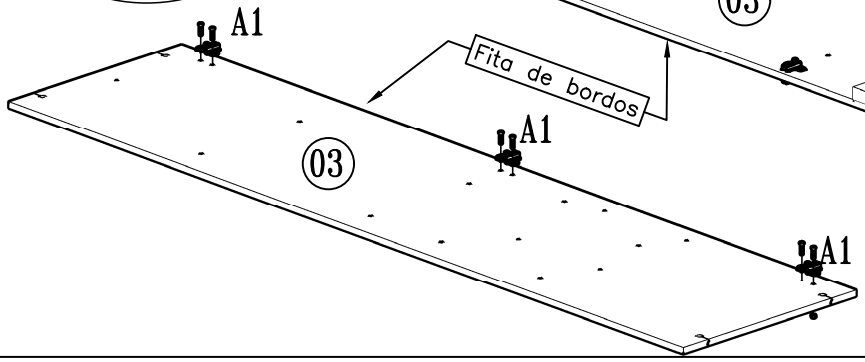


D Parafuso 4,0x35 04	J Parafuso 3,5x12 02	K Parafuso M-4,0x22 06	P Porca 4mm 06
		T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 02	U Apoio oval plástico 01
		V Castanha girofix 12mm 02	X Calço 06

07

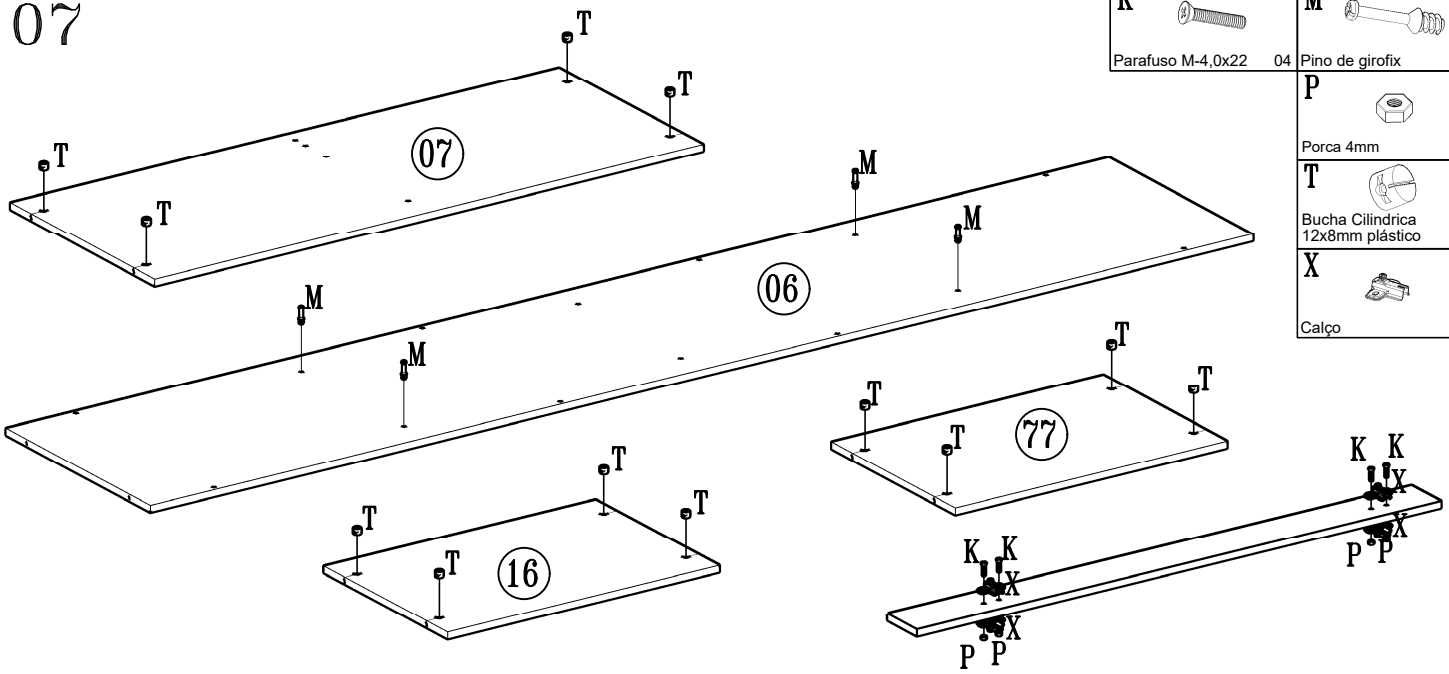

K Parafuso M-4,0x22 04	M Pino de girofix 04
	P Porca 4mm 04
	T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 28
	X Calço 04

08

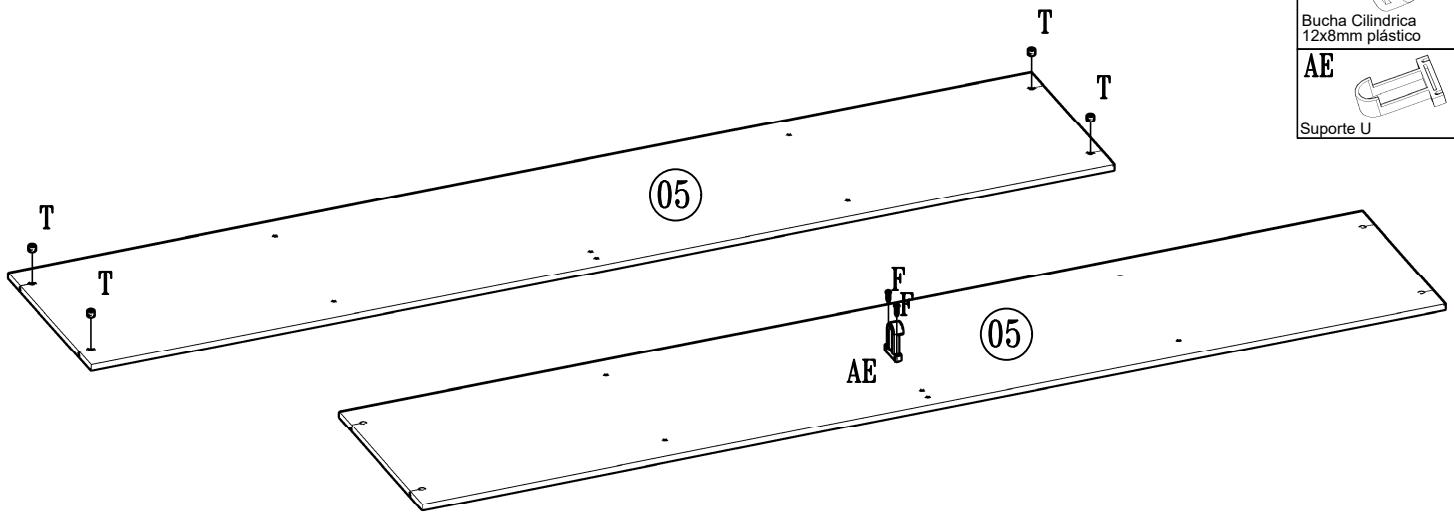


F Parafuso 4,0x20 02
T Bucha Cilindrica 12x8mm plástico 04
AE Suporte U 01

Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115


09

A	Cavilha 6x30	16	
H	Parafuso 4,0x12 flan.	48	
R	Bisnaga de Cola 10g	01	
W	Dobradiça	24	

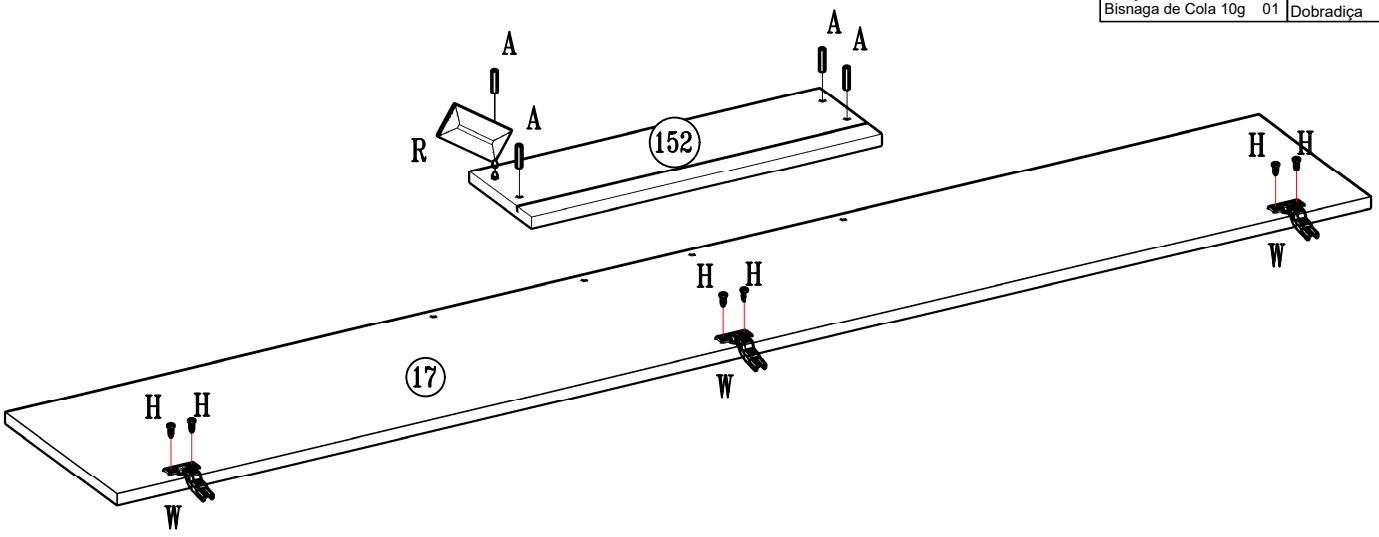

10


A	Cavilha 6x30	04

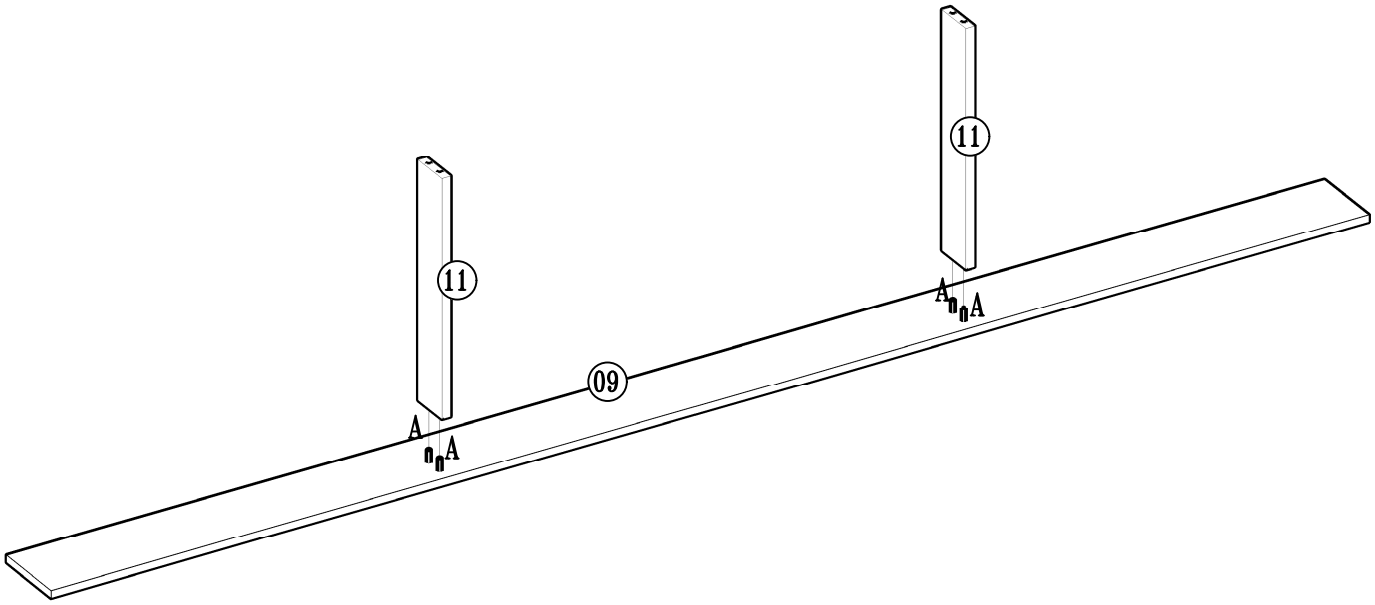

Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115


11

A	Cavilha 6x30	04
J	Parafuso 3,5x12	12
N	Cantoneira L 3 furos	04

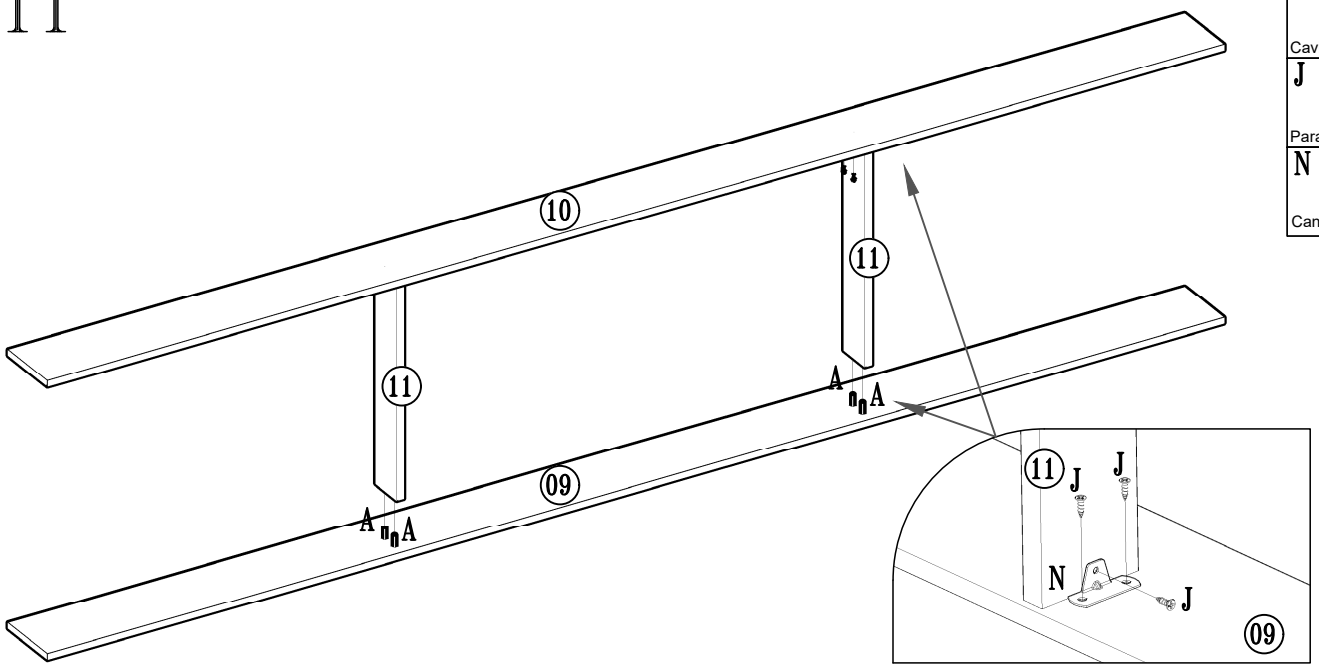


12

I	Y
Parafuso 4,0x12 flan. 20	Pés 08

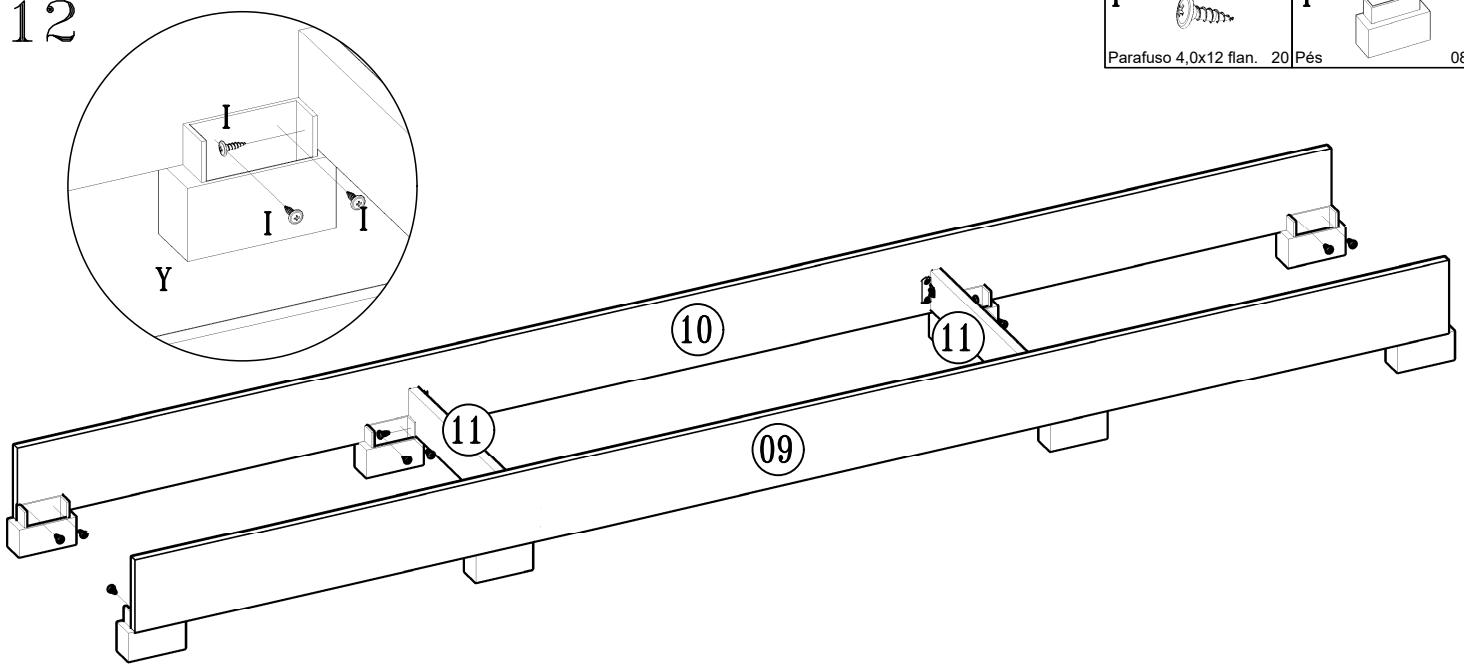


13

B	I
Parafuso 4,0x50 chato 08	Parafuso 4,0x12 flan. 04

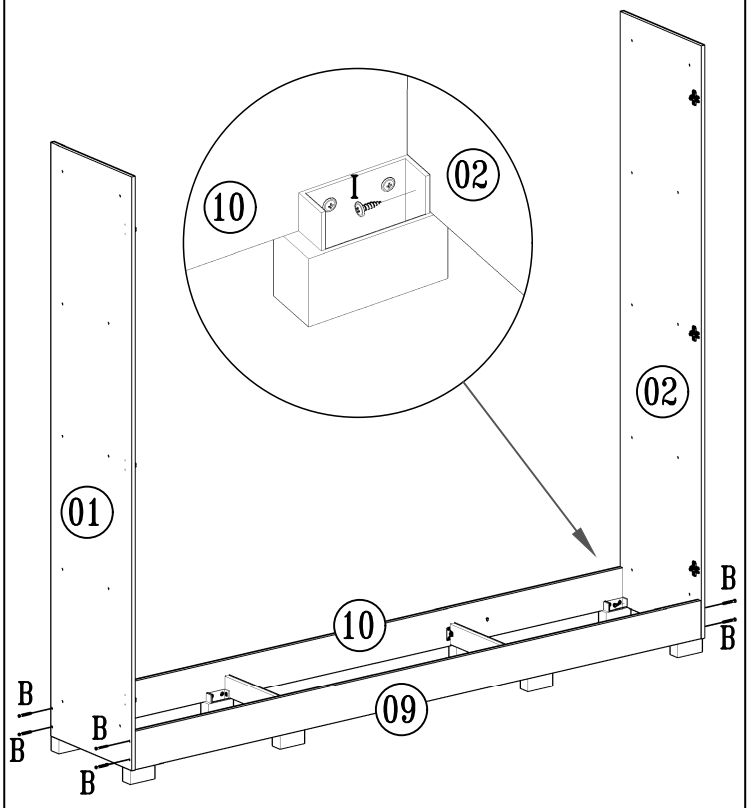

14

B
Parafuso 4,0x50 chato 02

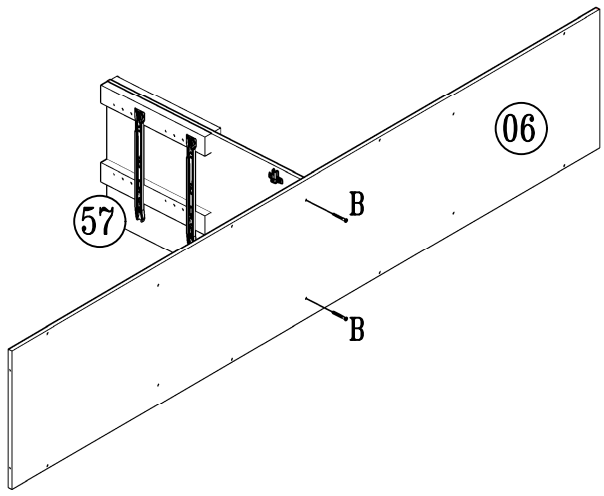


Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115


15

B — Parafuso 4,0x50 chato 04

D — Parafuso 4,0x35 chato 08

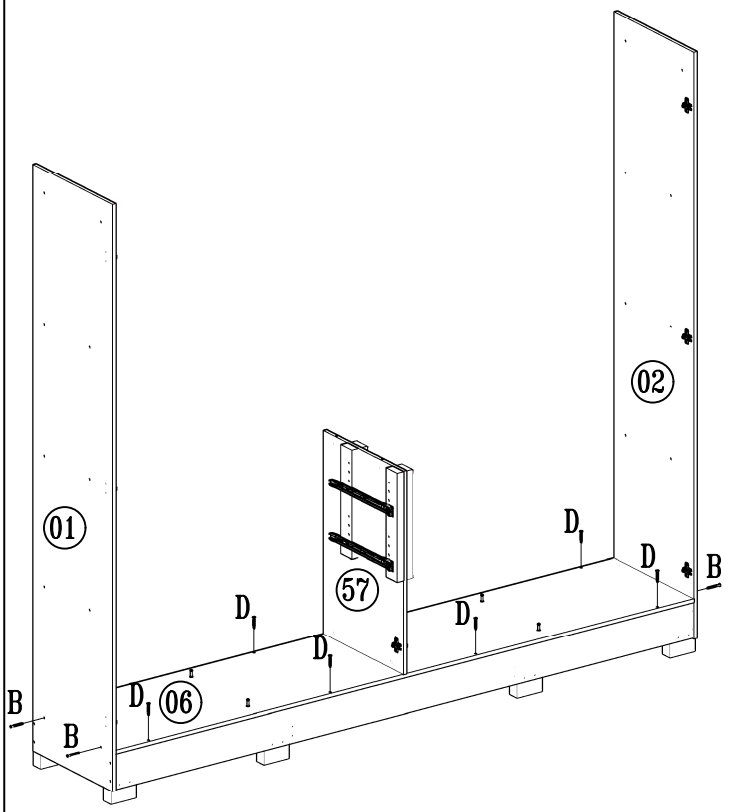


16

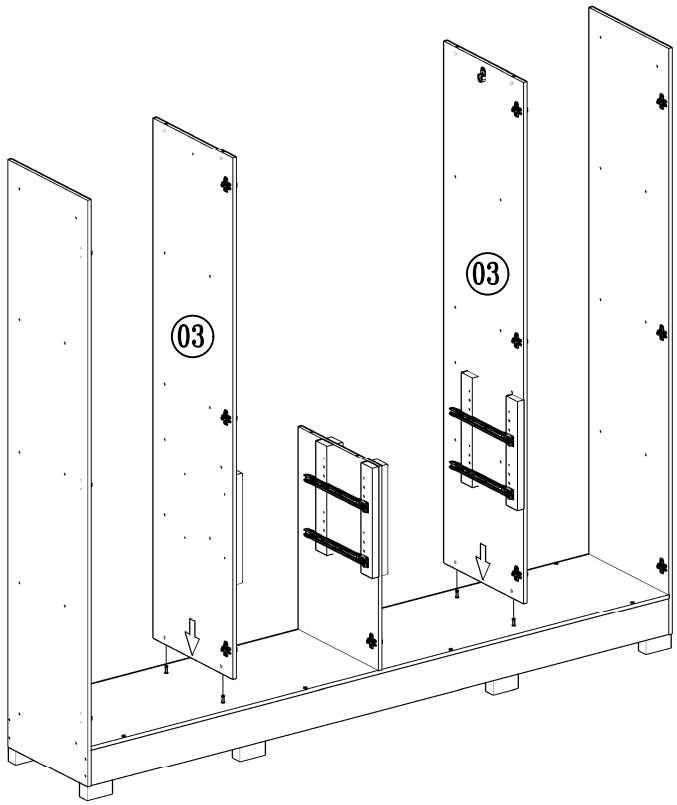

17


D — Parafuso 4,0x35 chato 02

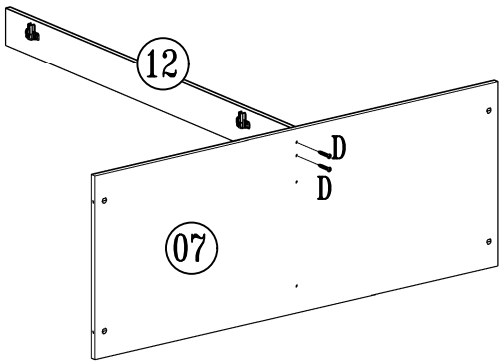

18

B — Parafuso 4,0x50 chato 06


Z — Tapa furo adesivo 17mm — 04

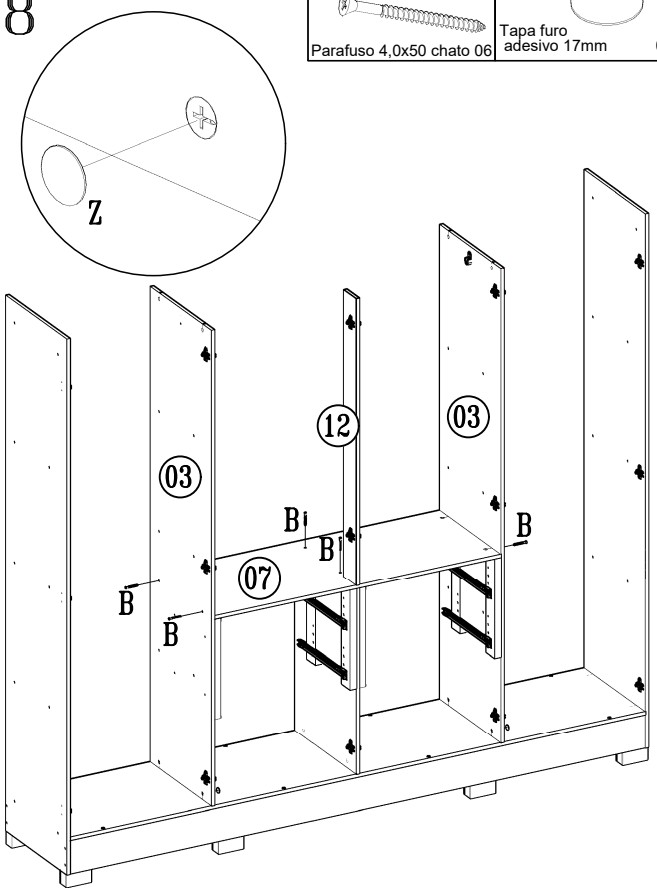

Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115

19


B
Parafuso 4,0x50 chato 24

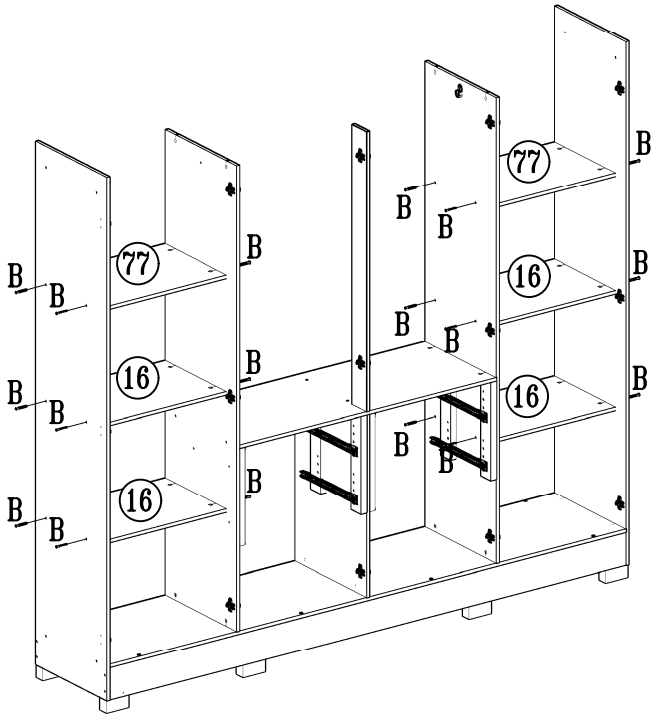

20

B
Parafuso 4,0x50 chato 08

D
Parafuso 4,0x35 chato 02

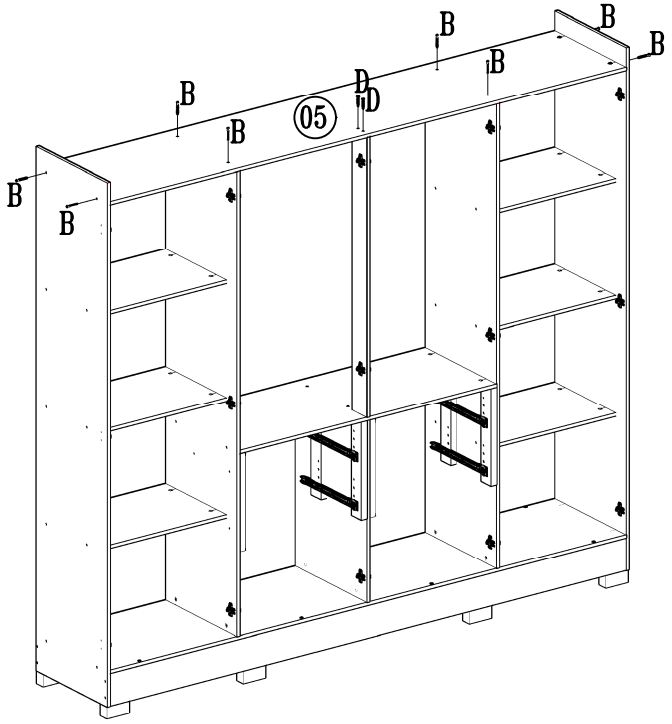

21


J
Parafuso 3,5x12 15


L
Prego 10x10 122

N
Cantoneira L 3 furos 05

Q
Fixador reto 28

AF
Perfil H 1850mm 01

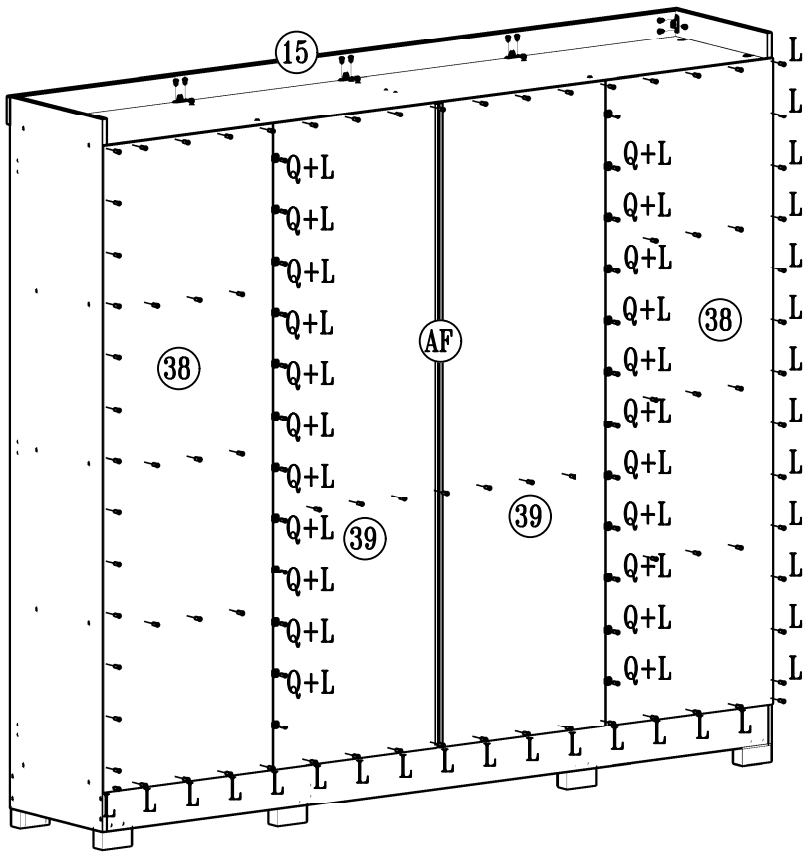


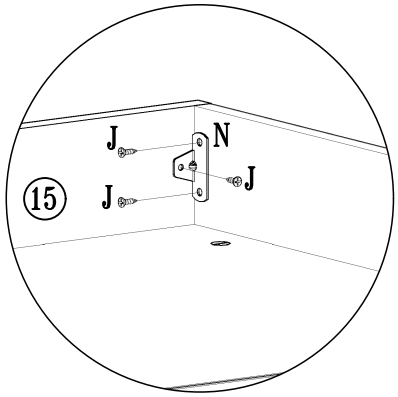

Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115


Indústria Brasileira – Made in Brazil 03/25 640.20.9115

22

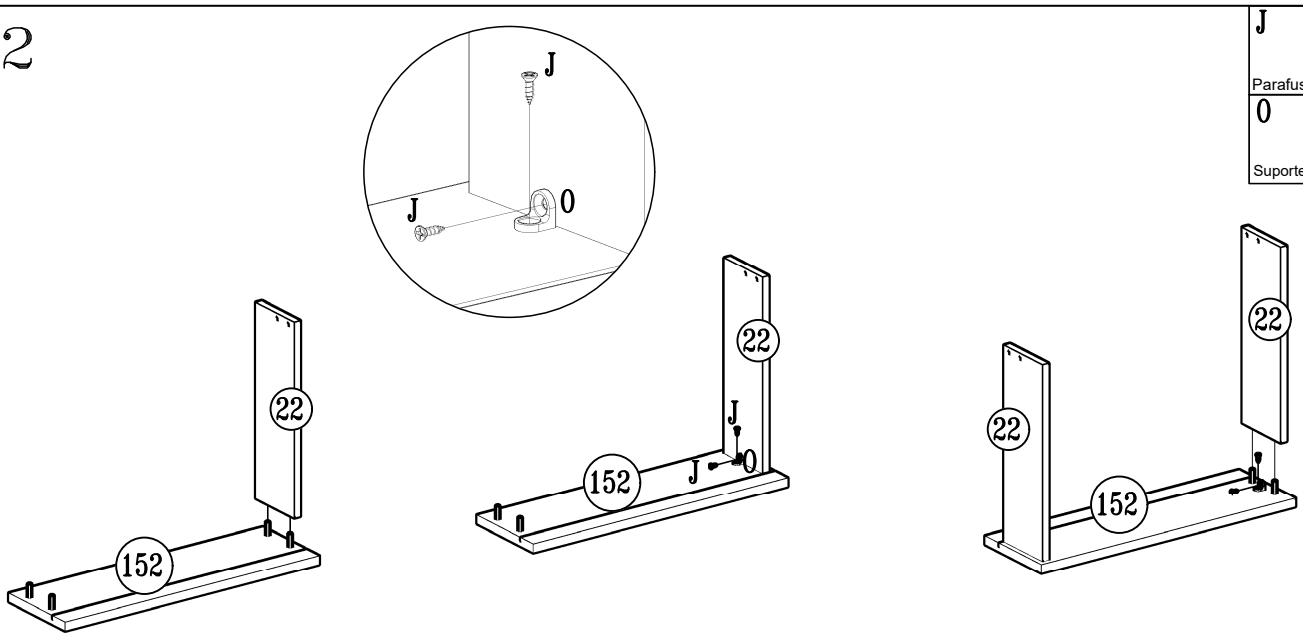


J	Parafuso 3,5x12	16
0	Suporte prateleira	08

23

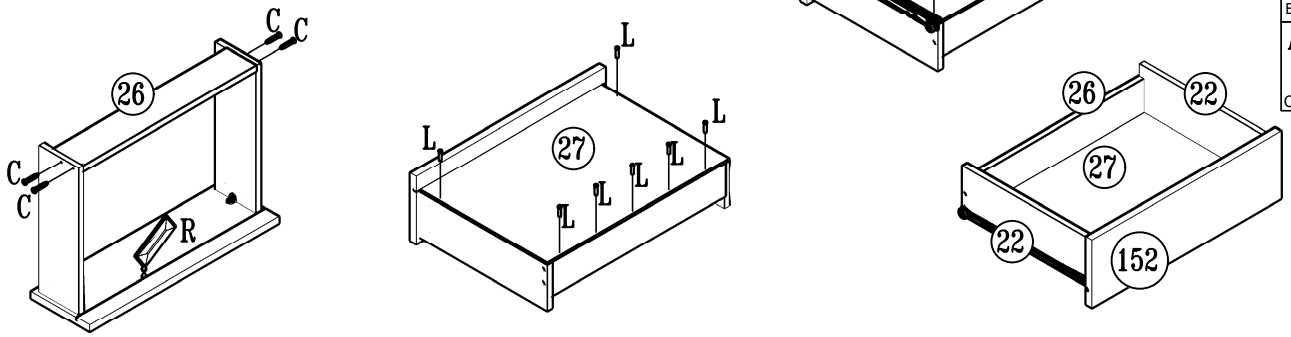


C	Parafuso 3,5x40	16
G	Parafuso 3,5x16	16
L	Prego 10x10	28
R	Bisnaga de Cola 10g	01
AB	Corrediça	04

24

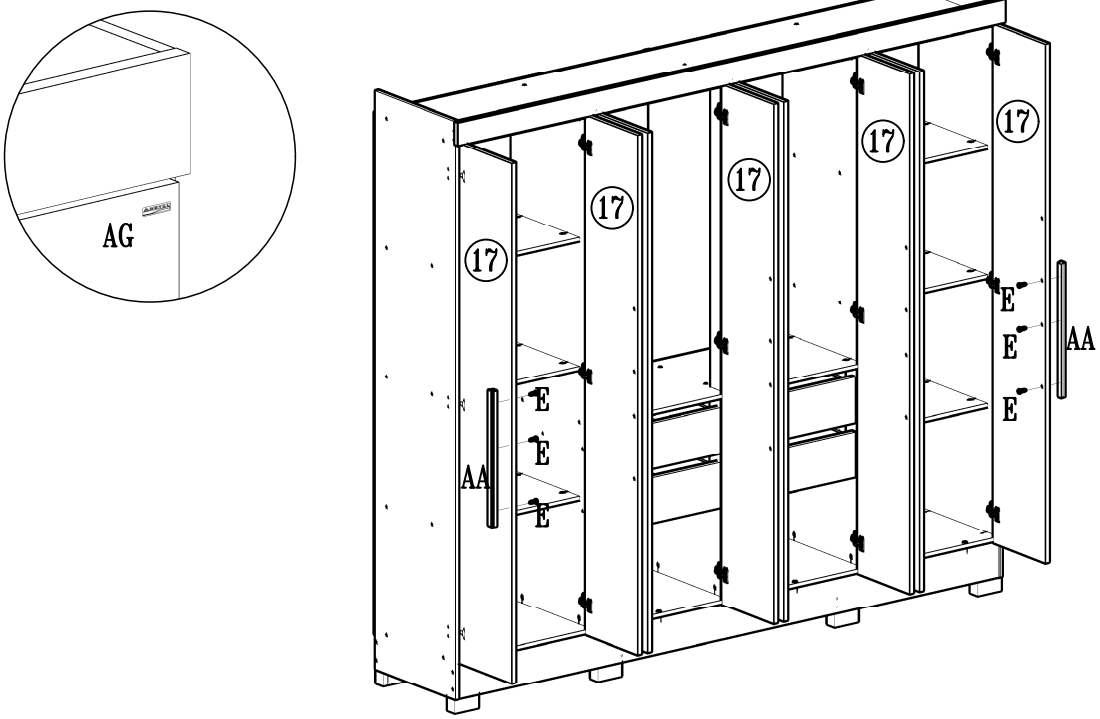

E	Parafuso 3,5x25 flng.	24
AA	Puxador MDF 480mm	08
AD	Bastão 573mm	02
AG	Etiqueta lit	01

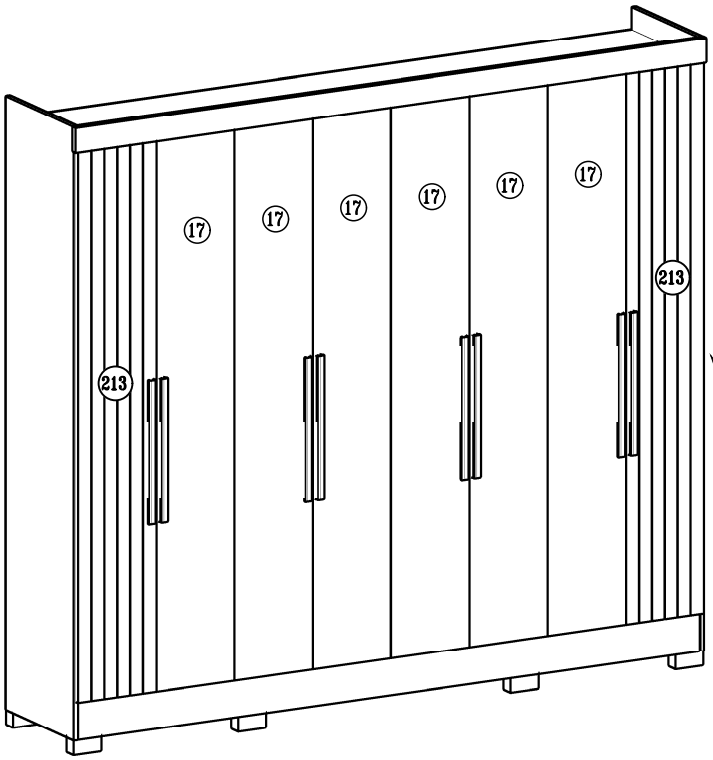

Para solicitar possíveis assistência técnica do produtos com porta frisada o código da porta é o 213.

DESCRIÇÃO DESCRIPITION	QT. AMOUNT	ITEM PART	Volume CX	COMP. MM	LARG. MM	ESP. MM	Matéria Prima
Lateral esquerda/Lateral Izquierda/Left Side	01	01	02	2070	448	12	MDP
Lateral Direita/Lateral Derecha/Right Side	01	02	02	2070	448	12	MDP
Divisória/División/Division	02	03	03	1840	448	12	MDP
Quadro Chapéu/Cuadro Techo/Hat Square	01	05	02	2332	448	12	MDP
Quadro Base/Cuadro Base/Base Square	01	06	01	2332	448	12	MDP
Quadro/Cuadro/Square	01	07	03	1160	448	12	MDP
Rodapé Frontal/Zocalo Frontal /Front Baseboard	01	09	02	2332	130	15	MDP
Rodapé Traseiro/Zocalo Trasero/Back Baseboard	01	10	02	2332	130	15	MDP
Trava de Rodapé/Traba del Zocalo/Constraint Baseboard	02	11	03	415	70	12	MDP
Batente/Batiente/Windowsill	01	12	02	1108	90	12	MDP
Encabeçamento/Techo/Header	01	15	02	2354	80	15	MDP
Prateleira fixa / Estante fijo / Fixed shelf	04	16	01	574	384	12	MDP
Porta Inteira/Puerta Larga/Biggest Door	08	17	01	1860	290	15	MDP
Lateral da Gaveta/Lateral De La Cajonera/Side Drawer	08	22	02–03	350	109	12	MDP
Traseiro de Gaveta/Trasero Del Cajon/Back Drawer	04	26	01	475	80	12	MDP
Fundo de Gaveta/Fondo Del Cajon/Bottom Drawer	04	27	03	497	355	2,5	HDF
Distanciador Traseiro/Espaciador Trasero/Rear Spacer	04	35	03	386	60	25	MDP
Traseiro de Armário/Trasero Del Ropero/Back Closet	02	38	01	1880	591	2,5	HDF
Traseiro Central de Armário/Trasero Central Del Ropero/Back Central Closet	02	39	01	1880	583	2,5	HDF
Distanciador De Gaveta Frontal/Despaciador Frontal/Front Spacer	04	44	03	386	60	25	MDP
Divisória Central/División Central/Central Division	01	57	03	720	448	12	MDP
Quadro Central Lateral/Cuadro Central Lateral/Side Central Square	02	77	03	574	384	12	MDP
Frente da Gaveta Interna	04	152	03	518	160	15	MDP
Porta Frisada/Puerta Con Cuentas/Beaded Door	02	213	01	518	160	15	MDF

LEGENDA	
MDP	Medium Density Particleboard
MDF	Medium Density Fiberboard
HDF	High Density Fiberboard