Universal Store Shop
by RTT
universalstore.cl

Instalación del sellado de ventana con adaptador de 13cm y 15cm más filtro antianimales

¡Gracias por elegir **Universal Store Shop**! Ahora que tienes tu Kit de Sellado para Ventanas, es importante asegurarte de que la instalación sea correcta para maximizar la eficiencia de tu aire acondicionado portátil. Este kit incluye un adaptador de manguera dual compatible con mangueras de 13 cm y 15 cm, diseñado para ajustarse perfectamente, además de un filtro antianimales que te brinda protección adicional contra pequeños animales y escombros. Siguiendo estos pasos, lograrás un sellado completo de tu ventana, evitando fugas de aire y garantizando que tu aire acondicionado funcione de manera óptima durante todo el año.



Paso 1: Preparación

1. **Revisa el contenido del paquete:**
    - **Asegúrate de tener todas las piezas necesarias:**
        - 1 placa de sellado con orificio de extracción.
        - 5 placas de sellado adicionales.
        - 1 adaptador de manga dual (para mangueras de 13 cm y 15 cm).
        - 1 filtro anti-animales.
        - 2 cintas adhesivas.
        - 6 tuercas de fijación.



2. **Selecciona la ventana adecuada:**
    - Escoge una ventana corredera (horizontal o vertical) que esté cerca de tu aire acondicionado portátil.



<u>Paso 2: Medición de la ventana</u>

1. **Mide el tamaño de la ventana**:
    - Mide la altura (o el ancho, según cómo abras la ventana). El kit es ajustable de 43 cm hasta 230 cm, lo que te permitirá decidir cuántas placas necesitas para cubrir el espacio de la ventana.

<u>Paso 3: Ensamblaje de las placas</u>

1. **Identifica las placas**:
    - Las placas con hoyos tienen pequeños orificios en los extremos.
    - Las placas con ranura central tienen una ranura a lo largo, diseñada para deslizarse por debajo de las placas con hoyos.
2. **Coloca las tuercas de fijación en las placas con hoyos**:
    - Toma una placa con hoyos y inserta una tuerca de fijación en uno de los orificios ubicados en el borde de la placa. La tuerca debe encajar completamente en el orificio.
3. **Acopla la placa con hoyos a la placa con ranura central**:
    - Desliza una placa con ranura central por debajo de la placa con hoyos. Asegúrate de que la tuerca insertada en la placa con hoyos entre correctamente en la ranura central y desliza.
4. **Ajuste y deslizamiento**:
    - Mientras deslizas las placas una sobre otra, verifica que la tuerca de fijación esté alineada y bien insertada en la ranura central. Este mecanismo permite que las placas queden firmemente sujetas, asegurando que no se deslicen una vez ensambladas.
    - Ajusta la rosca de la tuerca para fijar en la longitud deseada.
5. **Repite el proceso**:
    - Continúa ensamblando más placas según sea necesario para alcanzar la longitud adecuada para tu ventana. Alterna el uso de placas con hoyos y placas con ranura central, siempre asegurándote de insertar una tuerca en cada placa con hoyos antes de ensamblarla.

Paso 4: Colocación de las placas en la ventana

1. **Inserta las placas en la ventana**:
    - Coloca el conjunto de placas ensambladas dentro del marco de la ventana. Ajusta su longitud o altura para que cubran completamente el espacio abierto.

Paso 5: Fijación de las placas a la ventana

1. **Aplica la cinta adhesiva**:
    - Utiliza las cintas adhesivas incluidas para sellar los bordes del marco de la ventana, asegurando que las placas no se muevan y manteniendo un aislamiento hermético para evitar la entrada de aire caliente.

Paso 6: Instalación de la manguera de ventilación y el filtro antianimales

1. **Coloca el filtro antianimales:**
    - Antes de conectar la manguera, inserta el filtro antianimales en el adaptador de manguera. Este filtro protegerá tu equipo de pequeños animales y escombros.

2. **Conecta la manguera del aire acondicionado:**
    - Para mangueras de 13 cm: Enrosca la manguera de ventilación en el borde interno del adaptador, asegurándote de que el filtro antianimales esté bien colocado.
    - Para mangueras de 15 cm: Enrosca la manguera de ventilación en el borde externo del adaptador, con el filtro antianimales ya instalado.




3. **Ajusta el adaptador en la placa:**

- Finalmente, inserta el adaptador de manguera con el filtro antianimales y la manguera ya conectada en el orificio de la placa de sellado.
- Asegúrate de que todo esté bien ajustado para evitar fugas de aire.

Paso 7: Verificación final

1. **Revisa la instalación**:
   - Asegúrate de que todas las placas estén bien ensambladas, con las tuercas de fijación correctamente insertadas en las ranuras.
   - Verifica que la cinta adhesiva cubra por completo los bordes de la ventana, y que la manguera esté firmemente conectada al adaptador.

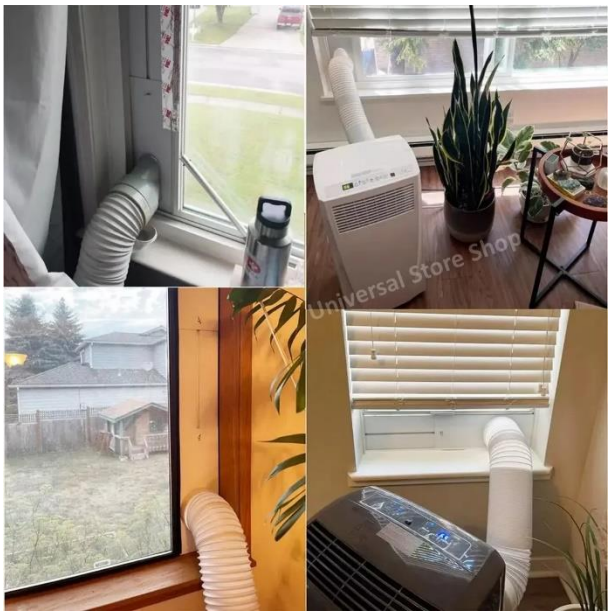

IMPORTANTE: Si necesita alguna ayuda adicional, nos puede compartir su contacto y le compartiremos un link de un video explicativo.