



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CALZADO DE SEGURIDAD HW BERING LOW
CERTIFICADO BLUE 38
CÓDIGO/SKU: 613



IMPERMEABLE



RESISTENTE A LOS ÁCIDOS
Y HIDROCARBUROS
(CESMEC)



PLANTILLA TEXTIL
ANTIPELIGRO



ANTIÁCIDO
(ENSAYO CALTEX)



PLANTILLA
ANTIPELIGRO



ANTIÁCIDO
(ENSAYO CALTEX)



DIELECTRICO



ANTIMICROBIAL



PUNTERA DE
COMPOSITE



EVACUACIÓN DE
LA HUMEDAD

CERTIFICACIONES:

- CERTIFICADO EN ISO 20345 ENSAYO NCH 1836
- (PLANTA RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS)
- ENSAYO NCH 2147/2 (AISLACIÓN ELÉCTRICA)
- ENSAYO CALTEX UNE 40380 CATEGORÍA III Y NCH
- 3259/2011 (ANTIÁCIDO) INSCRITO EN REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ISP



MARCA:



CARACTERÍSTICAS:

1. DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO.
2. CAPELLADA DE CUERO NOBUCK Y TEXTIL DE ALTA RESISTENCIA.
3. PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO.
4. PLANTILLA INTERIOR DE EVA CON ALTA AMORTIGUACIÓN.
5. FORRO INTERIOR RESPIRABLE.
6. SUELA DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDAD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	CUERO NOBUCK, TEXTIL, ACERO (PUNTERA), PU (SUELA).
MEDIDA	TALLAS 36 A 46. - CONSULTA POR DISPONIBILIDAD.
COLOR	AZUL CON DETALLES EN NEGRO/GRIS.
APLICACIONES	LOGÍSTICA, INDUSTRIA LIGERA, BODEGA, TRANSPORTE, SUPERVISIÓN.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL CONFORME A NORMATIVAS VIGENTES.

USO Y MANTENIMIENTO

- LIMPIAR CON PAÑO HÚMEDO.
- NO USAR SOLVENTES QUÍMICOS.
- SECAR A LA SOMBRA EN LUGAR VENTILADO.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS



Talla (CL)	Medida (cm)
36	23,5
37	24
38	24,5
39	25
40	25,5
41	26
42	26,5
43	27
44	27,5
45	28
46	28,5




INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.

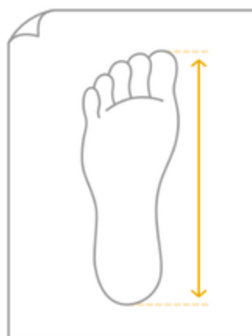

www.vitalamerica.cl