

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CALZADO DE SEGURIDAD QUEBEC 670 43
CÓDIGO/SKU: 963



CARACTERÍSTICAS:

- CALZADO DE SEGURIDAD DE DISEÑO ROBUSTO Y CAÑA MEDIA, ENFOCADO EN ENTREGAR UNA ALTA PROTECCIÓN Y CONFORT TÉRMICO EN AMBIENTES LABORALES EXIGENTES.
- CUENTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO THINSULATE, IDEAL PARA MANTENER LA TEMPERATURA EN CONDICIONES FRÍAS.
- FABRICADO MEDIANTE EL PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE, ASEGURANDO UNA UNIÓN HERMÉTICA Y DE GRAN DURABILIDAD.
- SISTEMA SOFT CONFORT CON CUELLO Y FUELLE ACOLCHADOS PARA EVITAR ROCES EN EL TOBILLO.

CERTIFICACIONES:

- CALZADO DE SEGURIDAD CERTIFICADO BAJO NORMATIVAS OFICIALES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y COMPRESIÓN.
- PROPIEDAD DIELECTRICA PARA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN.
- PLANTA RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y CON PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES.

MARCA:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	• APARADO: CUERO NOBUCK CAFÉ DE ALTA RESISTENCIA. • FORRO: COMBINACIÓN DE CUERO PIGSKIN Y DESCARNE SUAVE, QUE PROPORCIONA TRANSPIRABILIDAD Y CONFORT INTERIOR. • PUNTERA: ACERO ULTRALIVIANO, RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA ENERGÍA Y COMPRESIÓN. • PLANTILLA DE ARMAR: CELULOSA AGLOMERADA DE 2,5 MM CON CAMBRELÓN DE ACERO DE 12 MM DE ESPESOR Y 2 NERVIOS PARA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. • CONTRAFUERTE: TERMOFORMADO DE 1,5 MM DE ESPESOR PARA SOPORTE DEL TALÓN. • PLANTILLA INTERIOR: TECNOLOGÍA ORTHOLITE, CON EXCELENTE AMORTIGUACIÓN, TRANSPIRABILIDAD Y MEMORIA DE REBOTE (SHOCK ABSORBER). • SUELA/PLANTA: POLIURETANO (PU) DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y DERIVADOS.
MEDIDA	TALLA 40 (DISPONIBLE EN RANGO COMPLETO DEL 34 AL 48 SEGÚN GUÍA DE TALLAS DE LA MARCA).
COLOR	CAFÉ / GRIS OLIVA (CON DETALLES EN NEGRO).
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA CONSTRUCCIÓN, SECTOR INDUSTRIAL, TRABAJOS AL AIRE LIBRE, MINERÍA MENOR, LOGÍSTICA, Y AMBIENTES DE BAJA TEMPERATURA GRACIAS A SU AISLAMIENTO TÉRMICO. CUMPLE TAMBIÉN CON PROPIEDADES DIELECTRICAS.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CERTIFICACIÓN NACIONAL VIGENTE (NCH): CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO EMITIDO BAJO EL SELLO DE CALIDAD CESMEC (BUREAU VERITAS) A NOMBRE DE VICSA SAFETY, ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA CHILENA OFICIAL PARA CALZADO DE SEGURIDAD.

CERTIFICACIÓN DIELECTRICA OFICIAL: CALZADO APROBADO Y CERTIFICADO MEDIANTE ENSAYOS ESPECÍFICOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO TÉCNICO HAMILTON. GARANTIZA UN AISLAMIENTO SEGURO PARA TENSIONES INFERIORES A 600 V CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS.

USO Y MANTENIMIENTO

- USO: ASEGURAR UN CORRECTO AJUSTE MEDIANTE LOS CORDONES PARA PROTEGER LA ARTICULACIÓN DEL TOBILLO DE TORCEDURAS O FILTRACIONES.
- LIMPIEZA: RETIRAR EL POLVO Y SUCIEDAD SUPERFICIAL DE FORMA REGULAR UTILIZANDO UN CEPILLO ESPECIAL PARA CUERO NOBUCK O UN PAÑO SECO. NO APLICAR CERAS O BETUNES CONVENCIONALES DE CUERO LISO PARA NO ALTERAR EL ACABADO DEL NOBUCK.
- MANTENIMIENTO: GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y VENTILADO TRAS LA JORNADA DE TRABAJO. SI SE HUMEDece, DEJAR SECAR A TEMPERATURA AMBIENTE, LEJOS DE FUENTES DE CALOR DIRECTO.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

GUÍA DE TALLAS



GUÍA DE TALLAS QUEBEC	
TALLA	MEDIDA (CM)
34	21
35	215
36	22 - 22.5
37	23
38	23.5 - 24
39	24.5 - 25
40	255
41	26 - 26.5
42	27
43	27.5 - 28
44	285
45	29 - 29.5
46	30
47	315
48	32




INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.

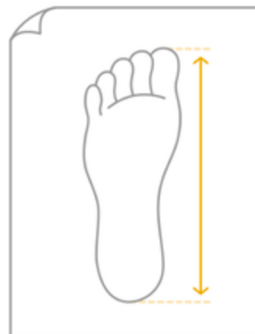

www.vitalamerica.cl