VitalAmérica

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: CHALECO GEOLOGO TROOPER AMR TECHX T-M
CÓDIGO/SKU: 1901





CERTIFICACIONES:

CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20471 PARA CINTAS REFLECTANTES DE ALTA VISIBILIDAD.

MARCA:

TechXtreme®

CARACTERÍSTICAS:

- *CHALECO GEÓLOGO DE ALTO ESTÁNDAR PARA DIVERSAS INDUSTRIAS.*
- *EQUIPADO CON MALLA FOAM INTERIOR PARA BRINDAR MÁXIMA COMODIDAD AL USUARIO.*
- *DISEÑO FUNCIONAL, ESTÉTICO Y SEGURO CON CINTAS REFLECTANTES BRILLANTES QUE MITIGAN RIESGOS POR BAJA VISIBILIDAD.*
- *INCORPORA BOLSILLOS MULTIFUNCIONALES Y BOLSILLOS IMPERMEABLES.*
- *CUENTA CON PROPIEDADES ANTIÁCIDO.*
- *PRESENTACIÓN DE EMPAQUE INDIVIDUAL (1 UNIDAD POR BOLSA).*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	100% POLIÉSTER 300D OXFORD CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO (PU).
MEDIDA	DESDE LA XS HASTA LA XXXL (SEGÚN DISPONIBILIDAD DE COLOR).
COLOR	AMARILLO FLUOR DE ALTA VISIBILIDAD.
APLICACIONES	ECOMENDADO PARA USO INDUSTRIAL GENERAL Y TRABAJOS PESADOS EN FAENAS QUE REQUIERAN ALTA VISIBILIDAD CORPORAL.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

INDUMENTARIA DE ALTA VISIBILIDAD: CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN ISO 20471 EN SUS BANDAS REFLECTANTES.

USO Y MANTENIMIENTO

- LAVAR CON AGUA TIBIA A UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 30°C.
- UTILIZAR ÚNICAMENTE JABÓN O DETERGENTE NEUTRO.
- NO UTILIZAR SECADORA.
- NO APTO PARA PRODUCTOS DE LAVADO EN SECO.
- PLANCHAR EXCLUSIVAMENTE A BAJA TEMPERATURA.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. **+56 9 5956 2231** **contacto@vitalamerica.cl**


Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS TechXtreme®

Chaleco Geólogo Trooper	S	M	L	XL	XXL
Contorno Pecho (1)	118	122	126	130	134
Contorno Cadera (3)	116	120	124	128	132
Largo Total	65	66	67	68	69

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

- CONTORNO DE PECHO: MIDE HORIZONTALMENTE DE AXILA A AXILA Y MULTIPLICA EL RESULTADO POR 2.
- CONTORNO DE CADERA: MIDE HORIZONTALMENTE EL BORDE INFERIOR (LA BASTA) DE LADO A LADO Y MULTIPLICA EL RESULTADO POR 2.
- LARGO TOTAL: MIDE VERTICALMENTE DESDE LA UNIÓN DEL HOMBRO CON EL CUELLO HASTA EL BORDE INFERIOR DE LA PRENDA.

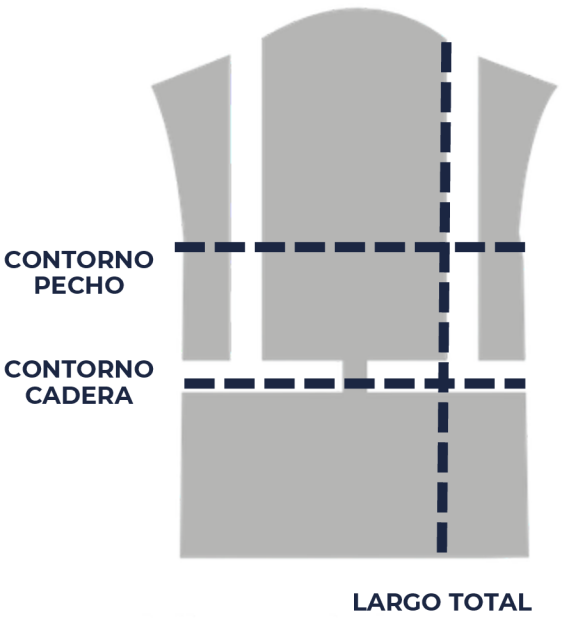

www.vitalamerica.cl