

BARANDILLAS

SERIE V4


**ANTICAIDAS**

MANUAL DE INSTALACION


CERTIFICACION

EN13374:2019


EN14122-3:2016

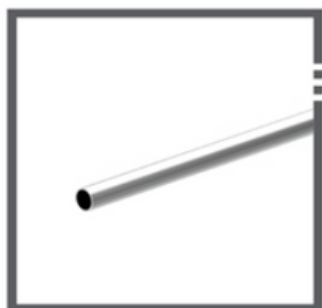

V4-HR40

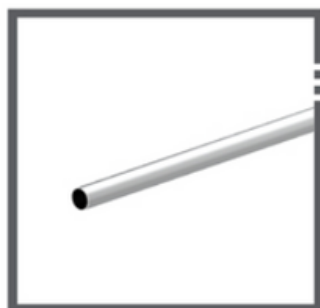

V4-KR40

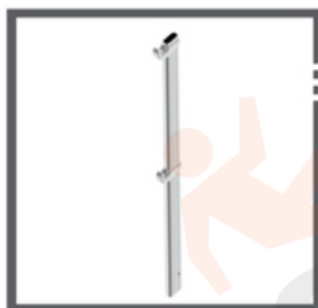

V4-P1144



V4-PC60



V4-VC40



V4-JC40



V4-WF40



V4-FE40



V4-CB900



V4-H100



V4-V100



V4-Z100



V4-CW25




V4-PJ30



V4-KF110



V4-AG50

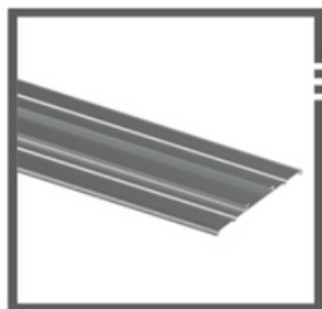


V4-KB300




V4-KBJ01




V4-KBC90

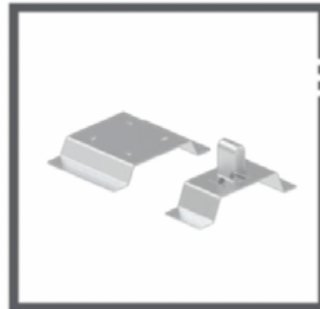


V4-SR250/333

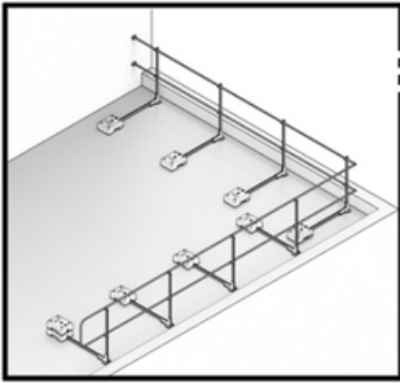


INDEPENDIENTE

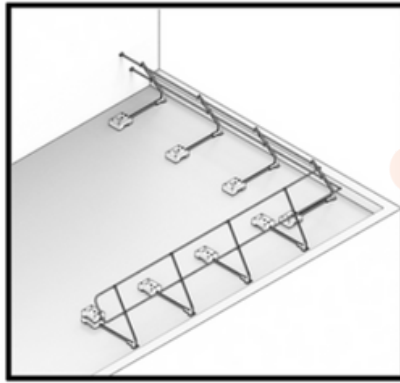


**INDEPENDIENTE
INCLINADO**

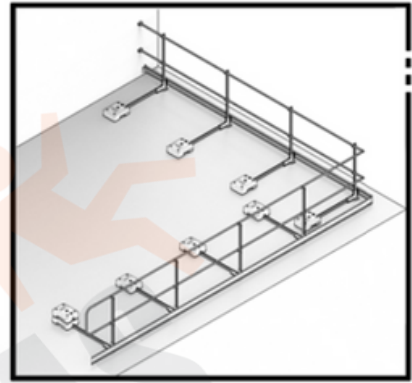


**INDEPENDIENTE
C/RODAPIE**

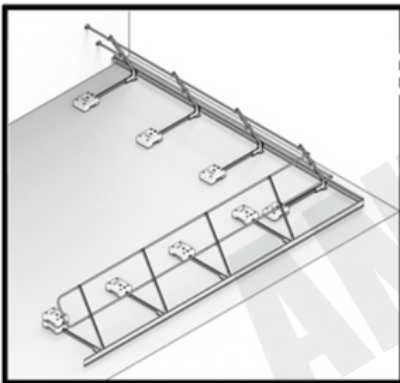


**INDEPENDIENTE
INCLINADO C/RODAPIE**

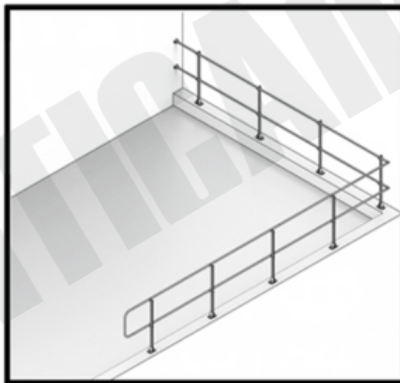


PARAPETO

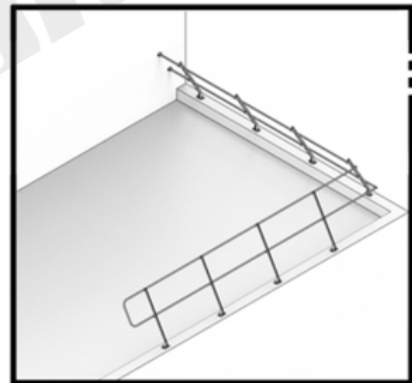


PARAPETO INCLINADO

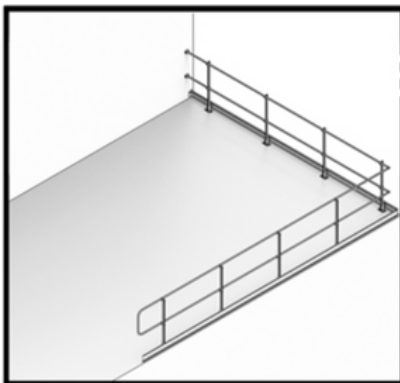


PARAPETO C/RODAPIE

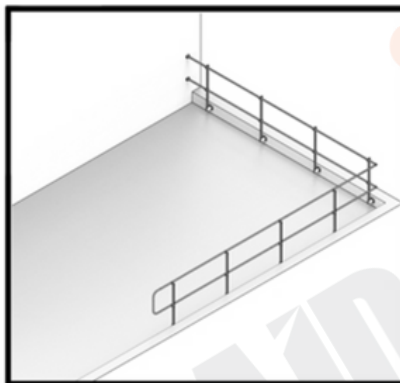


SOPORTE DE PARED

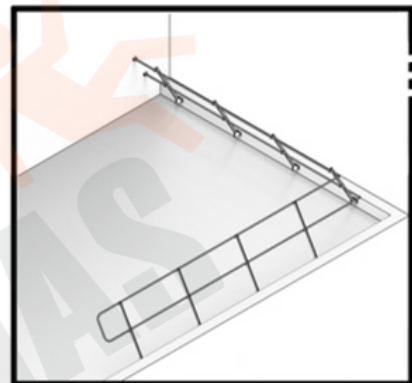


**SOPORTE DE PARED
INCLINADO**

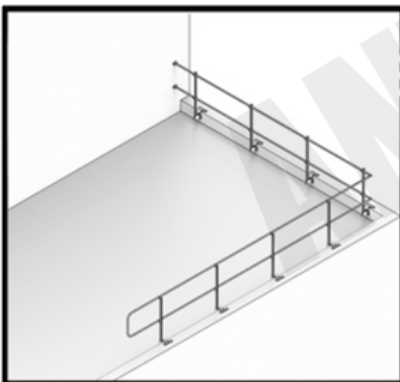




BRACKET TIPO Z

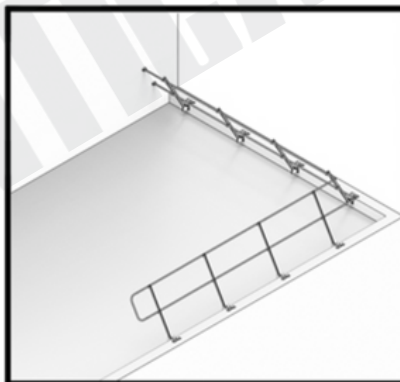




BRACKET TIPO Z INCLINADO

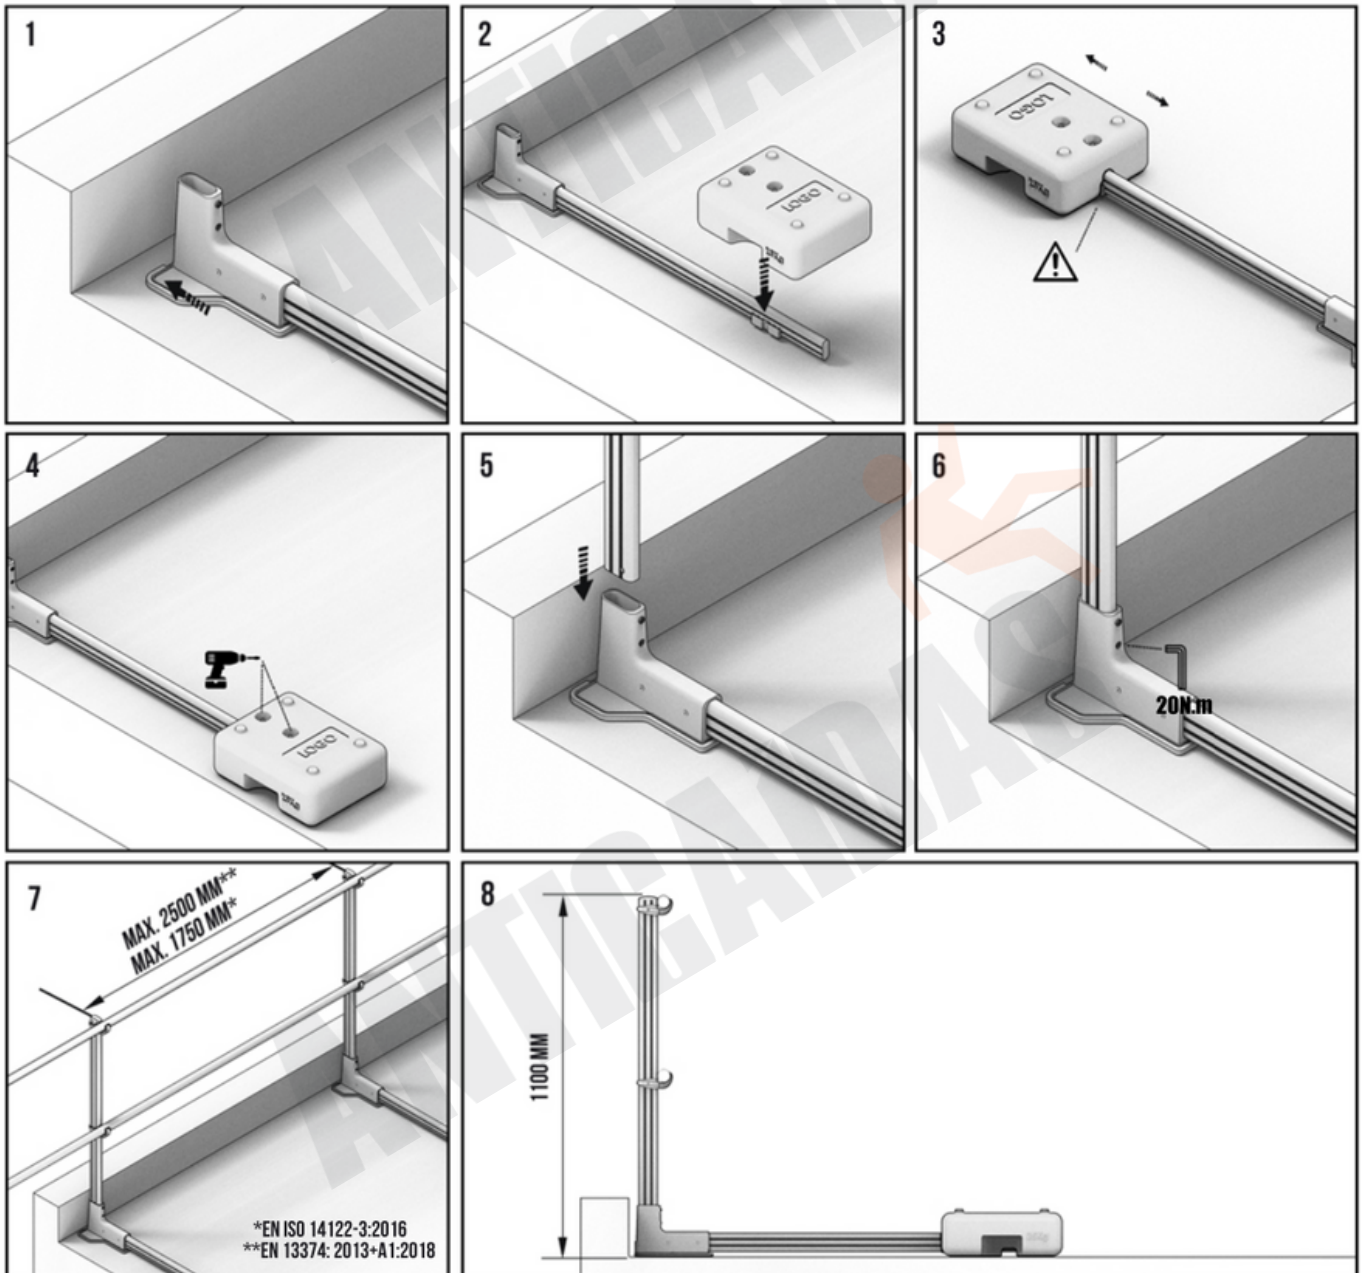


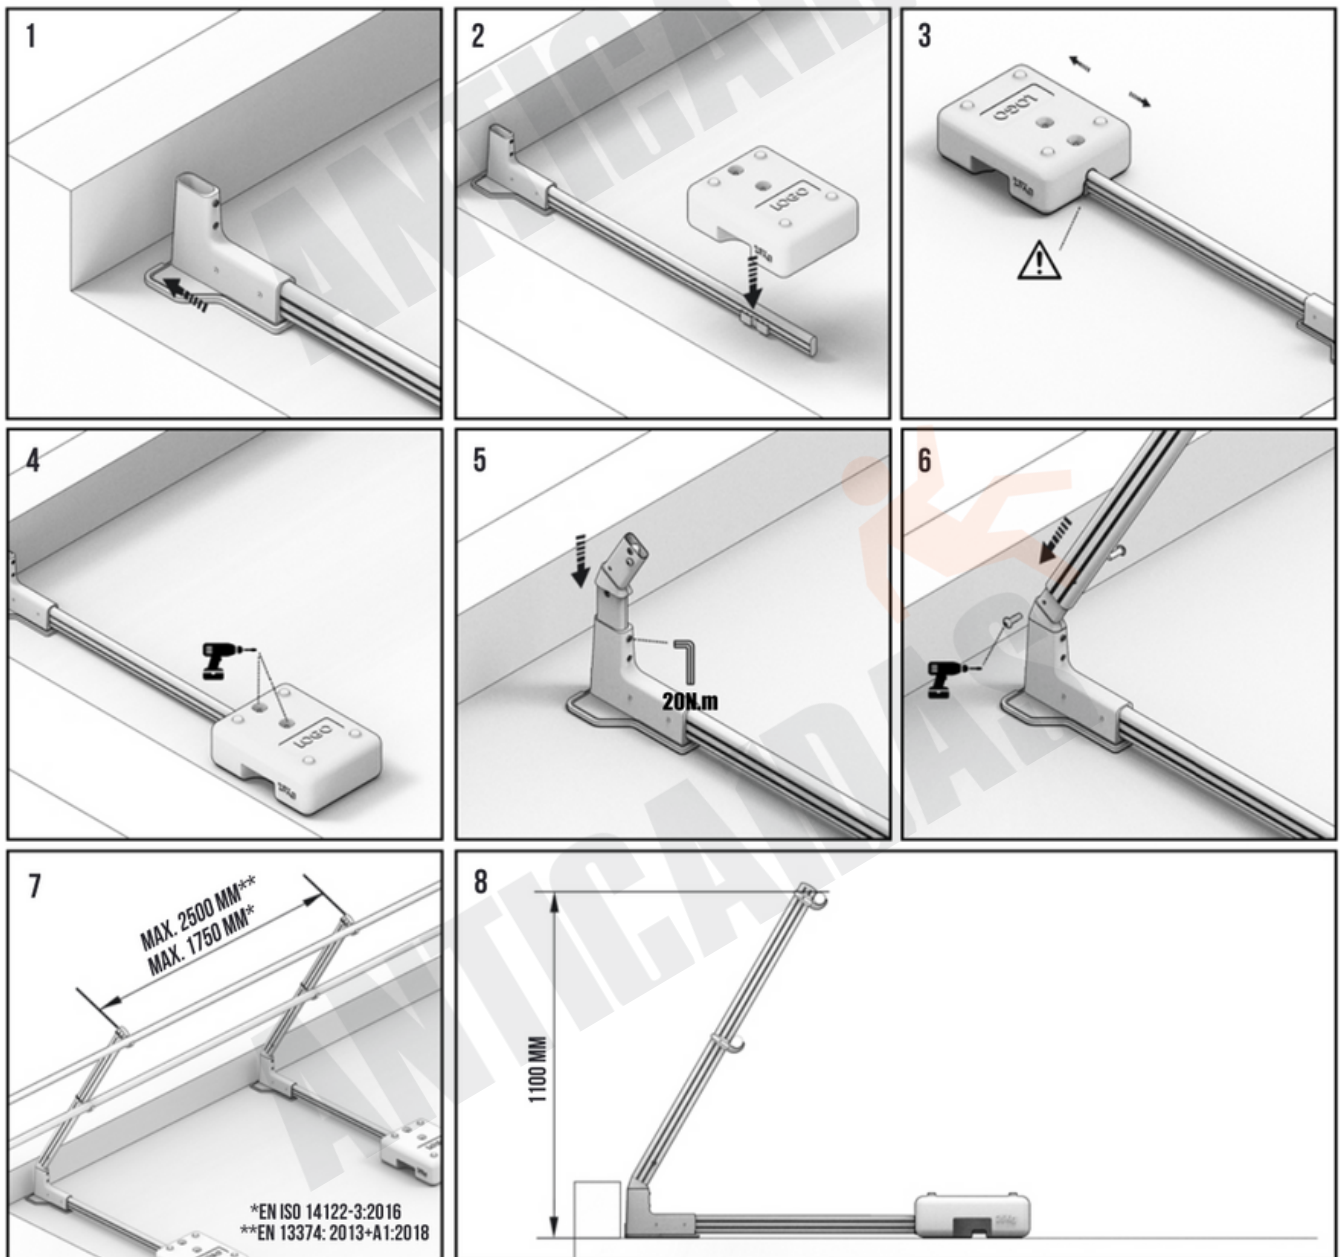


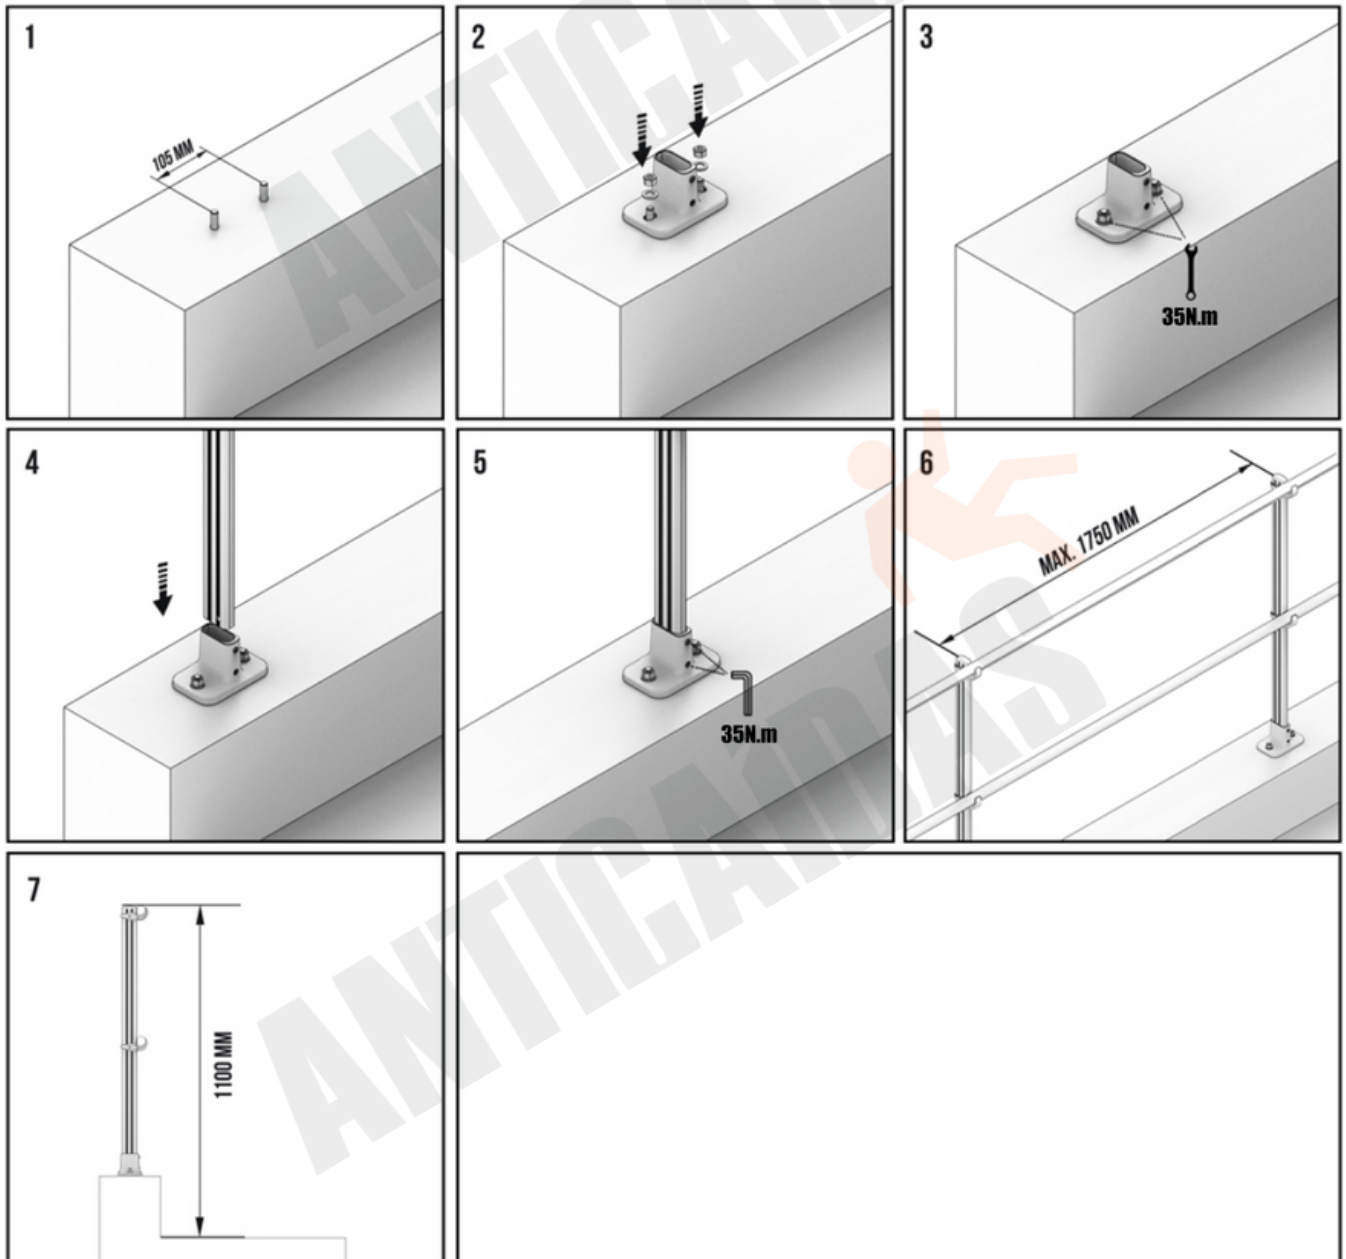
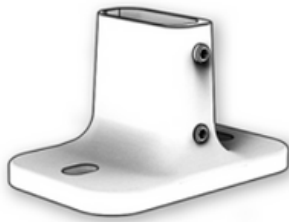








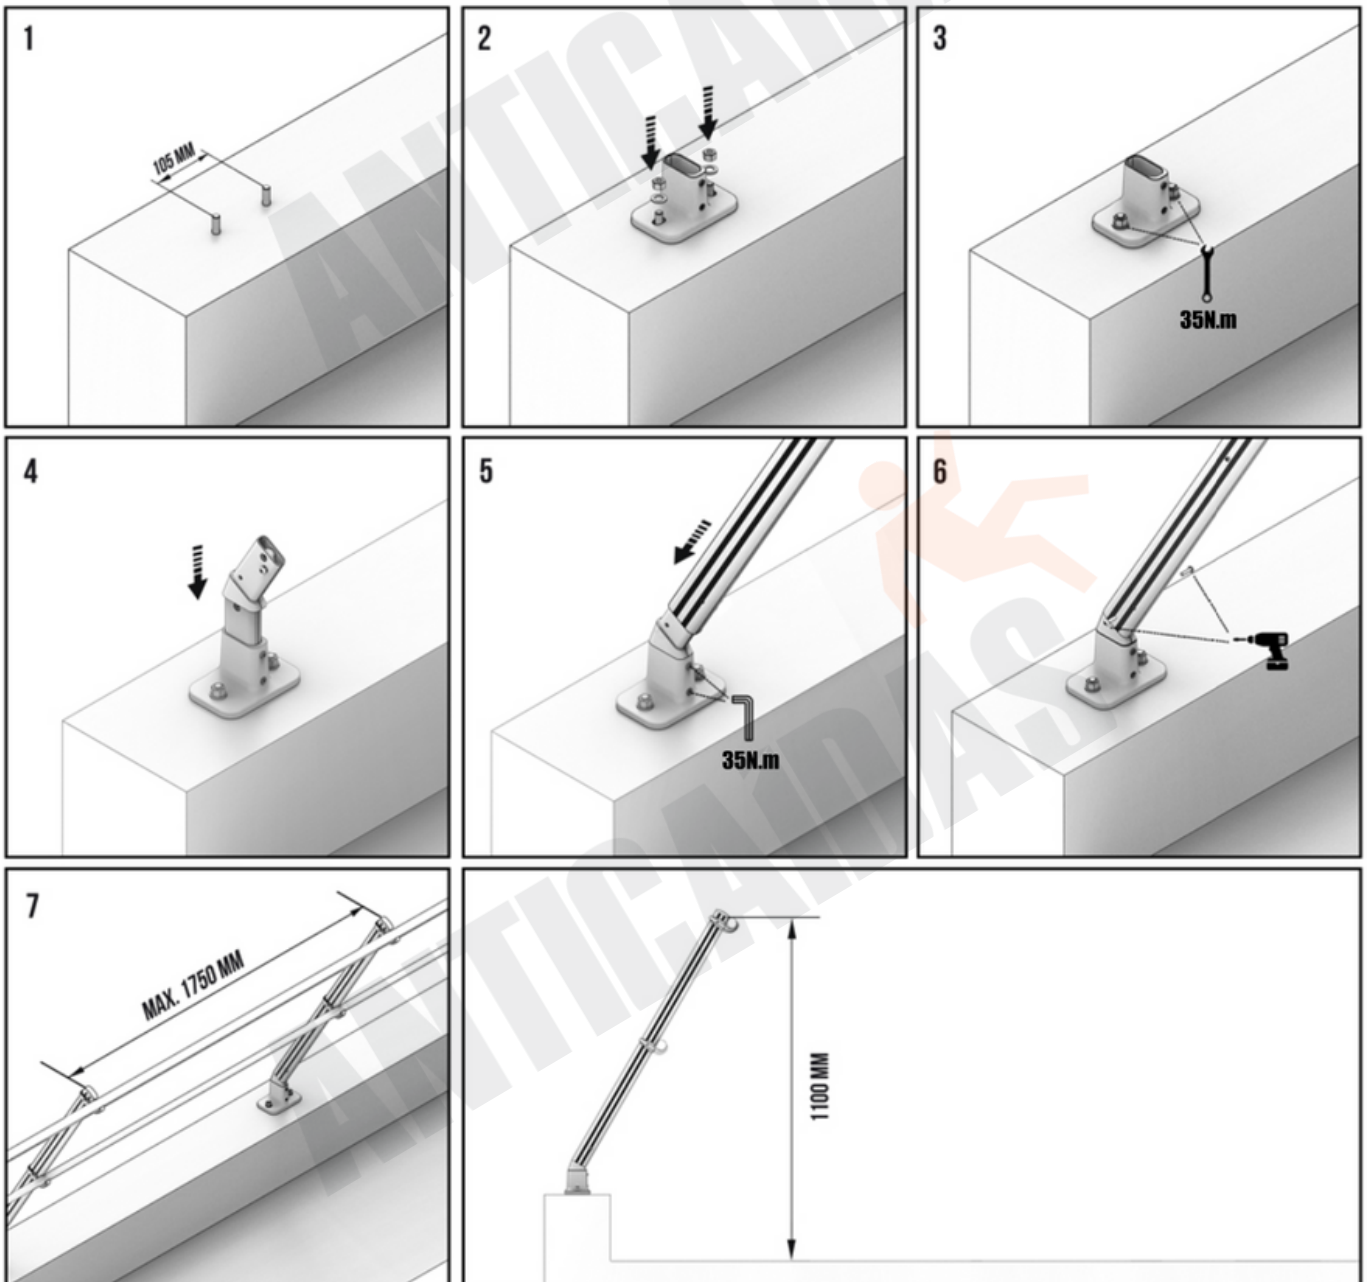






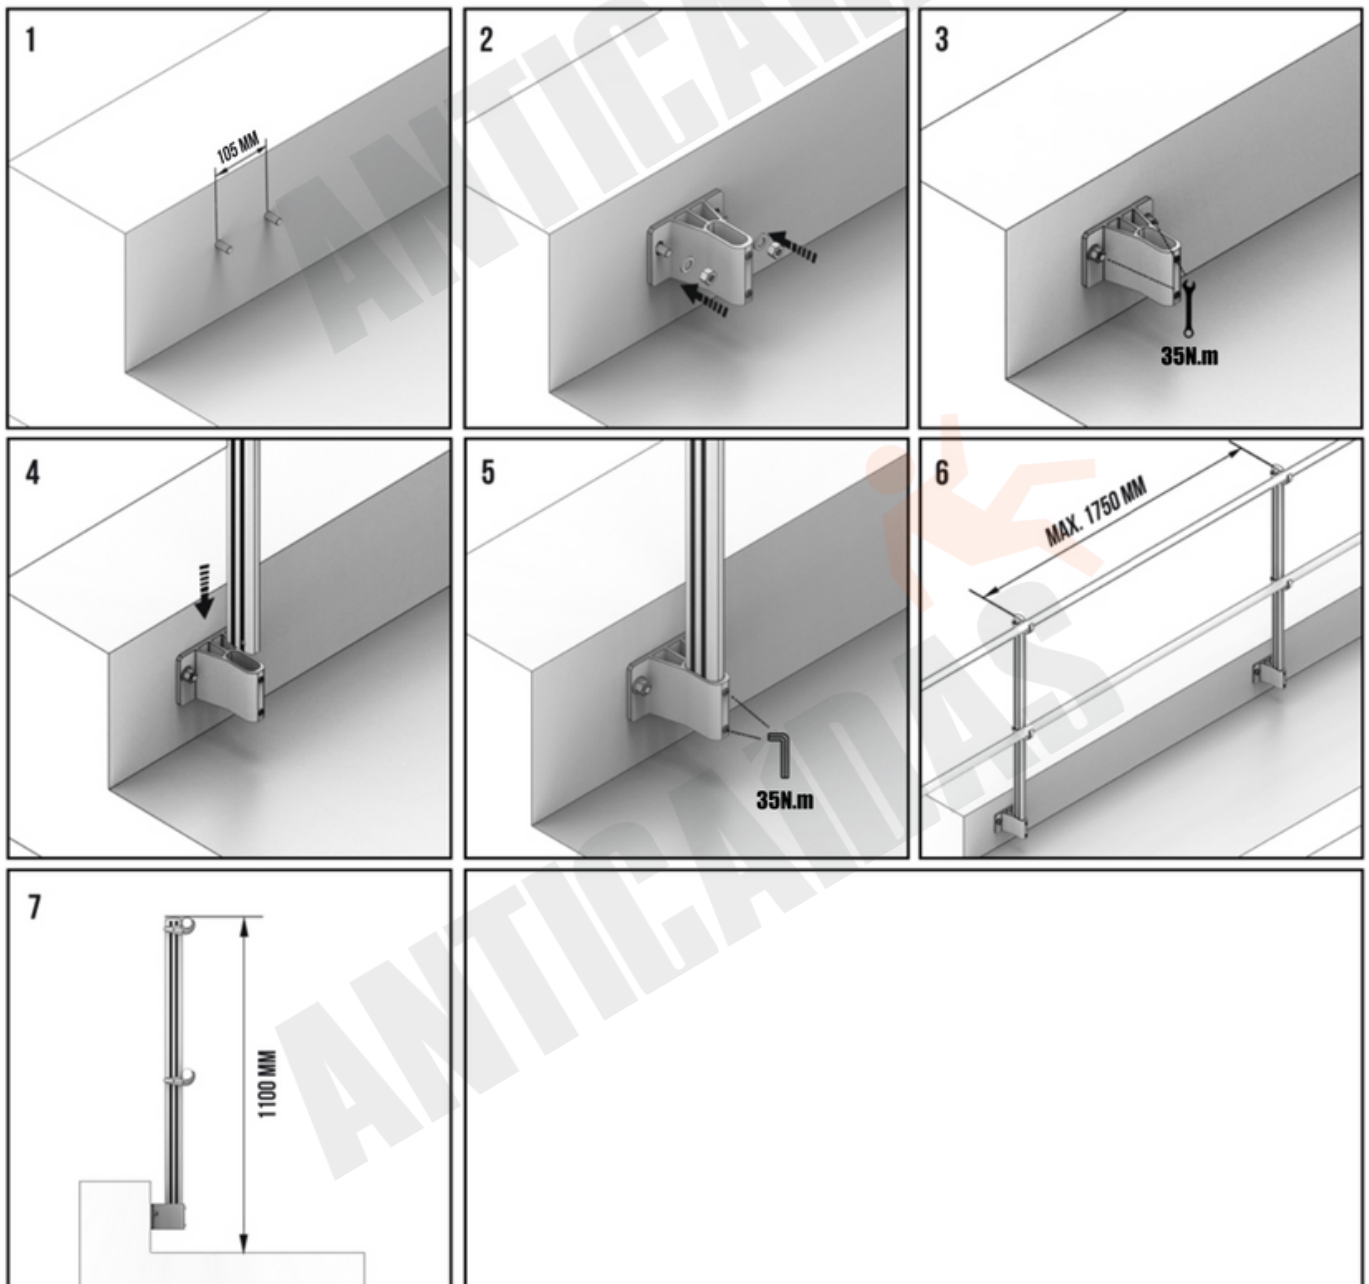
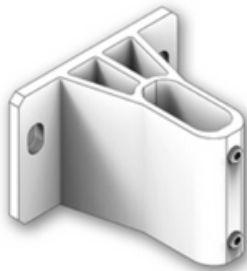







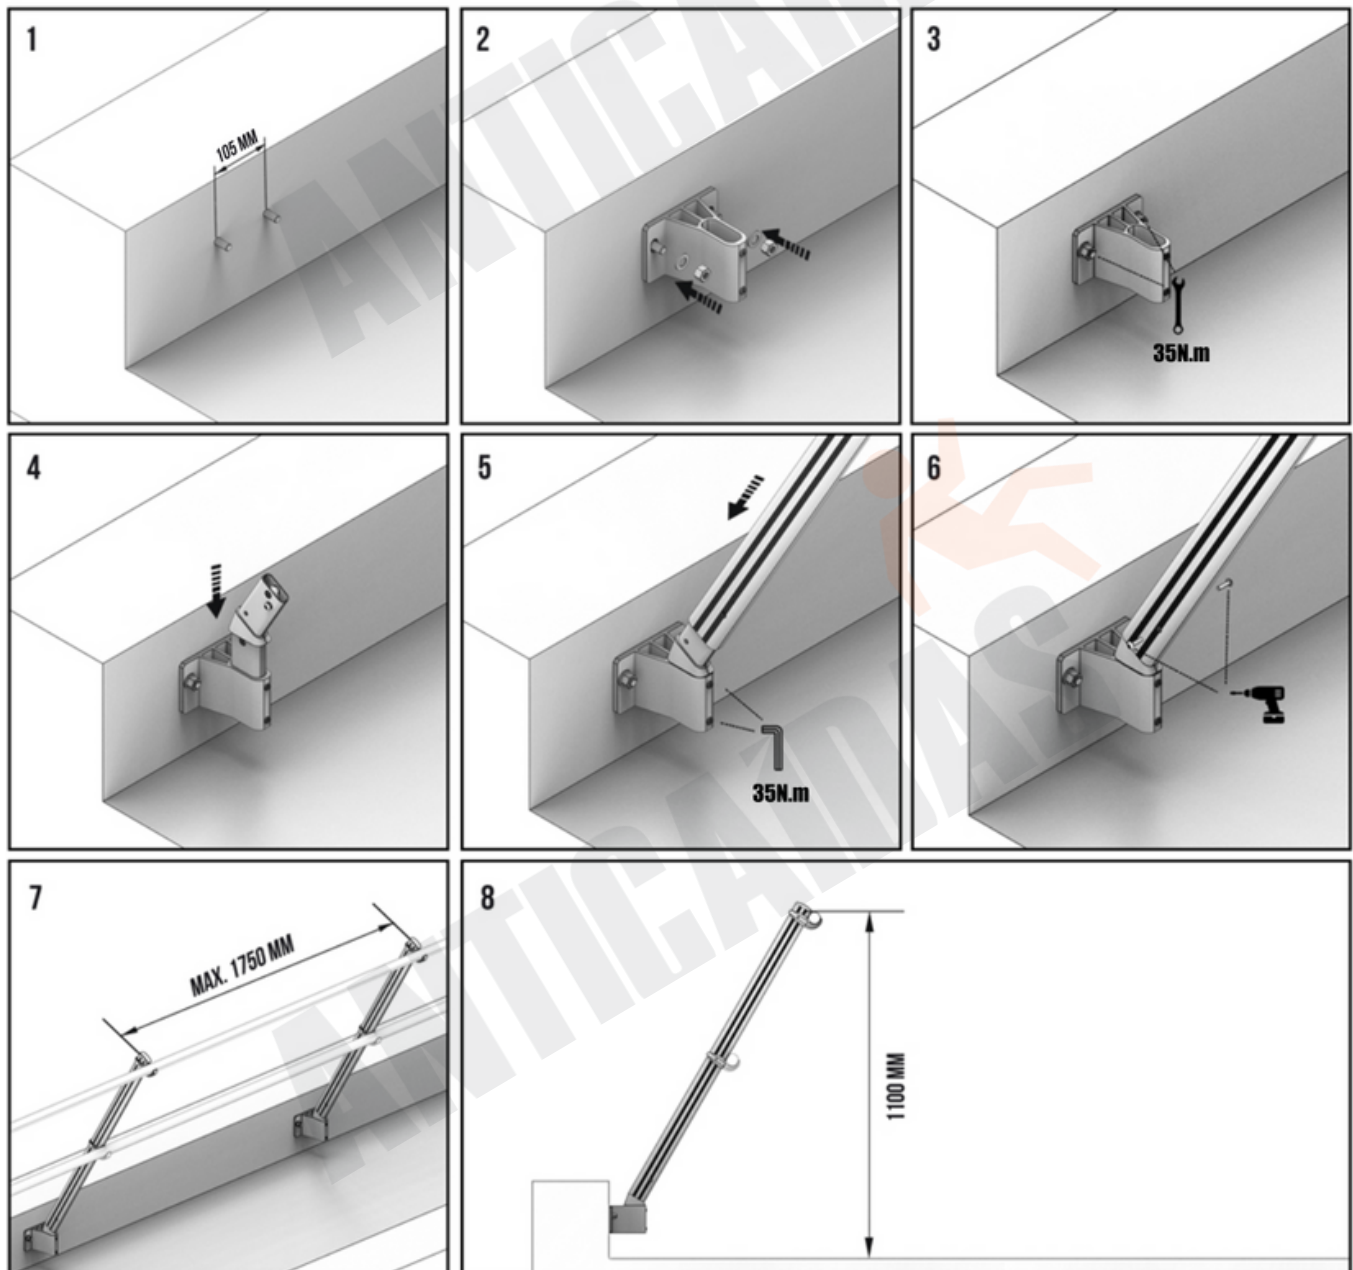


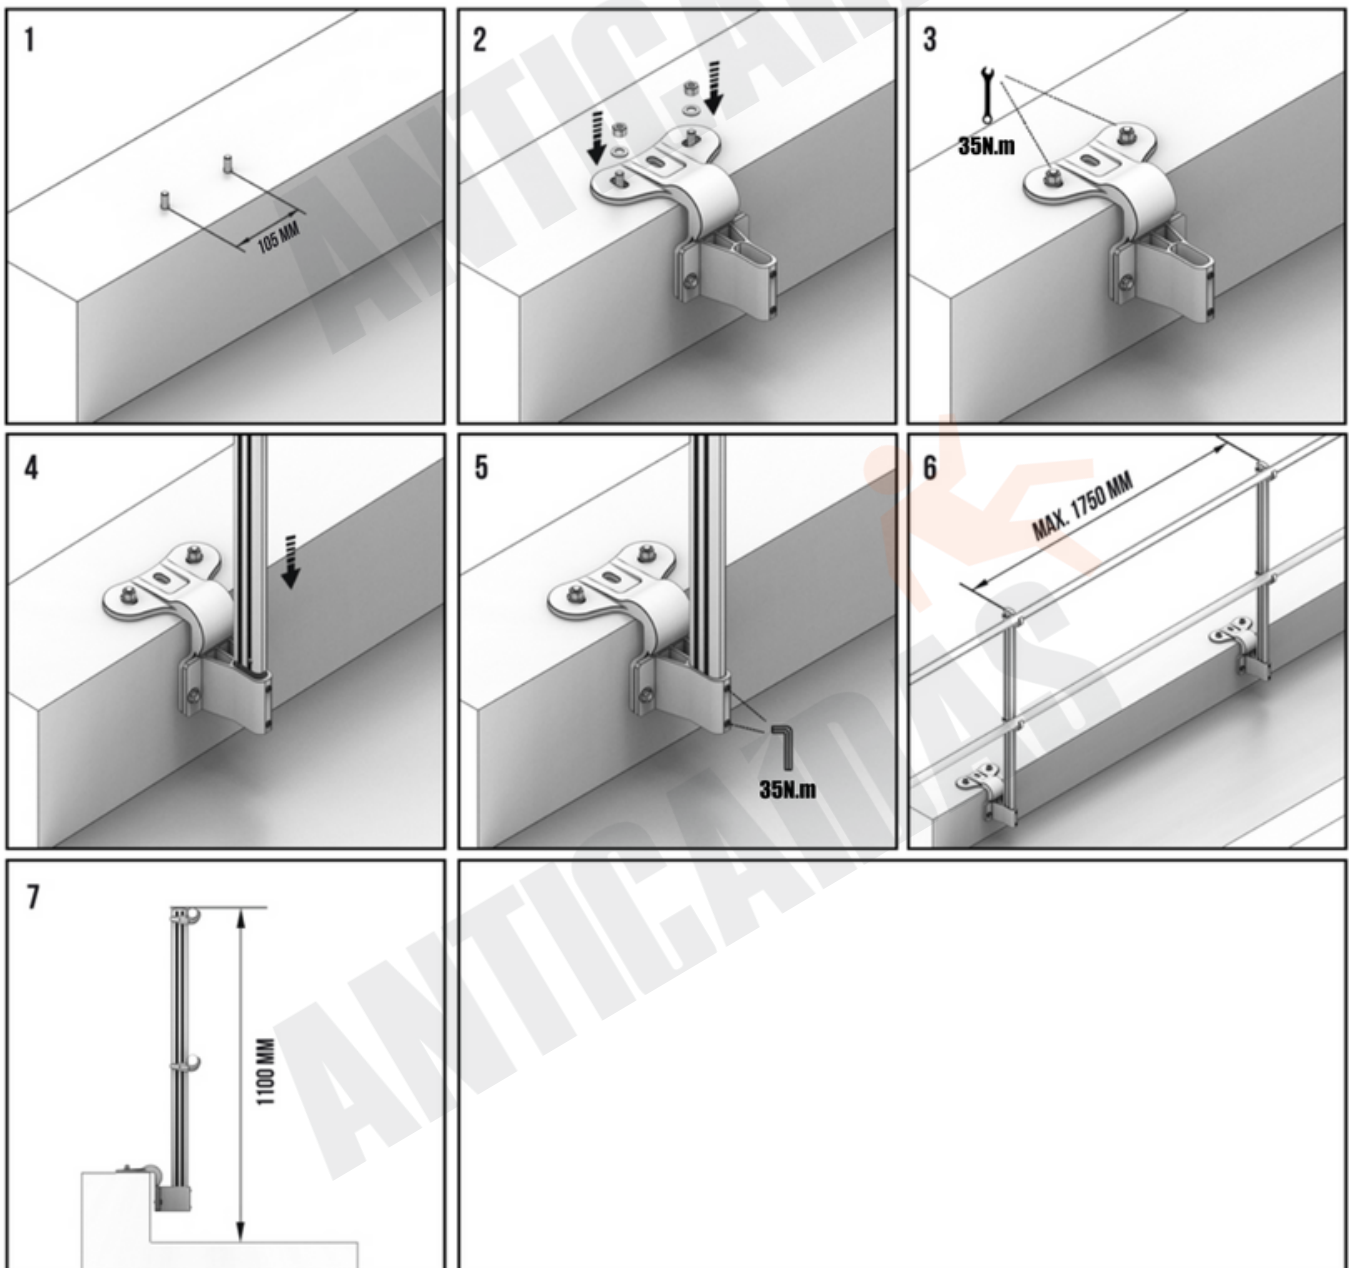


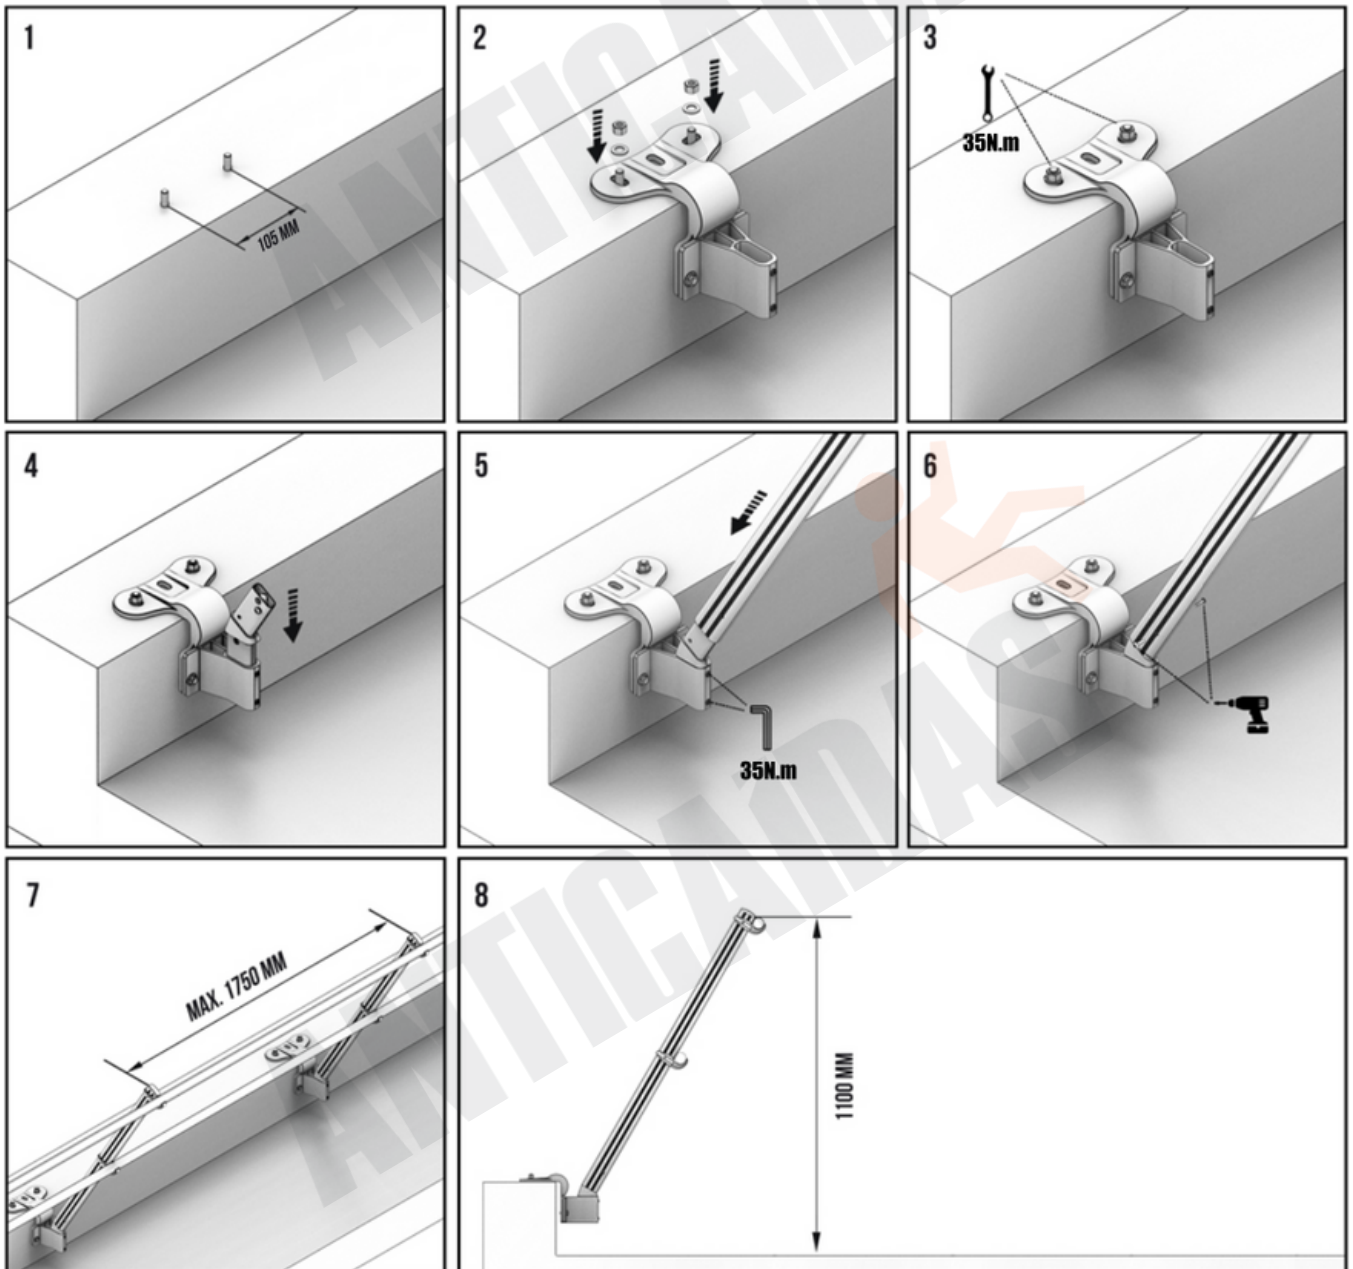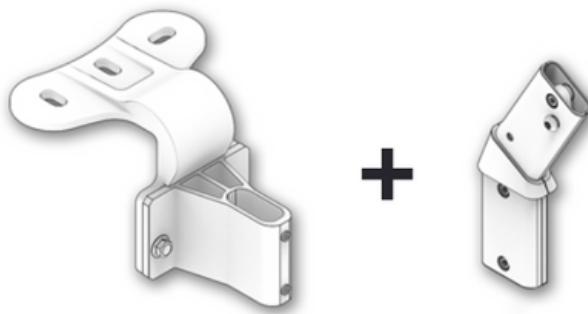


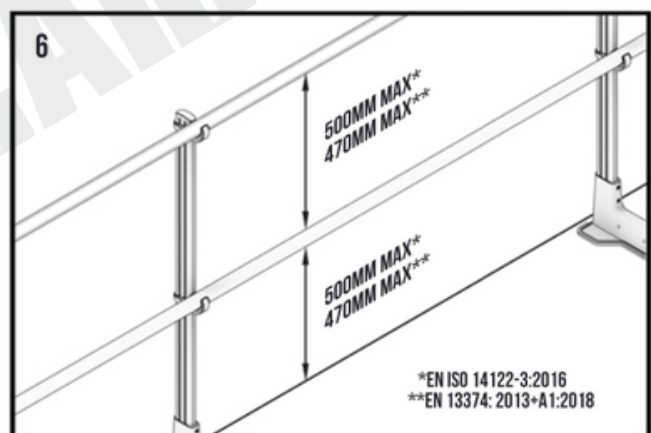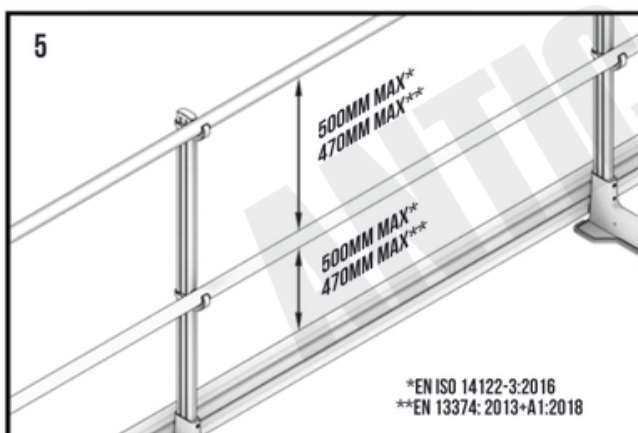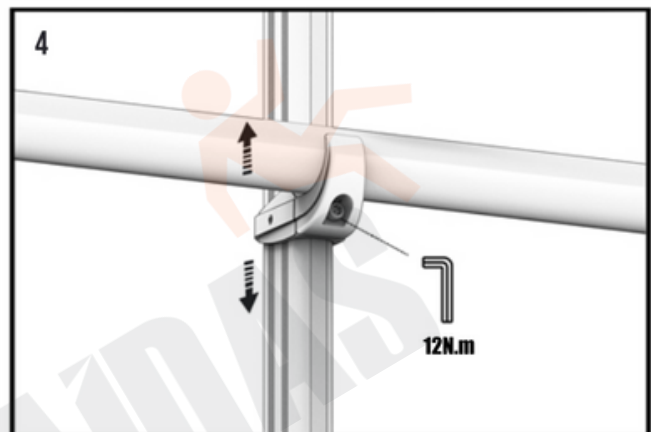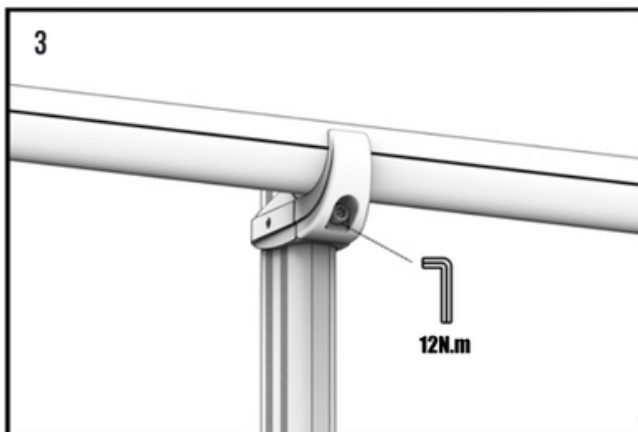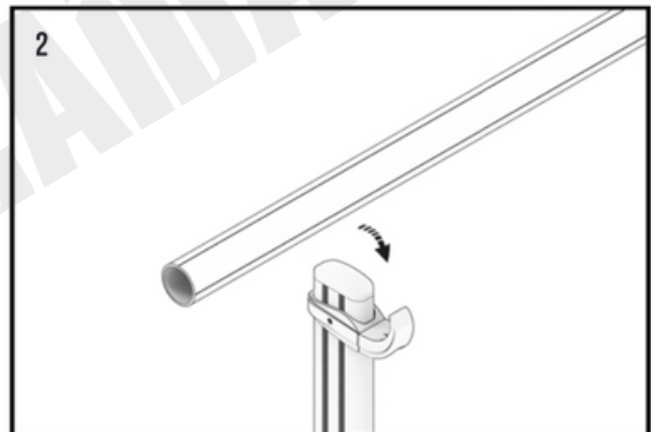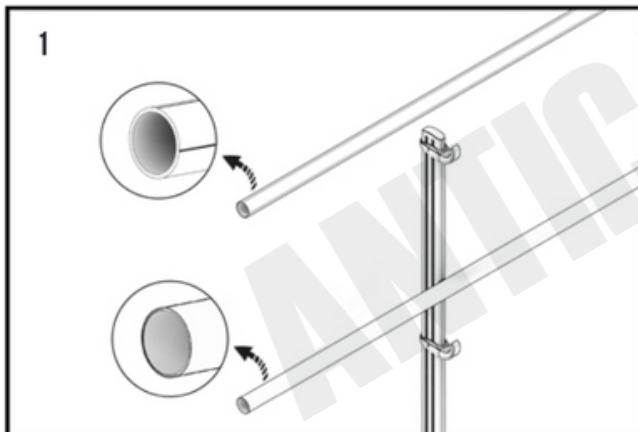
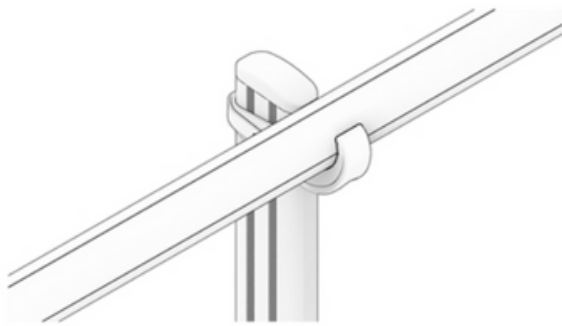






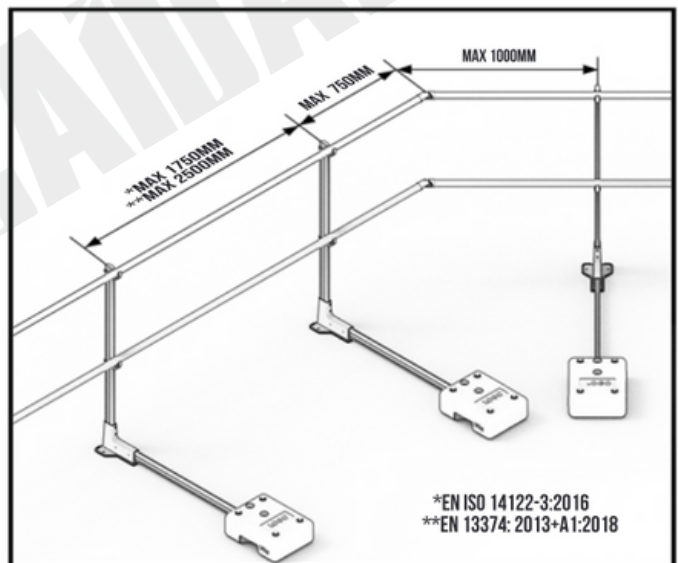
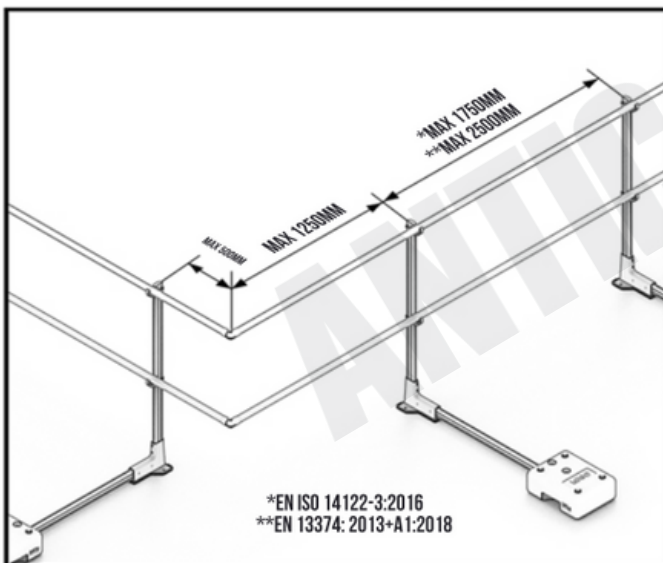
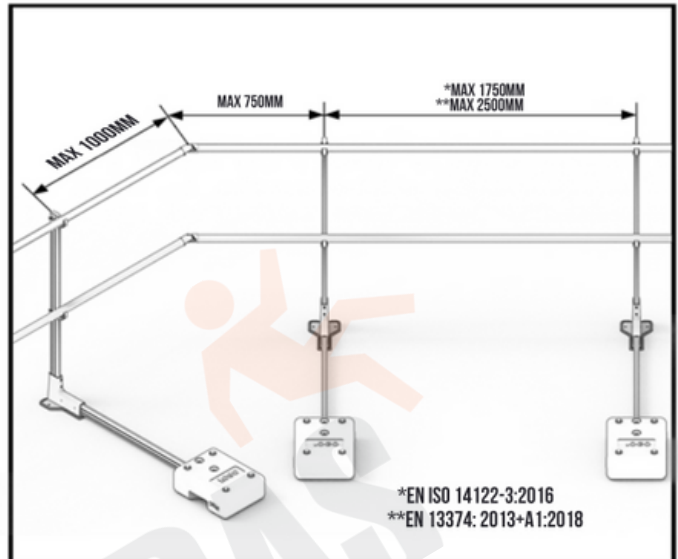
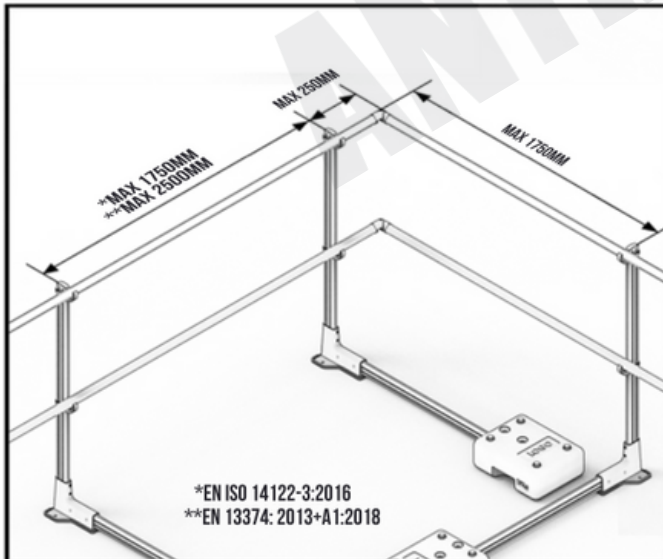
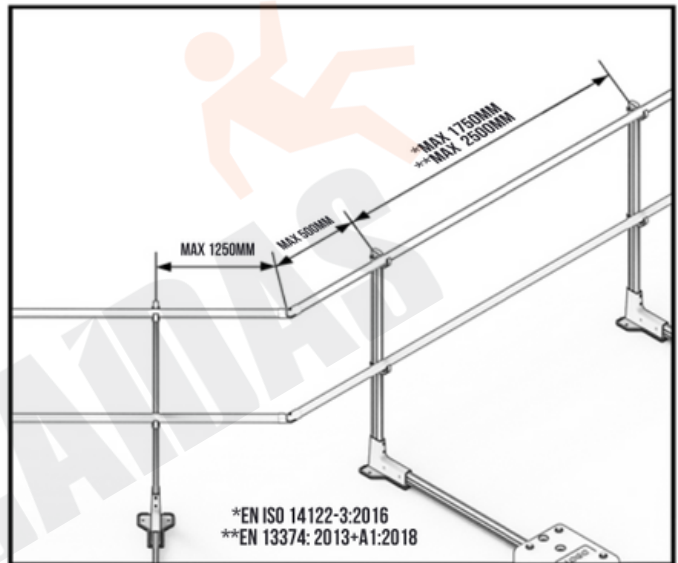
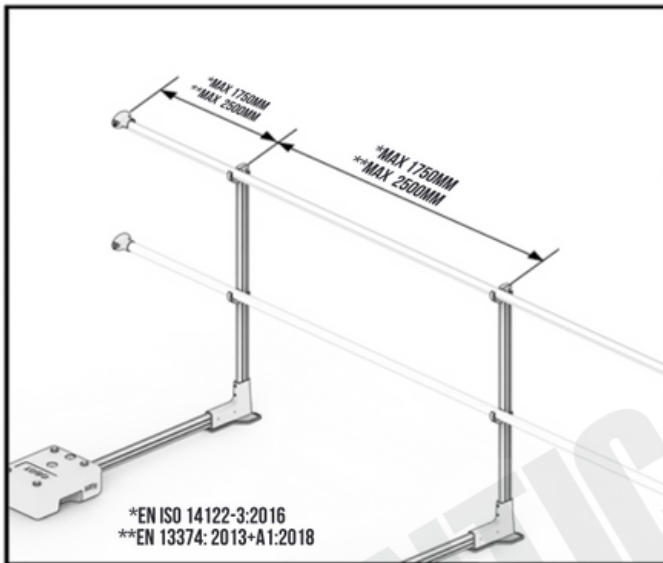


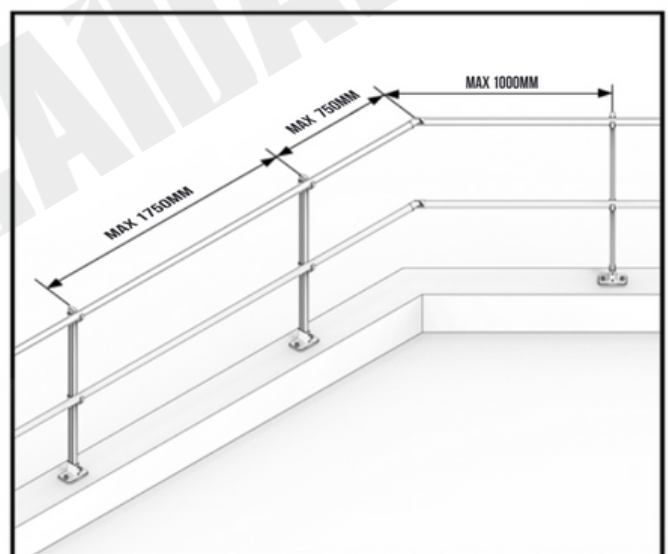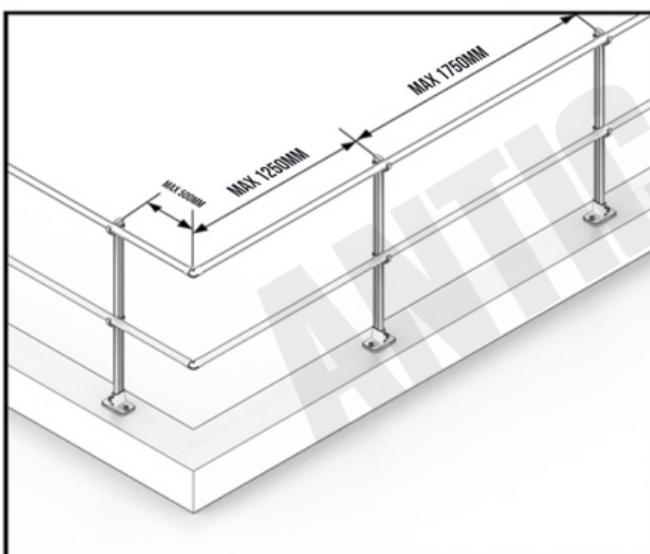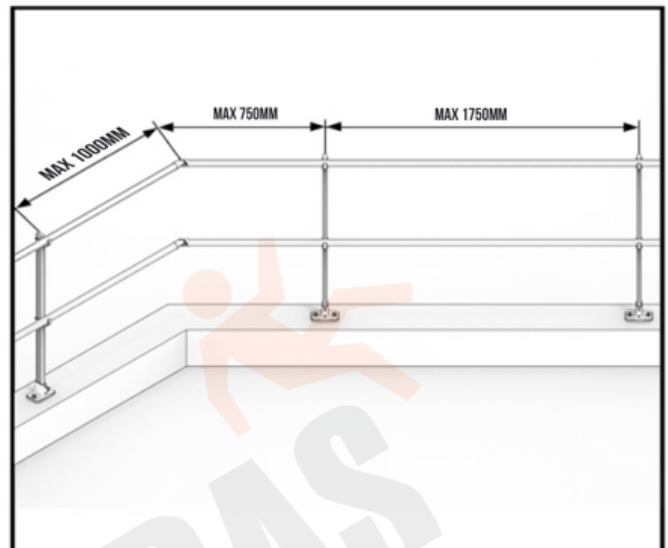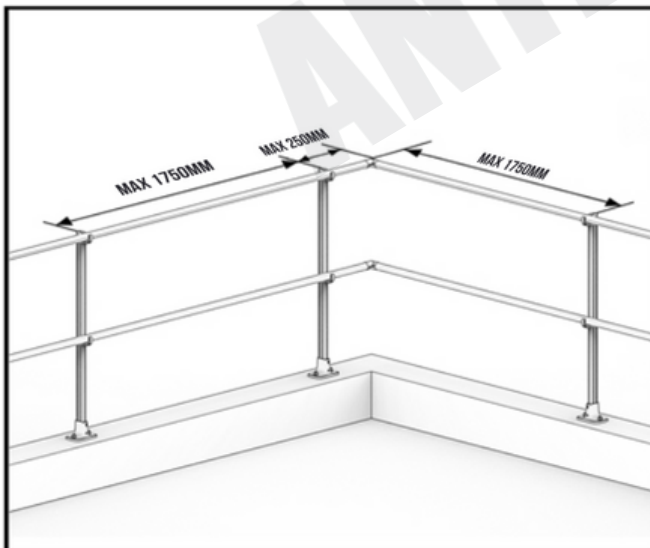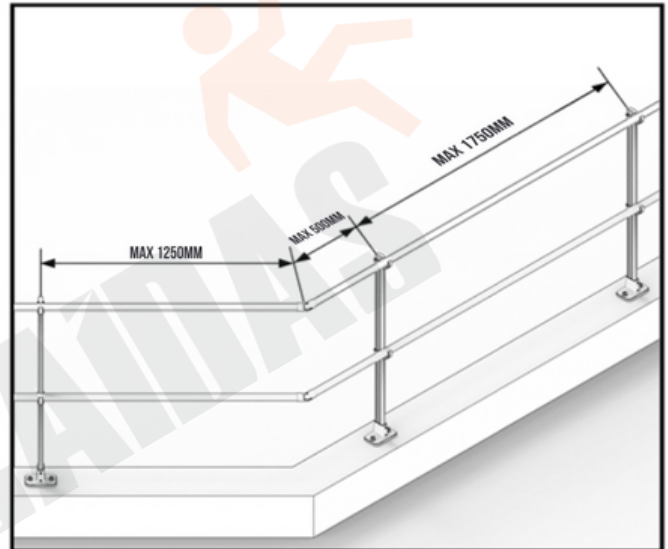
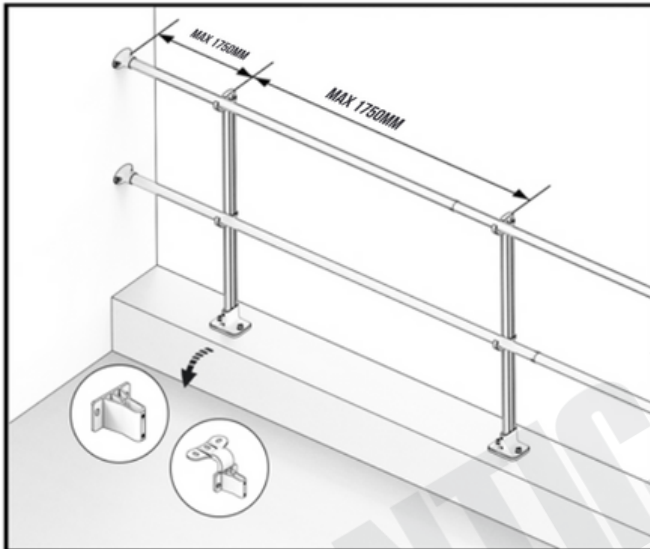









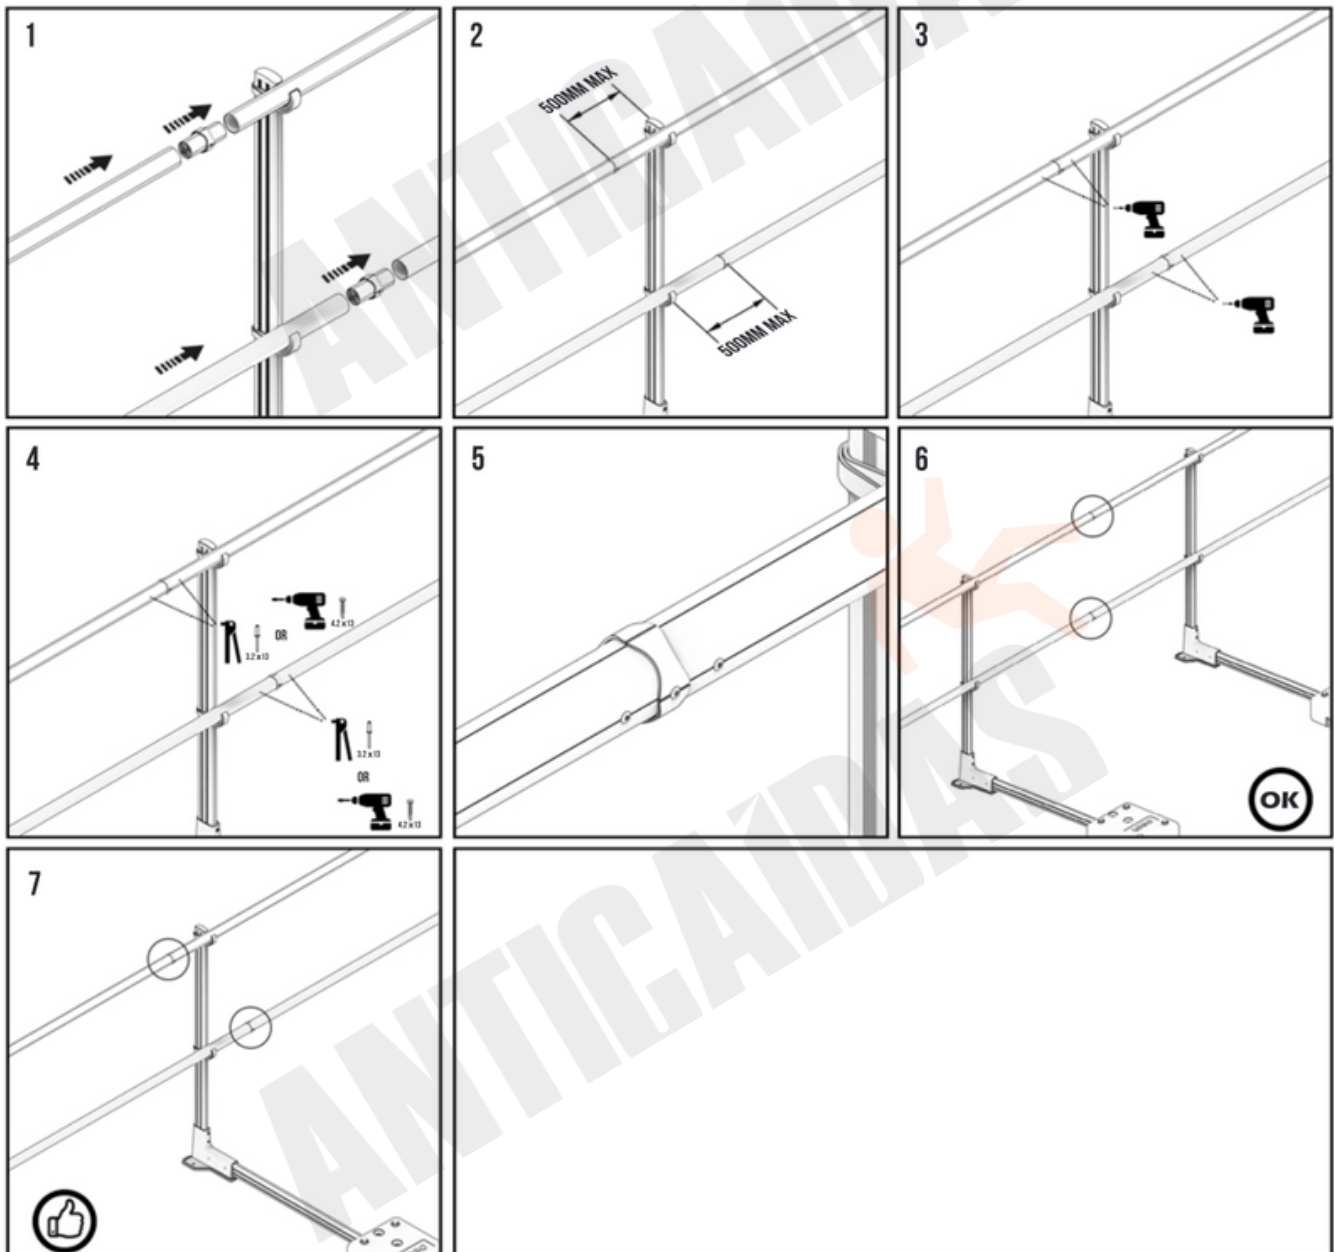








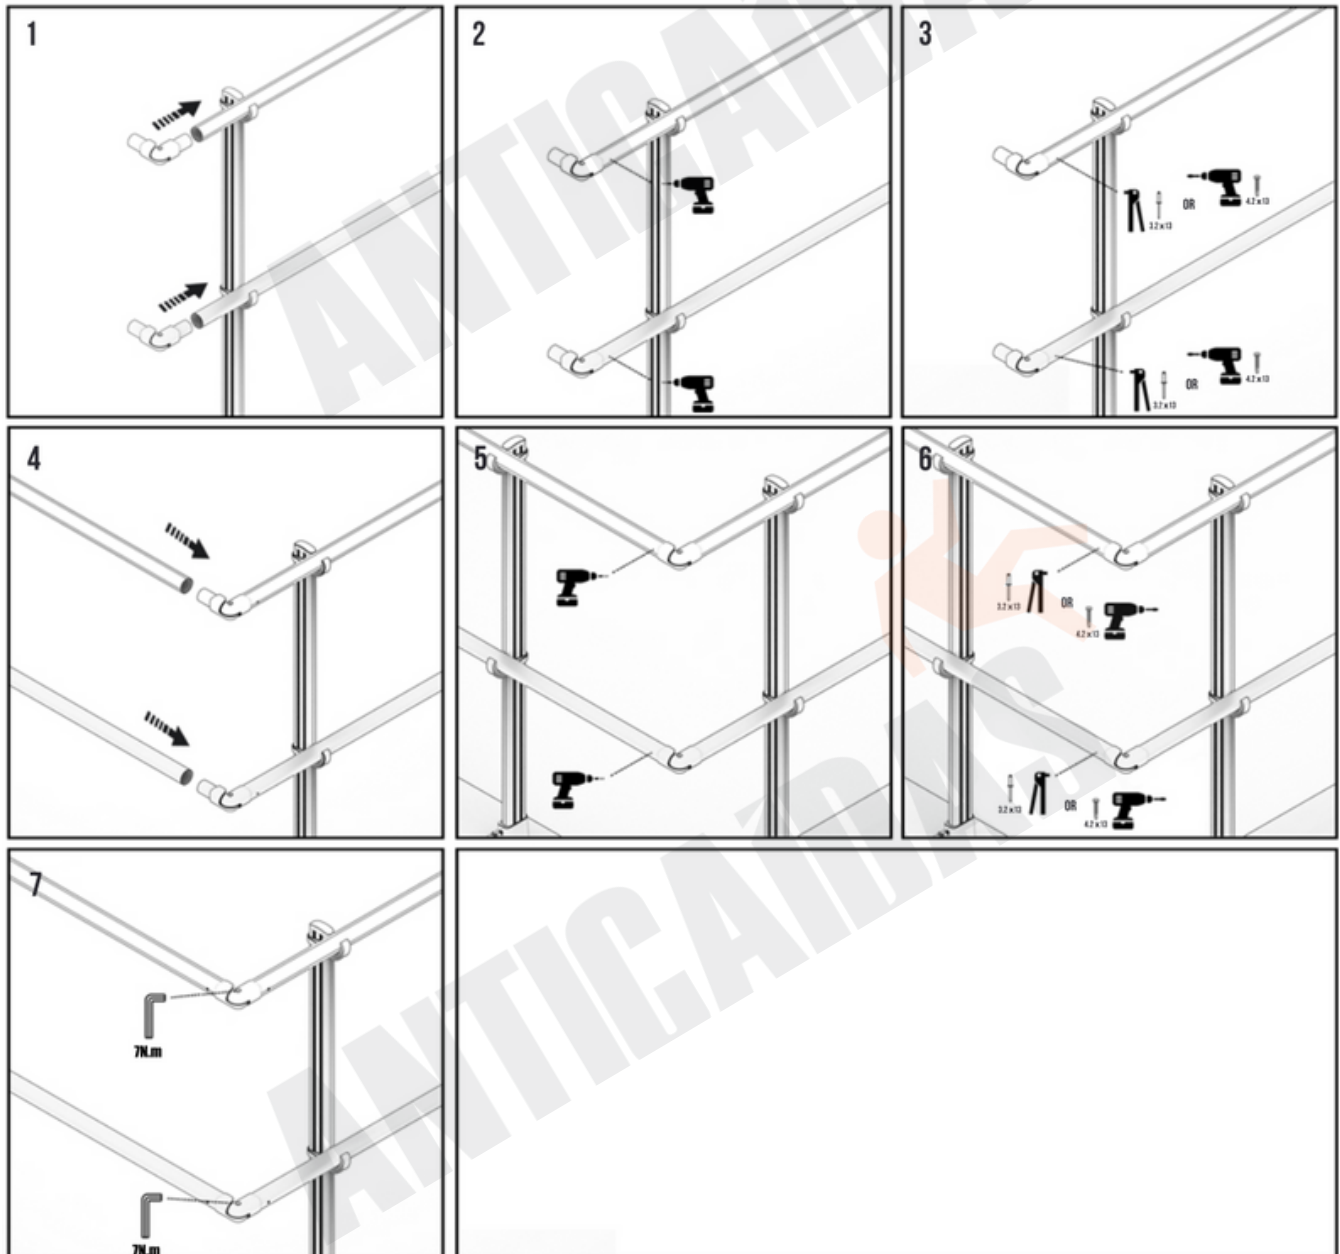








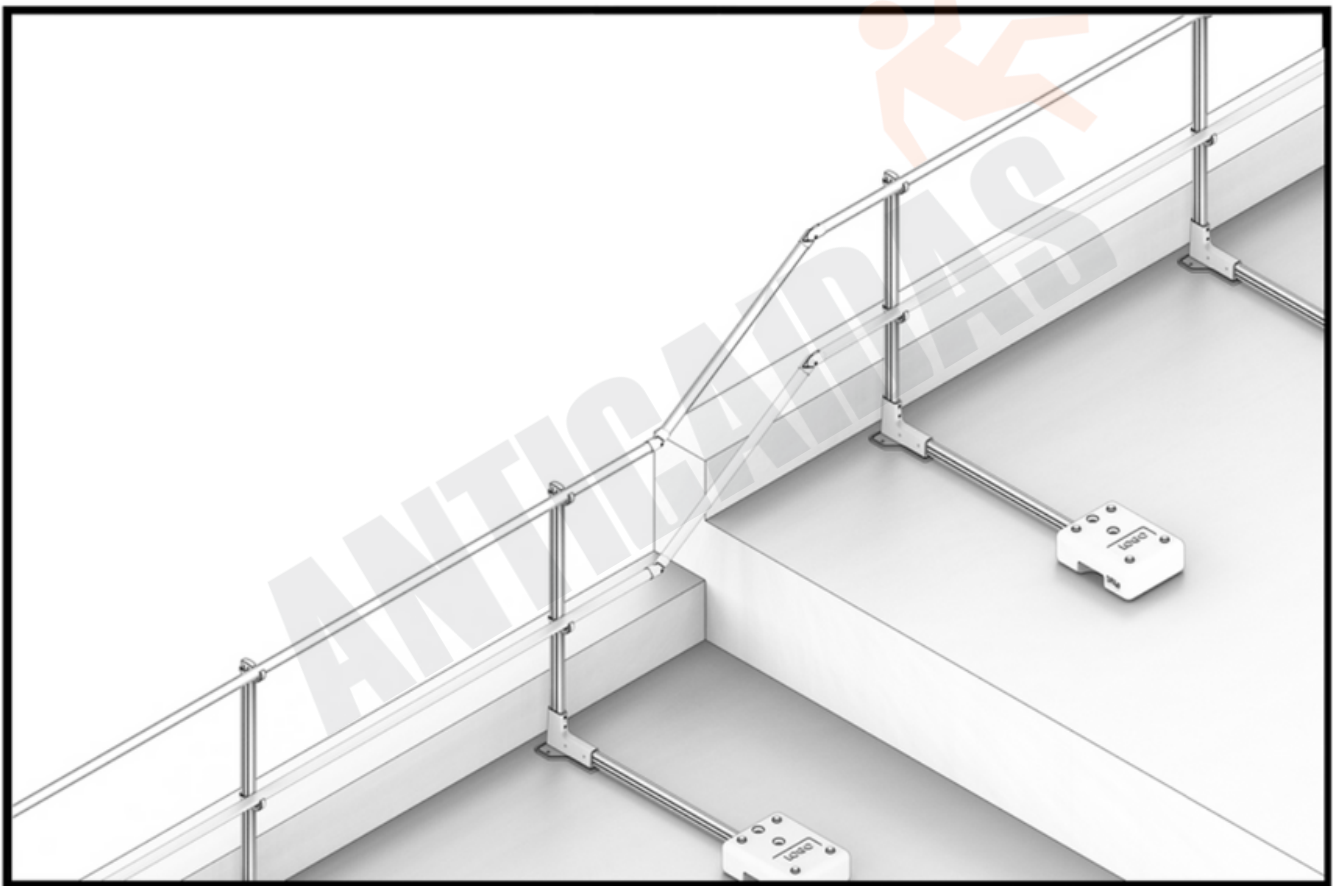
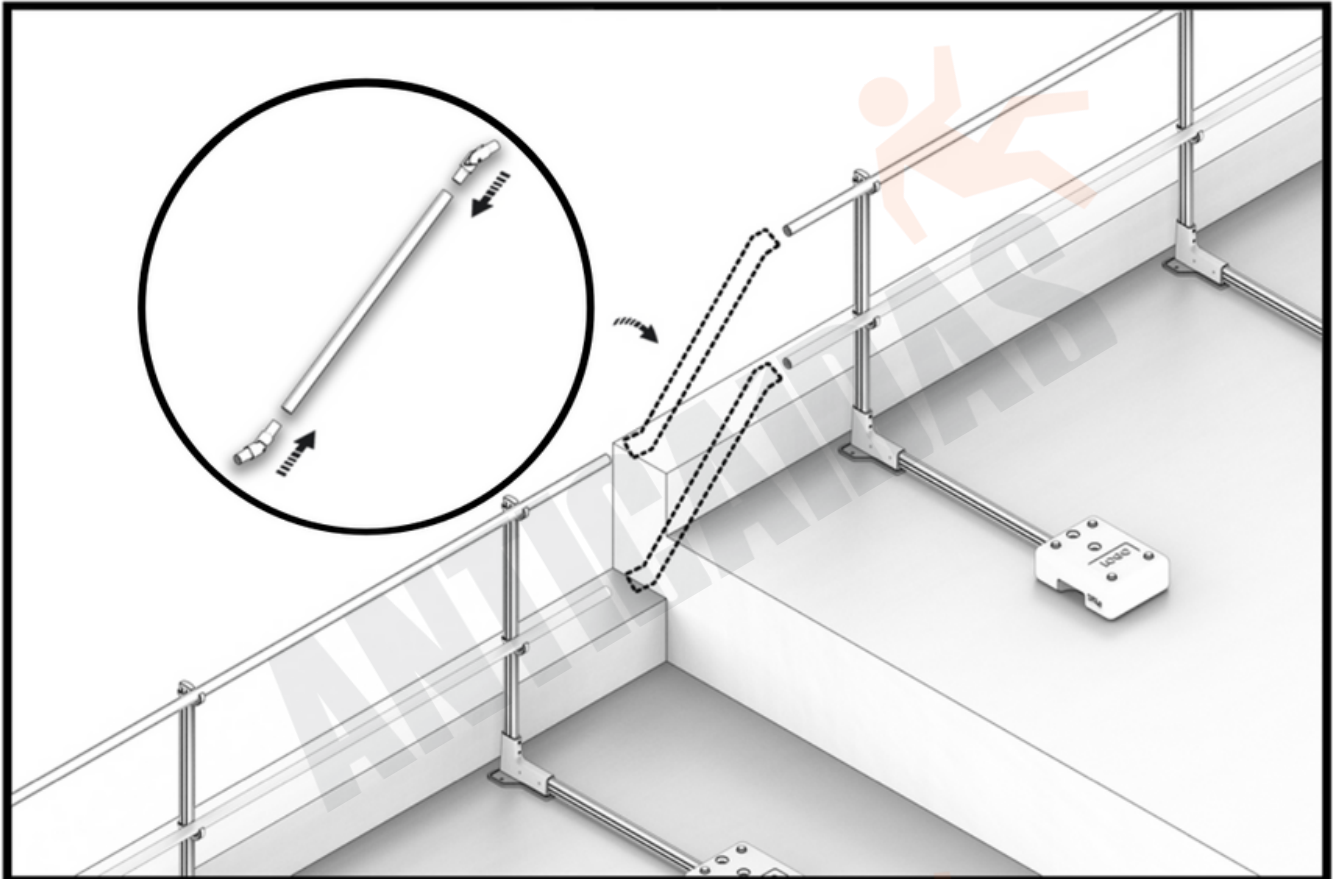


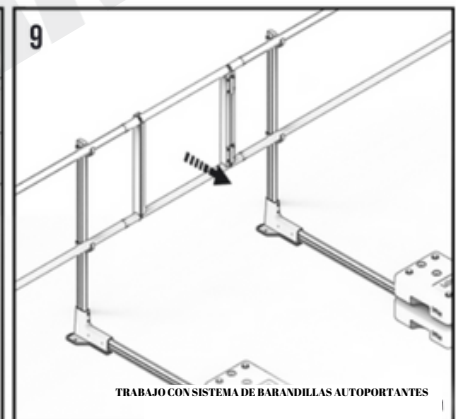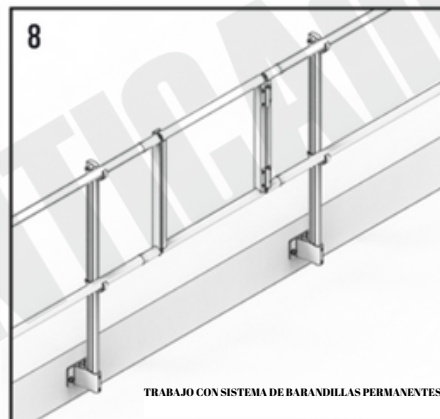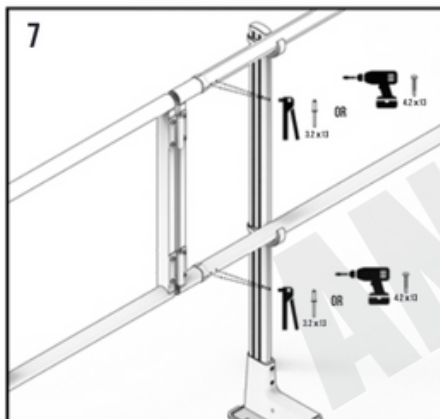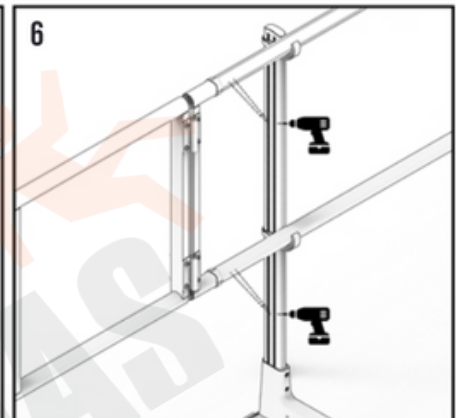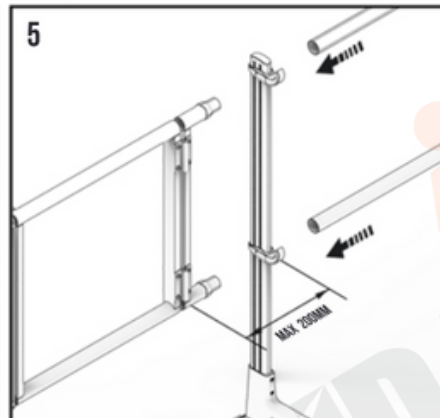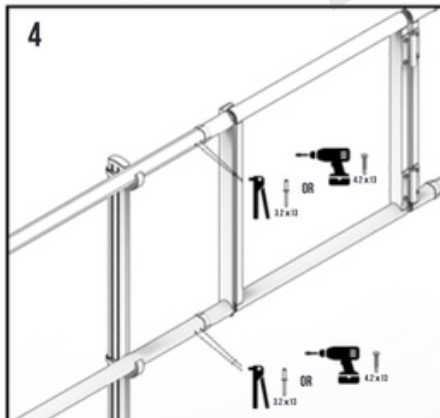
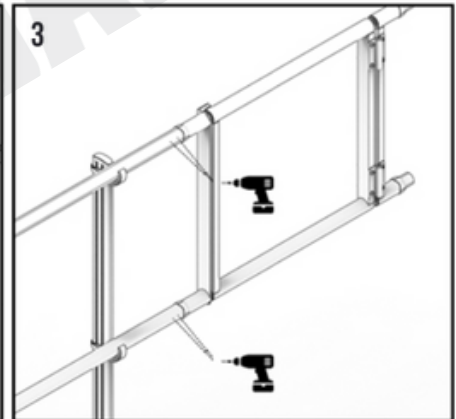
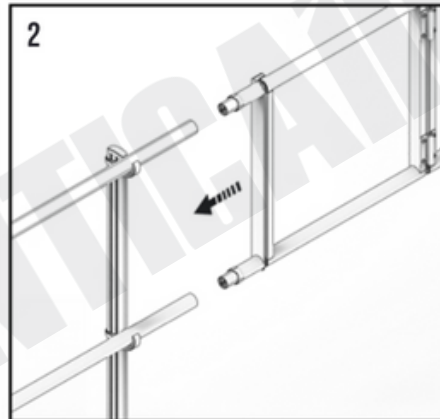
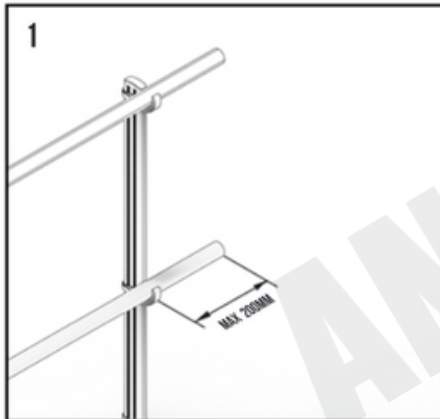
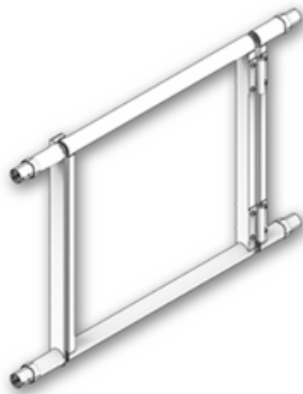






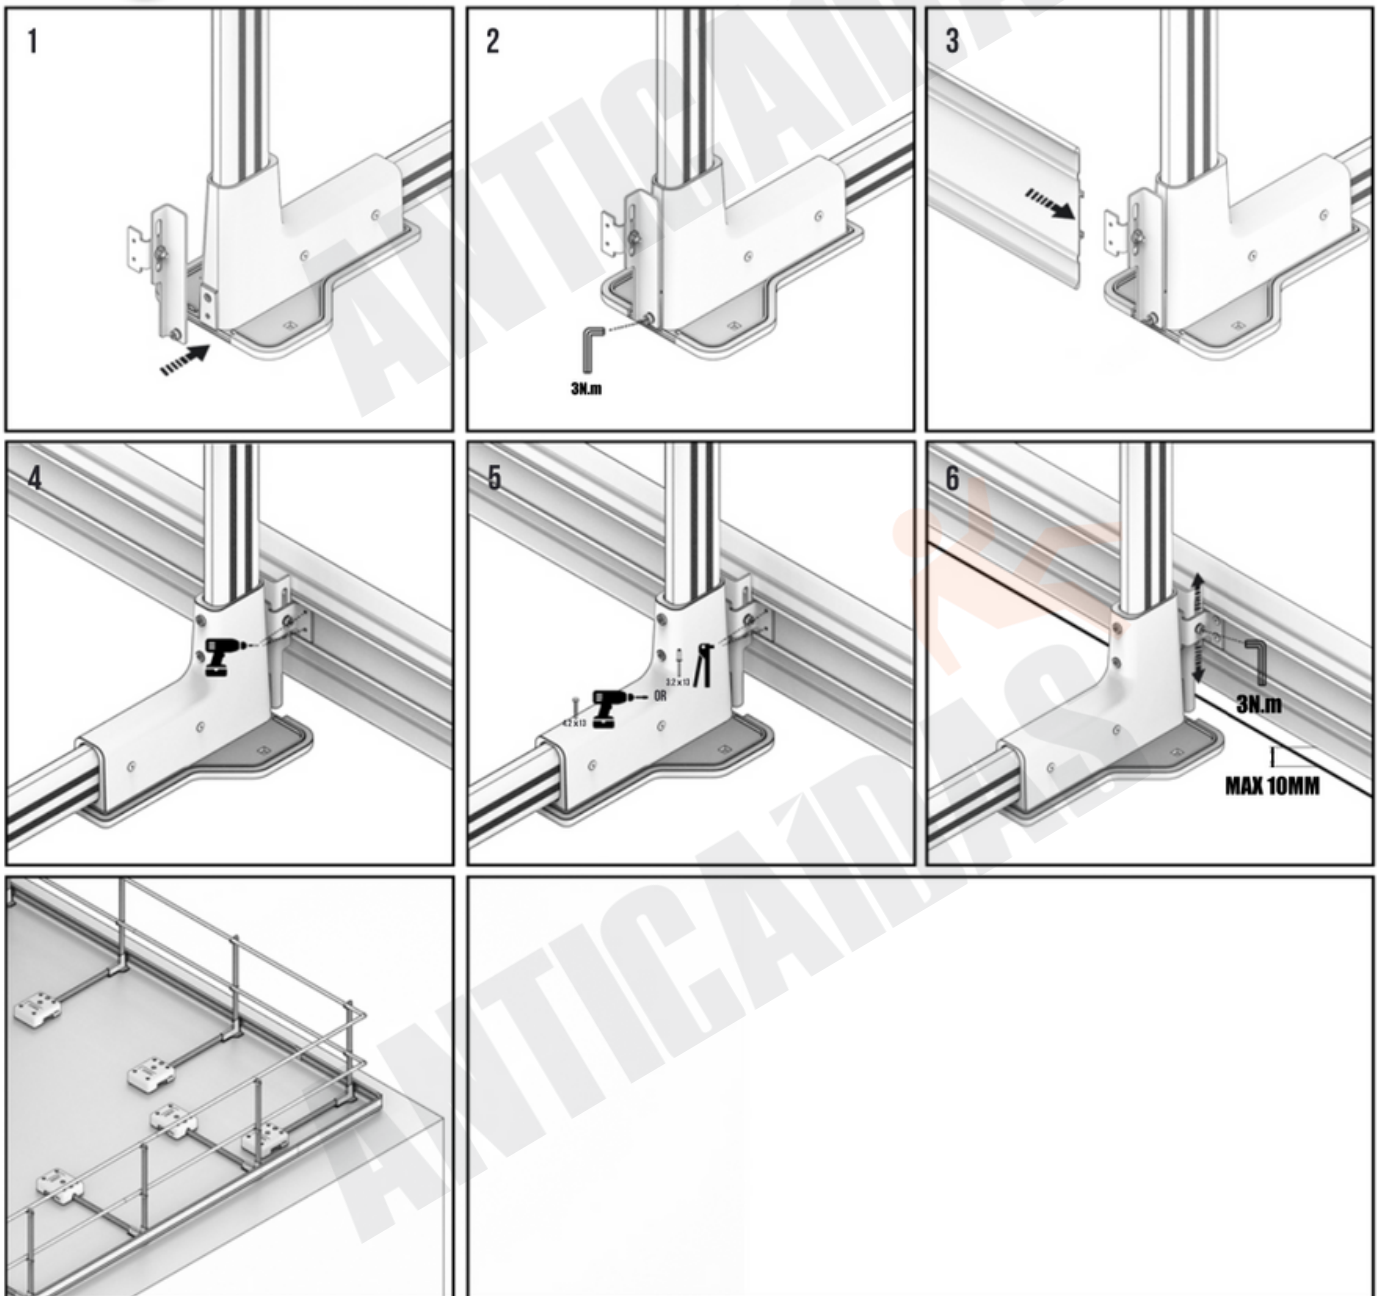
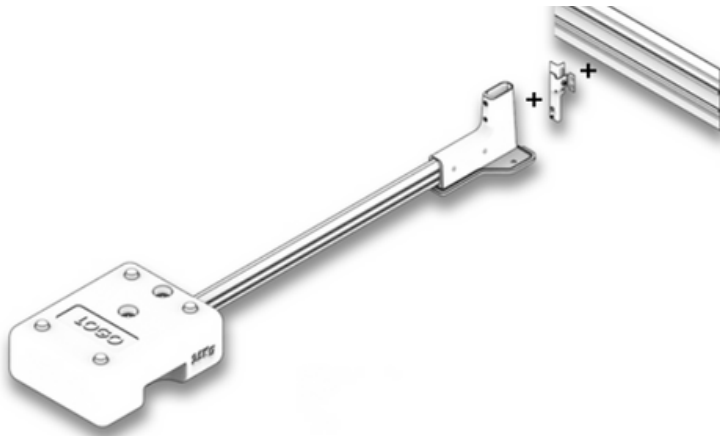


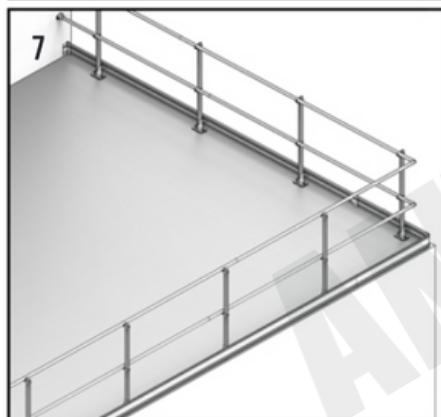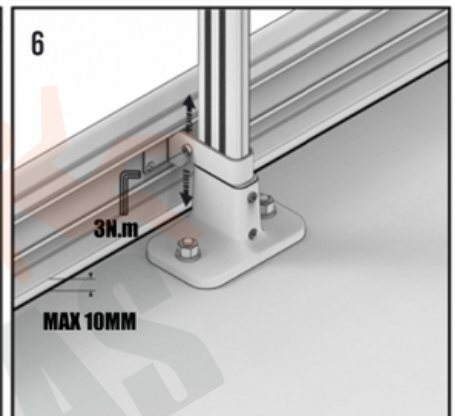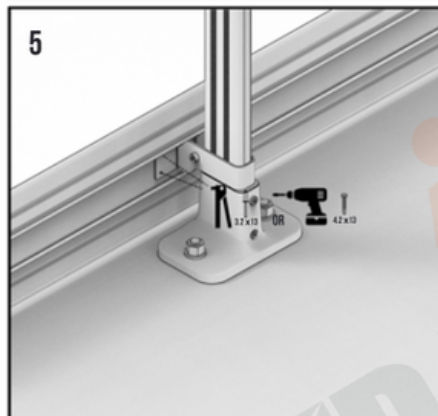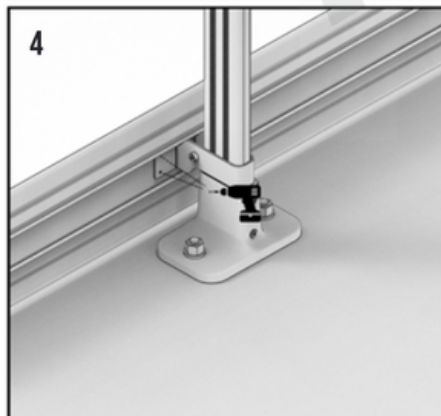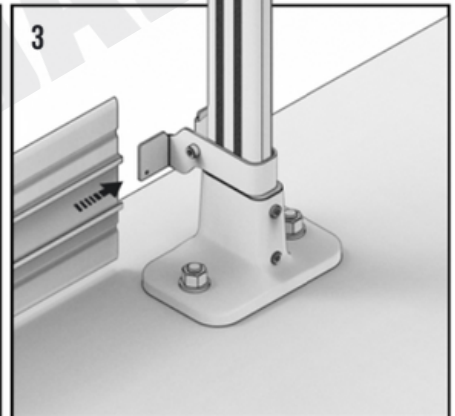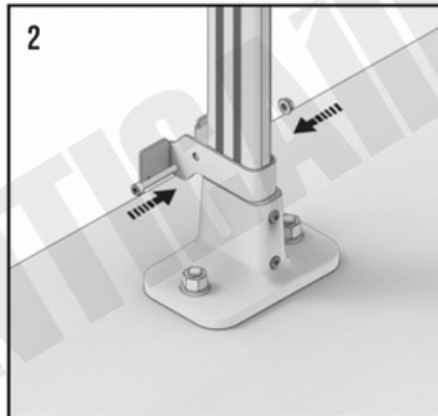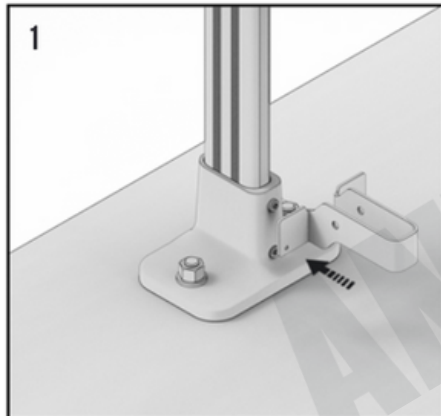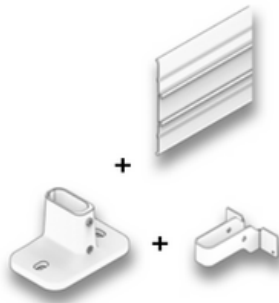


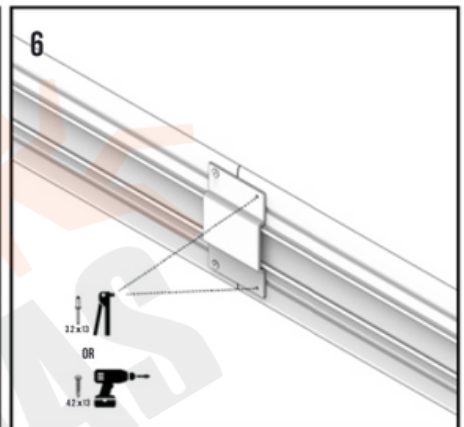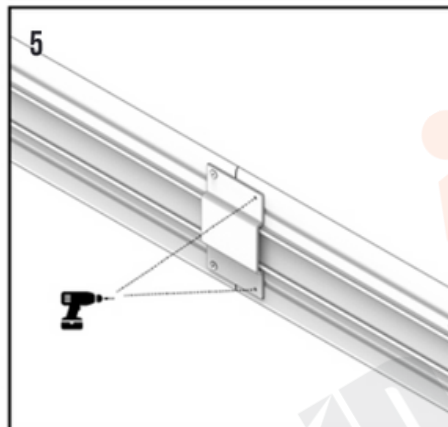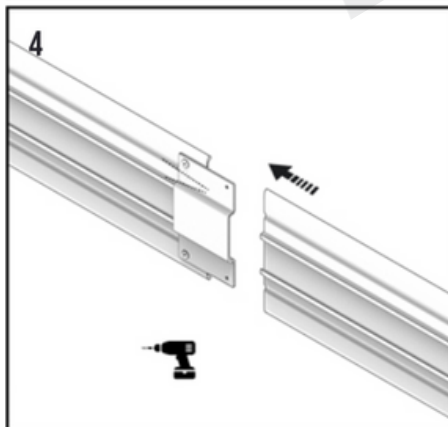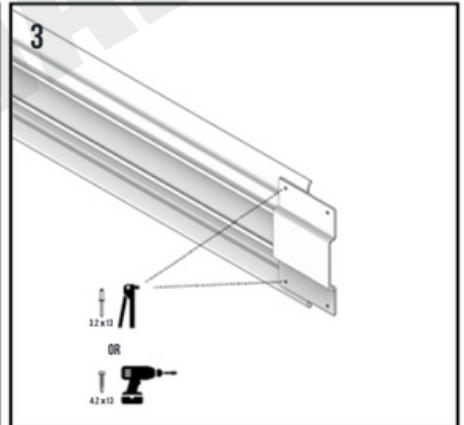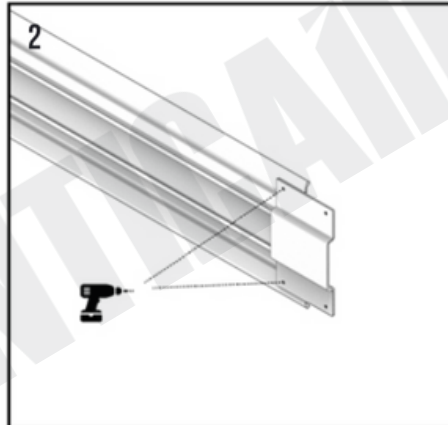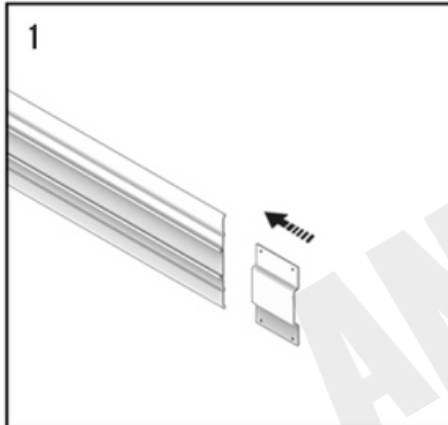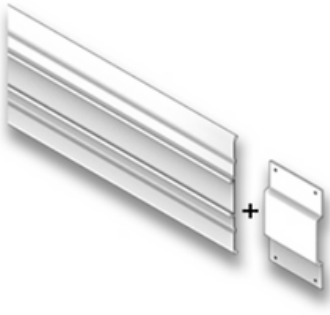


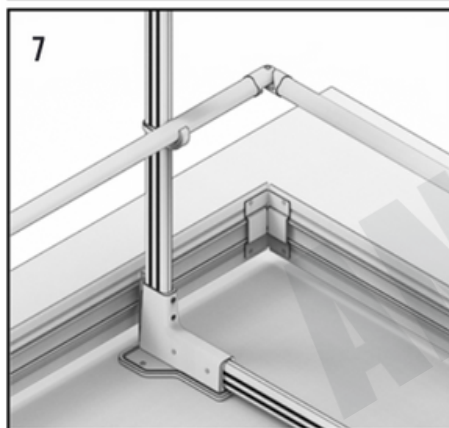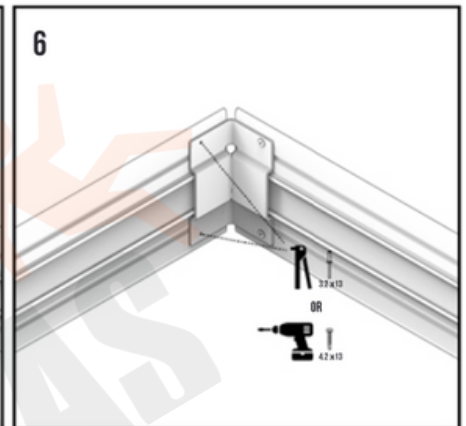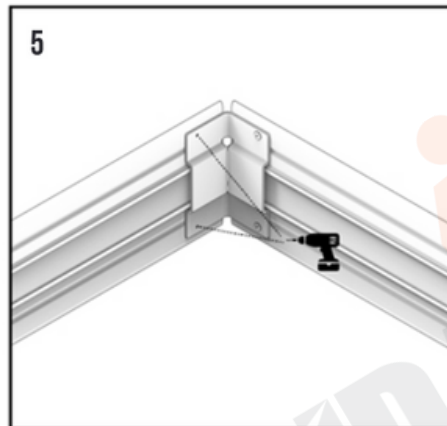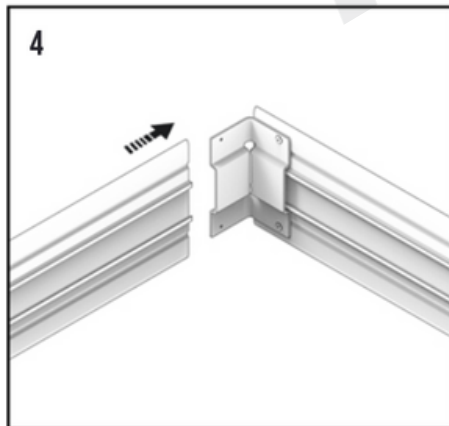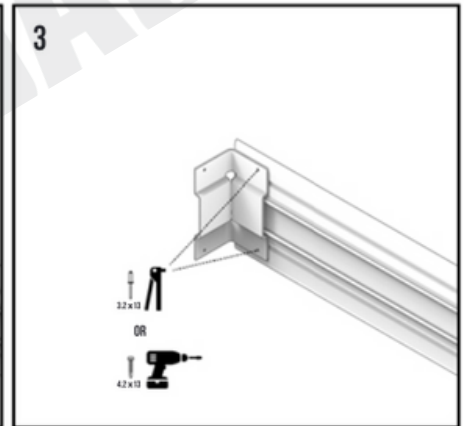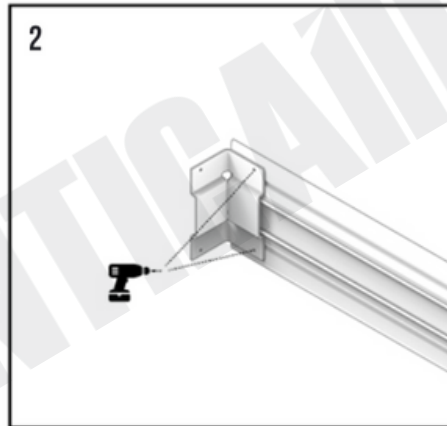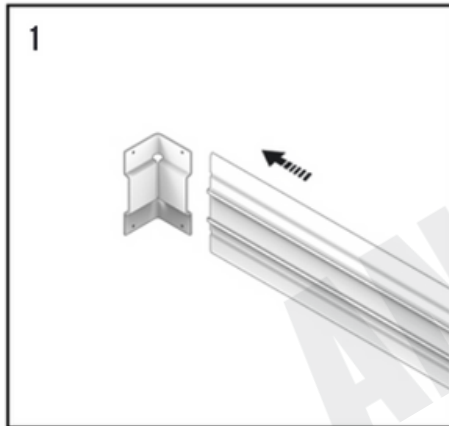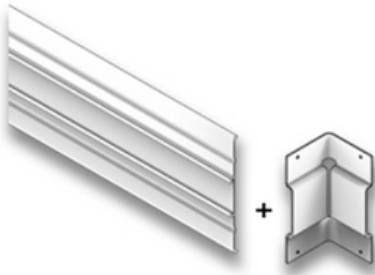

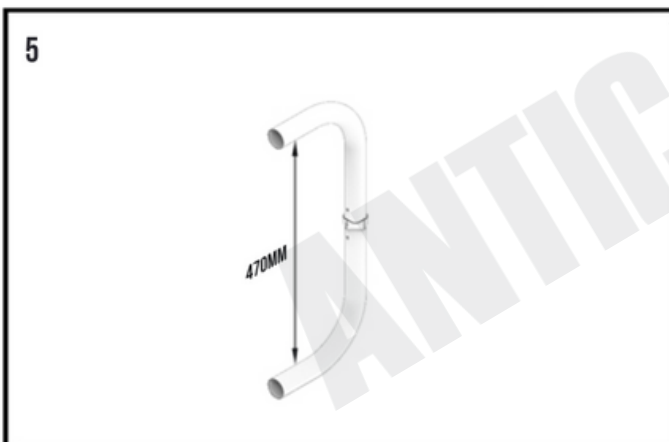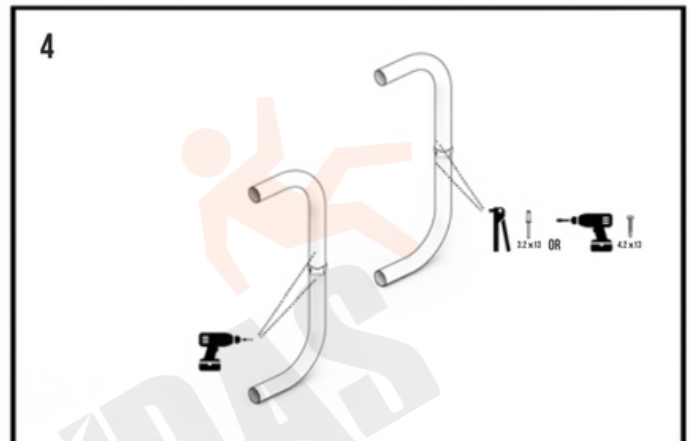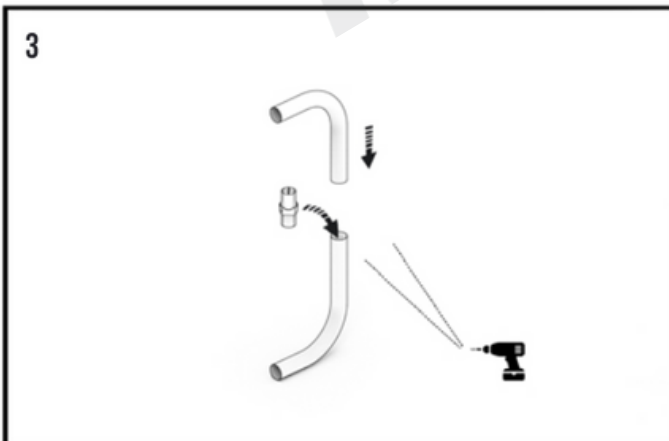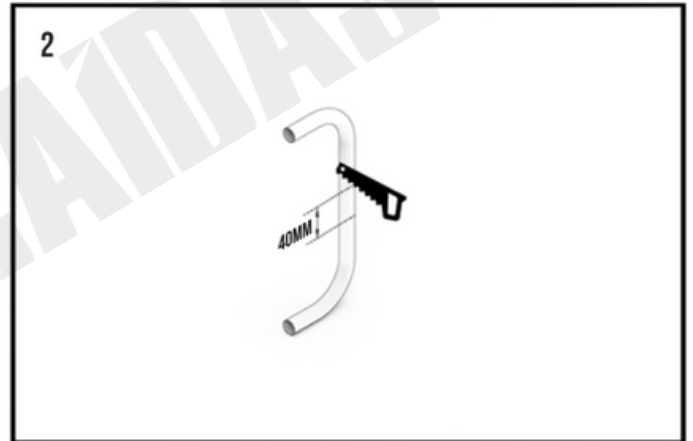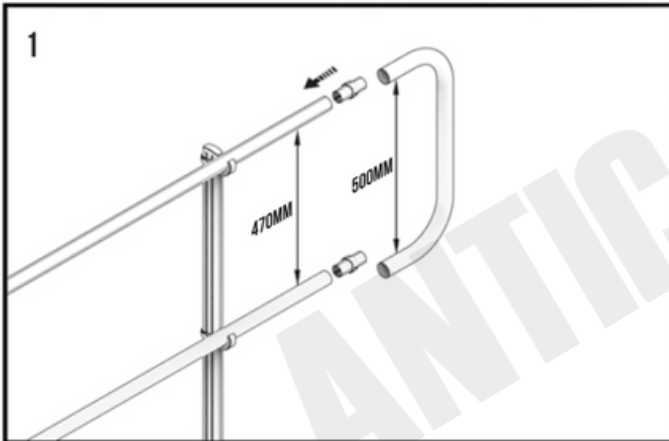


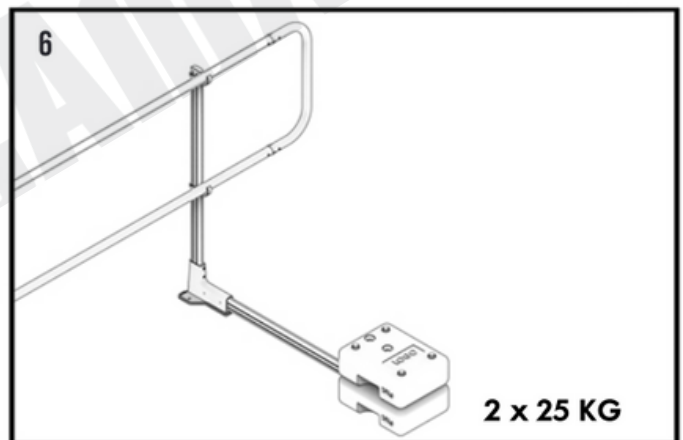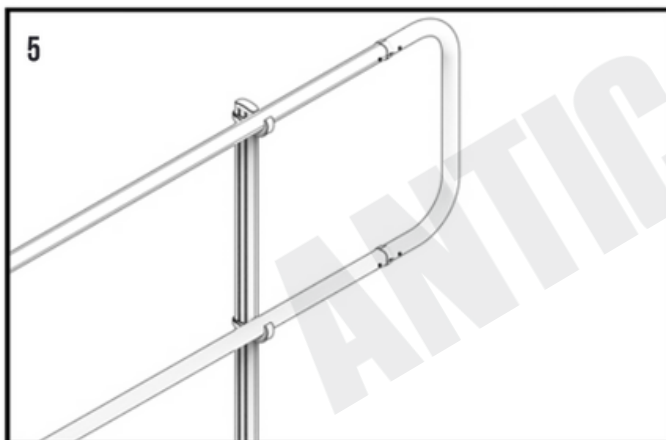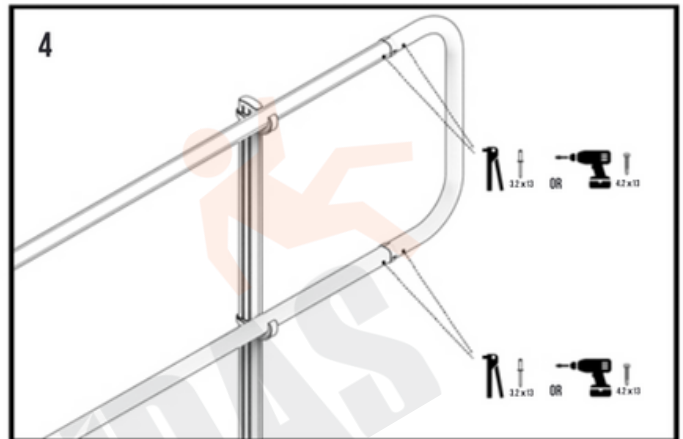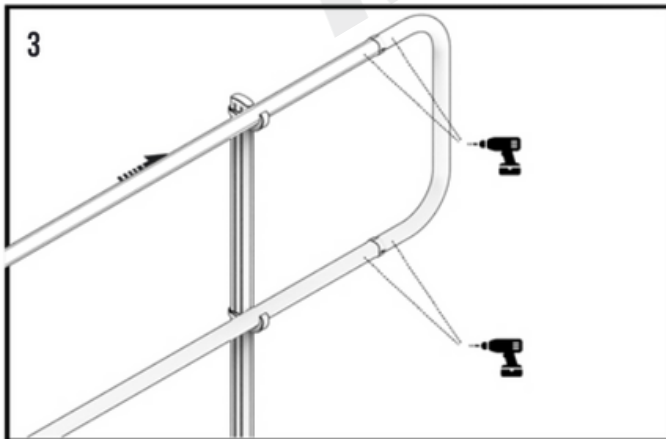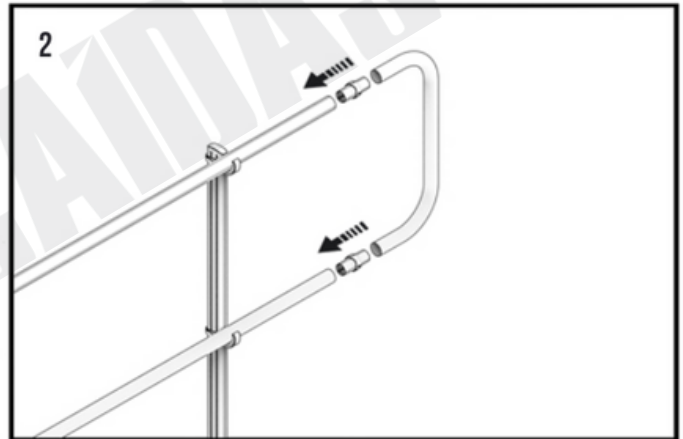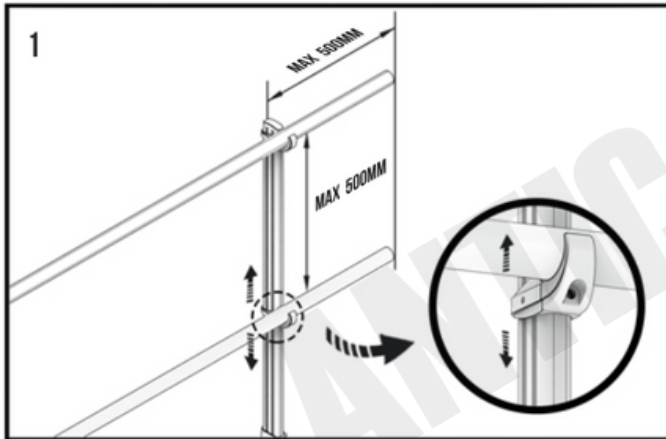

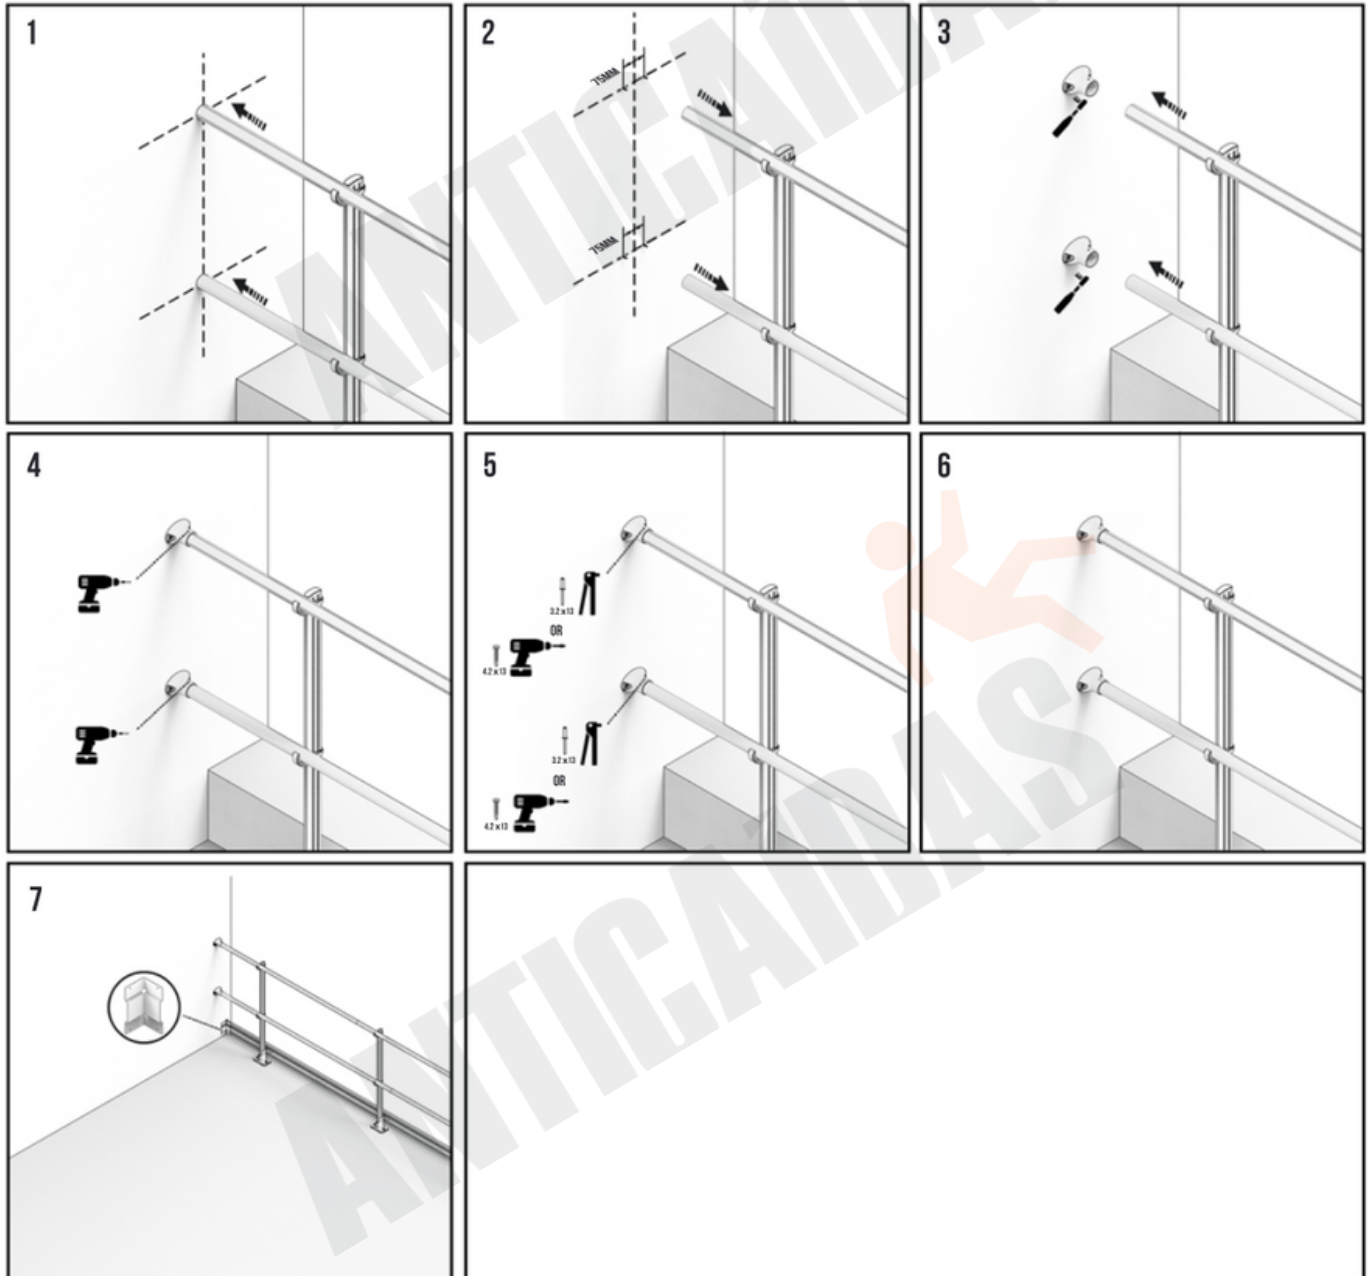

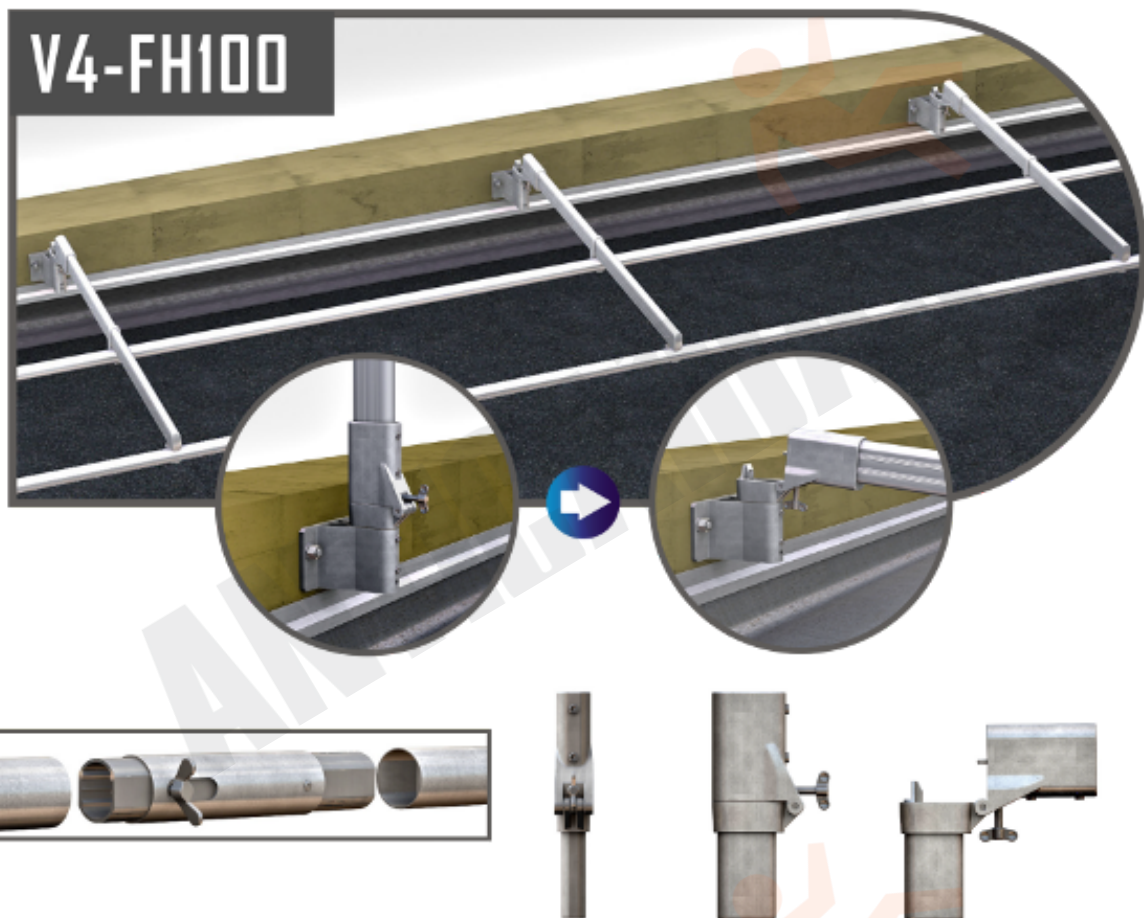

V4-FH100: Asamblea

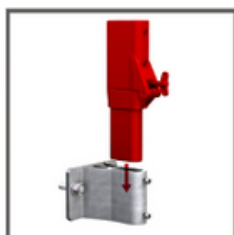


1. Inserte la moneda en la platina.



2. Apriete los 2 tornillos BTR



3. Introducir el montante en la parte abatible

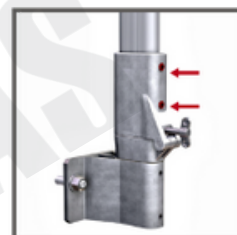


4. Apriete los 2 tornillos BTR



5. Desenrosque la mariposa.




6. Tire de la mariposa e incline el montante ligeramente

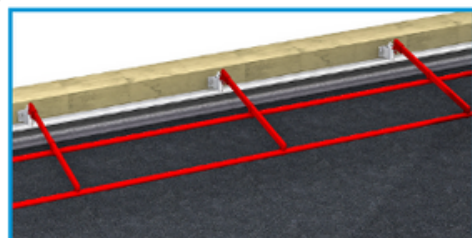

7. Repetir la operación en cada uno de los montantes de la sección, luego bajar el conjunto al suelo.

V4-FJ40 : Asamblea

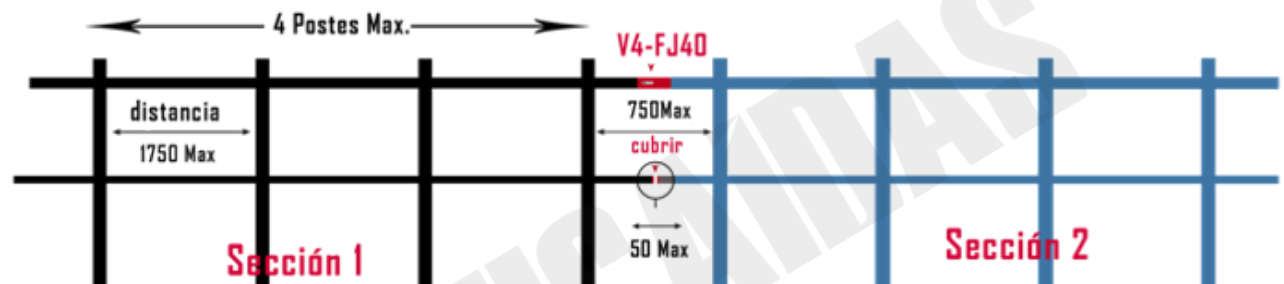

1. Montar el empalme (V4-FJ40) con los 2 pasamanos




2. Taladrar el pasamanos con el empalme (V4-FJ40) .




3. Inserte un remache para conectar el conjunto




V4-100 : Instalado en diferentes estructuras.

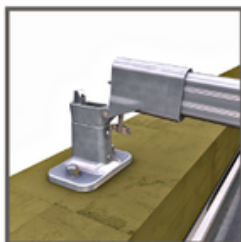

Parapeto

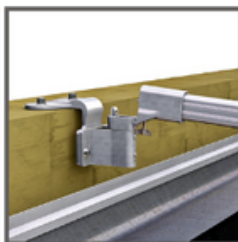

Techo de metal

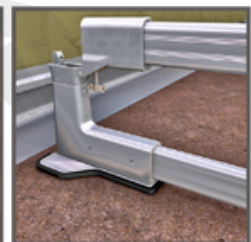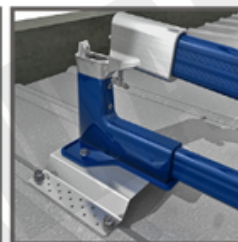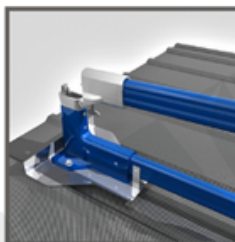

Techo de hormigón

V4-SR250/333



V4-SF250/333



Dirección paralela
Dirección perpendicular



ANTICAÍDAS



WWW.ANTICAIDAS.CL

Enrique Richard 3390, Ñuñoa, Santiago

(+56) 222 267 461

(+56) 978 562 402

info@anticaidas.cl