
AERUS PURE & CLEAN+

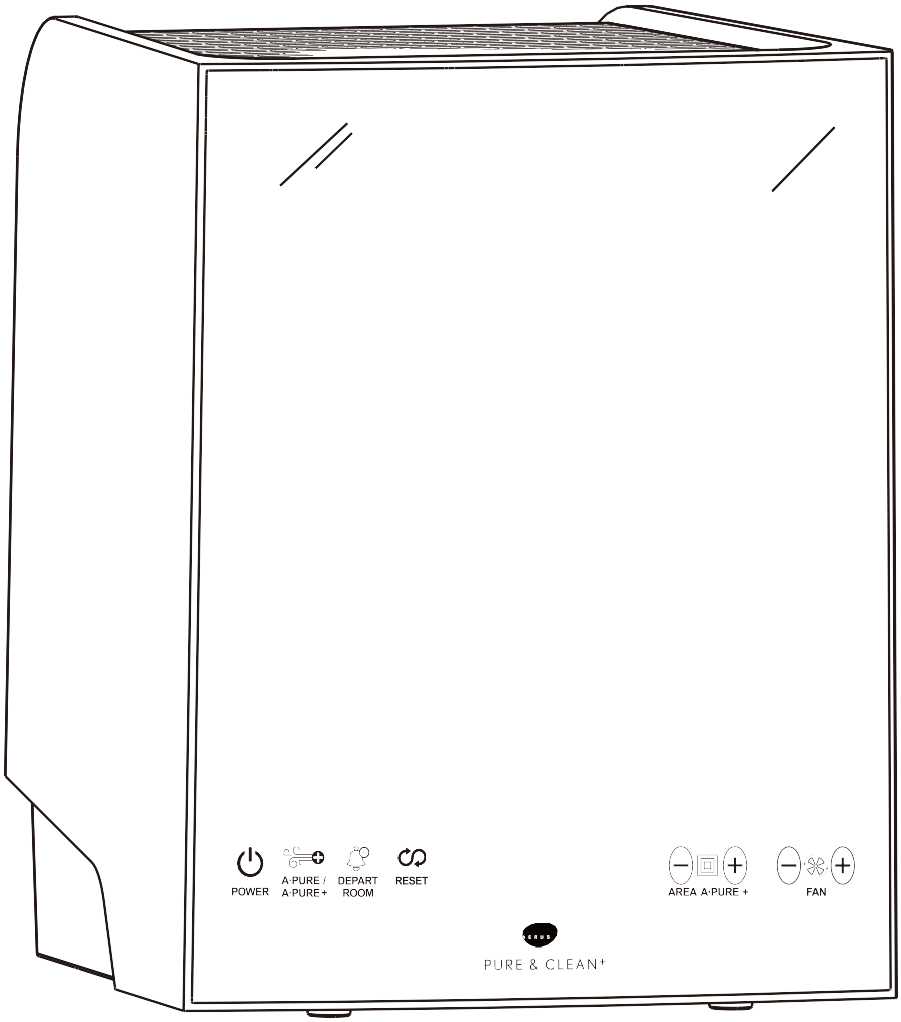

SISTEMA PORTÁTIL DE PURIFICACIÓN DEL AIRE

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL PARA UN USO Y FUNCIONAMIENTO CORRECTOS.

ActivePure TECHNOLOGY

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

Miembro del Salón de la Fama de la Tecnología Espacial 2017

NASA

Iones saludables de la naturaleza

INFORMACIÓN GENERAL

RESUMEN DE PRODUCTOS

Enhorabuena, ha adquirido uno de los purificadores de aire más eficaces y tecnológicamente avanzados del mercado. Su nuevo Aerus Pure & Clean+ está diseñado para proporcionarle años de funcionamiento sin problemas y con un bajo mantenimiento. Asegúrese de leer y seguir todos los procedimientos de mantenimiento descritos en este manual del usuario, y utilice únicamente piezas de repuesto originales Aerus disponibles a través de su distribuidor/contratista independiente.

CONTENIDO

Introducción 2

Especificaciones 2

Instrucciones importantes de seguridad 3

Su nuevo Aerus Pure & Clean 4

Inspección e instalación 4

Características de la unidad 4

Operación 5

Colocación de la unidad 5

Ajustes y configuraciones 6

Pantalla LED 6

Recordatorios de mantenimiento 7

Mantenimiento general 8

Hoja de filtro HEPA opcional 9

Desmontaje del conjunto del filtro 9

Extracción de la placa purificadora y de la célula ActivePure 10

Instalación de la célula ActivePure® y la placa purificadora 10

Solución de problemas 11

Piezas de recambio 12

Información sobre la garantía 13

ESPECIFICACIONES

Eléctrico:

- 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz Fuente de alimentación externa
- CC 24 voltios
- 1,5 amperios máx.
- Consumo máximo de 43 vatios
- Generación de iones positivos y negativos

Tamaño:

- Dimensiones:
  11,75" alto x 9,5" ancho x 10" fondo
- Peso: 2,5 kg

Salida de la placa de purificación (modo alto):

- > 2,0 ppm de ozono

Cobertura:

- Cubre una gama de 42 m^2 (500 pies cuadrados) a 279 m^2 (3.000 pies cuadrados)**.

** Depende de variables como la gravedad y la frecuencia de la contaminación, la humedad y la temperatura.

Garantía:

- Tres (3) años de garantía limitada

RELLENAR Y GUARDAR

Anote aquí el nombre y número de teléfono de su Distribuidor/Contratista Independiente y consérvelo para futuras consultas.

Nombre _____

Teléfono _____

Número de serie _____

Si tiene alguna pregunta sobre éste o cualquier otro producto Aerus, póngase en contacto con su distribuidor/contratista independiente o **al 800.243.9078 (EE.UU.) o al 800.668.0763 (CANADÁ).**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: - Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- La visión directa de la luz producida por la lámpara utilizada en este producto puede dañar los ojos; apague y desenchufe siempre la unidad antes de retirar los filtros o las bombillas.
- No utilice esta unidad sin el conjunto del filtro y la cubierta posterior instalados.
- Desconecte el cable de alimentación antes de reparar

PRECAUCIÓN: - La función Modo Salida de esta unidad sólo debe utilizarse en zonas desocupadas. No debe haber personas ni animales domésticos en la zona

- Deje que Aerus Pure & Clean+ alcance la temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento; el encendido de una unidad fría puede provocar daños.

PRECAUCIÓN: No utilice la unidad cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o vapores o gases combustibles.

Lea este manual en su totalidad antes de utilizar su Aerus Pure & Clean+.

- NUNCA coloque el purificador de aire donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua; para protegerlo contra riesgos eléctricos, NO lo sumerja en agua ni en otros líquidos.
- NO toque el panel de control ni el enchufe con las manos mojadas.
- NO pase el cable por debajo de la moqueta; NO cubra el cable con alfombras, alfombrillas o revestimientos similares; coloque el cable alejado de la zona de tránsito y donde no se pueda tropezar con él.
- NO introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio, o dañar el purificador de aire.
- Para evitar un posible incendio, NO bloquee las entradas de aire ni el escape de ninguna manera; NO lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, enchufe la unidad directamente a una toma de corriente.
- Para desconectar el filtro de aire, gire los controles a la posición OFF (apagado) y, a continuación, desenchúfelo de la toma de corriente; tire firmemente del enchufe, NO lo desenchufe tirando del cable.
- Desenchufe siempre la unidad antes de moverla o limpiarla, o siempre que el purificador de aire no esté en uso.
- NO utilizar en exteriores ni sobre superficies mojadas
- NO intente reparar o ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de esta unidad, de lo contrario anulará la garantía.
- Conectar sólo a enchufes con toma de tierra
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no cambie el enchufe de ninguna manera; no utilice adaptadores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


SU NUEVO AERUS PURE & CLEAN


- Elimina contaminantes aéreos y superficiales como moho, bacterias, hongos y virus
- Incluye nuestra exclusiva tecnología patentada ActivePure® (nº 9.867.897)
- Reduce los olores, el humo y el olor a tabaco
- Mejora la calidad del aire interior y de las superficies, hasta 279 ^{m2}(3.000 pies cuadrados)
- Seguro para las personas, los animales domésticos y las plantas si se utiliza según las instrucciones
- Nuevo diseño patentado de la placa de purificación
- Nuevo diseño de célula patentado
- Adaptable a su entorno, mediante los controles de la parte frontal de la unidad
- Los recordatorios de mantenimiento le avisan cuando hay que realizar el mantenimiento normal o cuando se requiere una revisión.

INSPECCIÓN E INSTALACIÓN


1. Retire el embalaje protector
2. Saque la unidad de la caja de envío
3. Retire todos los materiales de protección
4. Compruebe si hay daños de transporte o piezas sueltas o rotas
5. Lea detenidamente el Manual del Propietario antes de la instalación
6. Determine la ubicación de la unidad (consulte "Colocación de la unidad" en la página 5).
7. Inserte el enchufe de la fuente de alimentación en el receptáculo de alimentación situado en la parte posterior de la unidad. Enchufe el cable adecuado en la fuente de alimentación y en una toma de corriente que funcione.
8. Encienda la unidad con el botón de encendido

UNIDAD CARACTERÍSTICAS

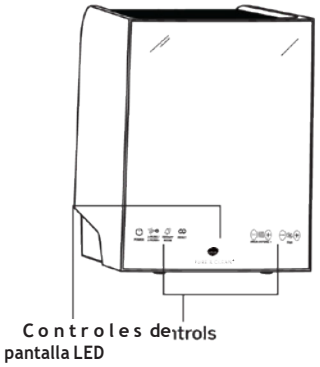

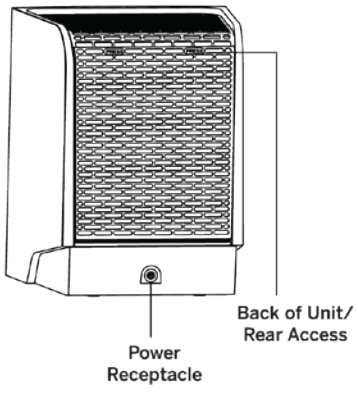

- Tecnología exclusiva ActivePure
- Generación de iones positivos y negativos multipunto y RF
- Ventilador de cinco velocidades
- Control ajustable del purificador (sólo A-PURE+)
- Pantalla LED
- Modo de salida de habitación con temporizador digital ajustable
- Recordatorios de mantenimiento
- Célula ActivePure® sustituible
- Rejilla trasera extraíble
- Fuente de alimentación universal con cables

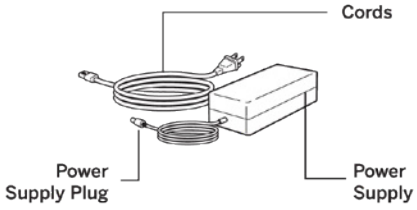

OPERACIÓN


1. Ajuste la velocidad del ventilador según sus preferencias, teniendo en cuenta que a mayor velocidad se obtendrán mejores resultados.
2. Utilizando el botón A-PURE/A-PURE+, ajuste la unidad a A-PURE, para un uso típico, o a A-PURE+, para un mayor control del humo y los olores.
3. Para el MODO A-PURE+, utilizando los botones Purifier Up y Purifier Down, ajuste el nivel de purificación a su configuración más baja (500 pies cuadrados (46 m^2)) durante las primeras 24 horas de funcionamiento, luego ajuste gradualmente (si es necesario) a los pies cuadrados del área interior.

NOTA: Si utiliza el ventilador de la calefacción central y del aire acondicionado u otro sistema de ventilación de forma continua, ajuste la cobertura a la superficie interior total ventilada. De lo contrario, ajuste la cobertura al tamaño de la habitación. No supere el tamaño de la zona interior ventilada cuando ajuste el nivel del purificador.


MODO A-PURE: La pantalla de la unidad muestra la velocidad del ventilador (de baja a alta) y A-PURE para indicar que tanto la Célula ActivePure® como la ionización funcionan con normalidad.

MODO A-PURE+: A-PURE+ se ilumina, cobertura del purificador ajustable (500/1000/2000/3000) en pies cuadrados y velocidad del ventilador (1/2/3/4/5).

CORTES DE ENERGÍA: Memoria antes de los ajustes de apagado.

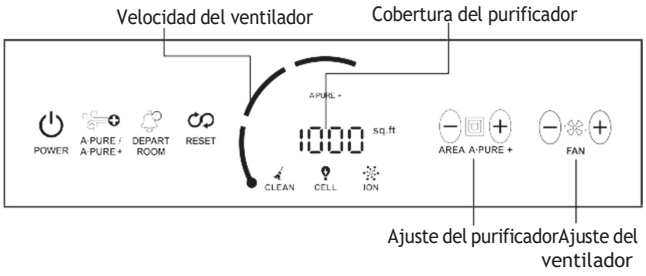

4. Para activar la función SALIR DE LA HABITACIÓN, **sólo en zonas desocupadas,*** pulse el botón SALIR DE LA HABITACIÓN hasta alcanzar la hora deseada (2/4/8 horas). La unidad mostrará DEPART ROOM y el tiempo restante. Para interrumpir la función DEPART ROOM, pulse el botón A-PURE/A-PURE+.

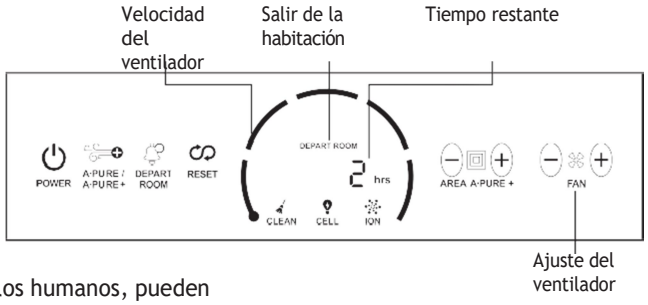


NOTA: Las "zonas desocupadas" incluyen a las mascotas. Algunas mascotas, como los humanos, pueden experimentan reacciones adversas por la exposición a niveles elevados de ozono y no deben estar presentes durante el funcionamiento del MODO SALIDA DE SALA.

SALIR DEL MODO HABITACIÓN: El ventilador mostrará el máximo, y DEPART ROOM reemplazará el ajuste del purificador. La cantidad de tiempo restante (2/4/8 horas) dependerá del tiempo que haya seleccionado para que funcione el modo SALIR DE HABITACIÓN, pulsando el botón SALIR DE HABITACIÓN.

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, asegúrese de que el cable de alimentación no esté al alcance de niños pequeños.

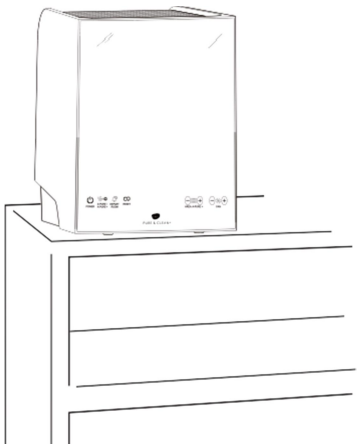


Lugares sugeridos por orden de preferencia:

1. Más cerca de la fuente de mayor contaminación.
2. Cerca de un retorno de aire frío para hacer circular a fondo los beneficios de su Aerus Pure & Clean+ por toda la zona.
3. En la zona más utilizada para obtener el máximo beneficio.

NOTA: La parte trasera de la unidad siempre debe tener al menos una pulgada de área abierta para permitir el flujo de aire sin restricciones.

AJUSTES Y CONFIGURACIONES

El Aerus Pure & Clean+ puede encenderse, apagarse y ajustarse mediante el panel de control situado en la parte frontal del aparato.
NOTA: Si utiliza el ventilador de la calefacción central y del aire acondicionado u otro sistema de ventilación de forma continua, ajuste la cobertura a la superficie interior total ventilada. De lo contrario, ajuste la cobertura al tamaño de la habitación. No supere el tamaño de la zona interior ventilada cuando ajuste el nivel del purificador.

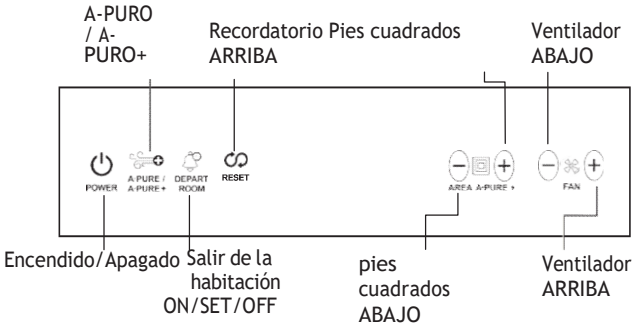

POTENCIA (en espera)
Enciende y apaga la unidad.

VENTILADOR ARRIBA/VENTILADOR ABAJO
Ajusta el ventilador de cinco velocidades.

ÁREA A-PURE+
Funciona cuando la unidad está en modo A-PURE+ para ajustar el nivel de purificación de la zona interior. El nivel se indica mediante un gráfico de barras horizontales y en pies cuadrados. La unidad cambiará al modo A-PURE si se pulsa el botón Purifier DOWN.

A-PURE/A-PURE+
Alterna la unidad entre el modo A-PURE (ActivePure® e ionización) y el modo A-PURE+ (ActivePure®, ionización y placa de purificación).

SALIDA
Activa y ajusta el temporizador para el modo de habitación de salida. Cada vez que se pulsa el botón de salida de habitación, la hora cambia en 2/4/8 horas, hasta ocho horas, y luego se apaga. El modo Salir sólo debe utilizarse en zonas desocupadas.


NOTA: Las "zonas desocupadas" incluyen los animales domésticos. Algunas mascotas, al igual que los seres humanos, pueden experimentar reacciones adversas por la exposición a niveles elevados de ozono y no deben estar presentes durante el funcionamiento del modo de salida de sala.

RECORDATORIO RESET
Borra los recordatorios de mantenimiento después de realizar el mantenimiento rutinario.

LED PANTALLA

La pantalla LED se utiliza para mostrar todos los ajustes actuales (véase la página 5), así como cualquier recordatorio de mantenimiento.

NOTA: Si utiliza el ventilador de la calefacción central y del aire acondicionado u otro sistema de ventilación de forma continua, ajuste la cobertura a la superficie interior ventilada total.
En caso contrario, ajuste la cobertura al tamaño de la habitación. No supere el tamaño de la zona interior ventilada al ajustar el nivel del purificador. Si aparece un recordatorio de mantenimiento o un recordatorio deservicio, la luz de fondo se encenderá y parpadeará constantementehasta que se pulse el icono de reinicio de recordatorio o se corrija el problema de servicio.

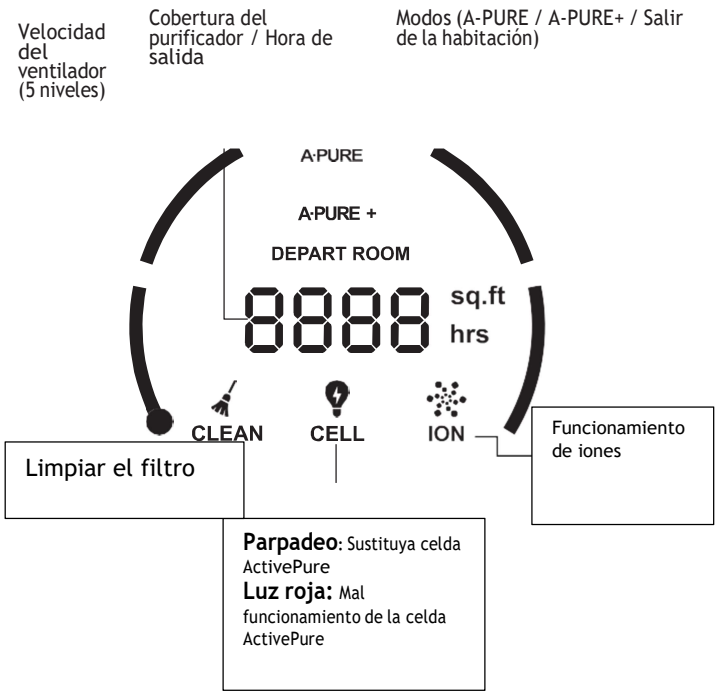

RECORDATORIOS DE MANTENIMIENTO

Cuando se requiera mantenimiento, la pantalla se iluminará y parpadeará y aparecerá el recordatorio de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

SUSTITUIR LA PLACA

La placa purificadora no funciona correctamente.

- Sustituya la placa purificadora antigua por una nueva (disponible en su distribuidor/contratista independiente local).

REALIZAR LA LIMPIEZA


CLEAN (aproximadamente cada 30 días)

- Limpie el conjunto del filtro (consulte la página 9)
- Aspirar la célula ActivePure
- Limpie la placa del purificador (consulte la página 9)
- Aberturas de la parrilla superior y trasera al vacío

NOTA: Asegúrese de pulsar el icono de reinicio de recordatorio para borrar el recordatorio tras el mantenimiento periódico (véase más abajo).

Cuando el indicador CLEAN empiece a parpadear, le recordará que debe limpiar el filtro.

Siga los pasos que se indican a continuación para extraer el filtro y limpiarlo. Mantenga pulsado el botón RESET durante 3 segundos bajo el estado de encendido, oirá un pitido para hacerle saber que el recordatorio se ha borrado.

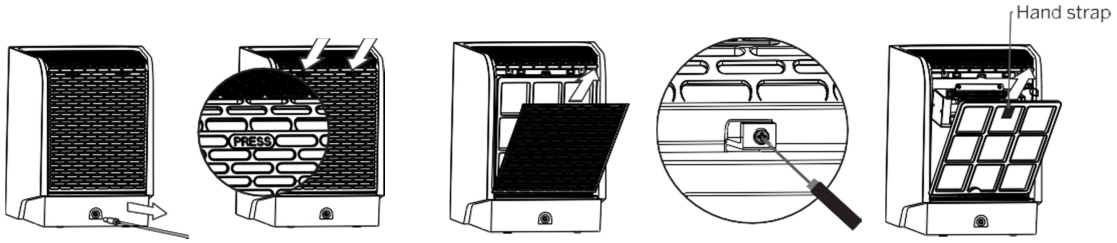

1. Unplug unit.
2. Press the top of the back cover to release the back panel.
3. Lift up to remove the back panel.
4. Use the included screwdriver to unscrew the filter
5. Lift the Filiter Assembly up and out to remove.

ADVERTENCIA: No utilice Aerus Pure & Clean+ sin que el conjunto del filtro y la cubierta posterior estén correctamente instalados.

CELL SUSTITUIR LA CÉLULA ACTIVEPURE

La ActivePure® Cell ya no funciona correctamente.

- Sustituya la célula ActivePure® (las células de recambio están disponibles en su distribuidor local de Aerus).

NOTA: La Célula ActivePure® debe sustituirse cada dos (2) años, aunque la unidad no muestre este mensaje.

Cuando el indicador CELL comience a parpadear, deberá realizar las siguientes operaciones para restablecerlo:

- Después de 1 año de uso acumulado, el indicador CELL empieza a parpadear. Después de que el usuario sustituya la nueva Active Pure® Cell de acuerdo con los pasos de funcionamiento de la página 11 del manual, mantenga pulsado el icono RESET durante 3 segundos en el estado de apagado I espera, oirá un pitido para informarle de que se ha borrado el recordatorio.

Cuando el indicador CELL comience a parpadear en rojo, deberá realizar las siguientes operaciones para restablecerlo:

- El indicador Cell parpadea en rojo para recordar al usuario que Active Pure® Cell no está correctamente instalado. Tras desconectar la fuente de alimentación, vuelva a instalar Active Pure® Cell y compruebe si el enchufe está bien instalado. Si la instalación se ha realizado correctamente, no es necesario pulsar el icono RESET, la luz roja se apagará automáticamente. Tras las operaciones anteriores, si el indicador sigue parpadeando en rojo, es posible que ActivePure® Cell esté dañado.

RESTABLECER LOS RECORDATORIOS

Los recordatorios que debes restablecer son los indicadores REALIZAR LIMPIEZA y SUSTITUIR CELDA ACTIVEPURE® (después de realizar el mantenimiento, pulsa el icono Restablecer y la pantalla dejará de parpadear para avisarte de que el recordatorio se ha borrado.

MANTENIMIENTO GENERAL

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

Es necesario realizar un mantenimiento periódico para garantizar el correcto funcionamiento de Aerus Pure & Clean+. La unidad mostrará un recordatorio de REALIZAR LIMPIEZA cuando llegue el momento de realizar el mantenimiento periódico. Si utiliza la unidad en un entorno muy contaminado, la limpieza de la unidad, la placa del purificador, la celda ActivePure® y el conjunto del filtro deberá realizarse con mayor frecuencia. A continuación se muestran los procedimientos básicos que deben llevarse a cabo para mantener su unidad funcionando al máximo rendimiento.

Para obtener un rendimiento óptimo y evitar daños no cubiertos por la garantía, instale el filtro HEPA opcional. No realizar el mantenimiento rutinario podría afectar negativamente al correcto funcionamiento de la unidad o provocar un fallo prematuro de la misma.

NOTA: Si se devuelve una unidad para su reparación y se determina que el fallo se debe a una negligencia o a una manipulación no autorizada de cualquier componente mecánico o electrónico de la unidad, Aerus se reserva el derecho de anular la garantía del producto. El propietario deberá pagar las reparaciones necesarias.

LIMPIEZA DEL MALETÍN

Limpie la unidad con un paño suave humedecido (no mojado) con agua. No utilice productos químicos ni disolventes. Aspire periódicamente las rejillas superior y posterior para eliminar cualquier acumulación de pelusa.

LIMPIEZA DE LA CÉLULA ACTIVEPURE

Retire la ActivePure® Cell y aspire cuidadosamente la pelusa acumulada No lave la ActivePure® Cell. El agua podría dañarla.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL FILTRO

1. Cuando esté visiblemente sucio, simplemente retire el Conjunto del Filtro Trasero de la unidad (ver páginas 7 - 8), y con una aspiradora de mano, retire las partículas pesadas. Este método prolongará la vida útil del conjunto del filtro.
2. Si el conjunto del filtro no se puede limpiar aspirándolo, sustitúyalo.

SUSTITUCIÓN DEL CONJUNTO DEL FILTRO

Póngase en contacto con su distribuidor/contratista independiente para obtener filtros de repuesto. Consulte las páginas 8 - 9 para ver las instrucciones de extracción e instalación.

NOTA: La vida útil del conjunto del filtro variará en función del entorno de funcionamiento.

LIMPIEZA DE LA PLACA DEL PURIFICADOR

PRECAUCIÓN: - Si se sumerge la placa purificadora durante más de 10 minutos, pueden producirse daños.
- El uso de una placa purificadora que no esté completamente seca puede provocar daños.

Retire el conjunto del filtro (consulte la página 9). Retire con cuidado la placa purificadora de la jaula de la tarjeta sujetándola por el centro del borde más cercano a usted, y tire de ella lentamente en línea recta hacia fuera. Si se encuentra en un entorno donde hay grasas, aceites o grasas, como en una cocina, comience limpiando con alcohol desnaturalizado y un cepillo de cerdas suaves. Esto cortará la grasa sin dejar residuos.

Para todas las aplicaciones - Limpie con una mezcla de una parte de agua y una parte de amoniaco para eliminar los contaminantes. Coloque la placa en un recipiente poco profundo y vierta suficiente solución de agua y amoníaco para cubrir la placa. Deje la placa en remojo durante un máximo de 10 minutos.

Retire la placa y friegue con un cepillo de cerdas suaves. Aclare a fondo. **Deje secar al aire durante 24 horas o utilice un secador de pelo para secar bien.**
NOTA: El uso de una placa purificadora que NO esté completamente seca puede dañar la placa.

La unidad mostrará un mensaje SUSTITUIR PLACA si es necesario sustituir la placa de purificación.

CAMBIAR LA CÉLULA ACTIVEPURE


La Célula ActivePure® debe sustituirse cuando aparezca REPLACE ACTIVEPURE® CELL en la pantalla, o doce (12) meses si se utiliza de forma continuada o dos (2) años si se utiliza menos de 12 horas al día, lo que ocurra primero. Para cambiar la ActivePure® Cell, siga las instrucciones de página 10.

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.


La hoja de filtro HEPA opcional está diseñada específicamente para zonas con humo de tabaco, varios animales domésticos o cualquier lugar con niveles excesivos de contaminación en el aire.

- Protege su purificador de aire de los contaminantes interiores, que pueden acortar la vida útil de su producto.
- Reduce el tiempo mensual de mantenimiento y limpieza hasta un 90%.
- Ayuda a reducir los olores
- Ideal para cocinas
- Ayuda a reducir los COV y otros contaminantes


NOTA: Si retira la hoja de filtro HEPA opcional, aumentará el caudal de aire de la unidad.

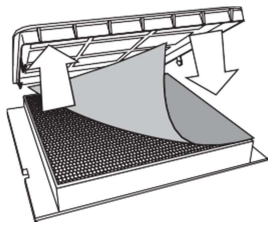

1a. Retire el conjunto del filtro (véase más abajo).
1b. Coloque la hoja de filtro HEPA sobre el Prefiltro.

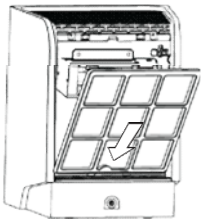

2. Vuelva a colocar el conjunto del filtro, insertando primero la parte inferior del conjunto del filtro.

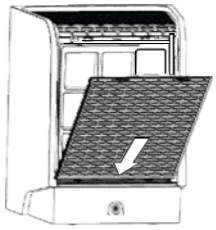

3. Vuelva a colocar la tapa trasera introduciendo primero la parte inferior y encajándola en su sitio.


DESMONTAJE DEL CONJUNTO DEL FILTRO

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.


ADVERTENCIA: No utilice Aerus Pure & Clean+ sin que el conjunto del filtro y la tapa posterior estén correctamente instalados.




1. Desenchufe la unidad.

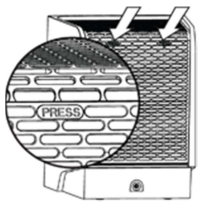

.Presione la parte superior de la cubierta trasera para liberar el panel trasero.

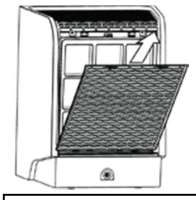

5. Levante el conjunto del filtro y extráigalo

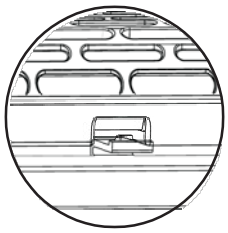

3. Levante para retirar el panel posterior.



4. Presione la lengüeta hacia abajo para soltar el conjunto del filtro.

DESMONTAJE DE LA PLACA PURIFICADORA Y DE LA CÉLULA ACTIVEPURE

ADVERTENCIA: - Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- No utilice el Aerus Pure & Clean+ sin que el conjunto del filtro y la cubierta posterior estén correctamente instalados.


PRECAUCIÓN: No mire directamente a la lámpara incandescente. La exposición prolongada, incluso a la luz UV reflejada, puede causar lesiones oculares según las normas de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).

NOTA: Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Aerus. Las piezas que no sean de Aerus pueden dañar la unidad y anular la garantía.




1. Para retirar la placa de purificación, sujete el borde de la placa por el centro y tire suavemente hacia fuera.


NOTA: Si la placa es difícil para extraerlo, presione suavemente la lengüeta metálica inferior de contacto.

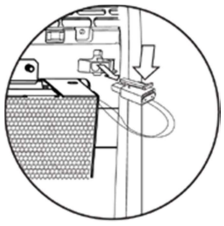


2. Desbloquee el conector ActivePure® Cell presionando las lengüetas de bloqueo del conector.

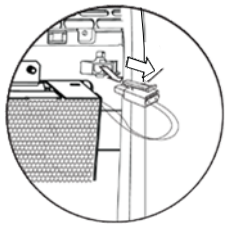

3. Tire del conector hacia fuera para desenchufarlo.

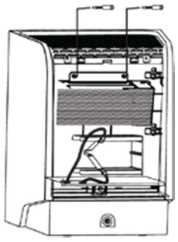

4. Retire los dos (2) tornillos de mariposa.

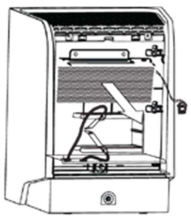


5. Deslice la Célula ActivePure® hacia abajo y fuera de la unidad.

INSTALACIÓN DE LA PLACA PURIFICADORA Y LA CÉLULA ACTIVEPURE

ADVERTENCIA: - Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- No utilice el Aerus Pure & Clean+ sin que el conjunto del filtro y la cubierta posterior estén correctamente instalados.


Al instalar la placa de purificación, asegúrese de que las lengüetas metálicas hacen contacto con la rejilla a cada lado de la placa.

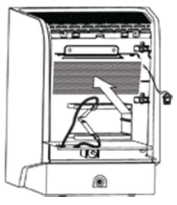

1. Deslice la celda ActivePure® Cell hacia arriba e introdúzcala en la unidad. Asegúrese de que el reborde trasero de la ActivePure® Cell encaje en los dos salientes ranurados de la parte trasera de la jaula de placas y de que los soportes angulares y los espárragos estén correctamente alineados.




4. Inserte suavemente la Placa Purificadora entre las guías (dentro de la jaula) hasta que se detenga

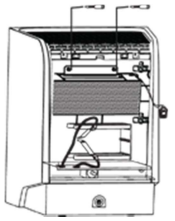


3. Presione firmemente el conector hasta que las dos lengüetas encajen ensu sitio



5. Vuelva a colocar el conjunto del filtro, insertando primerola parte inferior del conjunto del filtro

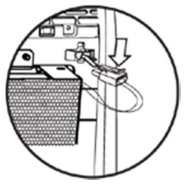

2. Inserte los dos tornillos de mariposa y apriételos. Inserte el conector ActivePure® Cell en el enchufe de la jaula de la placa.

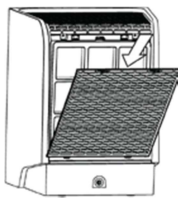

6. Vuelva a colocar la tapatrasera introduciendo laparte inferior y encajándola en su sitio

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Cuando la unidad está encendida, la pantalla LED mostrará el ajuste del ventilador y A-PURE, o el ajuste del ventilador, el ajuste del purificador y los metros cuadrados. Si la unidad está en SALIDA, mostrará SALIDA más las horas y minutos restantes. Consulte la página 5 para obtener más información.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - QUÉ BUSCAR PRIMERO.

1. He enchufado el aparato, he pulsado el botón ON del Aerus Pure & Clean+ y no pasa nada. ¿Cuál es el problema?

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente insertado en el receptáculo de la parte posterior de la unidad.
- Asegúrese de que la toma de corriente puede suministrar energía a la unidad.

Si utiliza el ventilador de la calefacción central, el aire acondicionado u otro sistema de ventilación de forma continua, ajuste la cobertura a la superficie interior total ventilada. En caso contrario, ajuste la cobertura al tamaño de la habitación. No supere el tamaño de la zona interior ventilada cuando ajuste el nivel del purificador.

NOTA: El DEPART ROOM sólo debe utilizarse en zonas desocupadas. Las "zonas desocupadas" incluyen los animales domésticos. Algunas mascotas, al igual que los humanos, pueden experimentar reacciones adversas por la exposición a mayores niveles de ozono y no deben estar presentes durante el funcionamiento del Depart Room.

2. El ventilador funciona pero la placa purificadora no funciona. ¿Cuál es el problema?

- La unidad está en modo A-PURE (pulse el interruptor A-PURE/A-PURE+ para cambiar al modo A-PURE+).
- Si la unidad muestra el mensaje SUSTITUIR PLACA, compruebe que la placa del purificador está en buen estado; si está agrietada o rota, será necesario sustituirla.

NOTA: Asegúrese de que los procedimientos de mantenimiento requeridos para la Placa Purificadora se han realizado de acuerdo con la sección "Mantenimiento" de este Manual del Propietario. Solicite nuevas placas purificadoras a su distribuidor/contratista independiente.

3. La placa del purificador hace ruido, huele a quemado y/o parece que se está formando un arco o chispas. ¿Cuál es el problema?

- Lo más probable es que la placa del purificador esté agrietada; la unidad mostrará el mensaje SUSTITUIR PLACA.
- Consulte las respuestas a la pregunta 2, ya que también se aplican a esta pregunta.

4. La lámpara UV no funciona/aparece el mensaje "Sustituir célula ACTIVEPURE®".

- Compruebe la correcta instalación de la celda ActivePure
- Sustituir la célula ActivePure

5. ¿Cuáles son los problemas más típicos de las aplicaciones?

- **Síntoma:** La creencia de que el equipo adecuado se coloca en el medio ambiente y el equipo parece no tener éxito.
  Problema: Falta de movimiento del aire, colocación incorrecta de la unidad.
- **Síntoma:** después de la colocación, el ambiente sigue desprendiendo olores fuertes
  Problema: el ajuste del purificador es demasiado bajo, la colocación de la unidad es incorrecta o no se ha eliminado la fuente del olor.
- **Síntoma: En** el ambiente hay un fuerte olor a ozono.
  Problema: Demasiada acumulación de ozono en el ambiente como resultado de un ajuste inadecuado del control del purificador, y/o falta de movimiento del aire.
- **Síntoma:** queda una neblina visual de humo y/o partículas en el ambiente
  Problema: Falta de ionización y/o movimiento del aire

6. Flujo de aire restringido o reducido

- ¿Está la unidad correctamente colocada lejos de objetos que puedan obstruir el flujo de aire?
- ¿Están limpios el conjunto del filtro, la tapa trasera y las rejillas superior y trasera?
- ¿Está limpia la Célula ActivePure®?

7. ¿Cómo puedo saber si la Active Pure® Cell está funcionando?

- La célula ActivePure® produce un resplandor visible a través de la rejilla superior y trasera en condiciones de poca luz.

8. La unidad no funciona.

- ¿Está enchufado el aparato?
- ¿Estás seguro de que la toma está activa?
- ¿Están bien instalados el conjunto del filtro y la tapa trasera?

Si su unidad no funciona correctamente después de realizar la localización de averías, póngase en contacto con su distribuidor/contratista independiente o con el servicio de atención al cliente de Aerus para obtener más ayuda llamando al 800.243.9078 (EE.UU.) o al 800.668.0763 (CANADÁ) o enviando un correo electrónico a customerservice@aerusonline.com.

LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

Artículo 50106: ActivePure® Cell

Artículo nº 50109: Placa de purificación (no disponible en California)

Artículo 50107: Conjunto de filtro

Artículo 50108: Fuente de alimentación con enchufe EE.UU./Euro

Para solicitar piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor/contratista independiente o con el servicio de atención al cliente de Aerus llamando al 800.243.9078 (EE.UU.) o al 800.668.0763 (CANADÁ) o enviando un correo electrónico a customerservice@aerusonline.com.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales.
interferencias en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produce interferencias perjudiciales para la radio o la televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consulte al Empresario Independiente para obtener ayuda.

Declaración de conformidad

FCC Nombre: Aerus Pure & Clean+

Modelo: A1041A

Fabricante: Aerus, LLC

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC.

PARTE RESPONSABLE

Aerus, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201
Teléfono: 800.243.9078 (EE.UU.)

Firma: 

Nombre impreso: Andrew Eide

Cargo: Vicepresidente de Desarrollo de Productos y Fabricación

Para obtener información sobre el uso de este producto, llame al Servicio de Atención al Cliente.

800.243.9078 (EE.UU.)
800.668.0768 (CANADÁ)

www.aerushome.com

Aerus, LLC | 300 East Valley Drive | Bristol, VA 24201 | 800.243.9078
2020 Aerus LLC. Todos los derechos reservados

APC+_OM_00947-1958_EA-03974_0620