

Descripción

- Potencia 30W
- Temperatura de color 5000°K
- Lúmenes 4.200Lm
- Protección IP66
- Resistencia a impactos IK09
- Vida útil 100.000 hrs
- Disponible para telegestión



0-10V DRIVER



Node Controller



0000000306854

CE RoHS

Uso y beneficios

- Luminaria LED de aluminio fundido a presión y vidrio borosilicato, accesorios de acero inoxidable.
- Regulación de inclinación ajustable.
- Ideal para uso en vía pública, estacionamientos, plazas, etc.



Disponible
Telegestión



Voltaje
110-277V



4.200Lm



Resistencia
IK09



Índice de
protección




100.000 hrs
vida útil

Ficha técnica

Potencias	30W
Lúmenes totales	4.200Lm
Superficie expuesta al viento	0.160m ²
Altura de montaje máxima	5 mts
Temperatura de color	5000°K
Temp. funcionamiento	-40°C a 50°C
Factor potencia	0.98
Voltaje	110-277VAC
Frecuencia	50/60Hz
Indice de protección	IP66
Resistencia al impacto	IK09
Marca LED	Lumileds 3030
Driver	Philips Xitanium
Vida útil	100.000 hrs
Aislación eléctrica	Clase I
Voltaje máximo transiente	10KV
CRI	>70
Torque de montaje	8 Nm
Alto (C) mm	186
Ancho (A) mm	260
Largo (B) mm	616
Peso aprox	5,5 Kg

Dimensiones

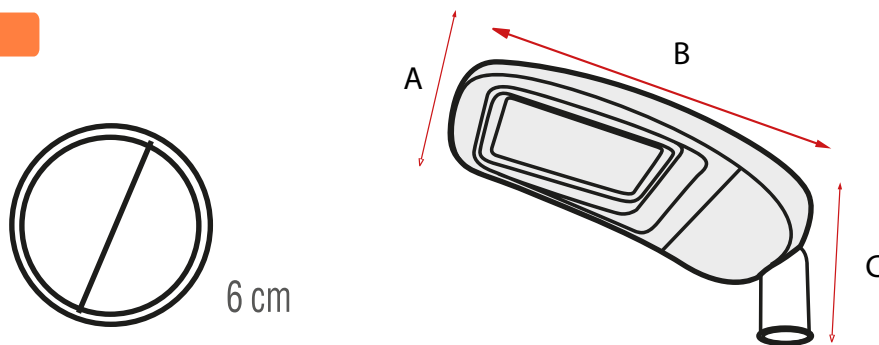

Instrucciones de Instalación

Posición Normal de funcionamiento: Horizontal

Precaución: Bajo ninguna circunstancia la luminaria puede ser instalada directamente en una superficie inflamable.

Precaución: Si el cable flexible o cordón de la luminaria resulta dañado, sólo el fabricante o un agente autorizado puede reemplazarlo con la finalidad de evitar accidentes.


Paso 1



Cada luminaria tiene un conector de cable de doble lado.

(Conector de cable a prueba de agua, trifásico)

Se han conectado tres cables, marrón "L", verde amarillo "N", azul "N" con el controlador de entrada LED.

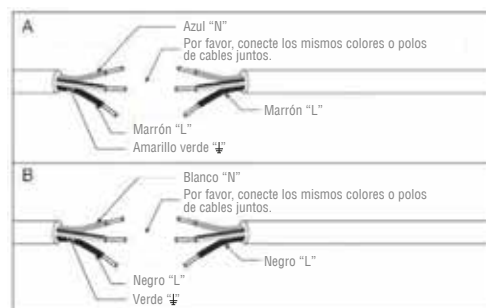

Paso 2

Seleccione los postes adecuados con brazos, el diámetro del brazo 60 mm. Fije el cable de alimentación a través del brazo. Tenga en cuenta el voltaje de entrada del controlador de la luminaria LED generalmente como 110V-277V, 50 / 60HZ.



Paso 3

Conecte el cable de alimentación y realice el aislamiento y el procesamiento a prueba de agua. Observe los detalles A / B en el lugar del cableado.

(conecte los cables según el color apropiado de los cables de alimentación como se muestra en el diagrama A / B).



Imagen 4

Inserte la luminaria en la punta del poste, apriete la fijación del brazo de la luminaria, después de equilibrar la posición de la luminaria, apriete el tornillo M10 con más de 8Nm de torque para fijar la luminaria.



Si el ángulo del haz no puede cumplir con los requisitos, simplemente desbloquee dos tornillos ajustables (tenga en cuenta para levantar la luminaria) y luego ajuste la luminaria ángulo de 5 ° hacia arriba o hacia abajo (el ángulo de los orificios de regulación adyacentes es de aproximadamente 5 °), ajuste los orificios de regulación de acuerdo con los orificios de la luminaria y apriete nuevamente los tornillos de regulación para fijar la luminaria.

