GUIA RÁPIDA CQN

Para realizar cualquier tipo de configuración en su alarma requiere ingresar al ***"AJUSTE DE SISTEMA".***

1.- ¿Cómo entro al ***AJUSTE DE SISTEMA*** de mi alarma?

Por defecto la alarma trae el siguiente código que es genérico. (Se recomienda por seguridad cambiar el código luego de la configuración inicial)

Comando	Descripción
[8888]+#	Entrar "***AJUSTE DE SISTEMA***"

2.- ¿Cómo puedo configurar controles adicionales?

Puede tener un Máximo de 8 controles remotos. (Se debe ingresar el siguiente comando, ya estando en "***AJUSTE DE SISTEMA***".)

Comando	Descripción
[20]+[1-8]+[#]	Ingresar el código para el "***AJUSTE DE SISTEMA"*** debe indicar el comando (Ejemplo: [201] + [#]) allí la alarma dice "codificando control remoto" Ud. Debe presionar cualquier botón del control remoto que desea configurar, luego de presionar algún botón, la alarma dirá "detección completada".

3.- ¿Cómo eliminar un control remoto?

Comando	Descripción
[21]+[1-8]+[#]	Ingresar el código para el "***AJUSTE DE SISTEMA"*** debe indicar el comando (Ejemplo:([211]+[#]) o con el siguiente control ([212]+[#]) allí la alarma dice "borrado completo"

4.- ¿Cómo puedo agregar sensores?


Comando	Descripción
Agregar sensores desde el numero [23] + [08-99]. [23] + [01-07] + [#] (Zona de defensa 24 Horas del 1 al 7. Aunque la alarma se encuentre desarmada, usar en sensores, como los de gas, humo...etc este sonara de igual manera)	Ingresar el código para el "***AJUSTE DE SISTEMA"*** debe indicar el comando (Ejemplo: [2301] + [#]) allí la alarma esperando instrucción, Ud. Debe encender el sensor con anticipación, realizar movimiento por su detector y la alarma lo debe enlazar de manera automática al activar su mecanismo.
[23]+ [08-99]+ [#] (Para sensor que se desactivaran al desarmar la alarma, PIR, Magnéticos.)	Ingresar el código para el "***AJUSTE DE SISTEMA"*** debe indicar el comando (Ejemplo: [2308]+ [#]) allí la alarma esperando instrucción, Ud. Debe encender el sensor y la alarma lo debe detectar de manera automática al activar su mecanismo.

5.- ¿cómo puedo eliminar un sensor?

Comando	Descripción
[24]+[01-99]+[#]	Ingresar el código para el "***AJUSTE DE SISTEMA"*** debe indicar el comando (Ejemplo: [2401]+ [#]). Allí la alarma dirá borrado completo.

6.- ¿Cómo puedo configurar la alarma para que me avise a un número telefónico?

Luego de activar su chip de telefonía en un teléfono celular, debe ingresar su chip a la ranura para ello.

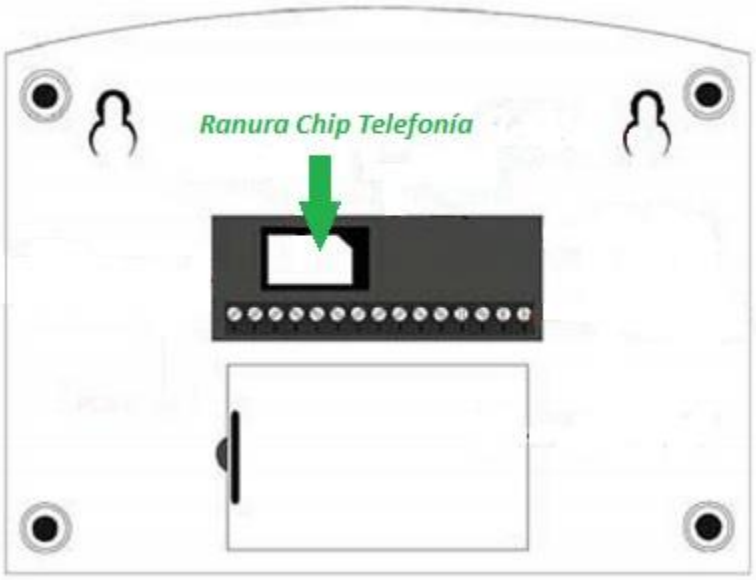

Comando	Descripción
[51-56]+número de teléfono+[#]	Agregar número de teléfono a lista de llamado(hasta 5 números para llamado) Ejemplos: [51]+91111111 +[#] [52]+92222222 +[#]
[51-56]+[#]	Borrar número de teléfono de lista de llamado.
[57-59]+número de teléfono+[#]	Agregar número de teléfono a lista de (hasta 3 números para mensaje) Ejemplos: [51]+91111111 +[#] [52]+92222222 +[#] **Nota: Se pueden repetir números de llamado en números de mensaje o pueden ser números diferentes.**
[57-59]+[#]	Borrar número de teléfono de lista de mensajes.