


Sustitución del soporte del parachoques delantero


Eliminación

- 1 Retire el parachoques delantero (consulte la sección Extracción/ Instalación del parachoques).
2. Retire los tornillos que fijan el soporte del parachoques montaje (1) en la viga inferior del radiador.
- 3 Retire el conjunto del soporte del parachoques.

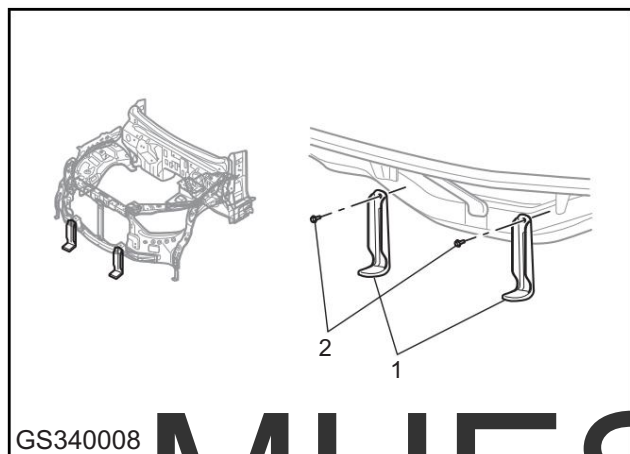


4. Retire los tornillos que fijan el soporte del parachoques conjunto (1) a la viga vertical de la Estructura del faro.

- 5 Retire el conjunto del soporte del parachoques (1).

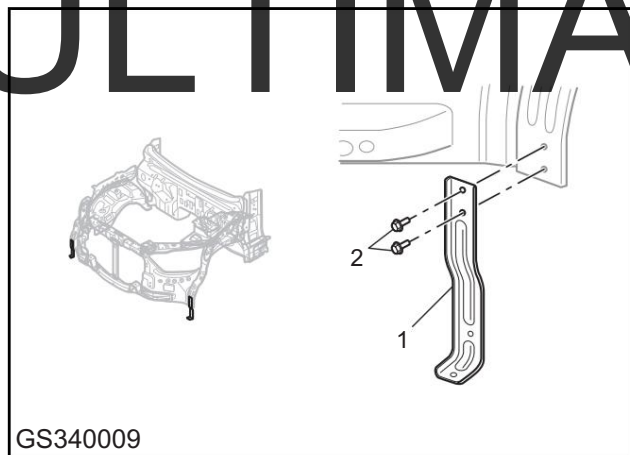

6. Retire los tornillos que fijan el soporte del parachoques montaje en la viga inferior del radiador y frontal viga superior del parachoques.

- 7 Retire el conjunto del soporte del parachoques (1).

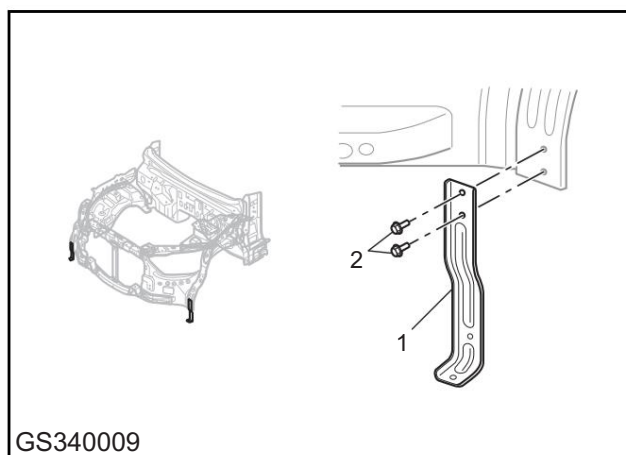

Instalación

- 1 La instalación es el proceso inverso a la extracción. Pagar Preste atención a las siguientes precauciones:


- Apriete los tornillos del conjunto del soporte del parachoques a 9 ± 1 Nm

Parachoques



Sustitución del parachoques trasero

Eliminación

1. Desconecta el polo negativo de la batería.
2. Desconecta el conector del arnés de la luz antiniebla trasera lámpara.
3. Desconecta el conector del radar de marcha atrás. sensor.
- 4 Retire el guardabarros lateral trasero de la carrocería
Ensamblaje (1) (1 a cada lado) desde el lado del cuerpo
Panel exterior.

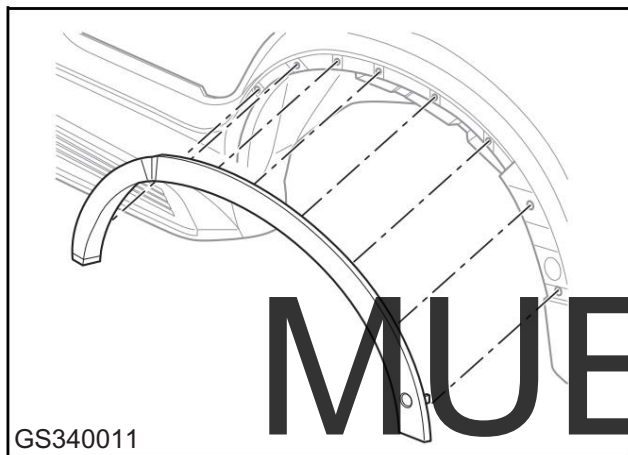


- 5 Retire el broche de presión al instalar la parte trasera revestimiento de la caseta de mando (3) al correspondiente ubicación en el cuerpo y retire la parte trasera Revestimiento del paso de rueda y moldura trasera del paso de rueda panel.

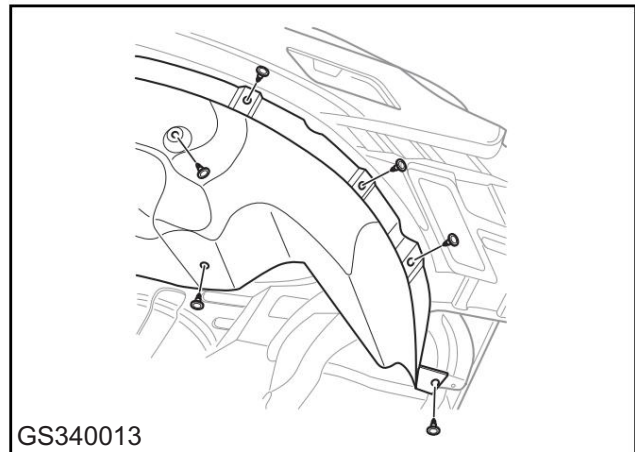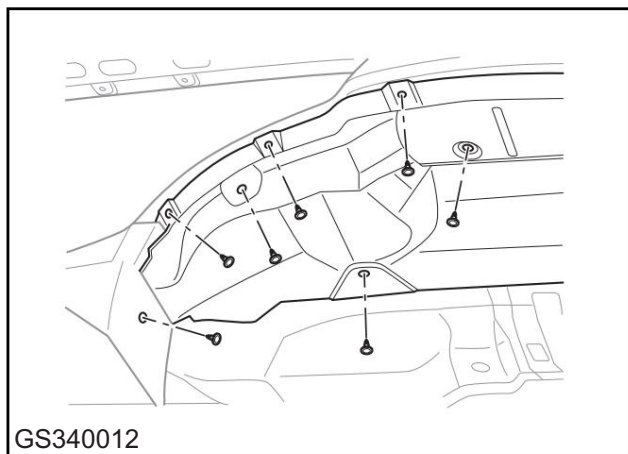


- 6 Retire los 4 pernos del soporte del parachoques del Conjunto del parachoques trasero.



7. Retire el tapón del orificio de montaje y quite el perno desde el conjunto del parachoques trasero hasta la carrocería, y Retire la tuerca de plástico del parachoques trasero montaje (3) de la luz trasera panel del pilar D, panel exterior y parte trasera Conjunto del panel inferior de la viga.

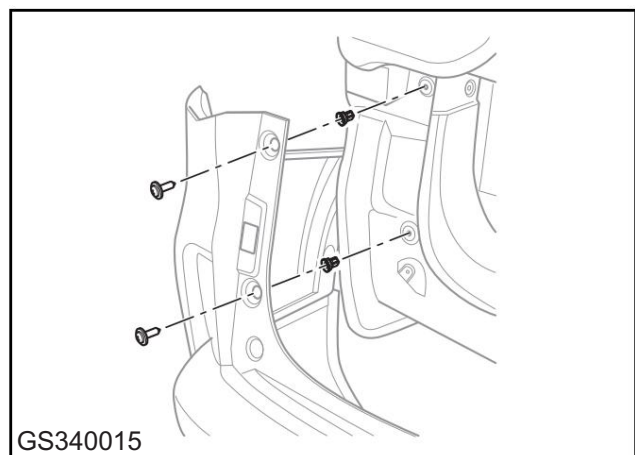

8. Haga palanca en el conjunto del parachoques trasero en el lado izquierdo/derecho. con un destornillador.

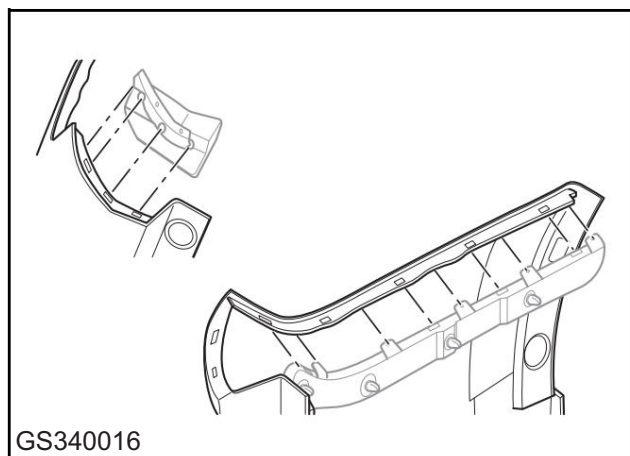


Instalación

- 1 La instalación es el proceso inverso a la extracción. Pagar Preste atención a las siguientes precauciones:
- Apriete los tornillos del parachoques trasero a 9 ± 1 N·m.
 - Apriete los tornillos que sujetan el parachoques trasero a la parte trasera panel lateral de la carrocería a $2,5 \pm 0,5$ Nm
 - Apriete los pernos que sujetan el parachoques trasero izquierdo/derecho a el cuerpo a 9 ± 1 N·m

Sustitución del soporte del parachoques trasero

Eliminación


- 1 Retire el parachoques trasero.
2. Retire los tornillos que fijan el parachoques trasero soporte al cuerpo.
3. Retire los pernos/tornillos (2 a cada lado) de la conjunto del parachoques trasero (2), y fijar la parte trasera soporte de montaje (1) del parachoques trasero al Panel de montaje de la luz trasera del pilar D exterior panel, como se muestra en la figura. Par D: $2,5 \pm 0,5$ Nm, S: $2,5 \pm 0,5$ Nm
- 4 Tome el soporte de montaje trasero (1) de la parte trasera parachoques (uno a cada lado) e instálelo en el ubicación indicada en el soporte de la luz trasera panel del panel exterior del pilar D, como se muestra en la figura; retire las tuercas de plástico (2 en cada lado) lado) del conjunto del parachoques trasero (3), y Fíjelo en la ubicación indicada en el panel de montaje de la luz trasera del pilar D exterior panel, como se muestra en la figura.

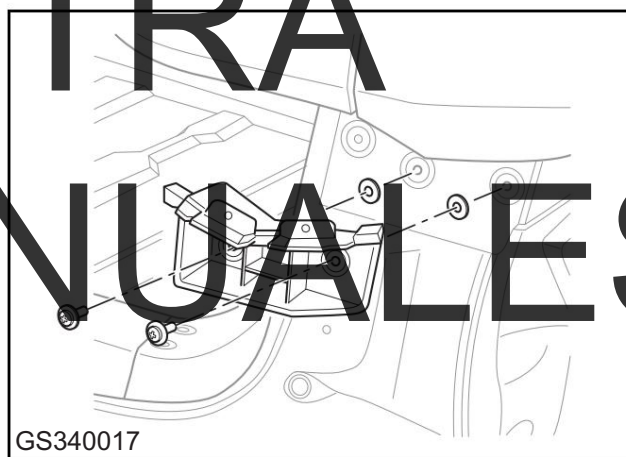

- 5 Retire los pernos/tornillos (4 a cada lado) de la conjunto del parachoques trasero (2) y fijar el delantero soporte de montaje (1) del parachoques trasero al Panel lateral exterior de la carrocería, como se muestra en la figura. Par de apriete D: $2,5 \pm 0,5$ Nm, S: $2,5 \pm 0,5$ Nm
6. Tome el soporte de montaje delantero (1) de la parte trasera parachoques (uno a cada lado) e instálelo en el Ubicación indicada en el exterior del lateral del cuerpo panel, como se muestra en la figura.
7. Retire las tuercas de plástico (4 a cada lado) de la parte trasera. conjunto del parachoques (3), y sujételo en el

Parachoques

Ubicación indicada en el exterior del lateral del cuerpo panel, como se muestra en la figura.

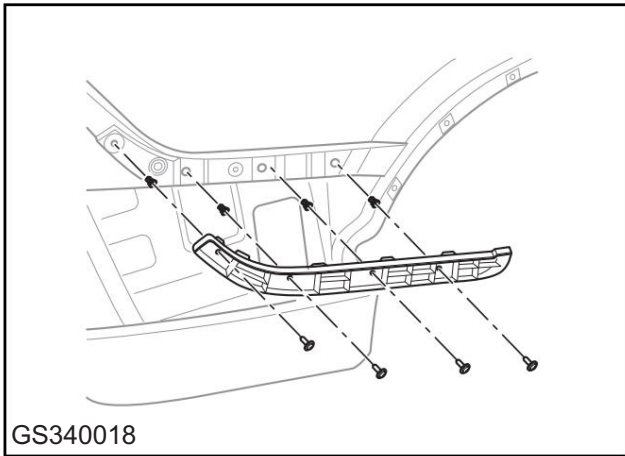

Instalación

- 1 La instalación es el proceso inverso a la extracción. Pagar Preste atención a las siguientes precauciones:

- Apriete los tornillos que sujetan el soporte del parachoques trasero a el cuerpo a $2,5 \pm 0,5$ Nm

MUESTRA

MULTIMANUALES

Sustitución de la viga del parachoques trasero

Asamblea

Eliminación

- 1 Retire el conjunto del parachoques trasero.
2. Retire los pernos que sujetan el parachoques trasero
Conjunto de viga al cuerpo.
3. Retire los pernos (2 a cada lado) de la parte trasera.
conjunto de viga de parachoques (2) y asegure la parte trasera
conjunto de viga de parachoques (1) al indicado
ubicación en el panel trasero, como se muestra en la
Figura. Par de torsión D: 9 ± 1 N·m; S: 9 ± 1 N·m.
- 4 Tome el conjunto de la viga del parachoques trasero (1), 1 en
a ambos lados, e instálelo en la ubicación indicada,
como se muestra en la figura.



Instalación

- 1 La instalación es el proceso inverso a la extracción. Pagar
Preste atención a las siguientes precauciones:

- Apriete los pernos que fijan el conjunto de la viga del parachoques trasero
al cuerpo a 9 ± 1 N.m