


Dosificador de Cloro



DOSIFICADOR DE CLORO PASTILLAS 50/200gr

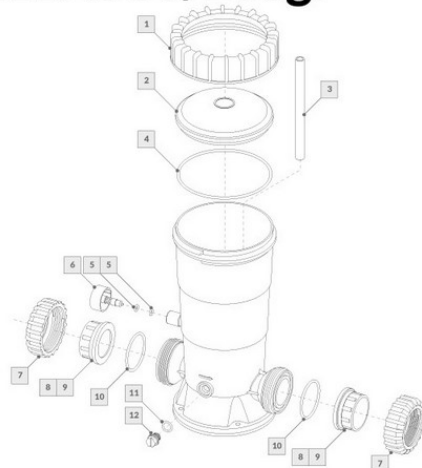

CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	DOSIFICACIÓN	CLORO	CAPACIDAD DE CARGA	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
102200	A	Dosificador de cloro en pastillas	10 - 38 gr/h	Pastillas 50/200gr Cloro disol. lenta	2,6 Kg	1.36 Kg	0.013 m³	1

DOSIFICADOR DE CLORO EN PASTILLAS

El dosificador de cloro Vulcano funciona en conjunto con el sistema de filtración de la piscina, conectado en línea al circuito de retorno. Por su gran capacidad de carga y fácil manejo de la válvula de control de cloro, permite brindar un servicio de dosificación durante varias semanas sin necesidad de recarga, logrando una dispersión uniforme a todo el volumen de agua y eficiente tratamiento de desinfección de la piscina. Funciona con pastillas de cloro de disolución lenta (Ácido tricloroisocianúrico) de 50 y 200 gramos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad máxima de carga: 2,6 kg.
- Carga (Pastillas de cloro de disolución lenta): 50 ó 200 grs.
- Dosificación: 10 a 38 grs./hr.
- Presión máxima de trabajo: 1,6 kg/cm².
- Caudal máximo: 18 m³/hr.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Detener la bomba y cerrar las válvulas de entrada y salida del dosificador.
2. Aflojar el tapón de drenaje para vaciarlo.
3. Abrir con precaución la tapa a rosca en sentido anti-horario (evitar respirar los gases concentrados de cloro).
4. Introducir las pastillas de cloro de disolución lenta, cerrar el drenaje y llenar con agua hasta 2cm. del borde.
5. Cerrar la tapa herméticamente, ajustar a mano.
6. Abrir al máximo las válvulas de entrada y salida.
7. Encender la electrobomba.

 PRECAUCIÓN: No abrir la tapa cuando el dosificador está en funcionamiento.

 PRECAUCIÓN: Utilizar protección de manos y ojos para realizar las operaciones de carga.

