



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SFM2




- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

Contenidos

Componentes.....	2
Precauciones.....	3
Funcionamiento.....	4
Limpieza.....	7

Componentes

- 1 Hélices
- 2 Rejilla Frontal
- 3 Cuerpo del Ventilador
- 4 Panel de Control
- 5 Tubo Metálico
- 6 Tuerca de ajuste de altura
- 7 Pedestal
- 8 Cubierta de Base
- 9 Anillo de Ajuste
- 10 Base Ventilador
- 11 Tornillo y golilla de fijación
- 12 Rejilla Posterior
- 13 Cubierta Trasera
- 14 Motor
- 15 Pivote flexible
- 16 Enchufe
- 17 Tornillo de fijación
- 18 Control remoto

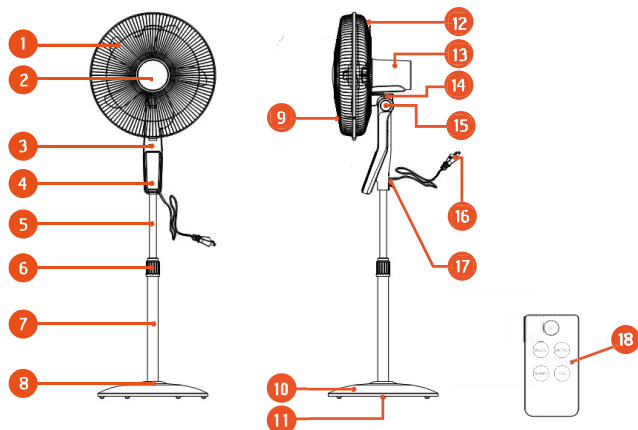


Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- No deje el artefacto al alcance de los niños.
- No sumergir o mojar el artefacto en agua u otro líquido.
- Al enchufar o desenchufar, asegúrese que el artefacto esté apagado presionando el botón "I/O".
- Mantenga desenchufado cuando deje de usar por un largo tiempo.
- No introduzca los dedos o cualquier otro objeto a través de las rejillas.
- No ubique el ventilador cerca de alguna fuente de calor.
- Nunca haga funcionar el ventilador sin las rejillas protectoras.
- Durante su uso, utilice una superficie estable.
- No ventilar directamente sobre bebés o pacientes durante tiempos prolongados.
- No cuelgue paños ni vestimentas sobre las rejillas cuando el artefacto esté funcionando.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe, daño o caída sobre alguna superficie mojada. Hágalo revisar por personal especializado de nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Desenchufe el artefacto cuando no lo esté usando, antes de limpiar o hacer alguna mantención.
- Artefacto solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (Incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.


Funcionamiento

Montaje


- ① Retire la tuerca de ajuste de altura del pedestal (Fig. 1) e introduzca la argolla plástica en el pedestal. Luego de introducir la argolla plástica, vuelva a colocar la tuerca de ajuste de altura en el pedestal (Fig. 2).




- ② Monte el pedestal sobre la base inferior y fíjelo con el tornillo y golilla de fijación (Fig. 3 y 4).

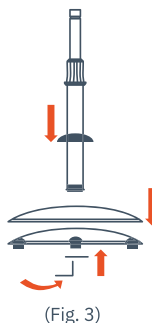


- ③ Introduzca el cuerpo del ventilador en el tubo metálico y apriete con el respectivo tornillo (Fig. 5).




- ④ Retire la tuerca de la hélice del eje del motor en sentido HORARIO y la tuerca de la rejilla del cuerpo del ventilador en sentido antihorario (Fig. 6).

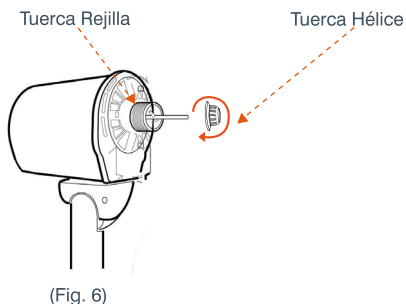


- ⑤ Coloque la rejilla posterior contra la parte delantera de la carcasa del motor y enrosque la tuerca de la rejilla al cuerpo del ventilador en sentido horario como se muestra en la figura Nº 7.

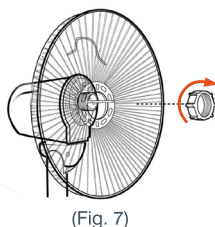


- ⑥ Introduzca la hélice en el eje del motor de forma que encaje correctamente. Posteriormente enrosque la tuerca en sentido ANTIHORARIO como se muestra en la figura Nº 8.

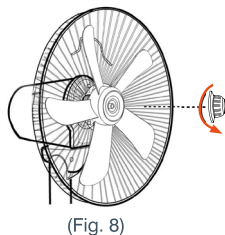

- 7 Encaje la rejilla frontal en la rejilla posterior, de forma que el logo MADEMSA quede en posición horizontal (Fig. 9). Por último, con ayuda de un destornillador, atornille el anillo de ajuste (Fig. 10).

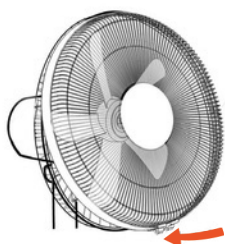

(Fig. 9)

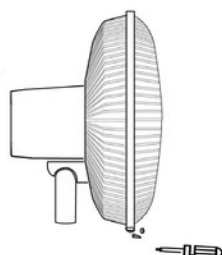

(Fig. 10)

Uso:

- 1 Conecte el ventilador a un enchufe de pared en buen estado
- 2 Para encender el ventilador presione el botón “^{ENC.}
APAG”, el ventilador comenzará a funcionar en velocidad baja. Para aumentar o disminuir el flujo de aire presione el botón “VELC”.

Velocidad	LED Encendido
Baja	
Media	
Alta	

- 3 Usted puede elegir el modo de funcionamiento presionando el botón “Modo” en el panel de control. Esta función es utilizada para seleccionar entre modo Normal, Natural y Nocturna. La descripción de cada modo se muestra en la siguiente tabla.

Modo	Descripción
Normal	Ventilador opera a la velocidad programada (Alto -Medio-Bajo)
Natural	Ventilador opera en un ciclo a velocidades diferentes (Alto-Medio-Bajo)
Nocturna	Ventilador opera a baja velocidad y de manera silenciosa

- ④ Presione el botón “Tiempo” para ajustar el tiempo de funcionamiento del producto entre 1 y 7,5 horas. Para cancelar el temporizador, simplemente presione el botón hasta que no se muestre ningún led encendido.
- ⑤ Altura del ventilador: Para ajustar la altura del ventilador desenrosque la tuerca de ajuste de altura, ajuste la altura adecuada y enrósquela nuevamente.
- ⑥ Si desea aumentar el radio de alcance del ventilador, presione el botón de oscilación y el ventilador comenzará a girar con movimientos oscilantes en un radio de 90 grados. Para detener este movimiento, presione el botón de oscilación nuevamente.
- ⑦ Cuando deje de usar el ventilador, apáguelo presionando el botón “ I/O” del panel de control y desenchúfelo.

Limpieza

- Apague y desenchufe el artefacto antes de limpiar.
- Utilice un paño levemente húmedo para limpiar el ventilador. No use agentes químicos o abrasivos.
- Use una escobilla suave para eliminar el polvo o las pelusas adheridas en las rejillas.
- Jamás sumerja el cuerpo del artefacto en agua u otro líquido.

PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

Producto:

Modelo:

No de serie:

I. PÓLIZA DE GARANTÍA LEGAL

mademsa garantiza el derecho de los consumidores a la garantía legal sobre el producto que es objeto de la presente póliza, durante los plazos y condiciones siguientes:

1. En el evento que el producto presente deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso al que está destinado o al que se hubiese señalado en su publicidad, el consumidor tendrá el derecho irrenunciable a optar, a su arbitrio, entre (i) la reparación gratuita del bien, o previa restitución, (ii) su reposición o (iii) la devolución de la cantidad pagada, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados. Si el consumidor optase por la reparación, le será reparado, en forma gratuita, por el SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA.

2. El ejercicio de estos derechos deberá hacerse efectivo por el consumidor dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto,

siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA, la documentación respectiva que permita acreditar la compra.

3. Esta Póliza de Garantía Legal está sujeta a las condiciones, plazos, requisitos o exigencias establecidas en la Ley 19.496 que "Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores" (la "Ley del Consumidor"), por lo que debe entenderse complementada por su contenido, especialmente lo señalado en sus artículos 20° y 21°. Cualquier modificación, que se efectúe a la Ley del Consumidor modifica y actualiza inmediatamente las condiciones de la Garantía Legal que MADEMSA reconoce para sus Clientes.

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL

Arica, Gonzalo Cerda N° 1548

Iquique, Calle Las Rosas N° 2124

Antofagasta, Latorre N° 3264

Copiapó, Rafael Sotomayor N° 1041

Vallenar, Av. Prat N° 562

Coquimbo, Portales N° 538

La Serena, Colón N° 578

Ovalle, Miguel Aguirre N° 403

Viña Del Mar, Quillota N° 951

San Felipe, Freire N° 245

San Antonio, Av. Chile N°431, Local D

Región Metropolitana

San Fernando, O'Higgins N° 451

Rancagua, Cuevas N° 839

Talca, 9 Oriente N° 1254

Curicó, Vidal N° 419

Chillán, Cladio Arrau N° 939

Linares, Lautaro N° 533

Los Ángeles, Ercilla N° 105

Concepción, Orompello N° 714

Temuco, Miraflores N° 1196 - Local 7

Angol, O'Higgins N° 433

Osorno, Angulo N° 608

Valdivia, Av. Ramón Picarte N° 829

Puerto Montt, Doctor Martin N° 433

Castro, Eleuterio Ramírez N° 536

Coyhaique, Almirante Simpson N° 780

Punta Arenas, Angamos N° 499

Melipilla,
Serrano N° 118.

Santiago Centro,
Roberto Espinoza N° 1973.

Puente Alto,
Av. Concha y Toro N° 3181,
Local 2.

Maipú,
Portales N° 165.



600 600 5353

soporte@mademsa.cl

**LA RED MÁS GRANDE DE ESPECIALISTAS
EN ELECTRODOMÉSTICOS DE CHILE**

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL

Con posterioridad al periodo de garantía legal, MADEMSA, proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a continuación se señalan:

1. Objeto del SAI

El objeto único y exclusivo del Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el evento de que, por deficiencias de fabricación o de calidad de sus materiales, partes, piezas y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga no apto para su uso normal, en el plazo de tiempo de garantía voluntaria en que MADEMSA otorga a sus clientes.

Se excluyen del Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o a terceros, entendiéndose por estos entre otros los siguientes: por accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, desconocimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, deficiencia de tonalidad de colores en las piezas, daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o partes no legítimas e intervención

y/o alteración realizada por personal no autorizada por el fabricante, comercializador de acuerdo a reglamentaciones eléctricas y de gas vigentes en Chile.

Este producto ha sido diseñado para el uso doméstico, el presente Servicio Asistencia Integral (SAI) no tendrá validez cuando dicho producto se destine para otros usos tales como: Restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industrias y otros de similar naturaleza.

Para estufas a parafina; el Servicio Asistencia Integral (SAI), no cubre en ningún caso el reemplazo gratuito de la mecha y/o vaporizador.

En el caso de calefones el Servicio de Asistencia Integral se entrega en forma gratuita si este fue instalado de acuerdo a las indicaciones del fabricante y en conformidad del Decreto SEC N°66 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y cuenta con la mantención anual indicada en el manual de usuario.

2. Costo del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados deberán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo para este último.

3. Prestación del SAI

El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de los Servicio Asistencia Integral MADEMSA.

4. Plazo de vigencia del SAI

El plazo de vigencia del Servicio Asistencia Integral (SAI) será válido durante un plazo de 6 meses e inicia a contar del término de la garantía legal.

Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañando la documentación respectiva que permita acreditar la compra. Para mayor información revise en los términos y condiciones publicados en la página web www.madems.cl, comuníquese al 600 600 53 53 o a través de soporte@madems.cl. Conserve este documento, cuya exhibición, acompañada de la factura o boleta de compra del producto, le servirá para hacer efectivos sus derechos.

www.madems.cl
ELECTROLUX DE CHILE S.A.
Alberto Llona 777,
Maipú, Santiago
Chile



600 600 5353
soporte@madems.cl

Servicio Asistencia Integral

- Exclusiva red de servicio técnico.
- Repuestos originales.
- Amplia cobertura en todo el país.

Para mayor información llame al
600 600 53 53 o visítenos en
www.mademsa.cl