Instrucciones de instalación de una ventana Alumsur

1

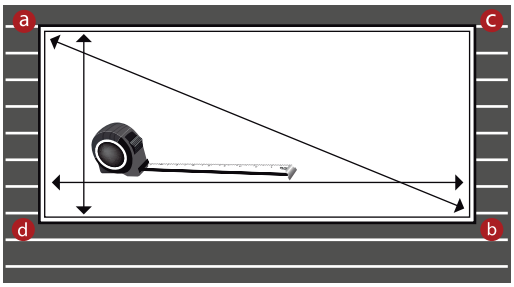

Antes de instalar es indispensable comprobar que las dimensiones de la ventana se ajusten a las dimensiones del vano en donde se instalará. Ademas, se debe verificar que en los muros las distancias verticales y horizontales coincidan en los cuatro vértices del vano.
De no seguir las instrucciones mencionadas anteriormente, se corre el riesgo de que la ventana no funcione correctamente. Si es necesario corregir el vano, utilice cuñas de PVC.

2

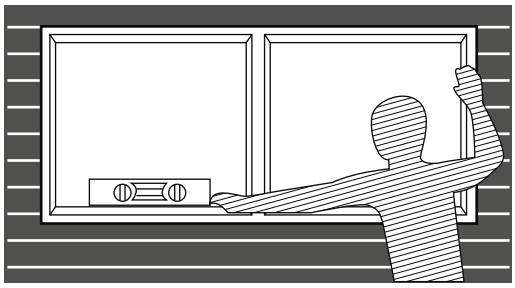

Para la instalación sin aleta, retirar aleta cortando con un cuchillo cartonero por el vértice y luego montar.
Ubique la ventana en el vano evitando que alguno de sus lados quede caído.
La ventana debe quedar perfectamente asentada sobre la parte del vano.

3

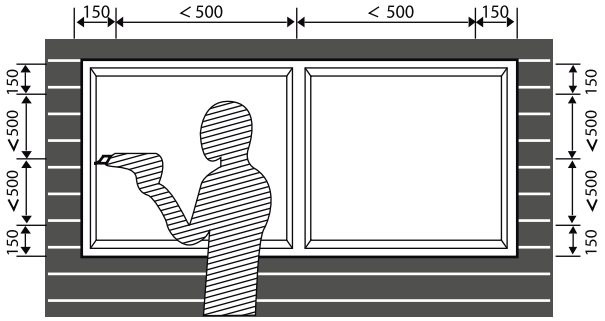

Sin aleta:

1. Tomar hoja móvil y levantar hasta el tope superior, inclinar hacia el cuerpo y retirar del marco.
2. Marcar perforaciones según diagrama
3. Perforar marco hasta llegar al muro.
4. Retirar ventana.
5. Insertar tarugos de muro.
6. Asentar la ventana en marco inferior con un zig zag de silicona neutra.
7. Nivelar ventana nuevamente.
8. Fijas con tornillo.

Con aleta:
Aplicar con cordón de silicona neutra en el lado de contacto de la aleta por todo el perímetro. Fijar según diagrama en los orificios existentes en la aleta.

4

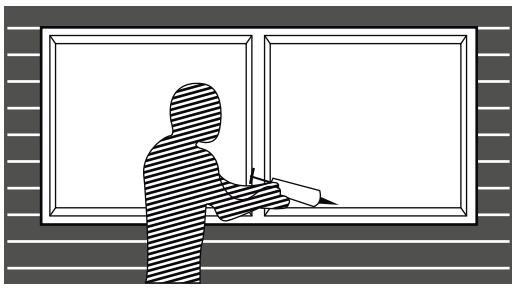

Sin aleta:
Finalmente, selle el perimetro de la ventana por ambas caras (interior y exerior) empleando silicona neutra.
Con aleta:
Con silicona neutra. (ver detalles en imagen de instalación con aleta)

Herramientas: Taladro · Broca · Desatornillador · Tornillos
Metro · Nivel · Lápiz · Silicona