


CÓDIGO: **12114** CLAVE: **BOAP-1A2**

# Bomba periférica 1HP, altura máx 60m, uso agrícola, TRUPER

- Ofrece mayor altura. Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
- Recomendada para bombear agua limpia (sin partículas abrasivas)

**60 m** Altura máxima

**45 L/min** Flujo máximo

**USO AGRÍCOLA Sin IVA** Aplica solo en México

## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Altura máxima** | 60 m |
| **Flujo máximo** | 45 L/min |
| **Profundidad máxima de succión** | 8 m |
| **Potencia** | 1 HP |
| **Tensión / Frecuencia** | 127 V / 60 Hz |
| **Temperatura máxima del líquido** | 40 °C |
| **Consumo** | 8 A |
| **Velocidad** | 3,450 rpm |
| **Grado de protección** | IPX4 |
| **Diámetro de Entrada / Salida** | 1" NPT |
| **Ciclo de trabajo** | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máxima diario 6 horas |
| **Material del embobinado de motor** | Aluminio |
| **Material del impulsor** | Latón |
| **Clavija** | No |
| **Dimensiones (Base x Alto x Fondo)** | 14 cm x 18 cm x 29 cm |

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Peso** | 8 kg |
| **Empaque individual** | Caja |
| **Inner** | 1 |
| **Master** | 2 |
| **Pallet** | 90 |

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---|---|
| **Empaque Individual** | **Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 33.3 cm (13") **Peso:** 8.26 kg (18.21 lb) |
| **Master** | **Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 34.8 cm (13 3/4") Largo: 36.5 cm (14 1/4") **Peso:** 16.88 kg (37.21 lb) |

## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|---|---|---|
| 101817 | CJ-BOAP-1/2A2 | Caja de empaque de repuesto para BOAP-1/2A2, Truper |

## Imagenes complementarias

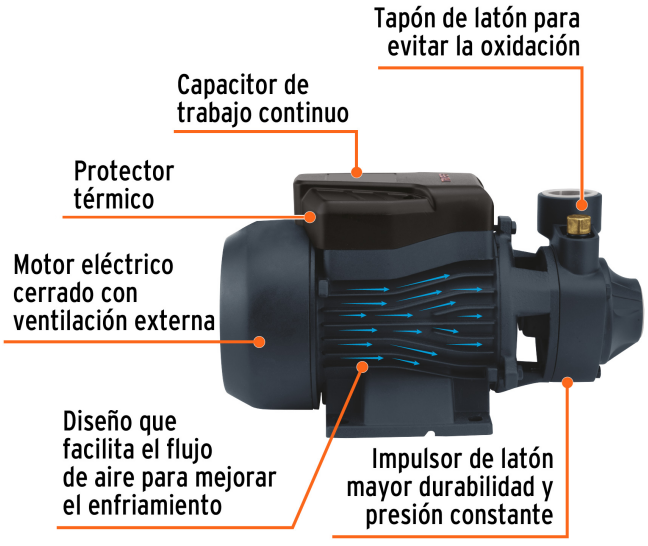


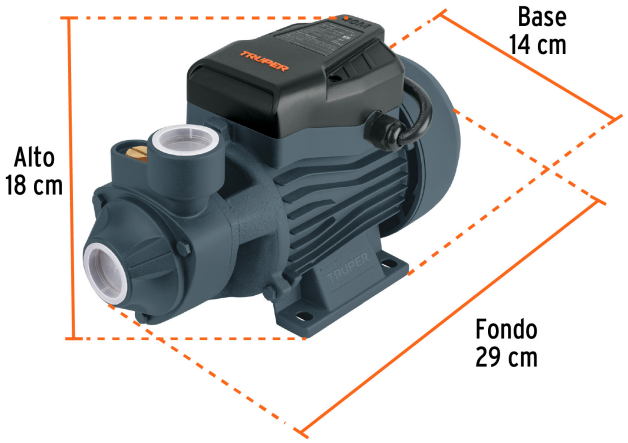


D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

### Funcionamiento

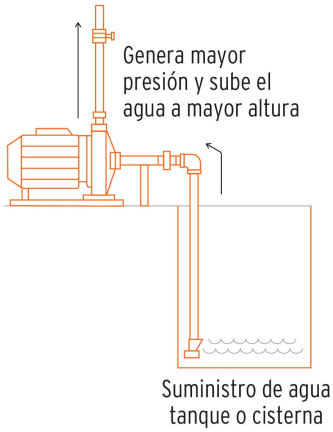


### Curva de rendimiento

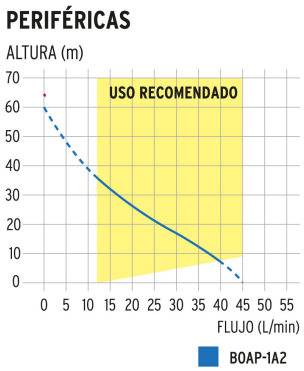


### Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40º C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.




### EMPAQUE INDIVIDUAL




**Peso:** 8.26 kg (18.21 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

## Imagenes complementarias

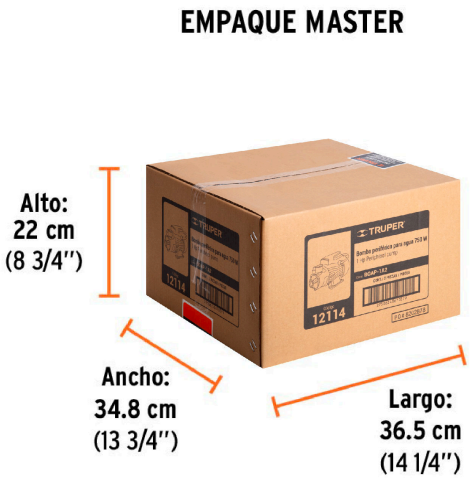


**Contiene:** 2 piezas

**Peso: 16.88 kg** (37.21 lb)

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.