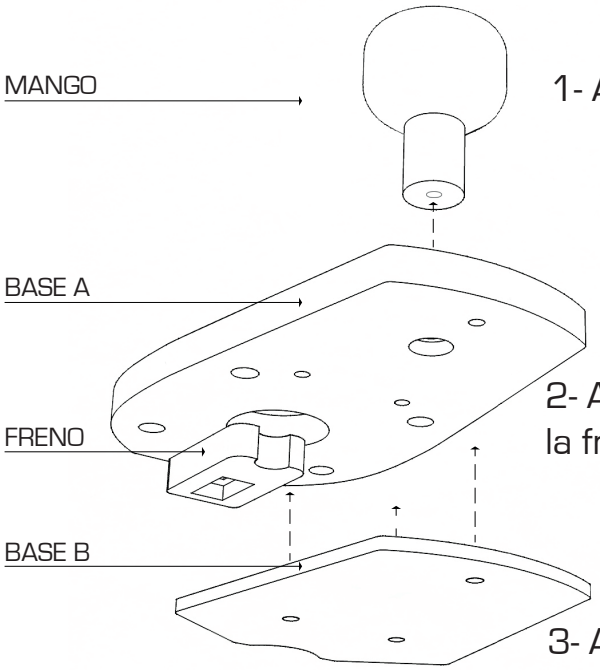


1- Atornillar MANGO a BASE A

2- Atornillar BASE A a base de la fresadora (tornillos en bolsa)

3- Apretar tornillos de BASE B a BASE A (sobrepuestos)

BASE PARA FRESADORA DE PALMA

modelo EDGE

MANGO / Polietileno HMW


BASES Y FRENO / HPL

DiegoMaker TOOLS

DiegoMaker TOOLS

Este producto fue diseñado y fabricado para profesionalizar y mejorar tu trabajo. Sígueme y compárteme para seguir desarrollando soluciones. Gracias por tu apoyo!

@diego_maker

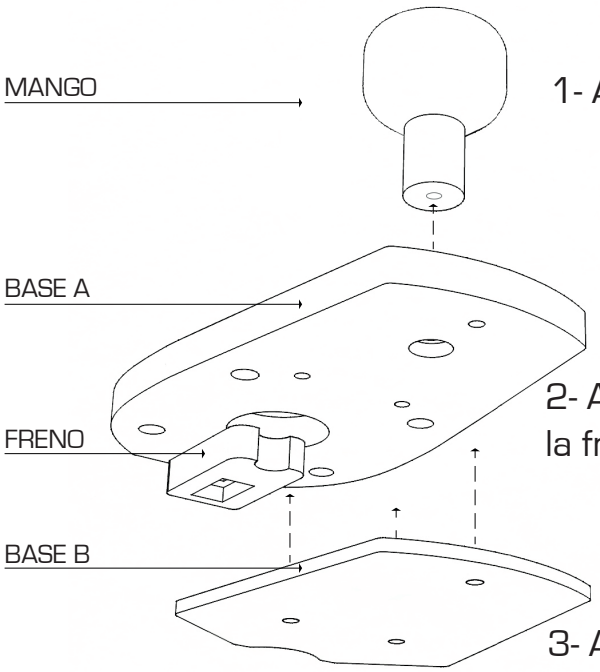

1- Atornillar MANGO a BASE A

2- Atornillar BASE A a base de la fresadora (tornillos en bolsa)

3- Apretar tornillos de BASE B a BASE A (sobrepuestos)

BASE PARA FRESADORA DE PALMA

modelo EDGE

MANGO / Polietileno HMW

BASES Y FRENO / HPL

DiegoMaker TOOLS

DiegoMaker TOOLS

Este producto fue diseñado y fabricado para profesionalizar y mejorar tu trabajo. Sígueme y compárteme para seguir desarrollando soluciones. Gracias por tu apoyo!

@diego_maker