BOMBAS PRESURIZADORAS O RECIRCULADORAS BRS-350 Y BRS-120

BOMBA CONECTADA AL CALEFÓN



Las bombas BRS-120 y BRS-350 ofrecen una **PRESÍON ADICIONAL** en caudales controlados.

El modo de **recirculación** es la solución ideal para quienes buscan **AHORRO Y CONFORT** mientras cuidan del **medio ambiente.**

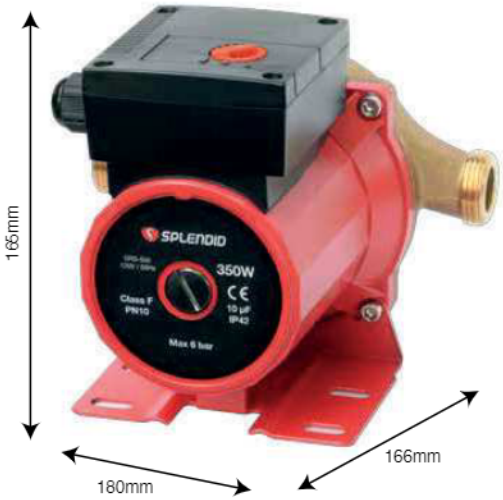

BRS-350

- Potencia máxima: 350w
- 3 potencias: 210/270/350W
- Altura máxima de elevación de água: 20m
- Caudal máximo: 58l/min
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- 3 variaciones de velocidad
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato externo
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 5kg



BRS-120

- Potencia máxima: 120w
- Caudal máximo: 26l/min
- Altura máxima de elevación de água: 9m
- Bajo consumo de energía
- Funciones manual o automático
- Material: latón con pintura electrostática
- Flujostato interno
- De fácil instalación
- Garantía: 1 año
- Peso: 2.8kg



CONTACT CENTER
600 822 0080

www.splendid.cl

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	350W	120W
Tensión 220V	**220V**	**220V**
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Grado de protección	IP 42	IP 42
Temperatura máxima	110ºC	60ºC
Clase de aislamiento	F	F
Presión máxima de agua	6 bar	6 bar
Capacitor	10 µF	3 µF
Corriente	1,6 A	0,52 A
Temperatura máxima (función manual)	100 ºC	100ºC
Potencia	350	120

SPLENDID®

BOMBAS PRESURIZADORAS O RECIRCULADORAS BRS-350 Y BRS-120

2 FUNCIONES Y 3 APLICACIONES

FUNCIÓN PRESURIZACIÓN

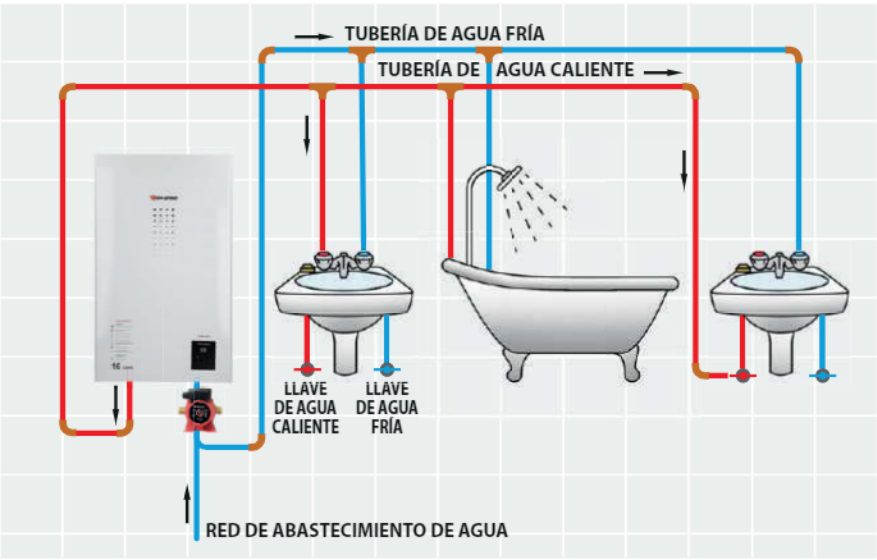

FUNCIONES ADICIONALES

MÁS PRESIÓN PARA:

- tu sistema de riego

- tu manguera

- levantar agua para cisternas

FUNCIÓN RECIRCULACIÓN - 2 formas distintas de instalación

INSTALACIÓN CON TUBERÍA DE RETORNO

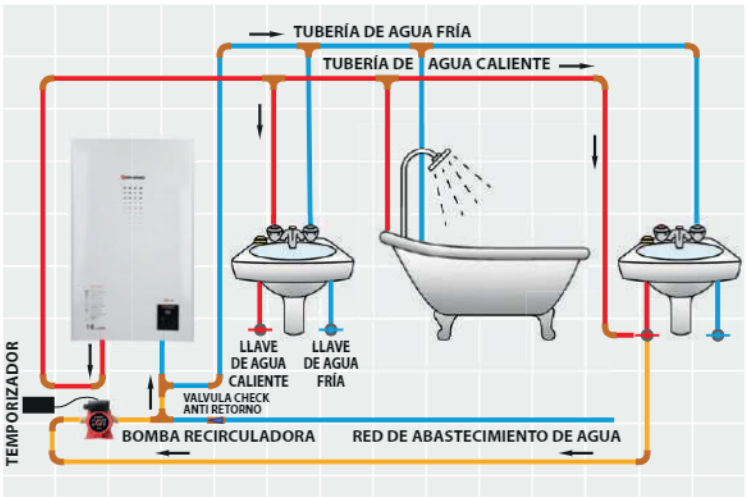

En este modo la bomba esta conectada abajo del calefón a una tubería adicional de retorno.

Se utiliza un temporizador para prender la bomba según sus horários de uso.

INSTALACIÓN SIN TUBERÍA ADICIONAL

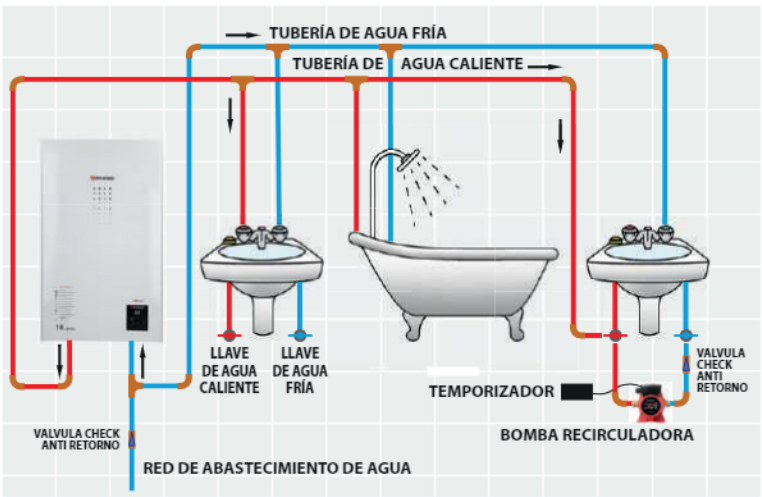

En este modo la bomba se instala bajo del último punto de consumo de agua, en conexión con la cañería de agua fría.

La bomba enciende con el botón pulsador y ajustas su tiempo de uso con el temporizador.