# SI1M24954D

| | |
|---|---|
| **Família** | Placa |
| **De encastre** | Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada |
| **Dimensões** | 90 cm |
| **Tipo de energia** | Elétrica |
| **Tipo de placa** | Placas de Indução |
| **Código EAN** | 8017709361853 |

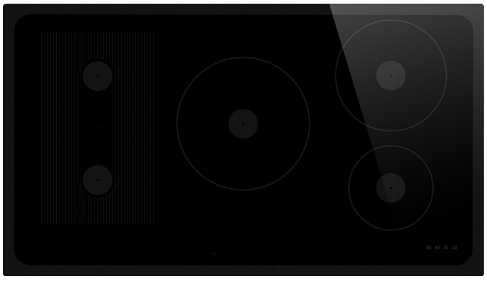

## Design

| | |
|---|---|
| **Design** | Musa |
| **Cor** | Preto |
| **Acabamentos** | Vidro |
| **Material** | Vidro |
| **Tipo de vidro** | Vitrocerâmica |
| **Bordos do vidro** | Retos |
| **Comandos** | Compact Slider Plus |
| **Comandos Slider** | Sim |
| **Comandos Slider** | Vermelho |
| **Posição dos comandos** | Frontais |
| **Logótipo** | Logótipo serigrafado |
| **Cor da serigrafia** | Cinzento |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Número de zonas de indução** | 5 |
| **Programador desligar automático** | Sim |
| **Número de zonas com PowerBooster** | 5 |
| **Número de zonas flexíveis** | 1 |
| **Botão On/Off** | Sim |
| **Níveis de potência** | 9 |
| **Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor** | Sim |
| **Número total de zonas de cocção** | 5 |

## Opções




| | |
|---|---|
| **Opção MultiZona** | Sim |
| **Tipo de zona flexível** | MultiZona |
| **Corte na pedra** | 482-486x839-844 mm |
| **Double Booster** | Sim |
| **Função manter quente** | Sim |
| **Função Grill** | Sim |
| **Temporizador de fim de cozedura** | 5 |
| **Opção de Pausa** | Sim |
| **Temporizador** | 1 |
| **Alarme acústico de fim de cocção** | Sim |
| **Indicador do tempo para terminar** | Sim |
| **Eco-logic opção limitadora de potência** | Sim avançada |
| **Opção de limitador potência por níveis** | 2400 a 7400 - step 100 W |
| **Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração** | Sim |
| **Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças** | Sim |
| **Opção de limpeza** | Sim |
| **Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente** | Sim |
| **Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento** | Sim |

## Especificações técnicas




Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm
Central - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm
Posterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm
Anterior direito - Zona de indução singular - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **Ajuste automático ao diâmetro do recipiente** | Sim |
| **Reconhecimento do recipiente** | min Ø 9 cm |
| **Reconhecimento automático do recipiente** | Sim |
| **Desliga automaticamente por sobreaquecimento** | Sim |
| **Desliga automaticamente em caso de derrame** | Sim |
| **Indicador de calor residual** | Sim |
| **Eco-Heat** | Sim |
| **Proteção contra início acidental** | Sim |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 7400 W |
| **Tipos de ligação adicionais** | Cabo para ligação bifásica |
| **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Corrente (Amperes)** | 33 A | **Comprimento do cabo de alimentação** | 120 cm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Placa de bornes** | 5 polos |
| **Tensão 2 (Volts)** | 380-415 V | **Ficha elétrica** | Não |
| **Tipo de cabo de alimentação** | para ligação monofásica | | |

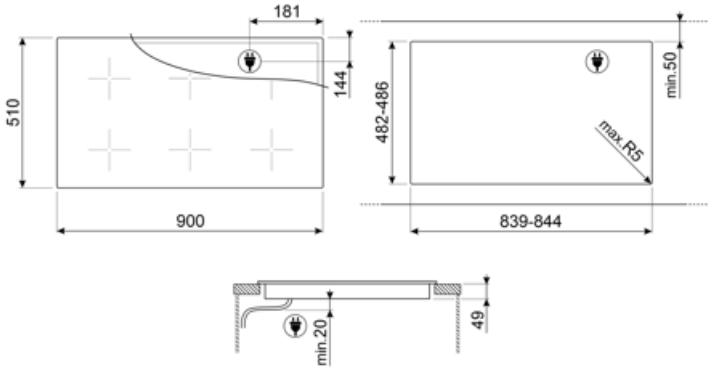

## Acessórios Compatíveis



**GRILLPLATE**

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



**TPKPLATE**

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



**SCRP**

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

## Symbols glossary



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.




Eco-Heat: esta função avisa que a zona ainda está quente, embora já desligada. Para além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, permite utilizar o calor residual para continuar a cozinhar ou manter os alimentos quentes.




Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.




Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.




Opção de programar a potência máxima




Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia




Compact Slider back-lighted ghost effect