

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA

CUNA INFANTIL LION

KidsCool

REF: 3678.1.10



ADVERTENCIAS:

- a) No coloque ni utilice el producto lejos de llamas abiertas ni de otras fuentes de calor, como calentadores eléctricos, calentadores de gas u otras fuentes, materiales o suministros inflamables.
- b) No utilice ni cubra el producto si alguna pieza está rota, rasgada o falta. Utilice únicamente las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- c) No deje ningún objeto dentro o cerca del producto que pueda servir de punto de apoyo o que represente un riesgo de asfixia, enredo o estrangulación, como cordones, alambres de persianas/cortinas, protectores, cojines, juguetes y cables de electrodomésticos.
- d) Si se permite el uso de un colchón, nunca utilice más de un colchón en la cuna.
- e) Si no se permite el uso de un colchón (restricción que puede adoptarse en cunas plegables con base acolchada), nunca utilice un colchón adicional sobre la base acolchada de la cuna.
- f) Los niños pequeños no deben jugar sin supervisión cerca de una cuna.
- g) Si se permite el uso de un colchón, el largo y el ancho del colchón utilizado con la cuna deben cumplir con las especificaciones de este manual.
- h) Para cunas de tipo 1: Atención: Cuando el niño pueda salir de la cuna trepando, ya no podrá usarla, ya que esta cuna fue diseñada para niños con la motricidad necesaria para sentarse, arrodillarse o levantarse por sí solos, pero que aún no pueden salir de la cuna trepando.
- i) Para cunas de tipo 2: Atención: Cuando el niño pueda sentarse, arrodillarse, inclinarse o salir de la cuna trepando, ya no podrá usarla, ya que esta cuna fue diseñada para niños que aún no pueden sentarse, arrodillarse ni levantarse por sí solos.
- J) Para cunas con más de una función, no sujetas a regulación: Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles, y sus demás funciones no están sujetas a regulación.
- K) Esta cuna no se puede modificar, ni en su estructura ni en su decoración, ya que esto podría suponer un riesgo para la seguridad del niño.


KidsCool

+56 2 29818704 / +56 9 83226010
www.kidscool.cl
Tabancura 1466, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, Chile Lunes a jueves: 09:30
a 18:30 hrs Viernes: 09:00 a 17:30 hrs

Para el montaje de la cuna:



30 min.



Lista de herrajes para cuna:

A Clavija 8 x 40 mm. cód (210)	B Tornillo 1/4 x 30 mm allen. cód (31773)	C Tornillo M4 x 16 mm. cód (34808)	D Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	E Tornillo 1/4 x 40 mm allen. cód (31603)
4	4	4	8	4
F Enganche de bloqueo. cód (32176)	G tornillo de plastico 4x10 mm c/c. cód (31306)	H Tornillo Guía M6 x 19. cód (31609)	I Filtro adhesivo. cód (31601)	J Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)
1	7	2	2	1
K Pistón. cód (34023)	L Base triangular superior (Pistón). cód (34023)	M Base triangular (Pistón). cód (34023)	N Tornillo 3,5 x 16 mm c/p. cód (31718)	O Tornillo 3,5 x 16 mm c/c. cód (31768)
2	2	2	16	4
P Rueda de gel con bloqueo cód (31869)	Q Rueda de gel sin bloqueo cód (31870)	R Espaciador cód (45272)		
2	2	4		



NOTA: Para ensamblar la cuna, utilice algunos de los herrajes de la minicuna

Información importante

1. El producto debe montarse sobre una superficie limpia y plana

Recomendamos utilizar el propio embalaje para forrar el suelo con el fin de evitar dañar el producto.

2. Reserve un área libre para el montaje del producto

3. Evite los impactos y el contacto con objetos afilados.

4. No exponga los muebles a calor excesivo (luz solar directa) ni a mucha humedad.


5. Para limpiar, utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No utilice agentes de limpieza o abrasivos.

6. Recomendamos que una vez montado el mueble no sea movido ni arrastrado de su ubicación.

o se ha cambiado su posición dentro de la habitación para garantizar el correcto funcionamiento de puertas y cajones

VISTA DESPIECE

REF: 3678.1.10N

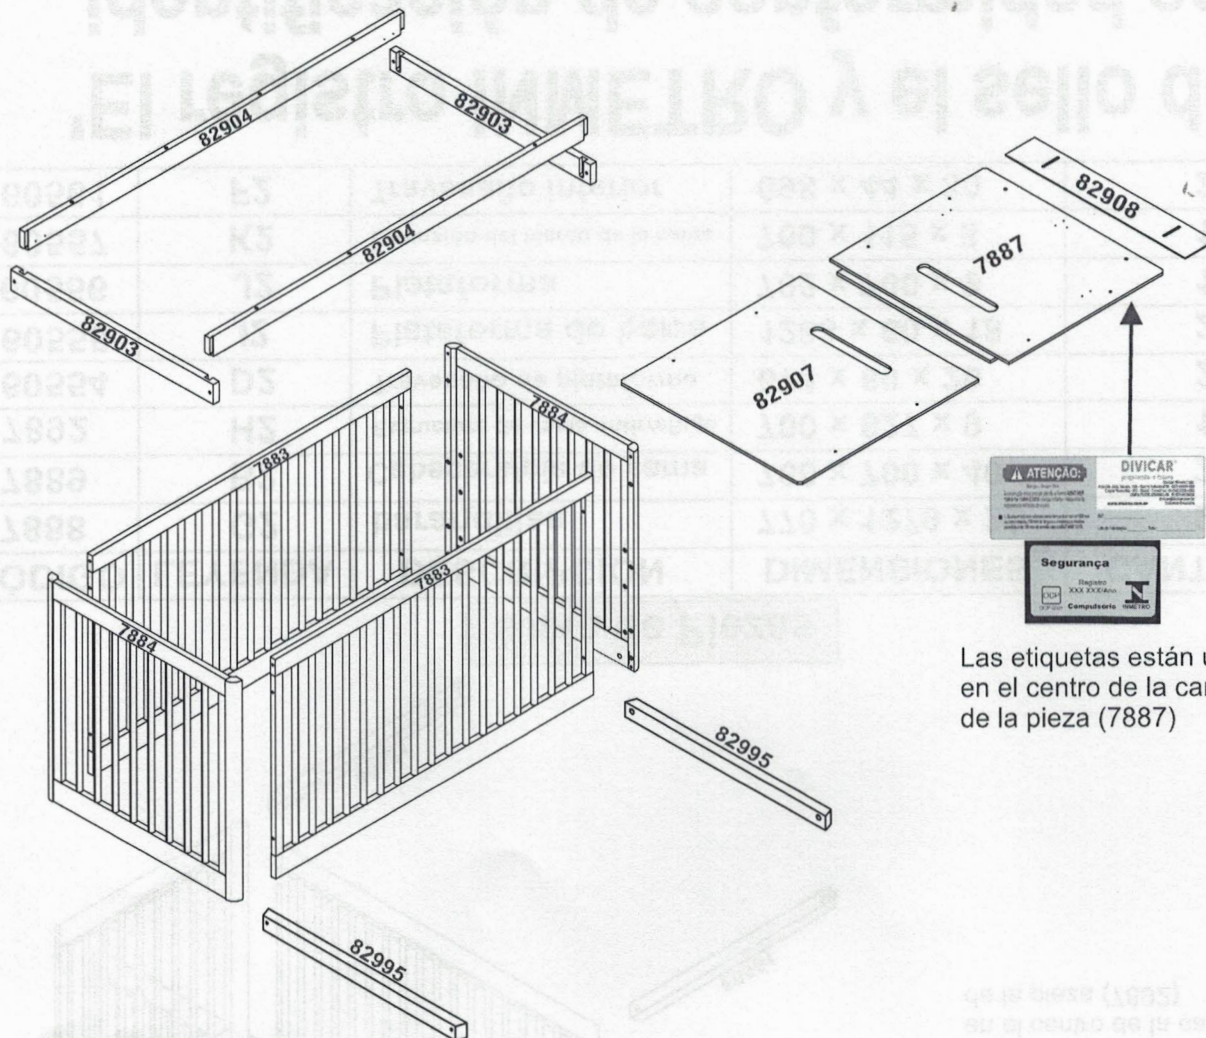

Las etiquetas están ubicadas en el centro de la cara inferior de la pieza (7887)


Lista de Piezas

CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7883	G1	barandillas	770 x 1279 x 20	2
7884	B1	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
7887	H1	Estructura de cama antirreflujo	700 x 627 x 9	1
82903	D1	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
82904	I1	Plataforma de barra	1288 x 60 x 18	2
82907	J1	Plataforma	702 x 700 x 9	1
82908	K1	Extensión del marco de la cama	700 x 115 x 3	1
82995	F1	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2

'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se refieren únicamente a la copia'

VISTA DESPIECE

REF: 3678.1.10CA

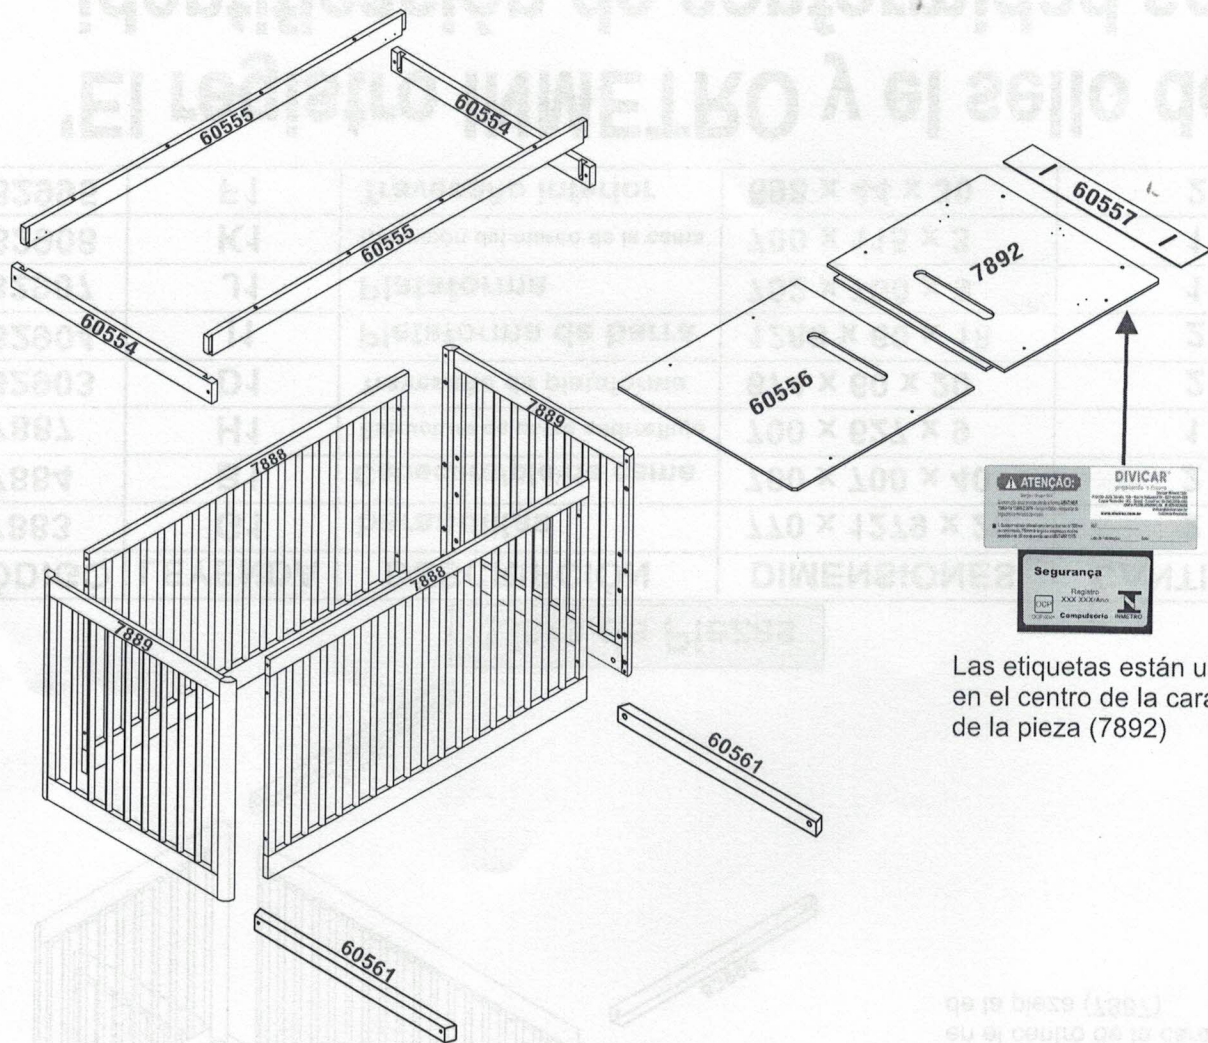

Las etiquetas están ubicadas en el centro de la cara inferior de la pieza (7892)

Lista de Piezas


CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7888	G2	barandillas	770 x 1279 x 20	2
7889	B2	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
7892	H2	Estructura de cama antirreflujo	700 x 627 x 9	1
60554	D2	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
60555	I2	Plataforma de barra	1288 x 60 x 18	2
60556	J2	Plataforma	702 x 700 x 9	1
60557	K2	Extensión del marco de la cama	700 x 115 x 3	1
60561	F2	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2

'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se

refieren únicamente a la copia!

VISTA DESPIECE

REF: 3678.1.10BA

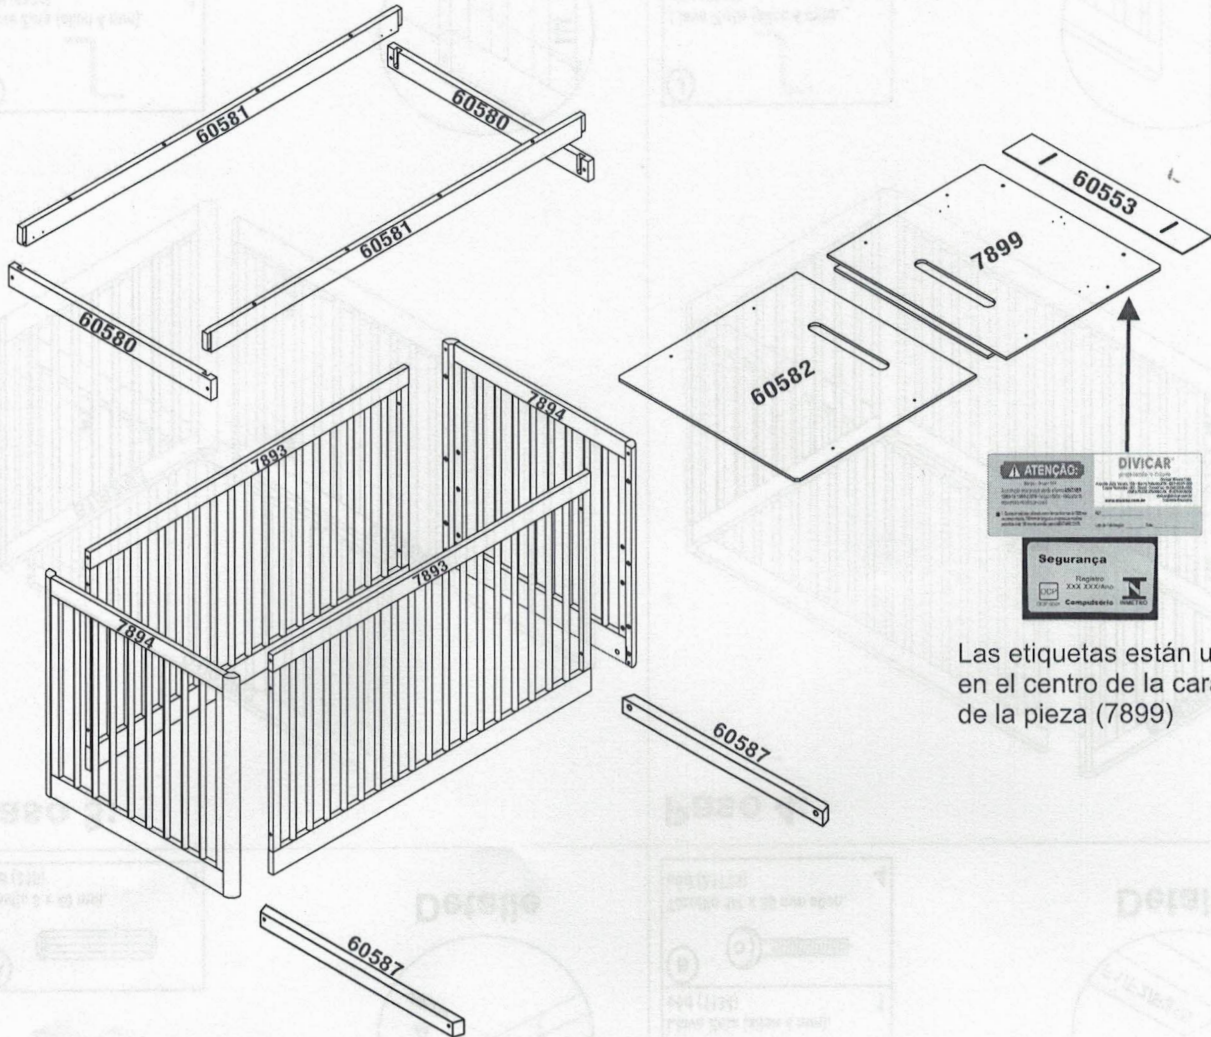

Las etiquetas están ubicadas en el centro de la cara inferior de la pieza (7899)




Lista de Piezas

CÓDIGO	LEYENDA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
7893	G3	barandillas	770 x 1279 x 20	2
7894	B3	Cabecera/pie de cama	760 x 700 x 40	2
7899	H3	Estructura de cama antirreflujo	700 x 627 x 9	1
60580	D3	Travesaño de plataforma	674 x 60 x 20	2
60581	I3	Plataforma de barra	1288 x 60 x 18	2
60582	J3	Plataforma	702 x 700 x 9	1
60553	K3	Extensión del marco de la cama	700 x 115 x 3	1
60587	F3	Travesaño inferior	698 x 44 x 30	2

'El registro INMETRO y el sello de identificación de conformidad se

Paso 1:




2x

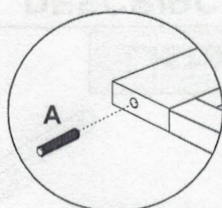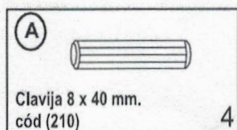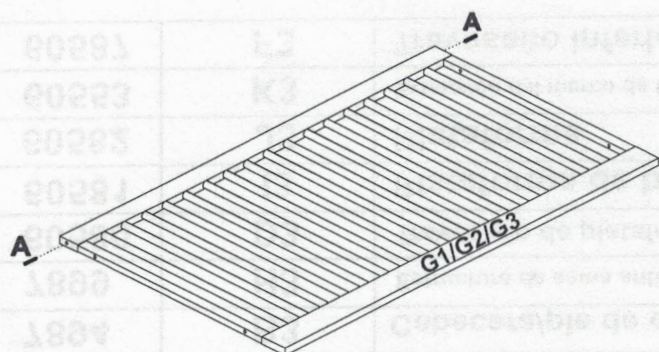

Detalle




Paso 2:

2x

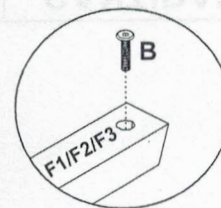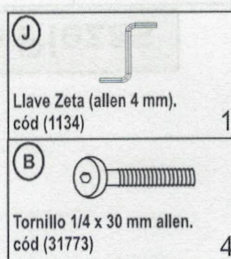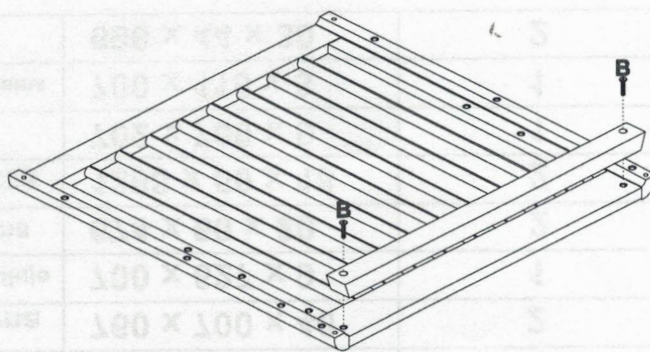




Detalle

Paso 3:

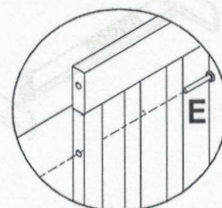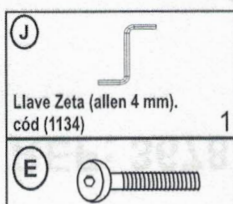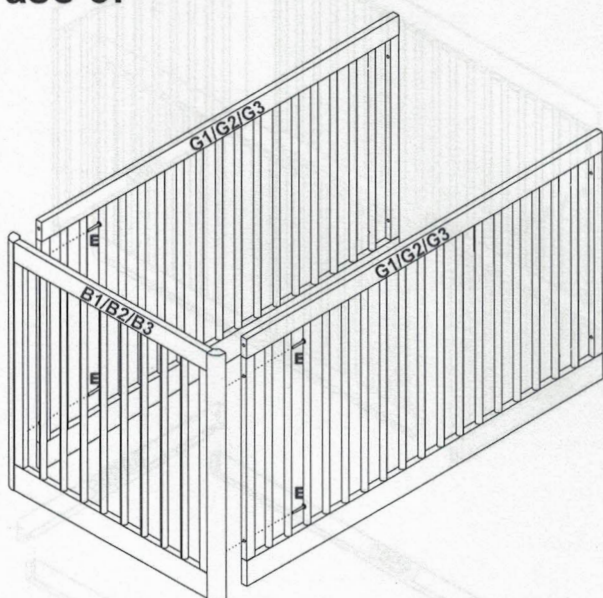


Detalle

Paso 4:

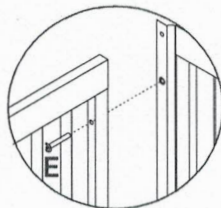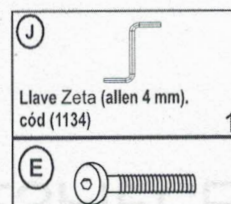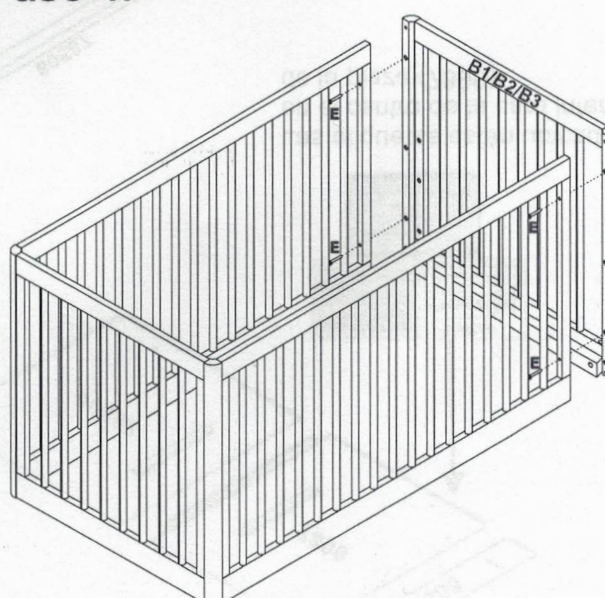


Detalle

Paso 5:

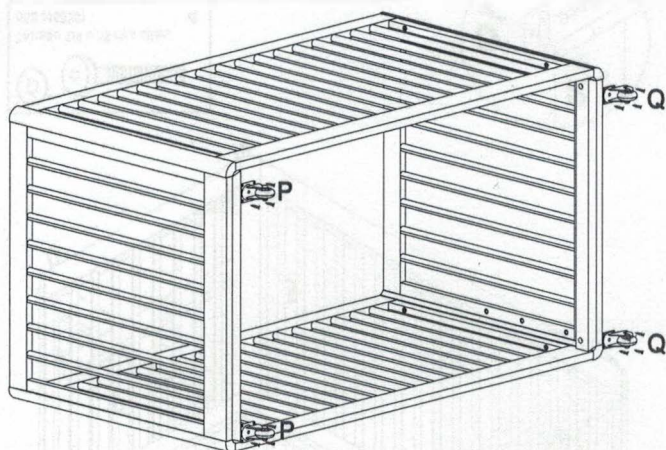

Q		Rueda de gel sin bloqueo cód (31870)	2
P		Rueda de gel con bloqueo cód (31869)	2
N		Tornillo 3,5 x 16 mm c/p. cód (31718)	16

Nota: Acostar la cuna para poder atornillar las ruedas (P/Q) en las marcas indicadas.

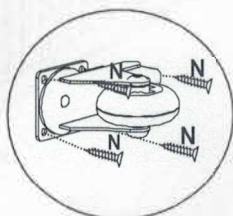



Detalle

Paso 6:

Ajuste del marco de la cama a la primera posición

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:


- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.

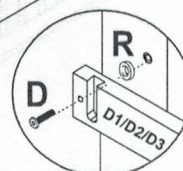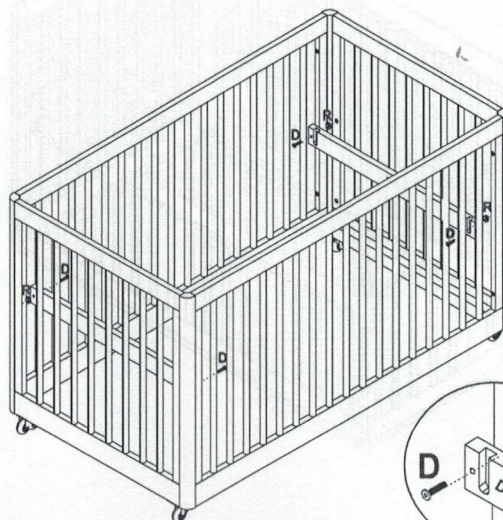

Detalle

R		Espaciador cód (45272)	4
J		Llave Zeta (allen 4 mm). cód (1134)	1
D		Tornillo 1/4 x 35 mm allen. cód (45020)	4



Paso 7:

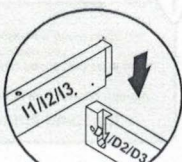

Paso 8:



NOTA: En esta posición más alta del marco de la cama, el sistema antirreflujo con pistones neumáticos de gas no debe activarse, sino asegurarse con los tornillos 'C' como se muestra en la imagen a continuación:

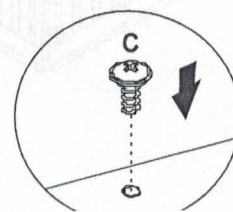
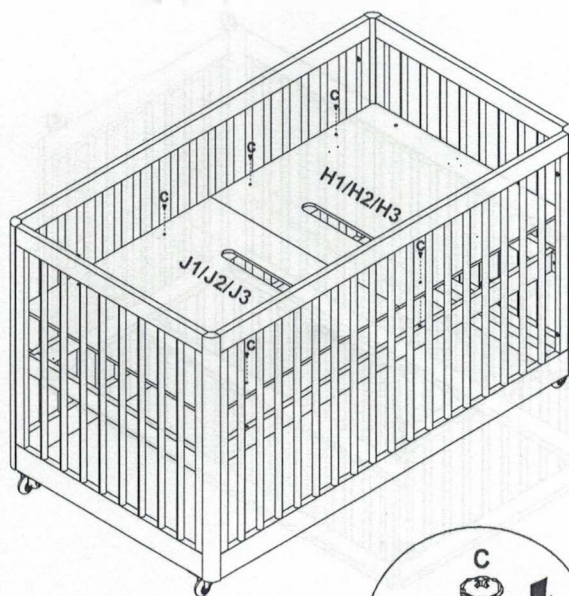


Paso 9:

Ajuste del marco de la cama a la segunda posición.

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:



- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.

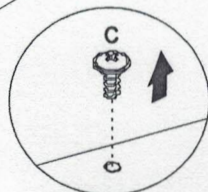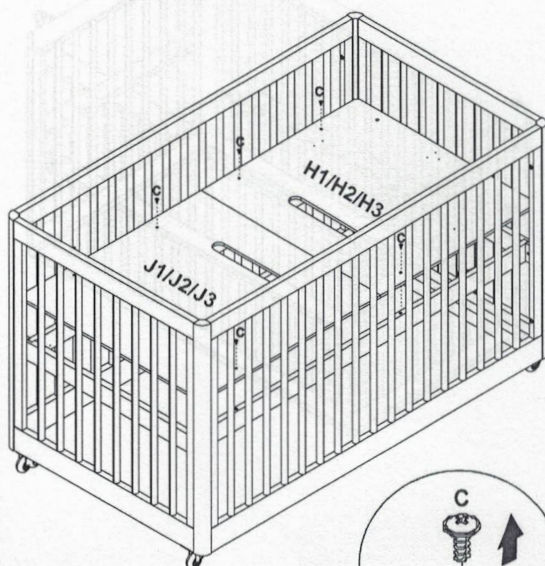

Detalle

NOTA: retire los listones de la cama

Paso 10:



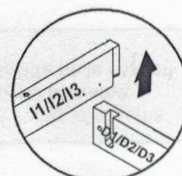
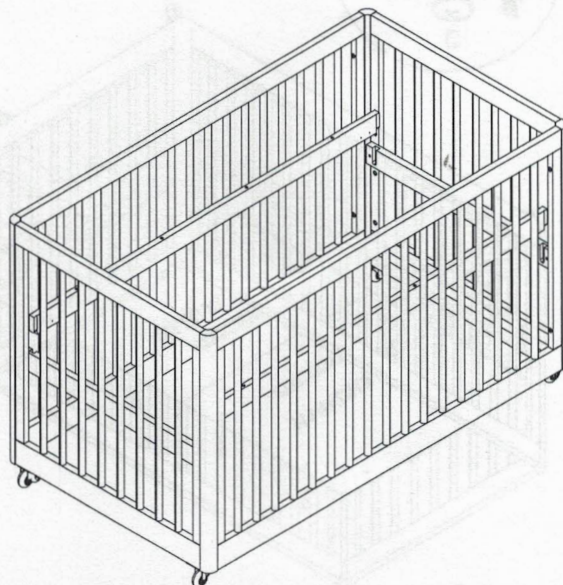


Detalle

NOTA: retire las barras del marco de la cama

Paso 11:

NOTA: Ajuste a la segunda posición.

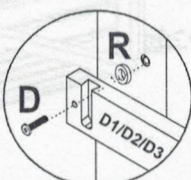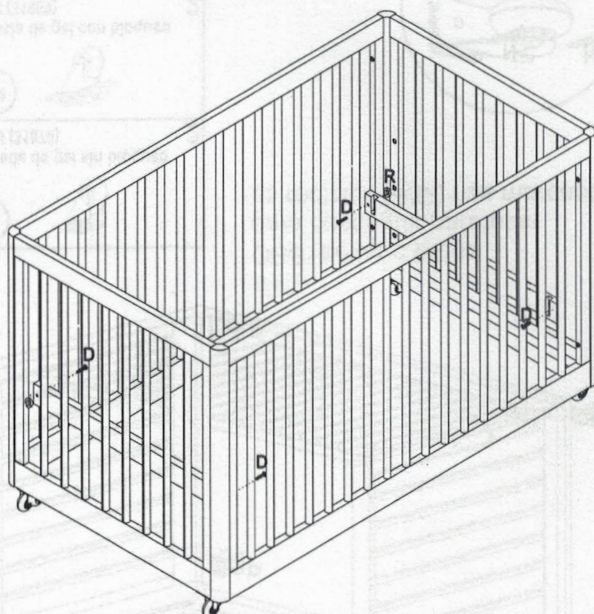







Tornillo 1/4 x 35 mm allen.
cód (45020) 4

Paso 12:

NOTA: Para el montaje con el sistema antireflujo, consulte la página siguiente.



Paso 13 :

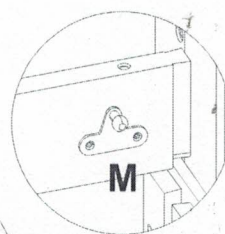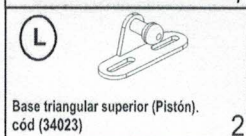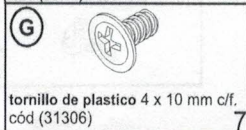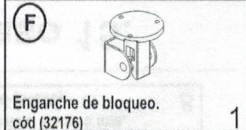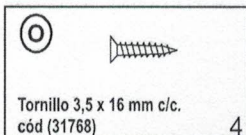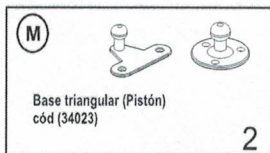

OU

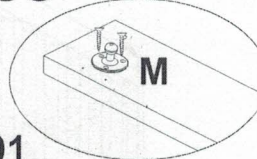


Fig. 01

Nota: Si utiliza la base redonda, asegúrela utilizando el orificio guía más alejado del extremo de la barra del marco de la cama (I1/I2/I3)





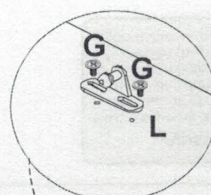


Fig. 02

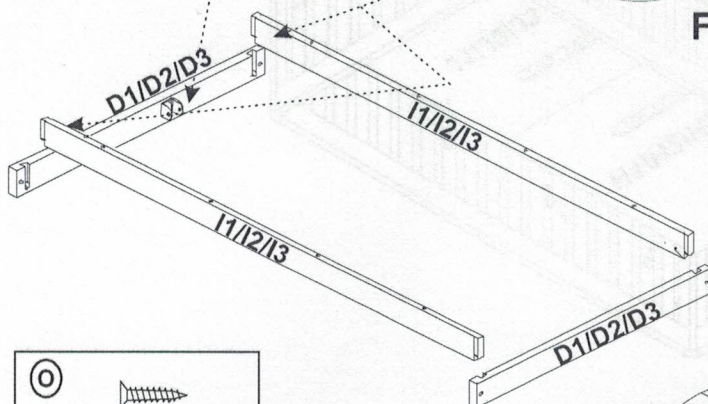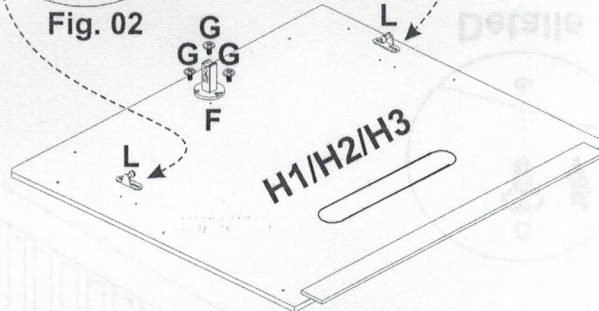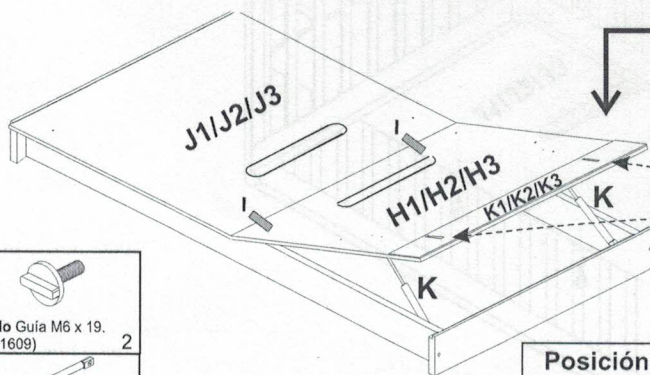


⚠ ATENCIÓN:

- « Cuando la base del colchón esté en posición horizontal, deslice este dispositivo hacia adelante y bloquéelo.
- « Al activar/inclinar la base del colchón, deslice este dispositivo hacia atrás y bloquéelo para evitar que el sistema antirreflujo regrese a su estado inicial de forma no deseada y provoque accidentes.





Posición
del pistón

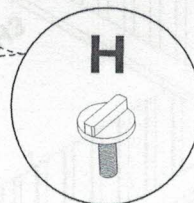

ANTIRREFLUJO

Paso 14:

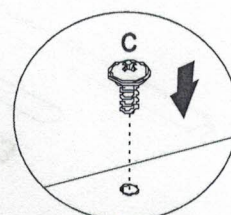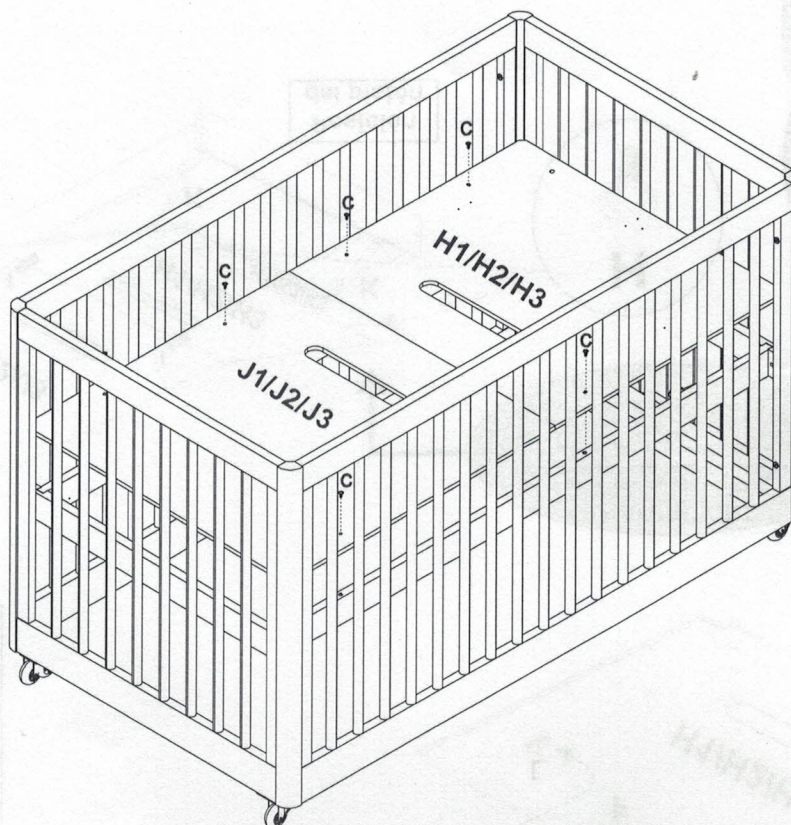



Detalle

Paso 15:



Ajuste del marco de la cama a la tercera posición

Obs.: Esta cuna cuenta con tres posiciones de ajuste del somier, lo que permite adaptar la altura según el crecimiento del bebé:

- 1.ª posición (alta): indicada para recién nacidos, facilita el acceso de los padres al bebé.
- 2.ª posición (intermedia): ideal cuando el bebé comienza a moverse más.
- 3.ª posición (baja): recomendada cuando el bebé ya puede sentarse o ponerse de pie, proporcionando mayor seguridad.

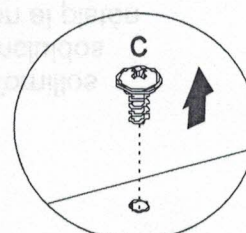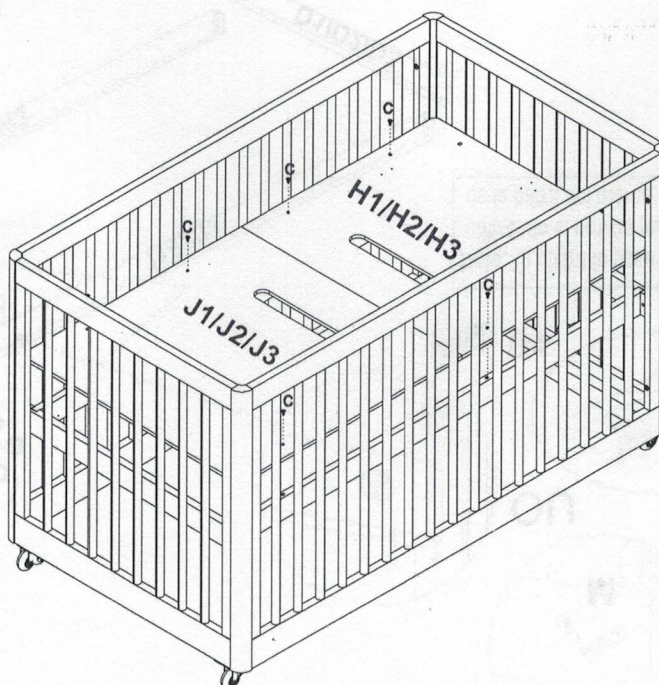

Paso 16:

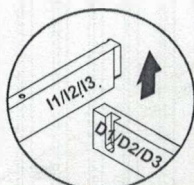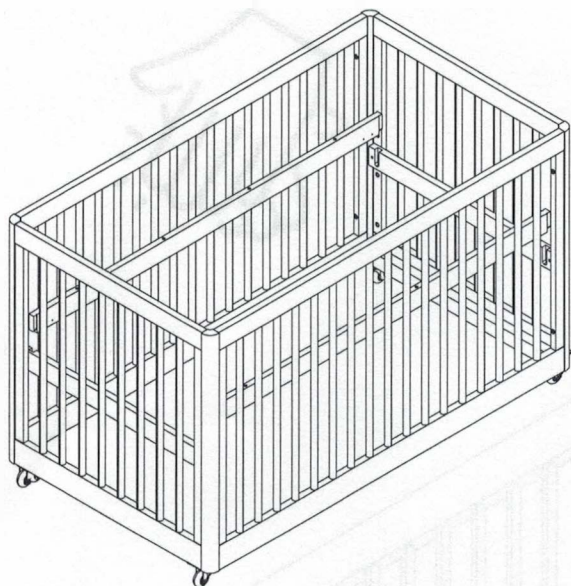

NOTA: retire las barras del marco de la cama

Detalle

Paso 17:

Nota: ajustar para la tercera posición.




Tornillo 1/4 x 35 mm allen, cód (45020) 4



Espaciador cód (45272) 4




Llave Zeta (allen 4 mm), cód (1134) 1

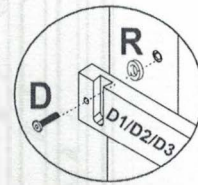

Detalle

Paso 18:

NOTA: Para el montaje con el sistema antirreflujo, ver paso 13 / página 9.

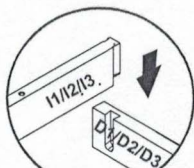

Paso 19:

